

Bu kılavuzu okurken baş tarafında bir sembol olan bazı bilgilere rastlayacaksınız. **UYARI** Bu mesajların amacı, arabanıza, başka bir eşyanıza ve çevreye verebileceğiniz zararları önlemek için yardımcı olmaktır.

Aracınıza bulunan etiketler üzerindeki   sembolleri, aracınızın uygun ve güvenli olarak çalıştırılması için bu kullanım kılavuzunu okumanızı hatırlatmak içindir.

  simgesi “tehlike” (kırmızı), “uyarı” (turuncu) veya “dikkat” (sarı) durumlarını belirtmek için renk kodludur.

 **Emniyet Etiketleri** S. 101

Emniyet Hakkında

Sizin ve diğerlerinin güvenliği son derece önemlidir. Ayrıca bu aracı emniyetli bir şekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur.

Emniyet için, sizin doğru kararlar verebilmenizi sağlamak amacıyla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmiştir. Bir bilgi, size ve başkalarına zarar verecek olası tehlikelere karşı hazır olmanızı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Sizin de tahmin edeceğiniz gibi, kitapta size, aracınızı kullanırken veya bakımını yaparken meydana gelecek olası bütün tehlikelerden bahsedilmesi mümkün değildir. En doğru kararı kendi sağduyunuzu kullanarak verebilirsiniz.

Aşağıdakiler dahil, önemli güvenlik bilgilerini çeşitli şekillerde bulacaksınız:

- **Emniyet Etiketleri** - araç üstünde.
- **Emniyet Bilgileri** - Önünde bir emniyet ikaz sembolü  ve 3 sinyal uyarısı yer alır: **TEHLİKE**, **UYARI** veya **DİKKAT**. Bu uyarı ifadeleri şu anlama gelmektedir:

TEHLİKE

Eğer talimatlara uymazsanız **ÖLÜRSÜNÜZ** veya çok ciddi bir şekilde **YARALANIRSINIZ**.

UYARI

Talimatlara uyulmaması **ÖLÜM** veya **CİDDİ YARALANMALARLA** sonuçlanabilir.

UYARI

Eğer talimatlara uymazsanız **ÖLEBİLİRSİNİZ** veya ciddi bir şekilde **YARALANABİLİRSİNİZ**.

DİKKAT

Talimatlara uymadığınız takdirde **YARALANABİLİRSİNİZ**.

- **Emniyetle İlgili Başlıklar** - Önemli Emniyet Tedbirleri gibi.
- **Emniyet Bölümü** - Emniyetli Sürüş gibi.
- **Açıklamalar** - aracınızı nasıl emniyetli ve doğru şekilde kullanmalısınız.

Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir - Lütfen bunları dikkatlice okuyunuz.

Olay Veri Kaydedicileri

Aracınızda yaygın şekilde Olay Veri Kaydedicisi olarak adlandırılan birkaç alet bulunur. Bunlar, SRS hava yastığının açılması ve SRS sistemi bileşenleri arızası gibi çeşitli tipteki gerçek zamanlı araç verilerini kaydeder.

Bu veri araç sahibine aittir ve yasal bir zorunluluk veya araç sahibinin izni olmadıkça başka herhangi birisi tarafından erişilemez.

Ancak bu verilere Honda, onun yetkili servisleri ve yetkili tamir teknisyenleri, çalışanları, temsilcileri ve üstlenicileri, teknik arıza teşhis, araca yönelik araştırma ve geliştirme amaçlı olarak erişilebilir.

Servis Arıza Teşhis Kaydedicileri

Aracınızda, güç aktarma organlarının performansı ve sürüş koşulları hakkındaki bilgileri kaydeden bakım ile ilgili cihazlar bulunmaktadır. Veriler, teknisyenlere araç üzerinde arıza teşhis, tamir ve bakım işlemleri yapmada yardımcı olması için kullanılabilir. Bu verilere, yasal bir zorunluluk veya araç sahibinin izni olmadıkça başka herhangi birisi tarafından erişilemez.

Ancak bu verilere Honda, onun yetkili servisleri ve yetkili tamir teknisyenleri, çalışanları, temsilcileri ve üstlenicileri, teknik arıza teşhis, araca yönelik araştırma ve geliştirme amaçlı olarak erişilebilir.

Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünölmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu kullanım kılavuzu aracınızın bütün modellerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu kılavuzda sizin aracınıza ait olmayan donanım açıklamalarını ve özelliklerini de bulabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda bulunan resimler, tüm modellerde değil, bazı modellerde bulunan özellikleri ve donanımları temsil eder. Sizin araç modeliniz bu özelliklerden bazısına sahip olmayabilir.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler ve teknik özellikler kılavuzun onayladığı tarihte geçerlidir. Bununla beraber, Honda Motor Co., Ltd., hiçbir uyarı yapmaksızın veya yükümlölük altına girmeksizin, her an modelleri veya teknik özellikleri değıştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Bu kılavuz sağdan ve soldan direksiyonlu modeller için kullanılabilir olmasına rağmen, verilen örnekler esas olarak soldan direksiyonlu modellere göre hazırlanmıştır.

➤ Emniyetli Sürüş S. 39

Emniyetli Sürüş İçin S. 40 Emniyet Kemerleri S. 44 Hava Yastıkları S. 56
Emniyet Etiketleri S. 101

➤ Gösterge Paneli S. 103

İkaz Lambaları S. 104 Göstergeler ve Ekranlar S. 148

➤ Kumandalar S. 165

Saat S. 166 Kapıların Açılması ve Kilitlenmesi S. 169
Açılır Tavan* S. 193
Koltukların Ayarlanması S. 219

➤ Özellikler S. 253

Müzik Sistemi* S. 254 Müzik Sisteminin Temel İşlemleri S. 262, 287
Değıştirilebilir Özellikler S. 359, 367

➤ Sürüş S. 447

Sürüşten Önce S. 448 Römork Çekme S. 452 Sürüş Sırasında S. 457
Çok Görünömlü Arka Kamera* S. 604 Yakıt Alma S. 606

➤ Bakım S. 611

Bakım Yapmadan Önce S. 612 Servis Hatırlatma Sistemi* S. 615
Lamba Ampullerinin Değıştirilmesi S. 641
Akü S. 661 Uzaktan Kumandanın Bakımı S. 667
Aksesuarlar ve Modifikasyonlar S. 677

➤ Beklenmedik Sorunları Çözme S. 679

Aletler S. 680 Lastik Patlarsa S. 681
İkaz Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyor S. 707 Sigortalar S. 715
Bagaj Açılmazsa S. 726 Yakıt Alma S. 727

➤ Bilgi S. 729

Teknik Özellikler S. 730 Kimlik Numaraları S. 734
Bilgilendirme S. 756

İçindekiler

Yükselen Kaput Sistemi S. 70

Çocuk Emniyeti S. 74

Egzoz Gazı Tehlikesi S. 100

Bagajın Açılması ve Kapatılması S. 182

Emniyet Sistemi S. 185

Camların Açılması ve Kapatılması S. 190

Direksiyon Simidinin Etrafındaki Kumanda Düğmeleri S. 195

Aynaların Ayarlanması S. 216

Kabin Lambaları/Iç Konfor Parçaları S. 229

Klima Kontrol Sistemi S. 244

Sesli Hata Mesajları S. 351

Ses Sistemi hakkında Genel Bilgiler S. 354

Hands Free Telefon Sistemi S. 394, 415

Honda Sensing* S. 514

Frenleme S. 582

Aracınızın Park Edilmesi S. 592

Yakıt Ekonomisi ve CO₂ Emisyonları S. 609

Bakım Programı* S. 620

Kaput Altında Bakım S. 625

Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi ve Bakımı S. 652

Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bakımı S. 655

Klima Kontrol Sistemi Bakımı S. 669

Temizleme S. 672

Motor Çalışmıyor S. 698

Takviye ile Çalıştırma S. 702

Hararet S. 705

Acil Durumda Aracın Çekilmesi S. 722

Yakıt Doldurma Kapağı Açılmıyorsa S. 725

Radio Dalgaları Yayan Cihazlar* S. 735

EC Uygunluk Beyanı İçeriğinin Ana Hatları* S. 742

Hızlı Referans Kılavuzu S. 4

Emniyetli Sürüş S. 39

Gösterge Paneli S. 103

Kumandalar S. 165

Özellikler S. 253

Sürüş S. 447

Bakım S. 611


Beklenmedik Sorunları Çözme S. 679

Bilgi S. 729


Dizin S. 747

Görsel Dizin

Soldan direksiyonlu tip

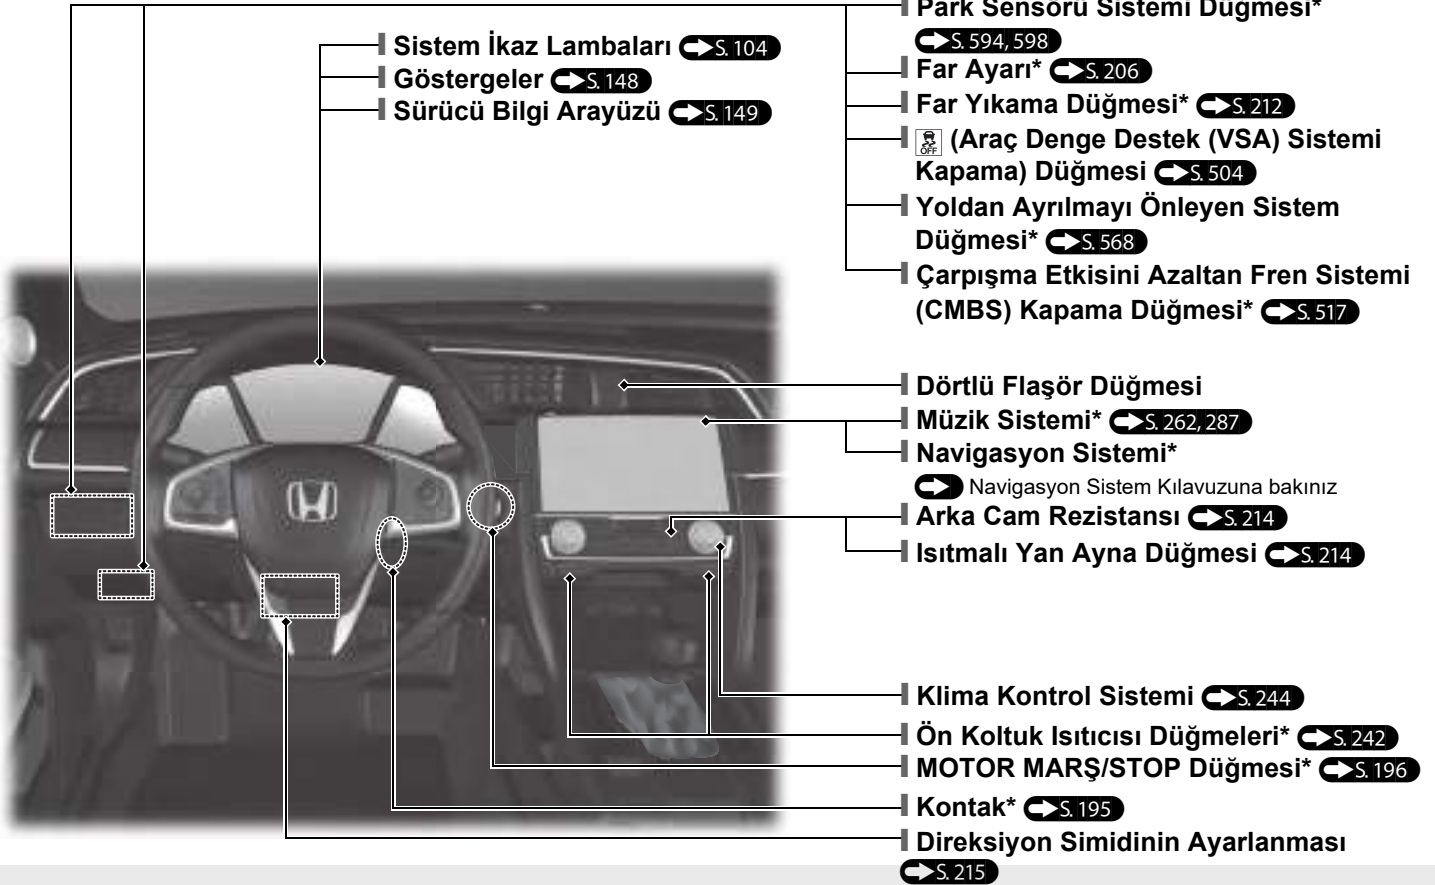


Sağdan direksiyonlu tip

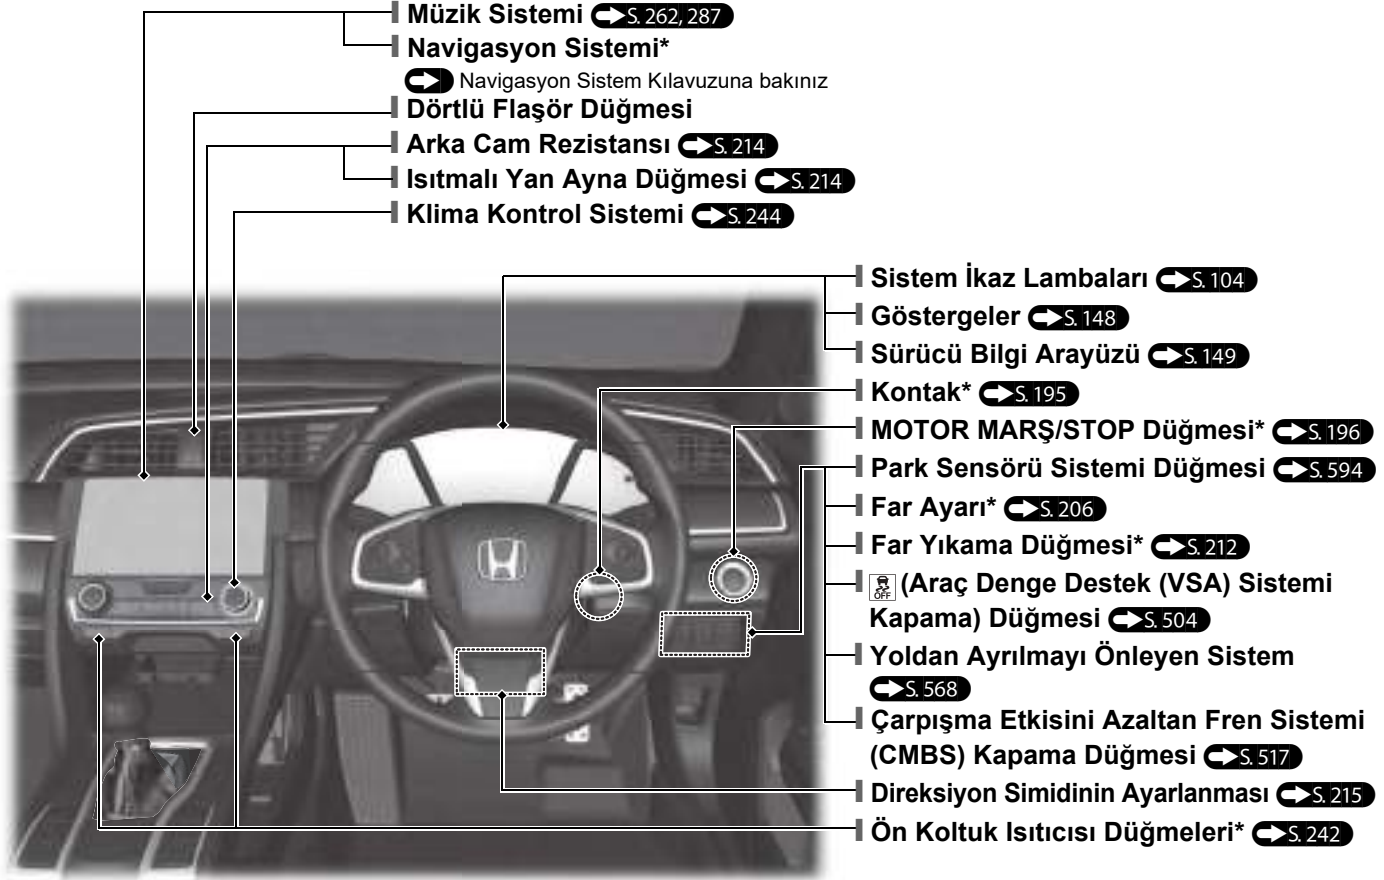


*Tüm modellerde bulunmuyor

Görsel Dizin

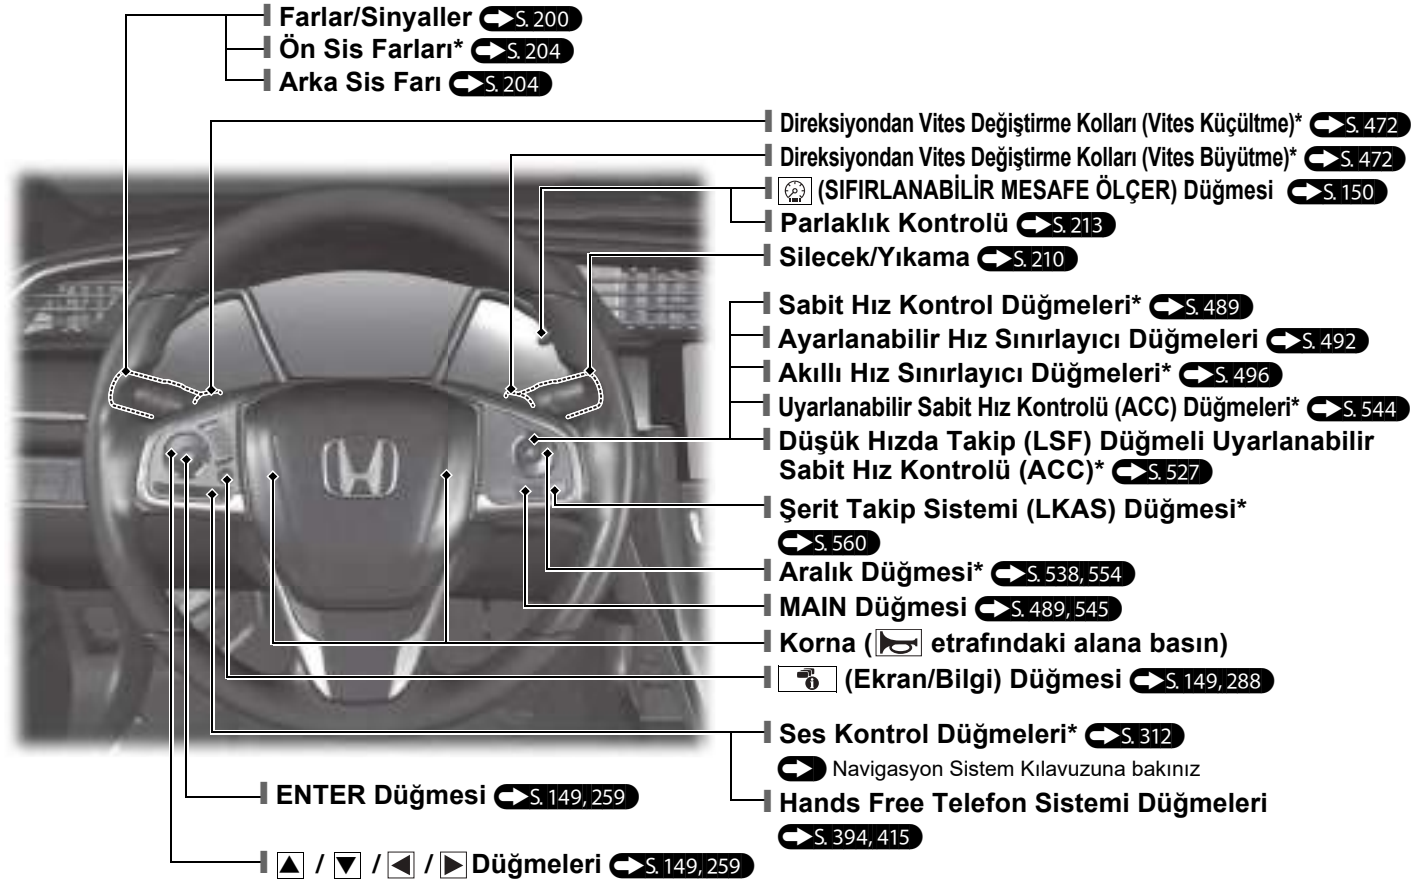


Soldan direksiyonlu tip

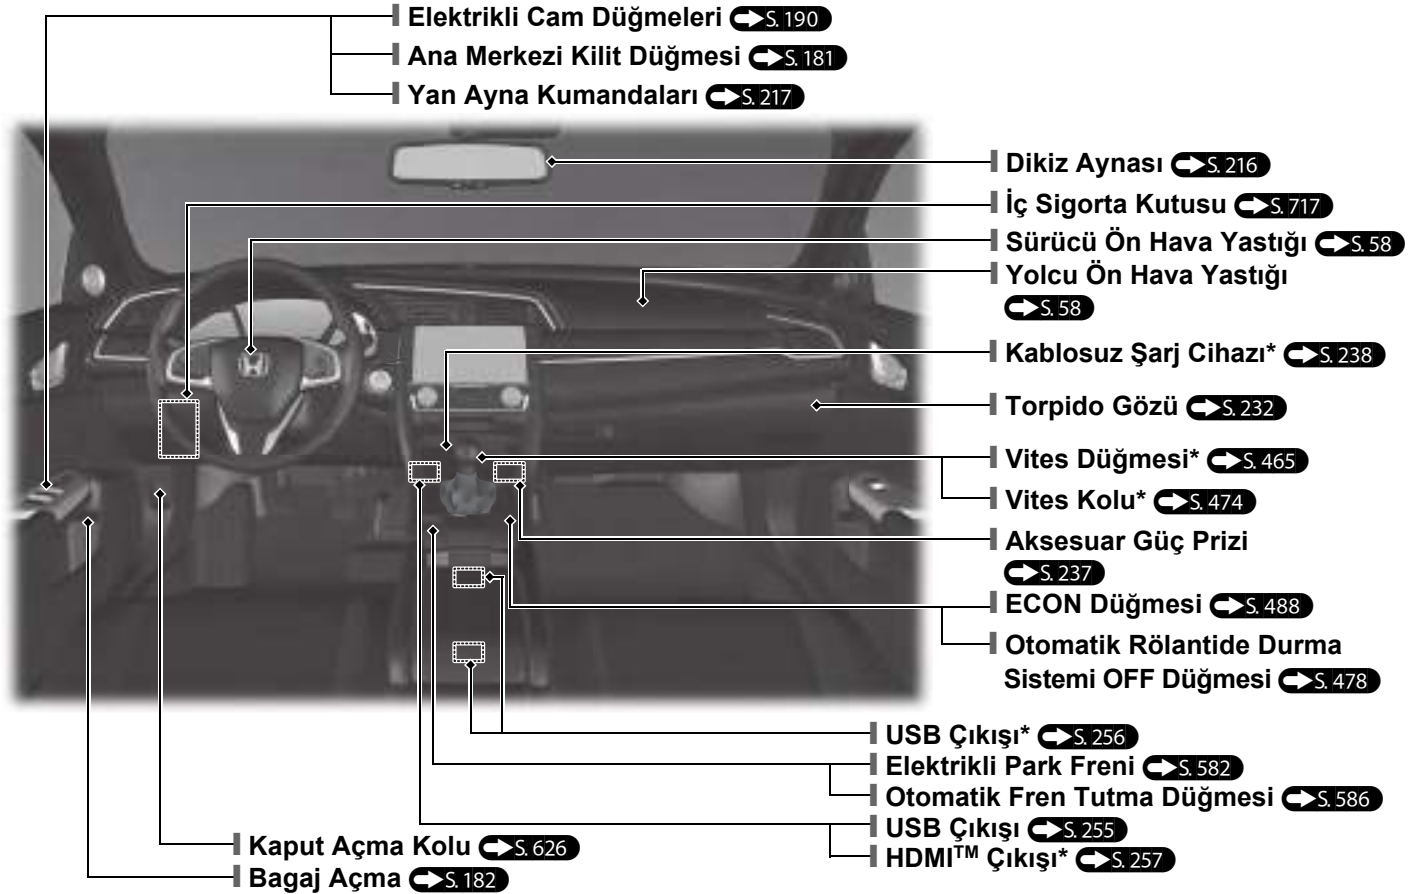


*Tüm modellerde bulunmuyor


Görsel Dizin

Sağdan direksiyonlu tip

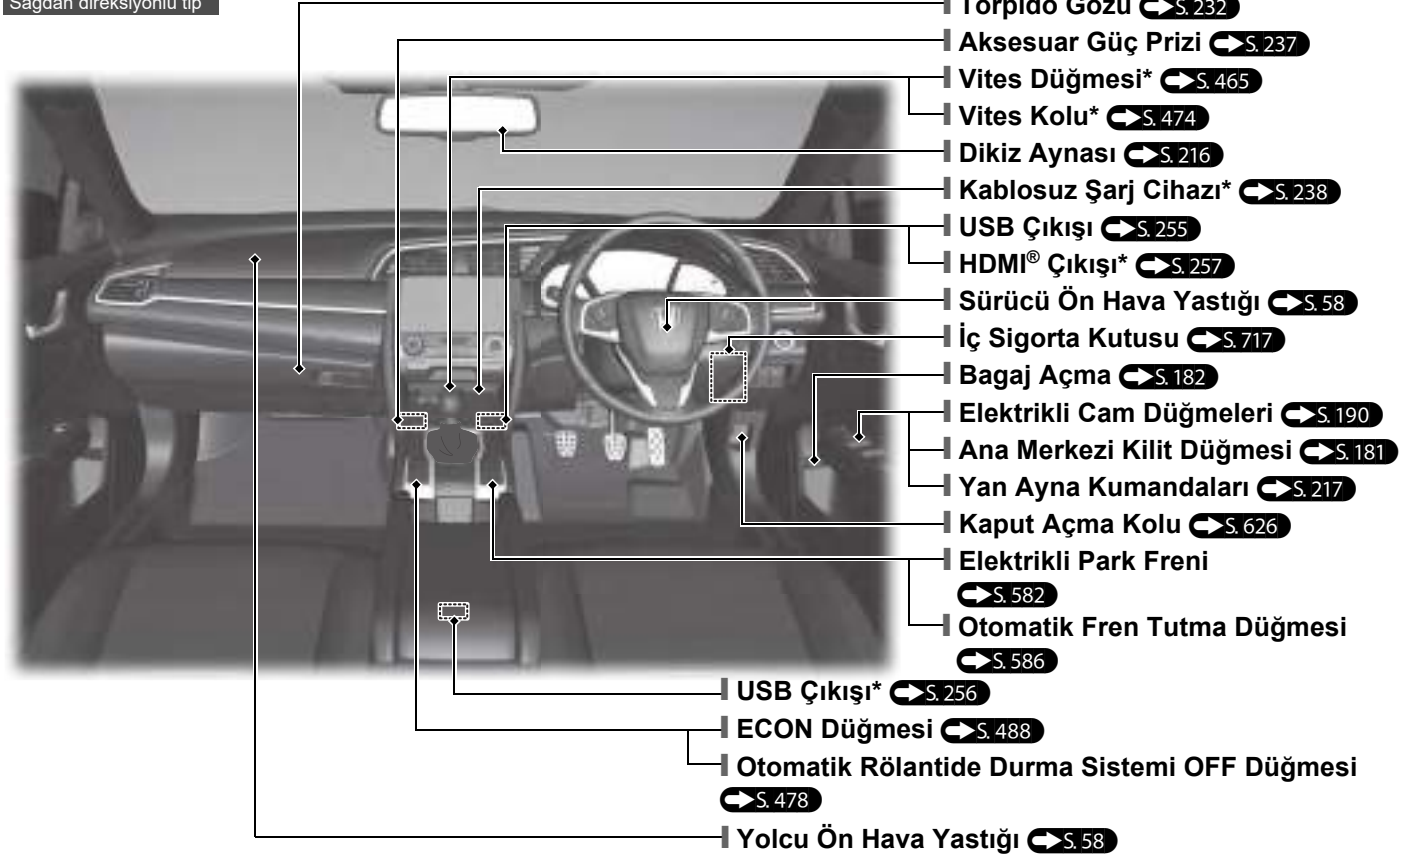


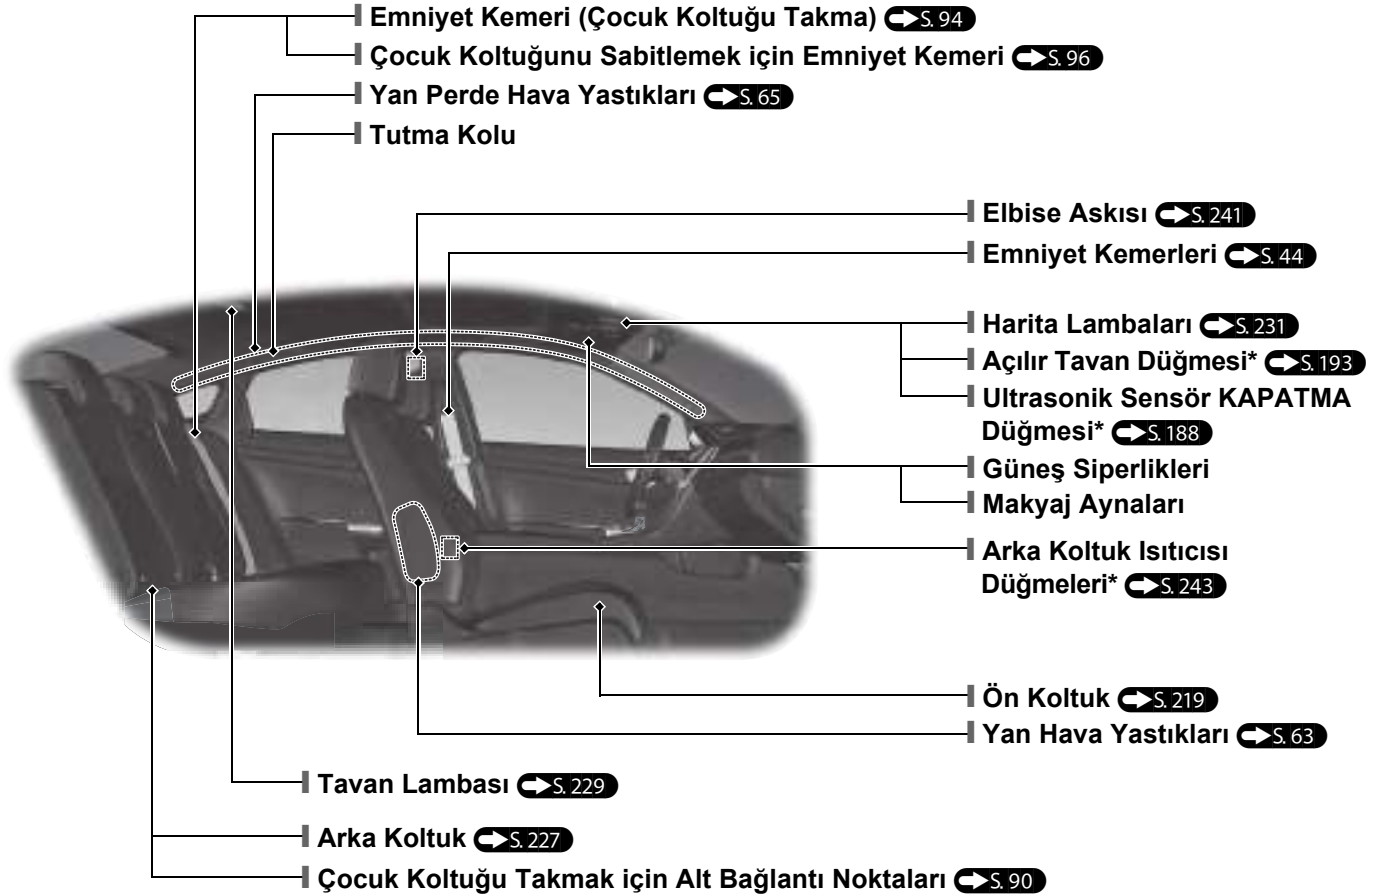

Görsel Dizin

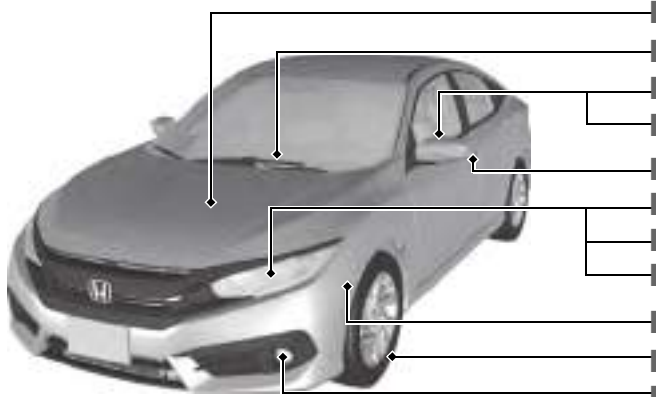

- Kaput Altında Bakım ➡ S. 625
- Ön Cam Silecekleri ➡ S. 210, 652
- Elektrikli Yan Aynalar ➡ S. 217
- Yan Sinyal Lambaları ➡ S. 200, 647
- Kapı Kilit/Kilit Açma Kontrolü ➡ S. 172
- Farlar ➡ S. 200, 641
- Ön Sinyal Lambaları ➡ S. 200, 645
- Park/Gündüz Seyir Lambaları ➡ S. 200, 205, 647
- Ön Yan Park Lambaları ➡ S. 200, 646
- Lastikler ➡ S. 655, 681
- Ön Sis Farları* ➡ S. 204, 643


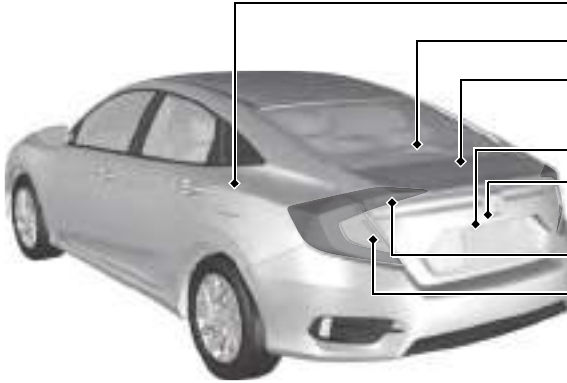


- Yakıt Alma ➡ S. 607
- Arka Cam Fren Lambası ➡ S. 649
- Bagajın Açılması/Kapatılması ➡ S. 182
- Çok Görüntülü Arka Kamera* ➡ S. 604
- Bagaj Açma Düğmesi* ➡ S. 184
- Plaka Lambası ➡ S. 649
- Arka Lambalar ➡ S. 649
- Fren lambaları/Arka lambalar ➡ S. 648
- Arka Sinyal Lambaları ➡ S. 648
- Geri Vites Lambaları ➡ S. 648
- Arka Sis Farı ➡ S. 204, 648

Eco Yardım Sistemi

Ortam Göstergesi

- Gösterge lambasının rengi, yakıtın verimli bir şekilde kullanıldığını göstermek üzere yeşil renge değişir.

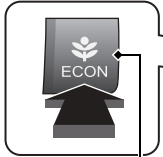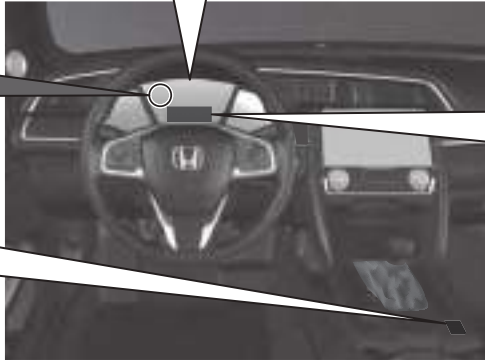

ECON Düğmesi ➡ S. 488

Yakıt ekonomisini azami seviyeye çıkarmaya yardımcı olur.







Bu mesaj, ECON düğmesine basıldığında birkaç saniyelikliğine görüntülenir.






ECON Modu Göstergesi ➡ S. 117

ECON düğmesine basıldığında yanar.

Otomatik Rölantide Durma Özelliği*

Yakıt ekonomisini iyileştirmek için, motor durur ve ardından aşağıda ayrıntılı şekilde anlatıldığı gibi tekrar çalışır. Otomatik Rölantide Durma devrede olduğunda, Otomatik Rölantide Durma göstergesi (yeşil) yanar. ➔ S. 477, 482

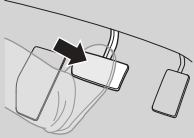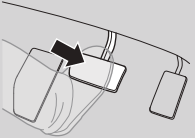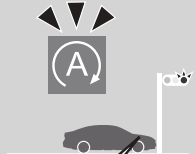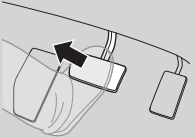Durum	Otomatik şanzıman	Motor durumu
Yavaşlama ↓	 Aracı durdurunuz ve fren pedalına basınız.	 Açık
Durma ↓	 Fren pedalını basılı tutunuz.	 Kapalı
Çalıştırma	 Fren pedalını bırakınız.	 Yeniden çalıştırma

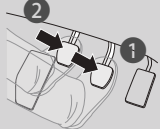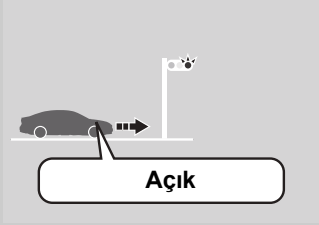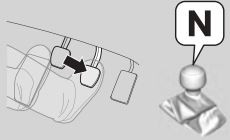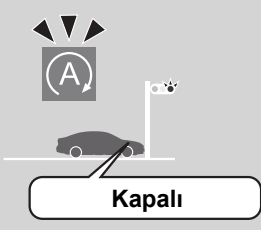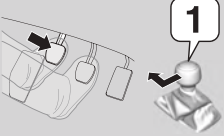Durum	Düz şanzıman	Motor durumu
Yavaşlama 	1. Fren pedalına basınız. 2. Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız. 	 Açık
Durma 	• Fren pedalına basmaya devam ediniz. • Vites kolunu N konumuna alınız. • Debriyaj pedalını bırakınız. 	 Kapalı
Çalıştırma	1. Debriyaj pedalına tekrar basınız. 2. Vites kolunu 1 konumuna alınız. 3. Sürüşe devam etmek için gaz pedalına tekrar basınız. 	 Yeniden çalıştırma

Emniyetli Sürüş ➡ S. 39

Hava Yastıkları ➡ S. 56

- Aracınızda, orta-ciddi derecede çarpışmalarda sizi ve yolcularınızı korumaya yardımcı hava yastıkları bulunur.

Çocuk Emniyeti ➡ S. 74

- 12 yaşından küçük tüm çocuklar arka koltukta oturmalıdır.
- Küçük çocuklar öne bakan çocuk koltuğu ile uygun şekilde emniyete alınmalıdır.
- Bebekler, arka koltukta, arkaya bakan çocuk koltuğu ile uygun şekilde emniyete alınmalıdır.

Egzoz Gazı Tehlikesi ➡ S. 100

- Aracınız, karbon monoksit içeren tehlikeli egzoz gazları açığa çıkarırlar. Motoru karbon monoksit gazının birikebileceği kapalı alanlarda çalıştırmayınız.

Emniyet Kemerleri ➡ S. 44

- Emniyet kemerinizi takınız ve sırtınızı koltuğa tam olarak yaslanacak şekilde dik oturunuz.
- Yolcularınızın da emniyet kemerlerini düzgün şekilde taktığından emin olunuz.

Sürüş Öncesi Kontrol Edilecekler ➡ S. 448

- Sürüş öncesinde, ön koltukların, kafalıkların, direksiyon simidinin ve aynaların düzgün şekilde ayarlanmış olduğundan emin olunuz.




Kucak kemerinizi mümkün olduğunca alçaktan bağlayınız.

Gösterge Paneli S.103

Göstergeler S.148 Sürücü Bilgi Arayüzü S.149 /Sistem İkaz Lambaları S.104

Sistem İkaz Lambaları

- Arıza İkaz Lambası
- Düşük Yağ Basıncı İkaz Lambası
- Şarj Sistemi Gösterge Lambası
- Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) İkaz Lambası
- Araç Denge Destek (VSA) Sistemi Gösterge Lambası
- VSA OFF Gösterge Lambası
- Otomatik Fren Tutma Sistemi Gösterge Lambası
- Otomatik Fren Tutma Gösterge Lambası
- ECON Modu Gösterge Lambası
- El Freni ve Fren Sistemi İkaz Lambası (Kırmızı)
- Park Freni ve Fren Sistemi İkaz Lambası (Sarı)
- Kızdırma Bujileri Lambası

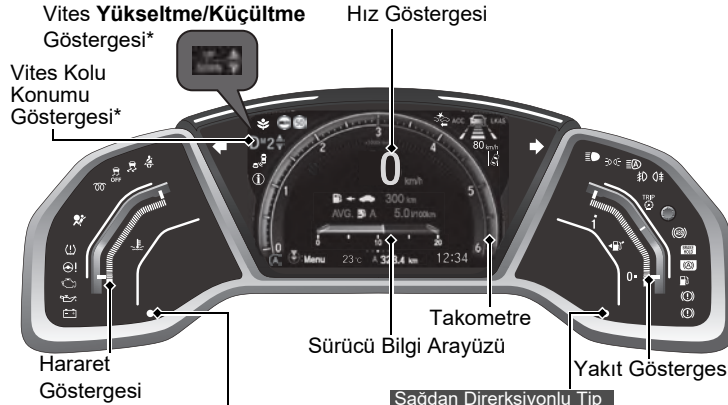

Soldan Direksiyonlu Tip
İmmobilizer Sistemi Gösterge Lambası/
Güvenlik Sistemi Alarm İkaz Lambası

Gösterge Lambaları

- Lambalar Açık Gösterge Lambası
- Uzun Far Gösterge Lambası
- Ön Sis Farı Gösterge Lambası *
- Arka Sis Farı Gösterge Lambası

Sistem İkaz Lambaları

- Kör Nokta Bilgi Sistemi (BSI) Gösterge Lambası*
- Sistem Mesajı Gösterge Lambası
- Düşük Lastik Basıncı/ Lastik Havaşı İnlik Uyarı Sistemi İkaz Lambası
- Sinyal ve Dörtlül Flaşör İkaz Lambaları
- Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Gösterge Lambası
- Düşük Yakıt İkaz Lambası
- Emniyet Kemer Hatırlatıcısı İkaz Lambası
- Hava Yastığı Sistemi Gösterge Lambası
- Otomatik Rölantide Durma Göstergesi (Yeşil)
- Otomatik Rölantide Durma Sistemi Göstergesi (Sarı)
- Otomatik Uzun Far Gösterge Lambası*

Sistem İkaz Lambaları

- ACC Sabit Hız Kontrolü (ACC) Gösterge Lambası (Sarı/Yeşil)*
- Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem Gösterge Lambası*
- Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) Gösterge Lambası*
- Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS) Uyarı Lambası (Sarı/Yeşil)*

*Tüm modellerde bulunmuyor

Kumandalar S.165

Saat S.166

Renkli müzik sistemi bulunan modeller



- 1 **MENU/CLOCK** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
- 2 Saati değiştirmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
- 3 Dakikayı değiştirmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
- 4 Önce Set düğmesine, ardından da  düğmesine basınız.

Bu gösterimler seçme düğmesinin nasıl çalıştırılacağını göstermek için kullanılır.

- Seçmek için  düğmesini çeviriniz.
- Girmek için  düğmesine basınız.

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller



- 1  (ANA SAYFA) simgesini, daha sonra **Ayarlar** öğesini seçiniz.
- 2 **Saat**, daha sonra **Saat Ayarı** öğelerini seçiniz.
- 3 Saati veya dakikaları yukarı veya aşağı doğru ayarlamak için  /  simgesine dokununuz.
- 4 **TAMAM**'ı seçiniz.

Navigasyon sistemi bulunan modeller

Müzik sistemi GPS uydularından sinyaller alır ve saati otomatik olarak günceller.


Ekranlı müzik sistemi bulunmayan modeller



- 1  simgesini seçmek için  düğmesine, ardından da **ENTER** düğmesine basınız.
- 2 **Ekran**da **Saat Ayarı** görünene kadar  /  düğmesine basınız.
- 3 **ENTER** düğmesine basınız.
- 4 **Saat Ayarı** öğesini seçmek için **ENTER** düğmesine basınız.
- 5 Saati değiştirmek için  /  düğmesine, ardından da **ENTER** düğmesine basınız.
- 6 Dakikayı değiştirmek için  /  düğmesine, ardından da **ENTER** düğmesine basınız.

MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi* ➔S.196

- Aracın güç modunu değiştirmek için bu düğmeye basınız.

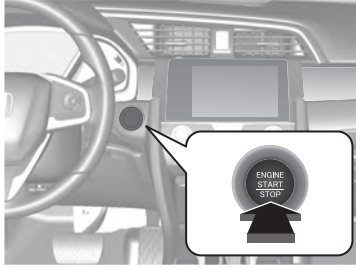


Sinyaller ➔S.200

Sinyal Kontrol Kolu

Sağ

Sol

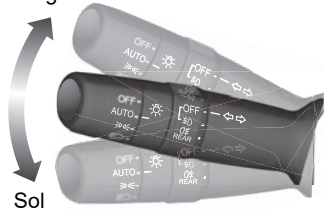


Lambalar ➔S.200

Lamba Kontrol Düğmeleri

Uzun Far

Kısa Far

Yanıp sönme

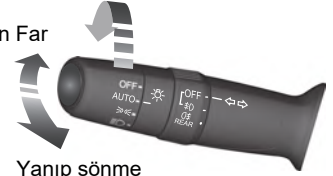


Silecekler ve Yıkama

➔ S.210

Silecek/Yıkama Kontrol Kolu

Ayar Halkası*

- [-]: Düşük Hassasiyet*¹
- [+]: Düşük hız, daha az silme*²
- [+]: Yüksek hassasiyet*¹
- [+]: Yüksek hız, daha fazla silme*²

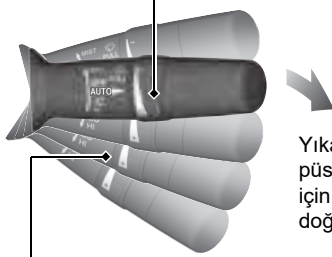

Yıkama suyu
püskürtmek
için kendinize
doğru çekiniz.

MIST
OFF

AUTO*¹: Silecek hızı otomatik olarak değişir
INT*²: Fasilalı düşük hız
LO: Düşük hızda silme
HI: Yüksek hızda silme

Otomatik fasıllı silecek bulunan modeller

OTOMATİK silecek özelliği silecek sisteminin zarar görmemesi için aşağıdaki durumlarda daima **KAPATILMALIDIR**.


- Ön cam temizlenirken
- Oto yıkama yapılırken
- Yağmur yağmadığında

*1: Otomatik fasıllı silecekleri bulunan modeller

*2: Otomatik fasıllı silecekleri bulunmayan modeller

Direksiyon Simidi ➔ S.215

- Ayarlamak için, ayarlama kolunu kendinize doğru çekiniz, istenen konuma getiriniz, ardından kolu tekrar yerine sabitleyiniz.

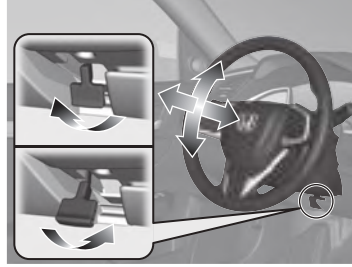


Ön Kapıların İçeriden Açılması ➔ S.180

- Kilidi açmak için ön kapılardan birinin iç kapı kolunu çekiniz ve aynı anda kapıyı açınız.



Kaput ➔ S.182

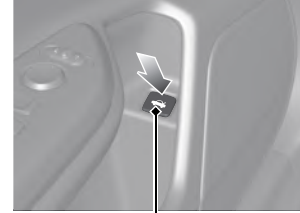

Bagaj Açma Düğmesi

- Bagaj kilidini çözmek ve bagajı açmak için.
- Sürücü kapısı üzerindeki bagaj açma düğmesine basınız.
- Uzaktan kumandadaki bagaj açma düğmesine basınız.


Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

- Uzaktan kumanda yanınızda taşırken bagaj kapağındaki bagaj açma düğmesine basınız.

Elektrikli Yan Aynalar


➔ S. 217

- Kontak ON **II***1 konumundayken seçme düğmesini **L** veya **R** konumuna getiriniz.
- Aynayı ayarlamak için ayar düğmesinin uygun kenarına basınız.
- Yan aynaları içe ve dışa katlamak için, katlama düğmesine* basınız.

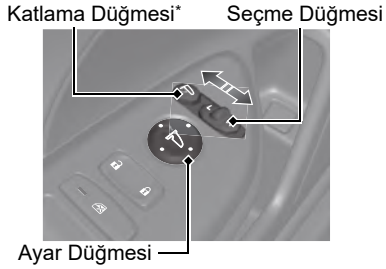

Elektrikli Camlar ➔ S. 190

- Kontak ON **II***1 konumundayken, elektrikli camları açıp kapatınız.
- Eğer elektrikli cam kilit düğmesi kapalı konumundaysa, her bir yolcu camı kendi düğmesiyle açılıp kapatılabilir.
- Eğer elektrikli cam kilit düğmesi açık konumundaysa (gösterge lambası yanık), yolcu camı düğmeleri devre dışı bırakılır.

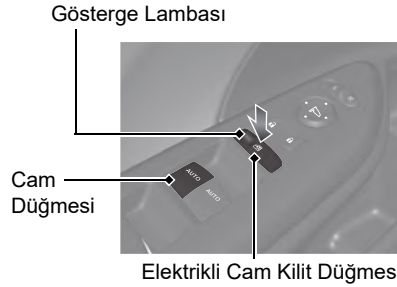


*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarını yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Klima Kontrol Sistemi ➔ S. 244

- Klima kontrol sistemini devreye sokmak için **AUTO** düğmesine basınız.
- Sistemi açıp kapatmak için **ON/OFF** düğmesine basınız.
- Ön camdaki buzlanmayı gidermek için **FRONT DEF** düğmesine basınız.

Klima kontrol sistemine sesle kumanda edilebilir* ➔ S. 312

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

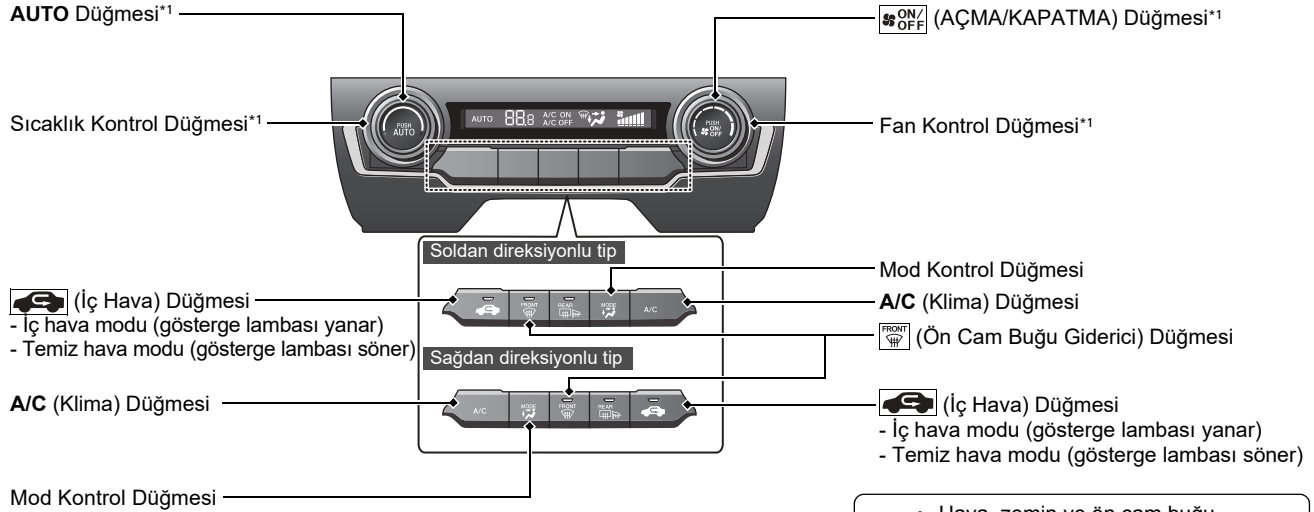

*1: Soldan direksiyonlu modeller gösterilmiştir. Sağdan direksiyonlu modeller için, bu düğmeler soldan direksiyonlu modele göre simetrik olarak karşı taraftadır.

- Hava, zemin ve ön cam buğu giderici hava kanallarından gelir
- Hava, zemin hava kanallarından gelir
- Hava, zemin ve ön göğüs hava kanallarından gelir
- Hava, ön göğüs hava kanallarından gelir



Ses/Bilgi Ekranı

 **CLIMATE** (KLİMA) Düğmesi


Sıcaklık Kontrol Düğmesi

AUTO Düğmesi

 (İç Hava) Düğmesi

 (Temiz Hava) Düğmesi


 (Ön Cam Buğu Giderici) Düğmesi

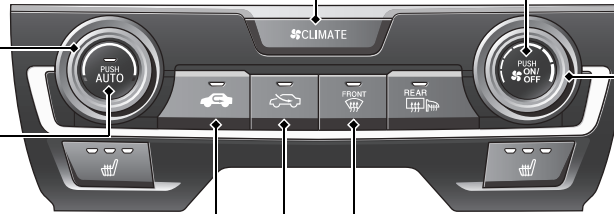

 **ON/OFF** (AÇMA/KAPATMA) Düğmesi

Fan Kontrol Düğmesi


-  Hava, zemin ve ön cam buğu giderici hava kanallarından gelir
-  Hava, zemin hava kanallarından gelir
-  Hava, zemin ve ön göğüs hava kanallarından gelir
-  Hava, ön göğüs hava kanallarından gelir

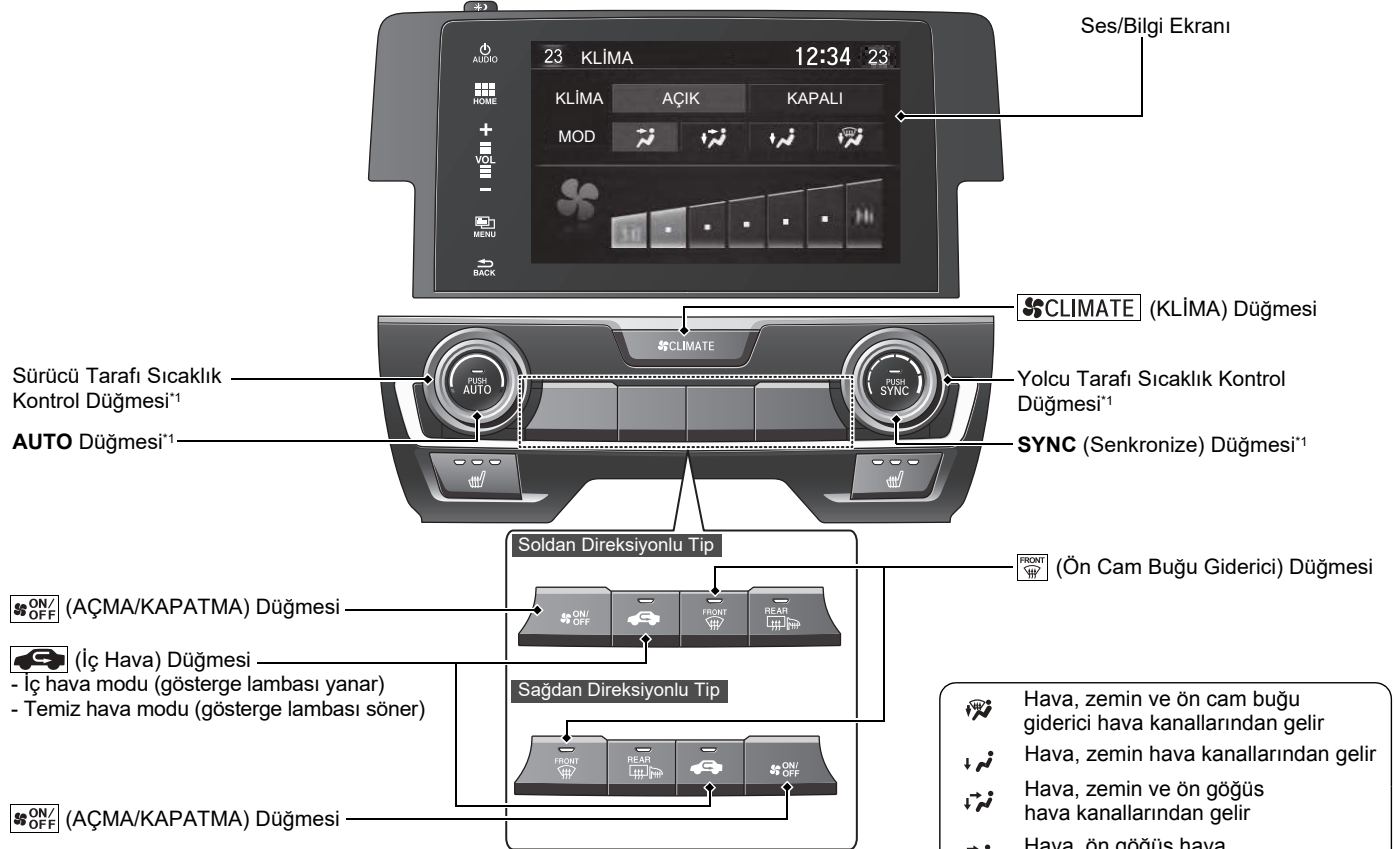

*1: Soldan direksiyonlu modeller gösterilmiştir. Sağdan direksiyonlu modeller için, bu düğmeler soldan direksiyonlu modele göre simetrik olarak karşı taraftadır.

Özellikler ➡ S. 253

Müzik Sistemi Uzaktan Kumandaları* ➡ S. 259

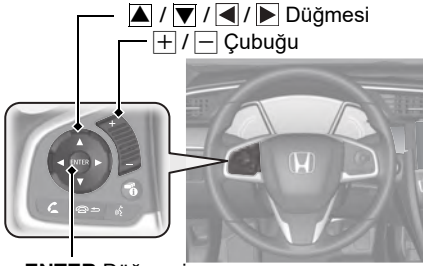

ENTER Düğmesi

- **+** / **-** Çubuğu
Sesi arttırmak/kısmak için basınız.
- **▲** / **▼** Düğmesi
Aşağıdaki gibi ses modları arasında dolaşmak için **▲** veya **▼** düğmesine basınız:

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

FM1→FM2→DAB1*→DAB2*→LW→AM
(MW*)→USB→iPod→Bluetooth® Audio

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

FM→DAB*→LW*→AM→MW*→USB→iPod
→Bluetooth® Audio→Apps*→
Audio Apps*→AUX-HDMI™

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

- **ENTER** Düğmesi
 - Radyo dinlerken
- 1 Hafıza düğmelerine kaydetmiş olduğunuz kayıtlı kanal listesini görüntüleyen ekrana geçmek için **ENTER** düğmesine basınız.
 - 2 Kayıtlı bir kanal seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.
- Bir USB flaş bellek dinlerken
- 1 Klasör listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
 - 2 Bir klasör seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basınız.
 - 3 İlgili klasördeki parçaların bir listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
 - 4 Bir parça seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.

● iPod dinlerken

- 1 iPod müzik listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
- 2 Bir kategori seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basınız.
- 3 Kategorideki öğelerin bir listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
- 4 Bir öğe seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.
▶ Dinlemek istediğiniz öğe görününceye kadar **ENTER** düğmesine ve **▲** veya **▼** düğmesine art arda basınız.

Parça listesi içinde alfabetik sırayla yukarı veya aşağı doğru ilerleyebilirsiniz.

● Bluetooth® Audio dinlerken

- 1 Parça listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
- 2 Kayıtlı bir parça seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.

- Düğmesi

Radyo: Kayıtlı istasyonu değiştirmek için basınız. Bir sonraki veya bir önceki güçlü istasyonu seçmek için basıp basılı tutunuz.

Bir sonraki veya bir grubu (DAB*) seçmek için basıp basılı tutunuz.

USB cihazı:

Bir sonraki şarkının başına atlamak veya çalmakta olan şarkının başına geri dönmek için basınız. Klasörü değiştirmek için basılı tutunuz.



Düğmesi:


İçerikleri değiştirmek için basınız:

➤ **Sürücü Bilgi**

Arayüzü ➡ S. 149


Müzik Sistemi* ➔ S. 254

Renkli müzik sistemi bulunan modeller ➔ S. 262

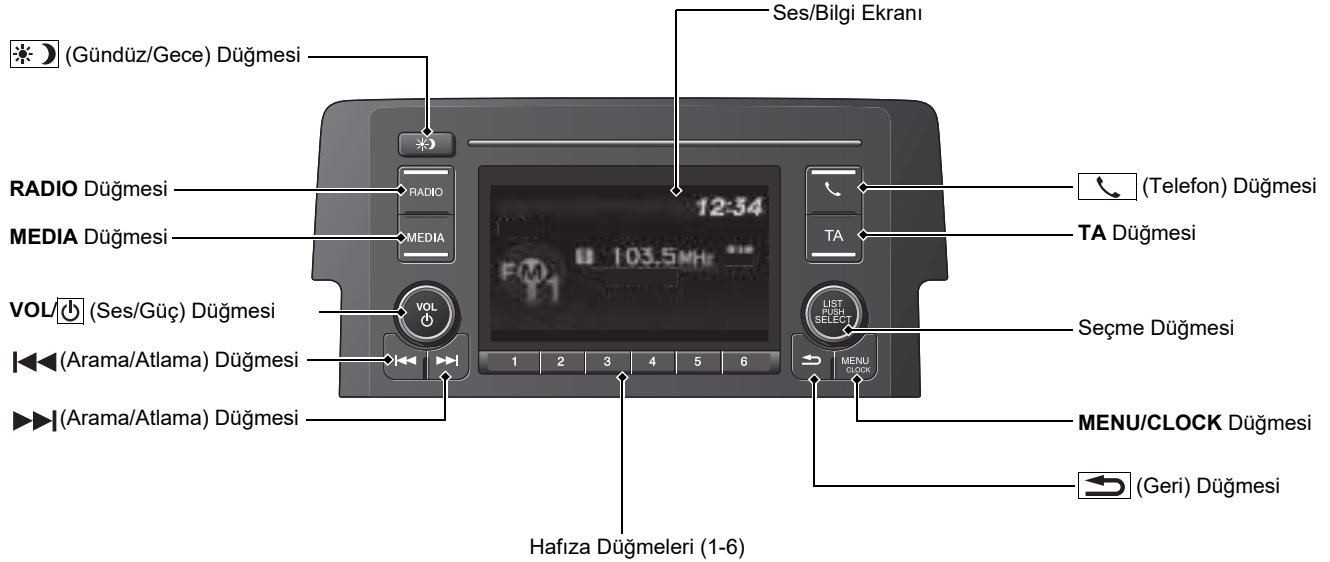

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller ➡ S. 287

Navigasyon sisteminin çalışması için ➡ Navigasyon Sistem Kılavuzuna bakınız

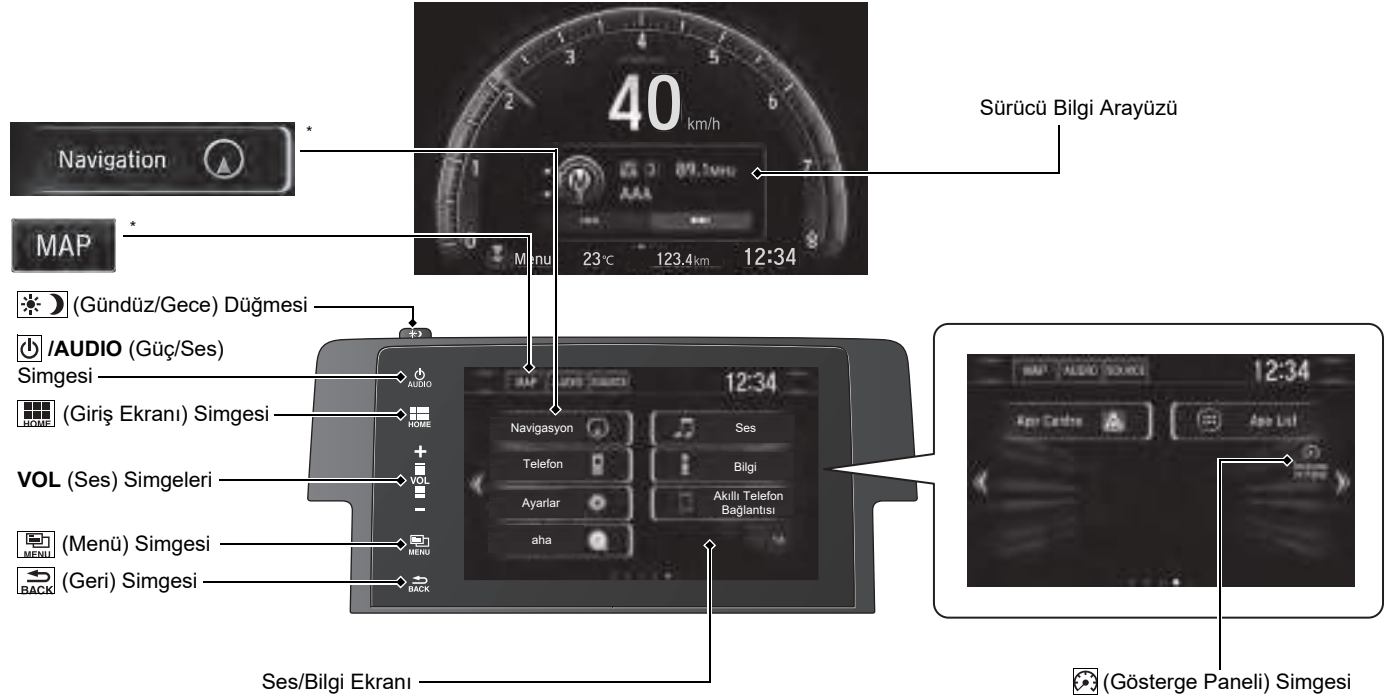

Sürüş S. 447



Düz Şanzıman* S. 474

Otomatik Şanzıman* S. 465

- **P** konumunu seçmeden veya vitesi **P** konumundan çıkarmadan önce daima fren pedalına basınız.
- Vitesi **P** konumuna alınız ve motoru çalıştırırken fren pedalına basınız.
- Vites seçimi

Vites Konum Göstergesi

Vites konum göstergesi ve vites değiştirme düğmesi göstergesi mevcut vites seçimini gösterir.

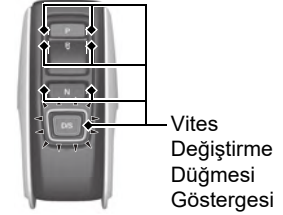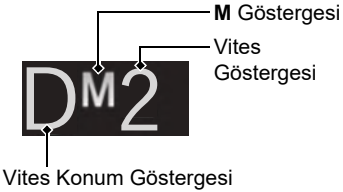

P

Park

P düğmesine basınız. Aracı park ederken veya motoru kapatmadan veya çalıştırmadan önce kullanılır. Şanzıman kilitletir.

R

Geri vites

R düğmesini geriye doğru çekiniz. Geri viteste kullanılır.

N

Boş vites

N düğmesine basınız. Şanzıman kilitli değil.

D/S

Sürüş/S Konumu

D/S düğmesine her bastığınızda, D/S modu Sürüş ile S Konumu arasında değişir.

Sürüş


- Normal sürüş (vites 1. vites ile 9. vites arasında otomatik olarak değişir)
- Sıralı modda geçici olarak sürüş

S Konumu

- 1. vites ile 8. vites arasında otomatik olarak değişir (8. vites sadece yüksek hızlarda kullanılır)
- Sıralı modda sürüş

Direksiyondan Vites Değiştirme Kolu ➡ S. 471

- Direksiyondan vites değiştirme kolları size düz şanzımana çok benzer vites değiştirme imkanı verir (1-9). Bu, motor frenlemesi için kullanışlıdır.

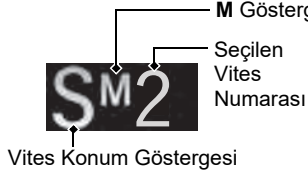

Direksiyondan
Vites Değiştirme
Kolu



Direksiyondan
Vites Değiştirme
Kolu



Vites konumunda iken

- Aracın sabit hızda seyrettiğini algıladığında şanzıman otomatik moda geri dönecektir.

Vites konumunda iken

- Seçilen vitesi korur ve **M** (sıralı mod) gösterge lambası yanar.
- Sıralı mod vites seçimi gösterge panelinde gösterilir.



VSA'yı Açma ve Kapatma Düğmesi

➡ S. 504

- Araç denge (VSA) sistemi, dönüşlerde aracın dengede kalmasına ve gevşek veya kaygan yol yüzeylerinde hızlanırken çekişi korumaya yardımcı olur.
- Motoru her çalıştırdığınızda VSA otomatik olarak yanar.
- VSA sistemini bir süre kapatmak için bir bip sesi duyana kadar düğmeye basılı tutunuz.

Sabit Hız Kontrolü*

➡ S. 489

- Sabit hız kontrolü, ayağınızı gaz pedalında tutmadan aracınızı sabit bir hızla kullanmanıza imkan sağlar.
- Sabit hız kontrolünü kullanmak için, **MAIN** düğmesine basınız. **LIM** düğmesine basarak sabit hızı seçiniz ardından istediğiniz hıza ulaşıldıktan sonra (30km/s'nin üzerinde) **-SET** düğmesine basınız.

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı* ➡ S. 492

- Bu sistem, gaz pedalına bassanız bile aşamayacağınız bir azami hız ayarlama imkanı verir.
- Ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı kullanmak için, **MAIN** düğmesine basınız. **LIM** düğmesine basarak ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı seçin, ardından aracınız istenen hıza ulaştığında **-SET** düğmesine basınız.
- Araç hız sınırı yaklaşık 30 km/s ile 250 km/s arasında ayarlanabilir.

CMBS* Açma ve Kapama ➡ S. 521

- Çarpışma kaçınılmazsa, CMBS çarpışmanın şiddetini azaltma ve aracın hızını düşürmede yardımcı olur.
- Motoru her çalıştırdığınızda CMBS otomatik olarak devreye girer.
- CMBS sistemini açıp kapatmak için bir bip sesi duyana kadar düğmeye basılı tutunuz.

Lastik Havası İnık Uyarı Sistemi ➡ S. 510


- Lastik basınçlarındaki düşüşten dolayı lastik durumlarındaki ve genel boyutlardaki değişikliği algılar.
- Motoru her çalıştırdığınızda lastik havası inik uyarı sistemi otomatik olarak devreye girer.
- Bazı koşullar oluştuğunda kalibrasyon işlemi yapılmalıdır.

Yakıt Alma S. 606

Yakıt Önerisi: EN 590 standart dizel yakıt


Yakıt deposu kapasitesi: 46.9 L (10.3 Imp gal)

- 1** Sürücü kapısının kilidini açınız.  S. 180
- 2** Hafif açmak için yakıt doldurma kapağının kenarını bastırınız.
- 3** Yakıt aldıktan sonra yakıt doldurma tabancasını çıkartmadan 5 saniye bekleyiniz.

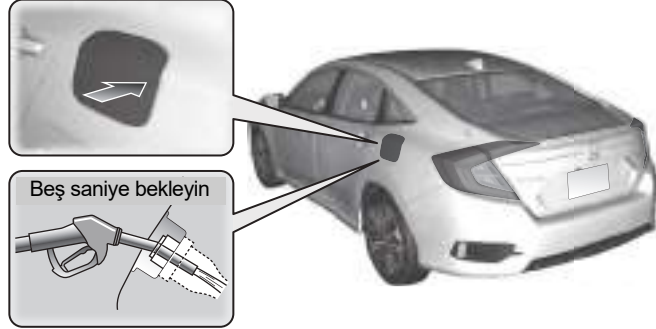

Honda Sensing*

Honda Sensing, belirgin iki farklı sensör kullanan bir sürücü destek sistemidir, alt tamponda bir radar sensörü ve dikiz aynasının arkasında, ön camın iç tarafına monte edilmiş bir ön sensör kamerası bulunur.

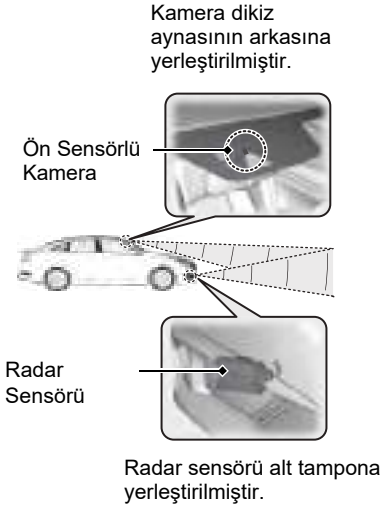

Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) ➡ S. 517

Aracınızın önünde tespit edilen bir araçla veya yaya ile çarpışma olasılığı olduğunda size yardımcı olur. CMBS, bir çarpışma kaçınılmaz olduğu zaman çarpışma şiddetini en aza indirmeye yardımcı olmak için potansiyel bir çarpışma belirlendiğinde sizi uyarmak ve araç hızınızı azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Otomatik şanzımanlı modeller

Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) ➡ S. 527

Sabit araç hızını ve önünüzde tespit edilen bir aracın arkasında belirlenmiş olan bir takip aralığını korumaya yardımcı olur ve algılanan araç durduğunda aracınızı, ayağınızı fren veya gaz pedalının üzerinde tutmak zorunda kalmadan yavaşlatabilir ve durdurabilir.

Düz şanzımanlı modeller

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) ➡ S. 544

Ayağınızı fren veya gaz pedalının üzerinde tutmak zorunda kalmadan sabit araç hızınızı ve önünüzde tespit edilen bir aracın arkasında belirlenmiş bir takip aralığını korumaya yardımcı olur.

Şerit Takip Sistemi (LKAS) ➡ S. 560

Aracı tespit edilen şeridin ortasında tutmak için direksiyon bilgisi sağlar ve aracın şeritten ayrıldığı tespit edildiğinde dokunsal ve görsel uyarılar verir.

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem ➡ S. 568

Sistem, aracınızın istem dışı olarak şeritten çıkması ve/veya yoldan tamamen ayrılması ihtimalini tespit ettiğinde ikazlarla ve uyarılarla yardımcı olur.

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Aracınızın o esnada önünden geçmekte olduğu, geçerli hız sınırı ve geçişin yasak olması gibi yol işareti bilgilerini sürücü bilgi arayüzünde göstererek hatırlatır.

Bakım S. 611

Kaput Altında S. 625

- Motor yağını, motor soğutma suyunu ve yıkama suyunu kontrol ediniz. Gerekğinde ekleyiniz.
- Fren hidroliğini ve debriyaj* hidroliğini kontrol ediniz.
- Akünün durumunu her ay kontrol ediniz.

- 1 Ön göğsün kenarında bulunan kaput açma kolunu çekiniz.




- 2 Kaput kilit kolunu bulunuz, kolu yukarı doğru çekerek kaputu yukarı kaldırınız. Kaputu hafif yukarı kaldırdıktan sonra, kolu çıkarabilirsiniz.



- 3 Tamamladıysanızda, kaputu kapatınız ve yerine sağlam şekilde oturduğundan emin olunuz.

Silecek Lastikleri S. 652

- Eğer ön cam üzerinde izler bırakıyorsa lastikleri değiştiriniz.

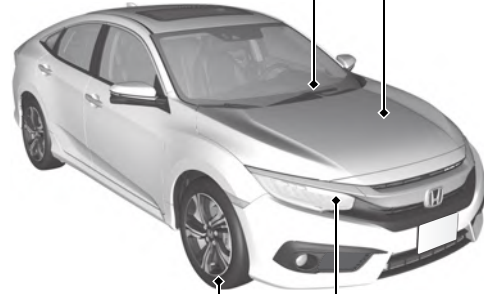

Lastikler S. 655

- Lastikleri ve jantları düzenli olarak kontrol ediniz.
- Lastik basınçlarını düzenli olarak kontrol ediniz.
- Kış aylarında sürüş için kış lastiklerini takınız.

Lambalar S. 641

- Tüm lambaları düzenli olarak kontrol ediniz.

Beklenmedik Sorunların Çözümü ➡ S. 679

Patlak Lastik ➡ S. 681

Yedek lastiği bulunan modeller

- Güvenli bir alana park ediniz ve patlak lastiği bagajda bulunan stepne ile değiştiriniz.


Lastik tamir kiti bulunan modeller

- Güvenli bir alana park ediniz ve lastik tamir kitiyle patlak lastiği tamir ediniz.



Motor Çalışmıyor ➡ S. 698

- Eğer akü boşalmışsa, takviye akü ile çalıştırınız.

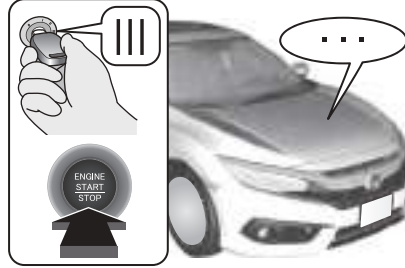


Hararet ➡ S. 705

- Güvenli bir alana park ediniz. Kaputun altında buhar görmüyorsanız, kaputu açınız ve motorun soğumasını bekleyiniz.




İkaz Lambaları Yanıyor ➡ S. 707

- İkaz lambasını belirleyiniz ve kullanım kılavuzuna bakınız.

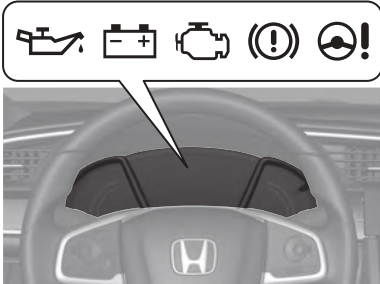

Yanmış Sigorta ➡ S. 715

- Eğer elektrikli bir cihaz çalışmıyorsa, patlak bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz.

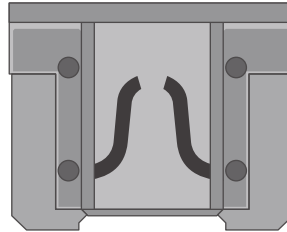

Acil Durumda Çekme ➡ S. 722

- Aracınızın çekilmesi gerekiyorsa profesyonel bir çekiciyi arayınız.



Ne Yapmalıyım

S

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Kontak **0** konumundan **I** konumuna gelmiyor. Neden?

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Güç modu VEHICLE OFF (LOCK) konumundan **ACCESSORY** konumuna değişmiyor. Neden?

C

- Direksiyon simidi kilitlemiş olabilir.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

- Kontak anahtarını çevirirken direksiyon simidini sağa ve sola döndürmeye çalışınız.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

- **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basmanızın ardından direksiyon simidini sağa ve sola çeviriniz.



S

Frene bastığımda neden fren pedalı hafif şekilde titriyor?

C


Bu durum ABS çalışırken ortaya çıkar ve bir sorun olduğu anlamına gelmez. Fren pedalına sert bir şekilde, sabit bir kuvvetle basınız. Fren pedalını asla pompalamayınız.

► Kilitlemeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)

➡ S. 589

S Arka kapı aracın içerisinden açılmıyor. Neden?

C Çocuk koruma kilidinin kilit pozisyonunda olup olmadığını kontrol ediniz. Öyleyse, arka kapıyı dış kapı kolunu kullanarak açınız. Bu işlevi iptal etmek için, kolu yukarı doğru kilit açma pozisyonuna kaydırınız.

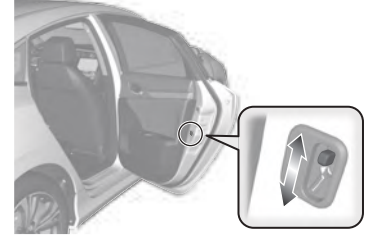

S Kapıların kilidini açtıktan sonra kapılar neden kilitleniyor?

C Eğer bir kapıyı 30 saniye içinde açmazsanız, güvenlik açısından kapılan otomatik olarak yeniden kilitlenir.

S Sürücü kapısını açtığımda neden bir bip sesi geliyor?

C Bip sesi şu durumlarda duyulur:

- Farlar yanık bırakılmışsa.
- Otomatik Rölantide Durma özelliği devredeyken.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

- Anahtar kontakta bırakılmışsa.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

- Güç ACCESSORY modunda ise.



Araçtan Uzaklaşınca Kendisini Otomatik olarak Kilitleyen Modeller

Kapıyı kapattıktan sonra araçtan uzaklaştığımda neden bir ikaz sesi duyuluyor?



Kapı tamamen kapanmadan önce otomatik kapı kilidinin menzilinin dışına çıkarsanız ikaz sesi duyulmaktadır.

► Kapıların ve bagajın kilitlenmesi (Otomatik Kilitleme*) ➔ S. 173

Sürüşe başladığımda neden bip sesi duyuluyor?

Sürücü ve/veya ön yolcu* emniyet kemerini takmamışsa sesli ikaz duyulur.



Elektrikli park freni svicine basmak park frenini çözmüyor. Neden?



Fren pedalı basılı iken elektrikli park freni svicine basınız.



Gaz pedalına basmak park frenini otomatik olarak çözmüyor. Neden?



Lastik Havası İnik Uyarı Sistemine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer yakın geçmişte lastiği şişirdiyseniz veya değiştirdiyseniz, sistemi yeniden kalibre etmeniz gerekir.

► Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi ➔ S. 510

S Gaz pedalına basmak park frenini otomatik olarak çözümüyor. Neden?

- C**
- Sürücünün emniyet kemerini takınız.
 - Vitesin **P*** veya **N** konumunda olup olmadığını kontrol ediniz. Bu konumlarda ise, başka herhangi bir konum seçiniz.

S **Otomatik şanzımanlı modeller**
Geri giderken park çizgilerini kontrol etmek için sürücü kapısını açtığım zaman vites neden otomatik olarak **P** konumuna geçiyor?

- C**
- Sürücünün emniyet kemerini takınız.
 - Sürücü kapısını kapatınız ve vites konumunu manuel olarak değiştiriniz.
► Sürücü kapısı açıldığında ➡ **S. 468**

S Fren pedalına bastığımda neden bir gıcırta sesi duyuyorum?

- C**
- Fren balatalarının değiştirilmesi gerekebilir. Aracı bir servise kontrol ettiriniz.

Emniyetli Sürüş

Bu bölüm ve tüm kılavuz boyunca emniyet hususunda çok sayıda tavsiye bulabilirsiniz.

Emniyetli Sürüş için

Önemli Emniyet Tedbirleri.....	
Aracınızın Emniyet Özellikleri.....	42
Güvenlik Kontrol Listesi.....	43

Emniyet Kemerleri

Emniyet Kemerleriniz Hakkında.....	44
Emniyet Kemerinin Takılması.....	50
Emniyet Kemerinin Kontrolü.....	54
Bağlantı Noktaları.....	55

Hava Yastıkları

Hava Yastığı Sistemi Parçaları.....	56
Hava Yastığı Tipleri.....	58

Ön Hava Yastıkları (SRS).....	58
Yan Hava Yastıkları.....	63
Yan Perde Hava Yastıkları.....	65
Hava Yastığı Sistemi İkaz Lambaları.....	67
Hava Yastığının Bakımı.....	69

Yükselen Kaput Sistemi

Yükselen Kaput Sistemi Hakkında....	70
Yükselen Kaput Sisteminin Bakımı....	73

Çocuk Emniyeti

Çocuk Yolcuların Korunması.....	74
Bebeklerin ve Küçük Çocukların Korunması.....	77
Büyük Çocukların Emniyeti.....	97

Egzoz Gazı Tehlikesi

Karbon Monoksit Gazı.....	100
---------------------------	-----

Emniyet Etiketleri

Emniyet Etiketlerinin Yerleri.....	101
------------------------------------	-----

Aşağıdaki sayfalar aracınızın emniyet özelliklerini ve bunların düzgün şekilde kullanılmasını açıklar. Aşağıdaki emniyet özellikleri en önemlileri olarak düşünülmelidir.

Önemli Emniyet Tedbirleri

■ Daima emniyet kemerinizi takınız

Bir emniyet kemeri, her tür çarpışma durumunda size en iyi korumayı sağlar. Hava yastıkları emniyet kemerlerinin yerine kullanılmak için değil, onlara destek olması için tasarlanmıştır. Bu nedenle aracınız hava yastıklarıyla donatılmış olsa bile, siz ve yolcularınız, emniyet kemerlerinizi daima doğru şekilde takmalısınız.

■ Bütün çocukları koruyun

12 yaşındaki ve daha küçük çocuklar arka koltukta, ön koltukta değil, uygun şekilde çocuk koltuğuna oturtulmalıdır. Bebekler ve küçük çocuklar çocuk koltuğunda emniyete alınmalıdır. Daha büyük çocuklar, bir yükseltici koltuğa ihtiyaç duymadan emniyet kemeri kullanana dek yükseltici koltuk ve bir kucak/omuz kemeri kullanmalıdırlar.

■ Hava yastığının tehlikelerinin farkında olun

Hava yastıkları hayat kurtarabildiği gibi, çok yakınlarında oturan veya emniyet tedbirlerini düzgün şekilde almayan kişilerde ciddi veya ölümcül yaralanmalara da sebep olabilir. Bebekler, küçük çocuklar ve kısa boylu yetişkinler en büyük riskleri taşırlar. Bu kitaptaki bütün talimatlara ve uyarılara uymaya özen gösteriniz.

■ Alkollüyen araç kullanmayınız

Alkollü iken araç kullanmayınız. Bir kadeh içki bile değişen koşullara cevap verme kabiliyetinizi azaltır ve içtiğiniz her yeni kadeh içki tepki verme sürenizi daha da kötüleştirir. Bu nedenle alkol aldığınızda araç kullanmayınız ve yakınlarınızın da alkollü iken araç kullanmalarına izin vermeyiniz.

❏ Önemli Emniyet Tedbirleri

Bazı ülkelerde sürüş esnasında hands free cihazların haricinde, cep telefonu kullanmak yasaktır.

■ Emniyetli sürüşe gereken dikkati verin

Cep telefonu ile konuşmak veya dikkatinizi yola, diğer araçlara ve yayalara vermenizi engelleyen diğer aktiviteler bir kazaya sebep olabilir. Şartların hızlı bir şekilde değiştiğini unutmayınız ve dikkatinizi sürüşten başka şeylere vermenin ne zaman emniyetli olduğuna sadece siz karar verebilirsiniz.

■ Hızınızı kontrol edin

Aşırı hız, yaralanmalara ve ölümlere neden olan en önemli faktörlerinden biridir. Genellikle hız arttıkça tehlike artar ancak düşük hızlarda da ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. İzin verilen azami hıza bakmaksızın, asla mevcut koşulların gerektirdiğinden daha hızlı sürüş yapmayınız.

■ Aracınızı iyi durumda tutunuz


Havası inik bir lastik veya bir mekanik arıza son derece tehlikeli olabilir. Böyle sorunların ortaya çıkma olasılığını azaltmak için, lastiklerinizin basınçlarını ve durumlarını sık sık kontrol ediniz ve periyodik bakımlarınızı ihmal etmeyiniz.

■ Çocukları aracın içinde yalnız bırakmayınız

Araçta yalnız kalan çocuklar araç kumandalarından birini veya daha fazlasını etkinleştirerek yaralanabilirler. Ayrıca aracın hareket etmesine, dolayısıyla çocukların ve/veya başka kişilerin yaralanmasına veya ölmesine neden olabilecek bir kazaya neden olabilirler. Bunun yanında, ortam sıcaklığına bağlı olarak, aracın iç sıcaklığı aşırı seviyelere ulaşabilir ve yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Klima kontrol sistemi açık olsa bile, klima kontrol sistemi herhangi bir zamanda kapanabildiğinden çocukları araçta yalnız bırakmayınız.

Aracınızın Emniyet Özellikleri

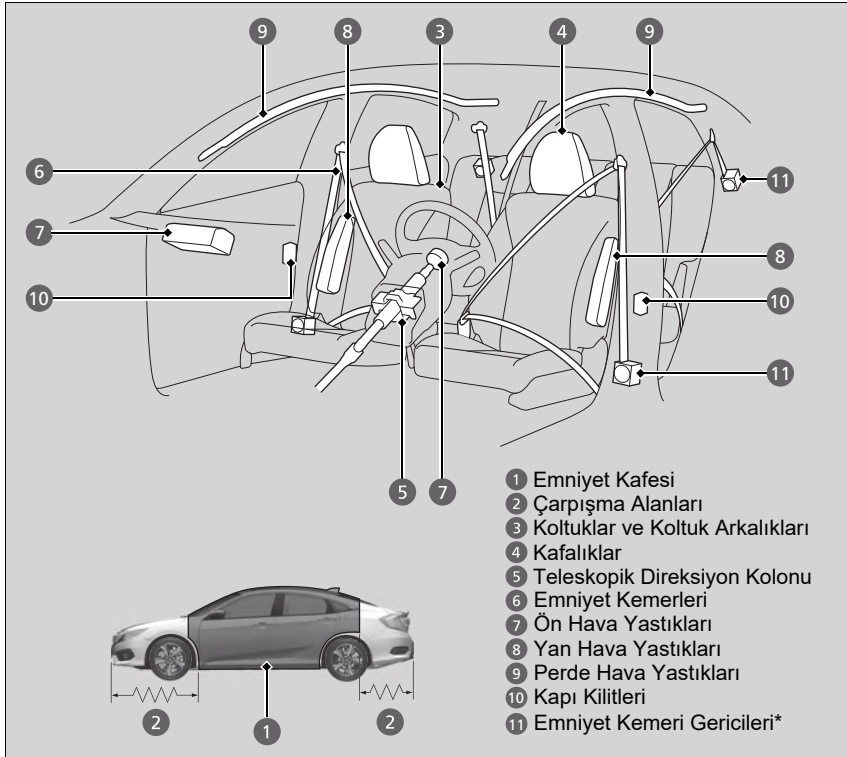

Aşağıdaki kontrol listesi, kendinizi ve yolcularınızı korumada aktif rol almanızda size yardımcı olacaktır.

►Aracınızın Emniyet Özellikleri

Aracınız bir çarpışma sırasında sizi ve yolcularınızı korumaya yardımcı olmak için birlikte çalışan birçok özellik ile donatılmıştır.

Bazı özellikler sizin herhangi bir müdahalede bulunmanızı gerektirmez. Yolcu bölümünü saran çelik emniyet kafesi; ön ve arka çarpışma bölgeleri; içe kayabilen direksiyon kolunu ve bir çarpışma sırasında ön emniyet kemerlerini otomatik olarak geren emniyet kemeri gericileri bunlara dahildirler.

Ancak, siz ve yolcularınız doğru konumda oturup daima emniyet kemerlerinizi takmadıkça bu özelliklerden tam olarak faydalanamazsınız. Eğer doğru şekilde kullanılmazlarsa, bazı emniyet özellikleri yaralanmalara yol açabilir.

Güvenlik Kontrol Listesi

Sizin ve yolcularınızın güvenliği için, her sürüş öncesinde aşağıdaki maddeleri kontrol etmeyi alışkanlık haline getiriniz.

🔧 Kapıların İçeriden Kilitlenmesi/Açılması S. 180

- Koltuğunuzu sürüş için rahat bir pozisyona ayarlayınız. Ön koltukların, sürücünün aracı kontrol etmesine izin verecek şekilde mümkün olduğunca geride olduğundan emin olunuz. Ön hava yastığına çok yakın oturmak bir kaza anında ciddi veya ölümcül kazalara sebep olabilir.

🔧 Koltukların Ayarlanması S. 219

- Kafalıkları uygun pozisyona ayarlayınız. Kafalıkların en etkin olduğu pozisyon kafalığın orta kısmının kafanızın ortasıyla aynı hizada olduğu pozisyondur. Uzun kişiler kafalıklarını en yüksek pozisyona ayarlamalıdır.

🔧 Ön Kafalıkların Ayarlanması S. 223

- Her zaman emniyet kemerlerinizi takınız ve doğru takıp takmadığınızdan emin olunuz. Bütün yolcuların emniyet kemerlerini düzgün şekilde taktığını kontrol ediniz.

🔧 Emniyet Kemerinin Takılması S. 50


- Çocuğun yaşına, kilosuna ve boyuna göre emniyet kemerleri veya çocuk koltuğu kullanarak çocukları koruyunuz.

🔧 Çocuk Emniyeti S. 74

🔧Güvenlik Kontrol Listesi

Eğer kapı ve/veya bagaj açık mesajı sürücü bilgi arayüzünde görünüyorsa, kapılardan biri ve/veya bagaj tam olarak kapanmamıştır. Mesaj kayboluncaya kadar tüm kapıları ve bagajı sıkıca kapatınız.

🔧 Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları S. 126

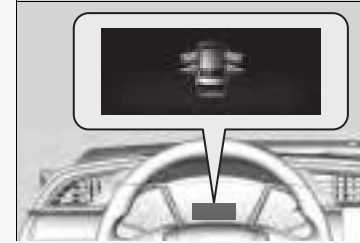

Emniyet Kemerleriniz Hakkında

Emniyet kemerleri en etkili güvenlik aparatıdır çünkü araçta bulunan emniyet özelliklerinden istifade edebilmeniz için sizi araca bağlı tutar. Emniyet kemerleri ayrıca aracın içinde savrulmamanız, diğer yolculara çarpmamanız veya aracın dışına fırlamamanız için sizi tutmaya da yardımcı olur. Uygun şekilde takıldığında, emniyet kemerleri ayrıca bir kaza anında vücudunuzu uygun pozisyonda tutar, böylece hava yastıklarının sağladığı ilave korumadan da tam olarak yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, emniyet kemerleri sizi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hemen hemen her kaza türüne karşı korumaya yardımcı olur:

- Önden alınan darbeler
- Yandan alınan darbeler
- Arkadan alınan darbeler
- Devrilmeler

Emniyet Kemerleriniz Hakkında

UYARI

Aracınızda hava yastıkları olsa dahi, emniyet kemerlerinin düzgün şekilde takılmaması, bir çarpışma sırasında ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Kendinizin ve yolcularınızın her zaman emniyet kemeri taktığından ve bunun doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.

UYARI: Emniyet kemerleri bedenin kemik yapısına uyacak şekilde tasarlanmışlardır ve kemer, omuz ve göğüsten geçerek kalça kemiğinin ön alt kısmında bağlanır; kemerin kucak kısmının, karnın tam üzerinden geçirilmemesine dikkat edilmelidir.

UYARI: Emniyeti sağlayabilmek için tasarlanmış olan emniyet kemerleri mümkün olduğunca sıkı, ancak rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Gevşek takılmış emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir hayli azalacaktır.

UYARI: Emniyet kemeri kuşakları bükülmüş olarak kullanılmamalıdır.

UYARI: Her emniyet kemeri bir kişi tarafından kullanılmalıdır; kucağa alınmış bir çocuğun üzerinden kemer takılması oldukça tehlikelidir..

■ Kucak/omuz kemerleri

Beş oturma pozisyonunun hepsinde acil durumda kilitlenen toplayıcılara sahip kucak/omuz emniyet kemeri bulunur. Normal sürüş sırasında mekanizma sizin koltukta rahat hareket etmenizi sağlarken kemerde bir miktar gerginlik bırakır. Bir çarpışma veya ani frenleme sırasında, toplama mekanizması vücudunuzu korumak için otomatik olarak kilitlenir.

Öne bakan çocuk koltuğu kullanırken emniyet kemeri düzgün şekilde sabitlenmelidir.

✘ **Bir Çocuk Koltuğunun Kucak/Omuz Emniyet Kemerini Kullanılarak Takılması S. 94**

»Emniyet Kemerleriniz Hakkında

Acil kilitleme mekanizması, çok hızlı ileri doğru eğildiğinizde kilitlenebilir. Yavaş hareketler, kemerin kilitlenmeden tamamen uzamasına izin verecektir.

Emniyet kemerleri her çarpışmada sizi tamamen koruyamazlar. Fakat bir çok durumda ciddi yaralanma tehlikesini azaltırlar.

Çoğu ülke emniyet kemeri takmayı zorunlu kılar. Aracınızı kullanacağınız ülkenin yasal zorunlulukları hakkında bilgi edininiz.


■ Emniyet kemerlerinin uygun kullanımı

Uygun kullanım için aşağıdaki kılavuz bilgileri takip ediniz:

- Tüm yolcular dik oturmalı, arkasına yaslanmalı ve yolculuk süresince o pozisyonda kalmalıdır. Sarkmak ve eğilmek emniyet kemerinin etkinliğini azaltır ve bir kaza anında ciddi şekilde yaralanma riskini artırır.
- Kucak/omuz emniyet kemerinin omuz kısmını asla kolunuzun altından veya sırtınızdan geçirmeyiniz. Kaza sırasında ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Asla iki kişi aynı emniyet kemerini kullanmamalıdır. Eğer kullanırlarsa bir kaza sırasında ciddi şekilde yaralanabilirler.
- Emniyet kemerlerine hiçbir aksesuar takmayınız. Kullanıcıların rahatlığı için ve emniyet kemerinin omuz kısmını yeniden konumlandırmak üzere tasarlanmış cihazlar, koruma kabiliyetini ciddi şekilde azaltabilirler ve bir kaza sırasında ciddi şekilde yaralanma riskini artırabilirler.

Emniyet Kemer Uyarı Sinyali

■ Ön Koltuklar

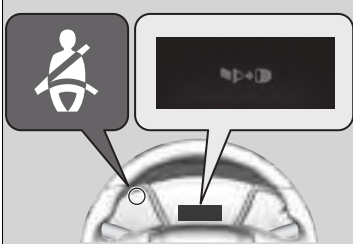

Size ve yolcularınıza ya da her ikinize emniyet kemerlerinizi takmanızı hatırlatmak için gösterge panelinde bir uyarı lambası bulunur.

Kontak ON **II***1 konumuna getirilirse ve bir emniyet kemeri takılmamışsa, sesli uyarı duyulur ve ikaz lambası yanıp söner.

Araç hareket ettiğinde sürücü ve/veya ön yolcu emniyet kemerini takana kadar bip sesi periyodik olarak çalmaya devam edecek ve ikaz lambası yanıp sönecektir.

» Emniyet Kemer Uyarı Sinyali

İkaz lambası ayrıca, ön koltukta oturan yolcu kantağın ON **II***1 konumuna getirilmesinden sonraki 6 saniye içinde emniyet kemerini takmadığında da yanacaktır.

Ön Yolcu Emniyet Kemer Uyarı Sinyali Bulunan Model
Ön yolcu koltuğunda kimse oturmuyorsa ikaz lambası yanmayacak ve sesli ikaz duyulmayacaktır.

Ön Yolcu Emniyet Kemer Uyarı Sinyali Bulunan Model
Ön yolcu koltuğunda kimse yokken ikaz lambası yanarsa ve sesli ikaz duyulursa, şu kontrolleri yapın:

- Ön yolcu koltuğunda herhangi bir ağır eşyanın bulunmadığını.
- Sürücü emniyet kemerinin takılı olduğunu.

Ön Yolcu Emniyet Kemer Uyarı Sinyali Bulunan Model
Yolcu koltuğunda oturmuş ve kemerini bağlamamışken ikaz lambası yanmazsa, yolcu algılama sensörünü bir şey engelliyordur. Şu kontrolleri yapın:

- Koltuk üzerinde minder olup olmadığını.
- Ön koltukta oturan yolcunun düzgün şekilde oturup oturmadığını.

Eğer bu koşullardan hiçbiri yoksa, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

■ Arka koltuklar*



Aracınız arka emniyet kemeri kullanımını izler. Arka emniyet kemerlerinden herhangi biri kullanılıyorsa, sürücü bilgi arayüzü sizi bilgilendirir.

Aşağıdaki durumlarda ekran görünür:

- Arka kapılardan biri açılıp kapatıldığında.
- Arka yolculardan herhangi birisi emniyet kemerini taktığında veya çıkardığında.

Sürüş esnasında herhangi bir arka yolcu emniyet kemerini çözdüğünde uyarı sesi duyulur.


Ekranı görmek için:

 (Ekran/Bilgi) düğmesine basınız.

■ Otomatik Emniyet Kemerı Gericileri

Ön koltuklarda ve arka yan koltuklarda* emniyeti artırmak için otomatik emniyet kemerı gericileri bulunur.

Orta ve şiddetli önde çarpışmalarda gericiler, bazen çarpışmanın şiddeti ön hava yastıklarını şişirmeye yetmese bile, ön ve arka emniyet kemerlerini otomatik olarak gerer.

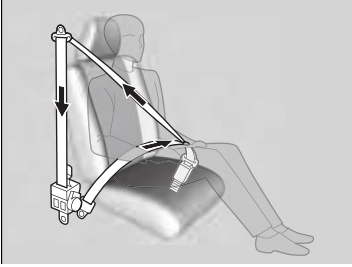

☒ Otomatik Emniyet Kemerı Gericileri

Emniyet kemerı gericileri sadece bir defa çalışabilir. Bir gerici devreye girerse, SRS uyarı lambası yanacaktır. Bir sonraki çarpışmada koruma sağlamayabileceği için bir servisin gericiyi değiştirmesi ve emniyet kemerı sistemini iyice kontrol etmesi gereklidir.

Orta ila şiddetli yandan çarpışmalarda, aracın çarpışma olan tarafındaki gericisi de devreye girer.

* Tüm modellerde bulunmuyor


Emniyet Kemerinin Takılması

Ön koltuğu uygun pozisyona ayarlamazınız ve dik şekilde oturup sırtınızı koltuğa yaslamazınız ardından:

► **Koltukların Ayarlanması** S. 219



1. Emniyet kemerini yavaşça dışarı çekiniz.

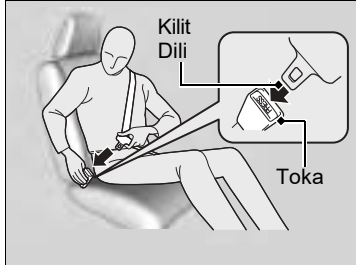

2. Kilit dilini emniyet kemeri tokasına yerleştiriniz, ardından tokanın kilitlendiğinden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol ediniz.

► Emniyet kemerinin bükülmediğinden ve bir şeye takılmadığından emin olunuz.

►Emniyet Kemerinin Takılması

Hiç kimse emniyet kemeri bozuk olan veya düzgün şekilde çalışmayan bir koltuğa oturmamalıdır. Düzgün çalışmayan bir emniyet kemerini kullanmak kaza anında yolcuyu korumayabilir. Böyle bir durumda kemeri en kısa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz.

Tokanın veya germe mekanizmasının içine asla yabancı bir cisim sokmayınız.



3. Kemerin kucağa oturan bölümünü mümkün olduğunca kalça kısmınızdan geçecek şekilde konumlandırınız, sonra kemerin vücudunuza iyice oturmasını sağlamak için omuz kısmından çekiniz. Böylece, bir çarpışmanın etkisi güçlü kalça kemiklerince karşılanır ve yaralanma tehlikesi azalır.
4. Eğer gerekiyorsa, kemeri çekerek gevşekliği alınız, sonra kemerin göğsünüzün ortasından ve omuzunuzun üzerinde geçip geçmediğini kontrol ediniz. Böylece bir çarpışma anında darbe kuvvetleri, bedeninizin üst kısmındaki güçlü kemiklere yayılmış olur.

► Emniyet Kemerinin Takılması

⚠ UYARI

Emniyet kemerlerinin yanlış konumlandırılması, bir çarpışma durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Aracınızı kullanmaya başlamadan önce bütün emniyet kemerlerinin doğru konumlandırılmış olmalarına dikkat ediniz.

Kemeri açmak için, kırmızı **PRESS** düğmesine basınız, ardından tamamen toplanana kadar kemeri elinizle yönlendiriniz. Araçtan çıkarken, kemerin toplandığından ve kapağı sıkışmadığından emin olunuz.

■ Omuz Bağlantısının Ayarlanması

Ön koltuklarda uzun ve kısa yolculara uyum sağlaması için ayarlanabilir omuz bağlantıları vardır.



1. Çözme düğmesini dışarı doğru çekerken bağlantıyı yukarı aşağı hareket ettiriniz.
2. Bağlantıyı, emniyet kemerleri göğsünüzü ortasından ve omzunuzun üstünden geçecek şekilde konumlandırınız.

►►Omuz Bağlantısının Ayarlanması

Omuz bağlantısı yüksekliği dört seviyede ayarlanabilir. Eğer kemer boynunuza temas ederse, yüksekliğini bir seviye indiriniz.

Ayarlamanın ardından, omuz bağlantısı pozisyonunun sabitlendiğinden emin olunuz.

■ Hamile Kadınlara Öneriler

Eğer hamileyseniz, araç kullanırken veya araçta seyahat ederken kendinizi ve doğmamış çocuğunuzu korumanın en iyi yolu daima emniyet kemeri takmak ve kemerin kucak kısmını mümkün olduğunca aşağıdan, kalçalarınızı etrafından geçirmektir.

Omuz kemeri karnınızı atlayarak göğsünüzün üzerinden geçip takınız.



Kemerin kucak kısmını mümkün olduğunca aşağıdan, kalçalarınızı etrafından geçiriniz.

►► Hamile Kadınlara Öneriler

Her doktor kontrolüne gidiğinizde, araç kullanıp kullanamayacağınızı ve emniyet kemeri nasıl takmanız gerektiğini sorunuz.

Hem kendinizin hem de karnınızdaki çocuğun, şişen ön hava yastığından kaynaklanabilen yaralanma tehlikesini azaltmak için:

- Sürüş esnasında, dik oturunuz ve koltuğu aracı tam olarak kontrol edebileceğiniz mümkün olan en arka konuma ayarlayınız.
- Ön yolcu koltuğunda otururken, koltuğu mümkün olduğunca geriye ayarlayınız.

Emniyet Kemerinin Kontrolü

Emniyet kemerlerinizin durumunu aşağıdaki şekilde düzenli olarak kontrol ediniz:

- Emniyet kemerini sonuna kadar çekiniz ve yırtılma, yanma ya da aşınma olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kilit dillerinin sorunsuz çalıştığını ve kemerlerin kolayca toplandığını kontrol ediniz.
 - Eğer bir kemer kolayca toplanmıyorsa, kemeri temizlemek problemi çözebilir. Sadece hafif sabun ve ılık su kullanınız. Ağartıcılar veya temizleme çözücülerini kullanmayınız. Toplamadan önce kemerin tamamen kuruduğundan emin olunuz.

İyi durumda olmayan veya düzgün bir şekilde çalışmayan kemerler iyi koruma sağlamayacaklardır ve en kısa sürede değiştirilmelidirler.

Kaza sırasında zarar görmüş olan bir kemer, bir sonraki kazada aynı seviyede koruma sağlamayacaktır. Herhangi bir kazanın ardından emniyet kemerlerinizi bir yetkili servise kontrol ettiriniz.

►Emniyet Kemerinin Kontrolü

⚠UYARI

İhtiyaç duyulduğunda düzgün çalışmamaları halinde, kontrolü veya bakımı yapılmamış emniyet kemerleri ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.


Emniyet kemerlerinizi düzenli olarak kontrol ediniz ve herhangi bir sorun varsa mümkün olan en kısa sürede gideriniz.

UYARI: Kullanıcı tarafından gevşekliği gideren emniyet kemeri ayarlama mekanizmalarını engelleyecek ya da kemeri ayarlanmasını zorlaştıracak değişiklikler ya da ilaveler yapılmamalıdır.

UYARI: Şiddetli bir çarpışmadan sonra kemerde gözle görülür hiç bir hasar olmasa da bu kemeri ve parçalarının tamamının değiştirilmesi gereklidir.

UYARI: Kayışın cila, yağ, kimyasal madde, özellikle de akü asidi ile temas etmemesi gerekir. Temizlik işlemi yumuşak deterjan ve su kullanılarak yapılabilir. Eğer kemer yıpranmış, çok pislenmiş veya hasar görmüşse bir yenisini ile değiştirilmelidir.

Bağlantı Noktaları

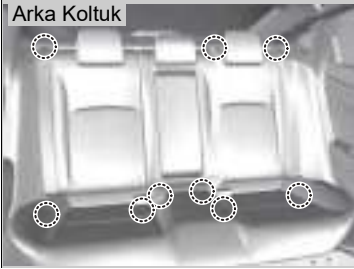

Emniyet kemerlerini değiştirirken resimlerde gösterilen bağlantı noktalarını kullanınız. Ön koltukta bir kucak/omuz kemeri vardır.

Arka koltukta üç tane kucak/omuz kemeri vardır.

Hava Yastığı Sistemi Parçaları

Ön, ön yan ve perde hava yastıkları çarpışmanın yönüne ve şiddetine göre açılırlar. Hava yastığı sisteminde şunlar bulunur:

- İki SRS (Hava Yastığı Sistemi) ön hava yastığı Sürücü hava yastığı direksiyon simidinin ortasındadır; yolcu hava yastığı ön panelde bulunur. Her ikisinin üzerinde de **"SRS AIRBAG"** uyarı yazısı vardır.
- Biri sürücü diğeri ön yolcu için olmak üzere iki yan hava yastığı. Hava yastıkları koltuk arkalıklarının dış kenarında bulunur. Her ikisinin üzerinde de **"SIDE AIRBAG"** uyarı yazısı vardır.
- Aracın her tarafı için bir tane olmak üzere iki perde hava yastığı. Hava yastıkları yan camların üzerinde, tavanda bulunur. Ön ve arka direklerde **"SIDE CURTAIN AIRBAG"** uyarı yazısı vardır.

- Kontak açıldığında elektronik kontrol ünitesi, darbe sensörlerini, hava yastığı aktüatörlerini, emniyet kemeri gericilerini, yolcu ön hava yastığı kapalı gösterge lambasını, yolcu ön hava yastığı **ON/OFF** svicini ve diğer araçla ilgili bilgileri sürekli olarak izler. Bir çarpışma durumunda ünite, bu tip bilgileri kaydeder.
- Ön koltuklar ve arka yan koltukların* otomatik emniyet kemeri gericileri.
- Orta ila şiddetli önden ya da yandan darbeleri algılayabilen darbe sensörleri.
- Gösterge panelinde, hava yastığı sistemindeki veya emniyet kemeri gericilerindeki olası sorunlara karşı sizi uyaran ikaz lambası.
- Gösterge panelinde ön yolcu yan hava yastığının kapatıldığı konusunda sizi uyaran bir ikaz lambası.
- Ön göğüs üzerinde yolcu ön hava yastığının kapatıldığı konusunda sizi uyaran bir ikaz lambası.

Hava Yastıklarınız Hakkındaki Önemli Gerçekler

Hava yastıkları ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yastıkları görevlerini yerine getirebilmek için, büyük bir güçle şişerler. Bu nedenle, eğer aracın içindekiler emniyet kemerlerini düzgün şekilde takmamışsa veya doğru şekilde oturmuyorlarsa, hava yastıkları hayat kurtarmaya yardımcı olurken yanmalara, kızarıklıklara ve küçük bazen de ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.

Yapmanız gerekenler: Daima emniyet kemerinizi düzgün takınız ve dik olarak, direksiyon simidinden aracı tam olarak kontrol etmenize izin verecek kadar uzakta oturmaya dikkat ediniz. Bir ön yolcu koltuğunu ön göğüsten mümkün olduğu kadar geriye ayarlamalıdır.

Unutmayınız ki, emniyet kemerleri doğru şekilde takılsa ve hava yastıkları açılrsa bile, hiçbir emniyet sistemi ciddi boyutlu bir çarpışmada her türlü yaralanmayı ve hayati riskin ortaya çıkmasını önleyemez.

Vücudunuzla ön hava yastığı arasına sert veya keskin nesneler koymayınız. Sert veya keskin bir cismi kucağınızda taşımak veya pipo içerken ya da ağızınızda keskin bir şey varken araç kullanmak, hava yastığının şişmesi durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Ön hava yastığı kapaklarına herhangi bir şey takmayınız ya da yerleştirmeyiniz. SRS AIRBAG yazısının bulunduğu kapakların üstünde yer alan nesneler hava yastıklarının düzgün çalışmasını engelleyebilir ya da hava yastığı açılırsa araç içinde savrularak birini yaralayabilir.

Hava Yastıklarınız Hakkındaki Önemli Gerçekler

Hava yastıklarınızı devre dışı bırakmaya çalışmayınız. Hava yastıkları ve emniyet kemerleri en iyi korumayı birlikte sağlarlar.

Sürüş esnasında, direksiyon simidini her iki tarafından tutarak ellerinizi ve kollarınızı hava yastıklarının açılma alanından uzak tutunuz. Kolunuzu hava yastığı kapağının üstüne yaslamayınız.

Hava Yastığı Tipleri

Aracınızda üç tip hava yastığı bulunmaktadır:

- **Ön hava yastıkları:** Sürücü ve ön yolcu koltuk önlerinde bulunan hava yastıkları.
 - **Yan hava yastıkları:** Sürücü ve ön yolcu koltuk arkalarında bulunan hava yastıkları.
 - **Perde hava yastıkları:** Yan camların üstündeki hava yastıkları.
- Her biri aşağıdaki sayfalarda anlatılmaktadır.

Ön Hava Yastıkları (SRS)

Ön SRS hava yastıkları, sürücünün ve/veya ön yolcunun kafa ve boyun bölgesinin korunmasına yardımcı olmak için orta ila şiddetli çarpışmalarda açılır.

SRS (Hava Yastığı Sistemi), hava yastıklarının emniyet kemerlerine destek olmak için, onların yerine kullanılmak için değil tasarlandığını belirtir. Emniyet kemerleri yolcuların birincil emniyet sistemleridir.

Yerleri

Sürücü ön hava yastığı direksiyon simidinin göbeğinde ve ön yolcu hava yastığı ön göğüste bulunur. Her iki hava yastığının üzerinde de **"SRS AIRBAG"** uyarı yazısı vardır.

Hava Yastığı Tipleri

Kontak ON *1 konumuna getirildikten sonra hava yastıkları şişebilir.

Kaza sırasında hava yastığı açıldıktan sonra, bir miktar duman görebilirsiniz. Bu duman, şişirici malzemenin yanma işleminden kaynaklanır ve zararlı değildir. Solunum problemleri olan kişilerde geçici bir rahatsızlığa sebep olabilir. Böyle durumlarda, güvenlik açısından sakıncası yoksa derhal ve dikkatli bir biçimde arabadan çıkılmalıdır.


*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller konta anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

■ Çalışma

Ön hava yastıkları orta ila şiddetli önden çarpışmalarda açılacak şekilde tasarlanmıştır. Araç aniden yavaşladığında, sensörler kontrol ünitesine ön hava yastıklarının birinin veya her ikisinin açılması sinyalini veren bilgi gönderirler.

Önden çarpışma kafa kafaya ya da iki aracın belli bir açıyla çarpışmasıyla da olabilir veya aracın beton bir duvar gibi sabit bir nesneye çarpmasıyla da olabilir.

■ Ön Hava Yastıklarının Çalışması

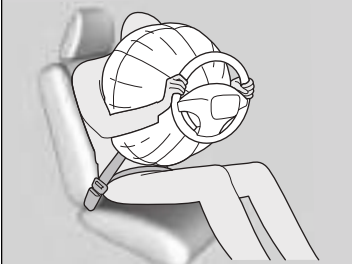

Emniyet kemerinizi bedeninizi korurken, ön hava yastıkları baş ve boyun bölgenize ilave koruma sağlar.

Ön hava yastıkları hızlıca sönerler, böylece sürücünün görüşünü ya da direksiyonu veya diğer kumandaları kullanmasını engellemezler.

Şişme ve sönmeye işlemi o kadar hızlı gerçekleşir ki, yolcuların çoğu hava yastıklarının açıldığını sönmüş hava yastıklarını kucaklarında görünceye kadar fark etmezler.

■ Ön hava yastıkları ne zaman açılmamalı

Hafif önden çarpışmalar: Ön hava yastıkları emniyet kemerlerine destek ve hayat kurtarmaya yardımcı olması için tasarlanmıştır, orta ila şiddetli çarpışmalardan daha hafif çarpışmalarda ortaya çıkabilen ufak çizikleri veya kemik kırılmalarını önlemek için değil.

Yandan gelen darbeler: Ön hava yastıkları, sürücünün veya ön yolcunun aracın önüne doğru hareketlenmesine sebep olan ani yavaşlama durumlarında koruma sağlayabilir. Yan hava yastıkları ve perde hava yastıkları özellikle, sürücünün veya yolcunun aracın yan tarafına doğru savrulduğu yandan alınan orta ila şiddetli darbelerde ortaya çıkan yaralanmaların ciddiyetini azaltmaya yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Arkadan gelen darbeler: Arkadan alınan bir darbede en iyi korumayı kafalıklar ve emniyet kemerleri sağlar. Ön hava yastıkları dikkate değer herhangi bir koruma sağlayamaz ve bu tür çarpışmalarda açılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Devrilmeler: Emniyet kemerleri, yan hava yastıkları ve perde hava yastıkları devrilme sırasında en iyi korumayı sağlarlar. Ön hava yastıkları çok az koruma sağladığı veya hiç koruma sağlamadığı için, bir devrilme sırasında açılacak şekilde tasarlanmamışlardır.

■ Ön hava yastıklarının çok az hasar durumunda veya görülebilir hiç hasar olmadığında açılması

Hava yastığı sistemi ani yavaşlamaları algıladığı için, araç şasisine veya süspansiyonuna gelen güçlü bir darbe hava yastıklarından birinin veya her ikisinin açılmasına sebep olabilir. Mesela araç şasisinde ani yavaşlamaya sebep olacak şekilde bir kasisten, bir çukurun kenarından veya diğer alçak nesnelerin üzerinden geçmek gibi. Araç alt kısmından darbe aldığı için, hasar ilk anda görülmeyebilir.


■ Dış hasar ciddi gibi görünmesine rağmen ön hava yastıklarının açılmaması

Darbe emici gövde parçaları darbe sırasında açığa çıkan enerjiyi absorbe ettiği için, gözle görülen hasarın büyüklüğü her zaman hava yastığının devreye girmesi için bir gösterge değildir. Aslında, bazı çarpışmalar ciddi hasarlara sebep olabilirken, hava yastığının açılmasına sebep olmazlar çünkü hava yastıklarına ihtiyaç yoktur ya da açılışlar bile koruma sağlamayacaklardır.

Yolcu Ön Hava Yastığı Kapatma Sistemi

Arkaya bakan bir çocuk koltuğunu ön yolcu koltuğuna yerleştirmekten başka çareniz yoksa, kontak anahtarını* veya dahili anahtarı* kullanarak yolcu ön hava yastığı sistemini manuel olarak devre dışı bırakmalısınız.

Yolcu ön hava yastığı ON/OFF düğmesi

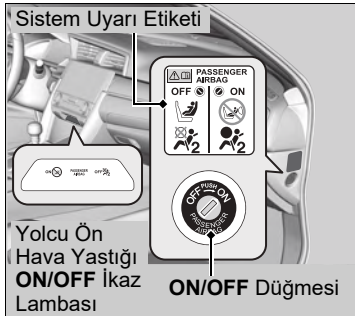

Ön yolcu hava yastığı **ON/OFF** düğmesinin konumları:


OFF: Yolcu ön hava yastığı devre dışıdır.

Yolcu ön hava yastığı, sürücü ön hava yastığının açılmasına yetecek büyüklükteki önden çarpışmalarda açılmaz.

Yolcu ön hava yastığı kapalı ikaz lambası hatırlatma amaçlı olarak yanık kalır.

ON: Yolcu ön hava yastığı devrededir. Yolcu ön hava yastığı açık ikaz lambası yanar ve yaklaşık 60 saniye boyunca yanık kalır.

Yolcu ön hava yastığı sistemini devre dışı bırakmak için

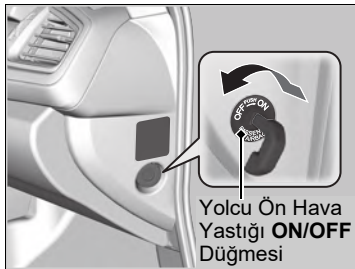

1. El frenini çekiniz ve kontağı LOCK [0]*¹ konumuna getiriniz. Anahtarı çıkarınız.
2. Ön yolcu kapısını açınız.
3. Kontak anahtarını yolcu ön hava yastığının **ON/OFF** düğmesine itiniz. ► Düğme ön yolcu tarafı gösterge panelinin yan panelinde yer alır.
4. Anahtarı **OFF** konumuna getiriniz ve çıkarınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Yolcu Ön Hava Yastığı Kapatma Sistemi

UYARI

Eğer ön yolcu koltuğuna arkaya bakan bir çocuk koltuğu yerleştirmek kaçınılmazsa, yolcu ön hava yastığı sistemi kapatılmalıdır.

Eğer yolcu ön hava yastığı şişerse, bebeğin ölümüne veya ciddi bir şekilde yaralanmasına sebep olabilecek bir kuvvetle çocuk koltuğuna çarpabilir.

UYARI

Ön yolcu koltuğunda bir arkaya bakan çocuk koltuğu yoksa, yolcu ön hava yastığı sistemini devreye soktuğunuzdan emin olunuz.

Yolcu ön hava yastığı sisteminin devre dışı bırakılması, bir çarpışma sırasında ciddi biçimde yaralanmaya veya hayati riskin ortaya çıkmasına neden olabilir.


■ Yolcu ön hava yastığı kapalı ikaz lambası

Yolcu ön hava yastığı sistemi etkinleştirildiğinde, kontağın ON *1 konumuna getirilmesinin ardından ikaz lambası birkaç saniye içinde söner.

Yolcu ön hava yastığı sistemi devre dışı bırakıldığında, ikaz lambası yanık kalır veya anlık olarak sönüp tekrar yanar.

■ Yolcu ön hava yastığı kapatma sistemi etiketi

Etiket ön yolcu tarafı gösterge panelinin yan panelinde yer alır.

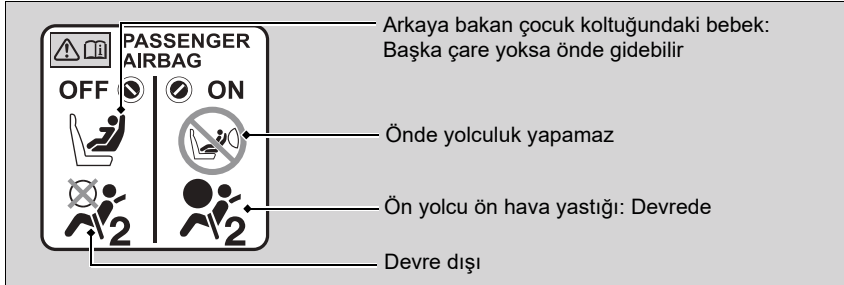

►► Yolcu Ön Hava Yastığı Kapatma Sistemi

DİKKAT

- Yolcu ön hava yastığı **ON/OFF** düğmesini çevirmek için aracınıza ait kontak anahtarını veya dahili anahtarı kullanınız. Farklı bir anahtar kullanırsanız, düğme zarar görebilir veya yolcu ön hava yastığı sistemi düzgün şekilde çalışmayabilir.
- Kapiyı kapatmayınız veya yolcu ön hava yastığı **ON/OFF** düğmesi içindeyken kontak anahtarına veya dahili anahtara aşırı kuvvet uygulamayınız. Düğme veya anahtar zarar görebilir.

Ön yolcu koltuğuna, bir arkaya bakan çocuk koltuğu yerleştirmenizi şiddetle öneririz.

► Bebeklerin Korunması S. 77

Ön yolcu koltuğuna bir arkaya bakan çocuk koltuğu yerleştirdiğinizde yolcu ön hava yastığı sistemini **OFF (KAPALI)** konumuna getirmek sizin sorumluluğunuzdadır.


Ön yolcu koltuğunda bir arkaya bakan çocuk koltuğu yoksa, sistemi tekrar açınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Yan Hava Yastıkları

Yan hava yastıkları, orta ila şiddetli yan darbelerde sürücünün ve ön yolcunun gövdesini ve leğen kemiğini korumaya yardımcı olur.

Yerleri

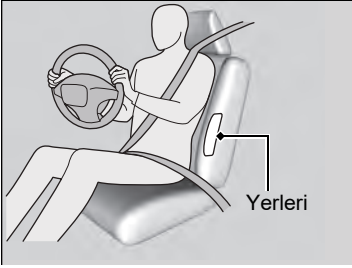

Yan hava yastıkları sürücü ve yolcu koltuğu arkalıklarının dış kenarında bulunur.


Her ikisinin üzerinde de **“SIDE AIRBAG”** uyarı yazısı vardır.

Yan Hava Yastıkları

Ön yolcunun, kafası yan hava yastığının açılma bölgesine denk gelecek şekilde yana doğru eğilmesine izin vermeyiniz. Açılan bir yan hava yastığı yolcuya büyük bir kuvvetle çarpabilir ve onu ciddi şekilde yaralayabilir.

Yan hava yastıklarının üzerindeki veya yakınındaki aksesuarlara dokunmayınız. Hava yastıklarının düzgün şekilde çalışmasını engelleyebilirler veya açılmaları halinde birini yaralayabilirler.

■ Çalışma

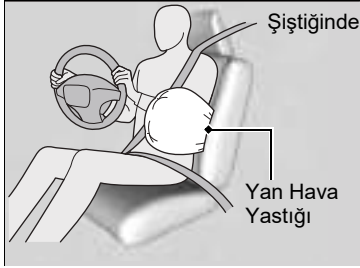

Sensörler orta ila şiddetli bir darbe algıladığında, kontrol ünitesi darbenin geldiği taraftaki yan hava yastığına derhal açılması için sinyaller gönderir.

■ Yan hava yastığının çok az hasar durumunda veya görülebilir hiç hasar olmadığında açılması

Hava yastığı sistemi ani hızlanmayı algıladığı için, araç şasisine yandan gelen güçlü bir darbe yan hava yastığının açılmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda, çok az hasar olabilir veya hiç hasar olmayabilir, ancak yan darbe sensörleri hava yastığının açılmasına yetecek şiddetteki bir darbeyi algılar.

■ Gözle görülür hasar ciddi gibi görünmesine rağmen yan hava yastıklarının açılmaması

Bir yan hava yastığının görünürde araca ciddi hasar veren bir darbe neticesinde açılmaması muhtemeldir. Bu durum, darbenin alındığı nokta aracın önünden arkasına doğru olması veya aracın darbeyi emen parçalarının çarpışma enerjisinin çoğunu emmesi durumunda ortaya çıkar. Her iki durumda da, yan hava yastığına, açılmış olsa bile, koruma sağlaması için gerek duyulmaz.


► Yan Hava Yastıkları

Yetkili servise danışmadan ön koltuk arkalıklarını kaplamayınız veya değiştirmeyiniz. Ön koltuk arkalığının doğru olmayan bir şekilde kaplanması veya kılıfın değiştirilmesi yandan alınan darbelerde yan hava yastıklarının düzgün şekilde açılmasını engelleyebilir.

Yan Perde Hava Yastıkları

Yan perde hava yastıkları sürücünün ve yolcuların orta ila şiddetli yan darbelerde baş bölgelerinin korunmasında yardımcı olur.

Yerleri

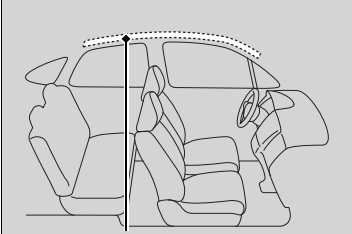

Yan Perde Hava Yastığının Yeri

Yan perde hava yastıkları aracın her iki tarafında yan camların üzerinde tavanın içinde bulunur.


Yan Perde Hava Yastıkları

Yan perde hava yastıkları yolcunun koltukta emniyet kemeri bağlı halde arkasına yaslanıp dik bir şekilde oturması halinde en çok etkilidir.

Yan perde hava yastıklarının düzgün şekilde çalışmasını engelleyebileceği için yan camlara veya tavan direklerine herhangi bir nesne tutturmayınız.

Elbise kancasına bir elbise askısı veya sert nesneler asmayınız. Bunun yapılması, perde yastıklarının açılması durumunda yaralanmalara sebep olabilir.

■ Çalışma

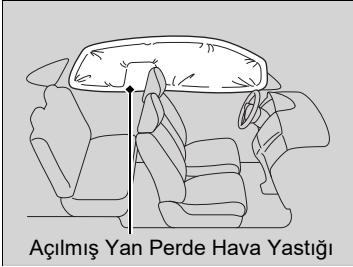

Yan perde hava yastıkları orta ila şiddetli yan darbelerde açılacak şekilde tasarlanmıştır.


■ Önden çarpışmalarda perde hava yastıklarının açılması

Ayrıca, orta ila şiddetli önden çarpışmalarda perde hava yastıklarının biri veya her ikisi de açılabilir.

Hava Yastığı Sistemi İkaz Lambaları

Eğer hava yastığı sisteminde bir sorun olursa, SRS ikaz lambası yanacak ve sürücü bilgi arayüzünde bir mesaj görüntülenecektir.

■ Hava Yastığı Sistemi (SRS) İkaz Lambası

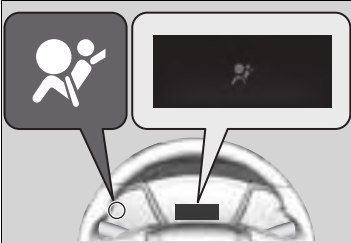

■ Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde

İkaz lambası birkaç saniyelik yanar, ardından söner. Bu, size sistemin düzgün çalıştığını gösterir.

Bu ikaz lambası başka bir zaman yanarsa ya da hiç yanmazsa sistemi mümkün olan en kısa süre içinde bir yetkili servise kontrol ettirmeniz gerekir. Kontrol ettirmezseniz, hava yastıklarınız ve emniyet kemeri gericiğiniz ihtiyaç olduğunda düzgün şekilde çalışmayabilir.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

►Hava Yastığı Sistemi (SRS) İkaz Lambası

⚠UYARI

SRS ikaz lambasının dikkate alınmaması, hava yastığı sistemleri veya emniyet kemeri gericilerinin düzgün bir biçimde çalışmaması durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.


Eğer SRS ikaz lambası olası bir sorunla ilgili olarak sizi uyarırsa en kısa sürede aracınızı Honda yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

⚠UYARI

SRS ikaz lambası yanarsa arkaya bakan çocuk koltuğunu derhal ön yolcu koltuğundan kaldırınız. Yolcu ön hava yastığı devreden çıkarılmış olsa bile, SRS ikaz lambasını görmezden gelmeyiniz.

SRS sisteminde, ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol açabilecek şekilde yolcu ön hava yastığının etkinleştirilmesine sebep olabilecek bir arıza olabilir.

■ Yolcu Ön Hava Yastığı Kapalı İkaz Lambası

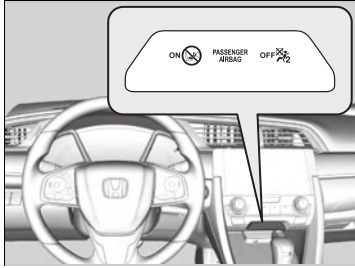

■ Yolcu hava yastığı kapalı ikaz lambası yandığında

Yolcu ön hava yastığı sistemi devre dışı kaldığı sürece ikaz lambası yanık kalır.

Ön yolcu koltuğunda bir arkaya bakan çocuk koltuğu yoksa, sistemi manuel olarak tekrar açınız. İkaz lambası sönmelidir.

Hava Yastığının Bakımı

Hava yastığı sisteminin parçaları üzerinde kendi başınıza herhangi bir bakım veya değiştirme işlemi gerçekleştirmenize gerek yoktur. Ancak, aşağıdaki durumlarda aracınızı bir yetkili servise göstermelisiniz:

■ Hava yastıkları açıldığında

Eğer hava yastıklarından biri açılırsa, kontrol ünitesi ve ilgili diğer parçalar değiştirilmelidir. Benzer şekilde, otomatik emniyet kemeri gericisi bir kere devreye girmişse, değiştirilmelidir.

■ Araç orta ile şiddette bir kazaya karıştığında

Hava yastığı şişmese bile, yetkili servisinizde ön koltuklar ve arka kenar koltukların* emniyet kemeri gericilerini ve çarpışma sırasında takılan tüm emniyet kemerlerini kontrol ettirin.

» Hava Yastığının Bakımı

Hava yastığı parçalarının araçtan çıkarılması yasaktır.

Bir arıza veya kapanma durumunda ya da hava yastığının açılması/emniyet kemeri gericisinin kullanılması halinde kalifiye personelden bunlarla ilgilenmelerini isteyiniz.

Hava yastığı, gericiler, sensörler ve kontrol ünitesinin de dahil olduğu kurtarılmış hava yastığı sistemlerinin kullanımını önermiyoruz.

* Tüm modellerde bulunmuyor


Yükselen Kaput Sistemi Hakkında

Yükselen kaput sistemi, aracınıza önden çarpması durumunda yayaların olası baş yaralanmalarını azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

■ Sistem Şu Durumlarda Çalışır

Aracınız orta veya yüksek hızda yaya veya başka nesnelere çarptığında.

■ Sistemin Çalışması

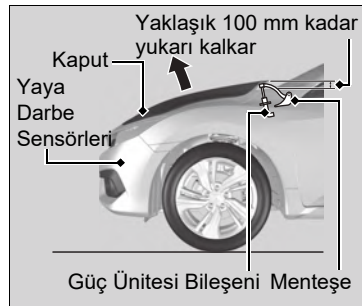

Yaya darbe sensörleri belirli bir darbe şiddeti tespit ettiğinde, yükselen kaput sistemi devreye girer ve kaputun arkası yükselir.

Yükselen kaput, yaya baş yaralanmalarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

»Yükselen Kaput Sistemi Hakkında

⚠UYARI

Yükselen kaput devreye girdikten sonra, güç ünitesi bileşenleri aşırı ısınır ve yanmalara neden olabilir. Güç ünitesi bileşenlerine soğumadan dokunmayınız.

DİKKAT

Yükselen kaput sistemi devreye girdikten sonra kaputu açmaya çalışmayınız. Sistemin devreye girmesinden sonra, yükselen kaputun görüşünüzü etkilemediğinden emin olunuz ve daha sonra yavaş ve dikkatli bir şekilde araç kullanınız.

Kaput tamamen kapalı değilse, düzgün çalışmayabilir. Aracı sürmeden önce kaputun tamamen kapatıldığından emin olunuz.

Aşağıdaki koşullar da sistemi de etkinleştirebilir.

- Aracınızın alt kısmı ciddi bir darbe aldığı anda.
- Yüksek hızla kasislerin veya büyük bir çukurun üzerinden geçme.
- Nesneler yaya çarpma sensörlerine çarptığında.

Sistem şu durumlarda devreye girmeyebilir:

- Arkadan veya yandan darbe alındığında.
- Araç devrildiğinde veya takla attığında.
- Yayaya belli bir açıyla vurulduğunda.

Darbenin nerede, hangi açıdan veya hangi araç hızında alındığı gibi diğer faktörler, yükselen kaput sisteminin devreye girmesini engelleyebilir.


►Yükselen Kaput Sistemi Hakkında

Yükselen kaput sisteminin düzgün şekilde çalışması için:


- Daima orijinal ile aynı ebattaki lastikleri kullanınız. Sistem, farklı boyuttaki lastiklerle aracınızın hızını doğru okuyamayabilir.
- Sistemin güç ünitesine asla kuvvet uygulamayınız. Kaputu çarparak kapattığınızda hasar görülebilir.
- Ön tampondaki yaya çarpma sensörlerine darbe uygulamayın.

Yükselen kaput sistemi etiketi kaputun altındadır:

► Etiket Yerleri S. 101

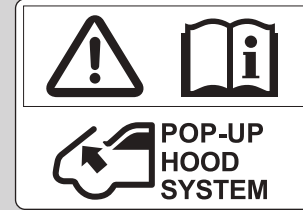

■ Yükselen Kaput İçin Sistem Uyarı Mesajı

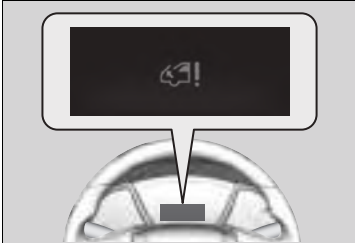

■ Güç modu ON konumuna ayarlandığında

Yükselen kaput sisteminde potansiyel bir sorun varsa, sürücü bilgi arayüzünde bir sistem uyarı mesajı görüntülenir.

►►Yükselen Kaput İçin Sistem Uyarı Mesajı

⚠UYARI

Yükselen kaput sistemi mesajının dikkate alınmaması, yükselen kaputun arızalanmasına neden olabilir. Bu, aracınızın bir yayaya çarpması durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Yükselen kaput sistemi mesajı görünürse, aracınızı mümkün olan en kısa sürede bir servise kontrol ettiriniz.

Yükselen Kaput Sisteminin Bakımı

Yükselen kaput sisteminin parçaları üzerinde kendi başınıza herhangi bir bakım veya değiştirme işlemi gerçekleştirmenize gerek yoktur. Ancak, yükselen kaput sistemi etkinleşirse, kontrol ünitesini ve diğer ilgili parçaları yetkili serviste değiştirmeniz gerekir.

►Yükselen Kaput Sisteminin Bakımı

Ön tampon hasar görürse, yükselen kaput sistemi devreye girmese bile aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Çocuk Yolcuların Korunması

Her yıl, korunmadıkları veya araç içerisinde doğru şekilde emniyete alınmadıkları için birçok çocuk kazalarda yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Aslında trafik kazaları, 12 yaş ve altı çocuk ölümlerinin bir numaralı nedenidir.

Çocuk ölümlerinin ve yaralanmalarının sayısını azaltmak için bebekler ve çocuklar, araç içinde taşınırken doğru şekilde korunmalıdırlar.

Çocuk Yolcuların Korunması

⚠UYARI

Hiç korunmaya alınmamış olan ya da araç içinde düzgün şekilde emniyete alınmamış çocuklar bir kaza sırasında ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatlarını kaybedebilirler.

Emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçük çocuklar, özel çocuk koltuğuna uygun şekilde oturtulmalıdır. Daha büyük çocuklar daima emniyet kemeri takarak, gerekirse yükseltici koltuk kullanılarak korunmalıdırlar.

Birçok ülkede, kanunlar gereği 12 yaşındaki ve daha küçük ve boyu 150 cm'den daha kısa olan çocuklar arka koltukta uygun şekilde korunmalıdırlar.

Birçok ülkede, bir çocuğun aracın herhangi bir koltuğunda seyahat etmesi için resmi olarak onaylanmış ve uygun bir çocuk koltuğunun kullanılması gerekmektedir. Ülkenizdeki yasal düzenlemeleri inceleyiniz.

Çocuk koltuklarının 44 veya 129* No'lu BM Yönetmeliğine veya ilgili ülkelerin yönetmeliklerine uygun olması gerekir.

📖 **Çocuk Koltuğu Seçimi** S. 80

Çocuklar arka koltukta uygun şekilde emniyete alınmış halde oturmalıdır.

Çünkü:



- Açılan bir ön veya yan hava yastığı, ön koltukta oturmakta olan çocuğu yaralayabilir veya ölümüne sebep olabilir.
- Ön koltukta oturan bir çocuğun, sürücünün aracı emniyetli şekilde kontrol etme kabiliyetini engelleme ihtimali daha yüksektir.
- İstatistikler, boyu ve yaşı ne olursa olsun arka koltukta uygun şekilde emniyete alınan çocukların daha güvenli seyahat ettiklerini göstermektedir.

- Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük bir çocuk, emniyet kemeri veya çocuk koltuğu bağlama sistemi kullanılarak araca emniyetli şekilde sabitlenmiş olan çocuk koltuğuna oturtularak korunmalıdır.
- Çocuğu asla kucağınıza almayınız çünkü kaza anında onu korumanız mümkün değildir.
- Emniyet kemerini asla hem kendinizin hem de kucağınızdaki çocuğun üzerinden geçecek şekilde takmayınız. Kaza sırasında kemer çocuğu sıkıştırabilir ve ciddi ya da ölümcül bir şekilde yaralanmasına neden olabilir.
- Asla iki çocuğun aynı kemeri kullanmasına izin vermeyiniz. Her iki çocuk da bir kaza anında ciddi şekilde yaralanabilir.

Çocuk Yolcuların Korunması

Ön Yolcu Güneş Siperliği

UYARI

ASLA arkaya bakan çocuk koltuğunu önünde AKTİF HAVA YASTIĞI bulunan bir koltuğa yerleştirmeyiniz. ÖLÜME VEYA CİDDİ YARALANMALARA sebep olabilir.

- Çocukların kapılarla, camlarla veya koltuk ayarlarıyla oynamasına izin vermeyiniz.
- Çocukları, özellikle araç içi sıcaklığının onları öldürmeye yetecek kadar yükseldiği sıcak havalarda araç içinde yalnız bırakmayınız. Çocuklar ayrıca kazara hareket etmesine sebep olacak şekilde araç kumandalarını da çalıştırabilirler.

► Çocuk Yolcuların Korunması

UYARI: Çocukların camları açmalarını önlemek için elektrikli cam ana kumanda düğmesini kullanınız. Bu özelliğin kullanılması, çocukların camlarla oynayarak sürücünün dikkatini dağıtma olasılığını ya da diğer tehlikeli durumlara yol açma riskini ortadan kaldıracaktır.

► **Elektrikli Camların Açılması/Kapatılması**
S. 190

UYARI: Diğer yolcularla birlikte araçtan çıkarken kontak anahtarını daima yanınıza alınız.


Ön yolcu hava yastığı tehlikelerini ve çocukların güvenliğini size hatırlatmak üzere aracınızın güneş siperliği üzerinde uyarı etiketleri vardır. Lütfen bunları okuyunuz ve bu etiketteki talimatlara uyunuz.

► **Emniyet Etiketleri** S. 101

Bebeklerin ve Küçük Çocukların Emniyeti

■ Bebeklerin Korunması

Çocuk koltuğu üreticilerinin ağırlık ve boy sınırlamalarına erişinceye ve en az bir yaşına gelinceye kadar bir bebek arkaya bakan, yatık çocuk koltuğuyla korunmalıdır.

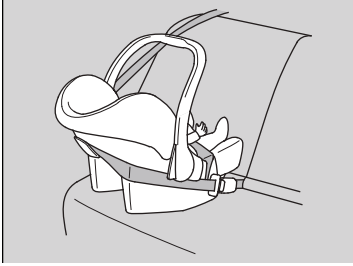

■ Arkaya bakan çocuk koltuğunun yerleştirilmesi

Çocuk koltuğu arka koltuğa yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.

- Bu durumda, çocuk koltuğunu tam olarak ön yolcu koltuğunun arkasına takmanızı, ve ön koltuğu mümkün olduğunca en ileri konuma getirmenizi ve boş bırakmanızı tavsiye ediyoruz.

Arkaya bakan daha küçük bir çocuk koltuğu almayı da düşünebilirsiniz.

- Ön koltukla çocuk koltuğunun birbirine temas etmemesine özellikle dikkat ediniz.

►► Bebeklerin Korunması

⚠ UYARI

Sırtı yola bakan bir çocuk koltuğunun ön koltuğa yerleştirilmesi, ön yolcu hava yastığının açılması durumunda ciddi yaralanmaya veya hayati riskin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Arkaya bakan çocuk koltuğunu, ön koltuğa değil, daima arka koltuğa yerleştiriniz.

BM'nin 94 numaralı yönetmeliğine göre:

⚠ UYARI



ASLA arkaya bakan bebek veya çocuk koltuğunu önünde AKTİF HAVA YASTIĞI bulunan bir koltuğa yerleştirmeyiniz. ÇOCUK İÇİN ÖLÜM veya CİDDİ YARALANMA tehlikesi olabilir.

Arkaya bakan çocuk koltuğu doğru şekilde takıldığında, sürücünün veya ön yolcunun koltuğunu sonuna kadar geriye itmesine veya koltuk arkalıklarını istenen konumda sabitlemelerine engel olabilir.

►Bebeklerin Korunması

Yolcu hava yastığı herhangi bir nedenle açılırsa, yerinden hareket ettirecek veya çıkaracak ve çocuğun ciddi şekilde yaralanmasına sebep olacak şekilde büyük bir kuvvetle arkaya bakan çocuk koltuğuna vuracaktır.

Arkaya bakan çocuk koltukları asla öne bakar konumda takılmamalıdır.

Takmadan önce daima koltuk üreticisinin kullanım talimatlarına bakınız.


Arkaya bakan bir çocuk koltuğunun ön yolcu koltuğuna yerleştirilmesi kaçınılmazsa, yolcu ön hava yastığı sistemini manuel olarak devre dışı bırakınız.

► Yolcu Ön Hava Yastığı Kapatma Sistemi S. 61

Uzmanların çoğu, eğer çocuğun boyu ve kilosu arkaya bakan çocuk koltuğu için uygunsa iki yaşına kadar arkaya bakan çocuk koltuğunun kullanımını önermektedir.

Küçük Çocukların Korunması

Eğer çocuk en az bir yaşında ise ve arkaya bakan çocuk koltuğunun ağırlık ve boy sınırlamalarını aşmışsa, çocuk ağırlık ve boy sınırlamalarını aşınca kadar öne bakan bir çocuk koltuğunda uygun şekilde korunmalıdır.

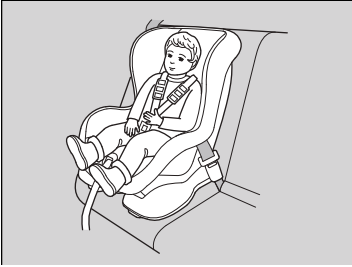

■ Öne bakan çocuk koltuğunun yerleştirilmesi

Öne bakan çocuk koltuğunun arka koltuğa yerleştirilmesini şiddetle tavsiye ederiz.

Aracın ön koltuğuna, öne bakan bir çocuk koltuğu yerleştirmek tehlikeli olabilir. Bir çocuk için en güvenli yer arka koltuktur.

►►Küçük Çocukların Korunması

⚠UYARI

Öne bakan bir çocuk koltuğunun ön koltuğa yerleştirilmesi, ön hava yastığının şişmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Eğer öne bakan bir çocuk koltuğunu ön tarafa yerleştirmeniz gerekiyorsa, aracın koltuğunu olabildiğince geriye çekiniz ve çocuğu doğru şekilde koruyunuz.

Sürüş yaptığınız yerdeki çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili kanunları ve düzenlemeleri öğreniniz ve çocuk koltuğu üreticisinin talimatlarına uyunuz.

■ Çocuk Koltuğunun Seçilmesi

Bazı çocuk koltukları alt bağlantı noktası uyumludur. Bazıları esnek tip bağlantıya sahipken bazılarıysa sabit tip bağlantıya sahiptir. Her ikisinin kullanımı da eşit derecede kolaydır. Halen kullanılan ve önceden kullanılmakta olan bazı çocuk koltukları sadece emniyet kemeri kullanılarak sabitlenebilir. Hangi tipi seçerseniz seçin, bu kılavuzdaki talimatların yanı sıra, önerilen son kullanım tarihlerini içeren çocuk koltuğu üreticisinin kullanım ve bakım talimatlarına uyunuz. Çocuğun emniyetini maksimuma çıkarmanın anahtarı koltuğun düzgün şekilde takılmasıdır.

Esnek tip ülkenizde bulunmayabilir.

Alt bağlantı noktası bulunmayan oturma pozisyonlarında ve araçlarda ilave güvenlik sağlamak için çocuk koltuğunu emniyet kemeri ve bir üst bağlantı kayışı kullanarak takınız. Bu, alt bağlantı sistemi kullanılmadığında tüm çocuk koltuklarının emniyet kemeri ile emniyete alınması gerekmesinden dolayıdır. Ayrıca, çocuk koltuğu üreticisi, çocuk belli bir kiloya ulaştıktan sonra ISO FIX sistemini tutturmak için bir emniyet kemerinin kullanılması gerektiğini de önerebilir. Uygun takma talimatları için lütfen çocuk koltuğunun kullanım kılavuzunu okuyunuz.

■ Çocuk koltuğu seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Çocuk koltuğunun aşağıdaki üç gerekliliği karşıladığından emin olunuz:

- Çocuk koltuğu, çocuk için doğru tipte ve ebatta olmalıdır.
- Çocuk koltuğu, oturma konumu için doğru tipte ve ebatta olmalıdır.
- Çocuk koltuğu emniyet standartlarına uygun olmalıdır. Çocuk koltuklarının 44 veya 129* No'lu BM Yönetmeliğine veya ilgili ülkelerin yönetmeliklerine uygun olmasını tavsiye ederiz. Alacağınız koltukta ve kutusunda bu yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren onay işaretini ve üreticinin uygunluk bildirimini arayınız.

►► Çocuk Koltuğunun Seçilmesi

Alt bağlantı uyumlu bir çocuk koltuğunun takılması basittir.


Alt bağlantı uyumlu çocuk koltukları takma işlemini kolaylaştırmak ve yanlış takmadan kaynaklanan yaralanmaları azaltmak için geliştirilmiştir.

■ Çocuk Koltuğu Standartları

Eğer çocuk koltuğu (i-Size*/ISOFIX tipi ya da emniyet kemeri ile takılan tip) ilgili BM Yönetmeliğine uygunsa, yandaki tabloda gösterildiği gibi bir onay etiketiyle işaretli olacaktır. Çocuk koltuğunu satın almadan önce, onay etiketini kontrol ediniz ve koltuğun araca ve çocuğa uygun ve ilgili BM yönetmeliğiyle uyumlu olduğundan emin olunuz.

►► Çocuk Koltuğu Standartları

44 No'lu BM Yönetmeliği onay etiketi örneği

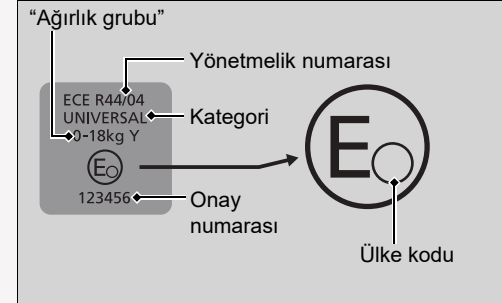

129 No'lu BM Yönetmeliği onay etiketi örneği



* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Alt Bağlantı Uyumlu Çocuk Koltukları

Aracınızdaki iki dış arka koltuk alt bağlantı noktalarıyla donatılmıştır. Ancak, her çocuk koltuğu tipi aracınızda kullanıma uygun değildir. Alt bağlantı noktasıyla uyumlu (i-Size*/ISOFIX) çocuk koltuğunu satın almadan ya da kullanmadan önce, çocuk koltuğunun araca, oturma pozisyonuna ve çocuğun kilosuna (ağırlık grubu) ve boyuna uygun olduğundan emin olmak için aşağıdaki tablolara bakınız.

►► Alt Bağlantı Uyumlu Çocuk Koltukları

Ağırlık grubu bazı çocuk koltuklarına özgüdür. Ağırlık grubunun üreticinin talimatlarında, ambalajda ve çocuk koltuğunun üzerindeki etiketlerde belirtildiği şekilde kontrol ettiğinizden emin olunuz.

Tabloda verilen çocuk koltukları orijinal Honda ürünleridir. Bayiinizden temin edebilirsiniz. Doğru takma için, çocuk koltuğu ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Türkiye modelleri hariç

■ ISOFIX Çocuk Koltukları

Kilo Grupları	Boy Sınıfı	Bağlantı	Araç ISOFIX konumları				Önerilen Çocuk Koltuğu*1
			Ön koltuk	Arka koltuk			
				Sol taraf	Sağ taraf	Orta	
Port bebe	F	ISO/L1	—	X	X	—	
	G	ISO/L2	—	X	X	—	
0 Grubu 10 kg'ye kadar	E	ISO/R1	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
0+ Grubu 13 kg'ye kadar	E	ISO/R1	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
	D	ISO/R2	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
	C	ISO/R3	—	IL	IL	—	Honda Baby Safe ISOFIX
I Grubu 9 ila 18 kg	D	ISO/R2	—	IL	IL	—	
	C	ISO/R3	—	IL	IL	—	
	B	ISO/F2	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
	B1	ISO/F2X	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
	A	ISO/F3	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
II Grubu 15 ila 25 kg			—	X	X	—	
III Grubu 22 ila 36 kg			—	X	X	—	

►►Alt Bağlantı Uyumlu Çocuk Koltukları

Çocuk koltuğunu satın almadan önce, koltuğun aracınızla uyumlu olduğundan emin olmak için ISOFIX ebat sınıfını veya sabitleme parçasını kontrol ettiğinizden emin olunuz.

ISOFIX Boy Sınıfı	Bağlantı (CRF)	Açıklama
G	ISO/L2	Sağ yana bakan (port bebe) bebek koltuğu
F	ISO/L1	Sol yana bakan (port bebe) bebek koltuğu
E	ISO/R1	Arkaya bakan bebek koltuğu
D	ISO/R2	Düşük kilo arkaya bakan çocuk koltuğu
C	ISO/R3	Tam kilo arkaya bakan çocuk koltuğu
B1	ISO/F2X	Küçük boy öne bakan çocuk koltuğu
B	ISO/F2	Küçük boy öne bakan çocuk koltuğu
A	ISO/F3	Tam boy öne bakan çocuk koltuğu

- *1: Belirtilen Çocuk Koltukları (CRF), Honda'nın yayın tarihindeki tavsiyelerini yansıtır. Önerdiğimiz çocuk koltuklarıyla ilgili güncel bilgiler için yetkili servise başvurunuz. Diğer çocuk koltukları da kullanıma uygun olabilir. İlgili çocuk koltuğu için, önerilen araçların çocuk koltuğu üreticisi listesine bakınız.
- IUF: Honda Baby Safe ISOFIX çocuk koltuğu arkaya bakacak şekilde kullanılabilir.
- IL: Bu kilo grubu için kullanımı onaylanmış üniversal kategorideki öne bakan ISO FIX çocuk koltuğu sistemleri için uygundur. Tablonun sağ sütunundaki ilgili kutuda listelenen dahil, belli ISOFIX çocuk koltukları için uygundur. Bu ISOFIX çocuk koltukları "belli araç", "sınırlı" veya "yarı üniversal" kategorilerine aittir.
- X: Bu kilodaki çocuklar için uygun olmayan koltuk pozisyonu.

■ i-Boyutlu Çocuk Koltukları

	Araçtaki oturma pozisyonu		
	Ön Koltuk	Arka dış koltuk	Arka orta koltuk
i-boyutlu çocuk koltuğu	—	i-U	—

- i-U: Öne ve arkaya bakan i-boyutlu "üniversal" çocuk koltukları için uygundur.

Türkiye modelleri

■ ISOFIX Çocuk Koltukları

Kilo Grupları	Boy Sınıfı	Bağlantı	Araç ISOFIX konumları				Önerilen Çocuk Koltuğu*1
			Ön koltuk	Arka koltuk			
			Ön yolcu	Sol taraf	Sağ taraf	Orta	
Port bebe	F	ISO/L1	X	X	X	X	
	G	ISO/L2	X	X	X	X	
0 Grubu 10 kg'ye kadar	E	ISO/R1	X	X	X	X	
0+ Grubu 13 kg'ye kadar	E	ISO/R1	X	IL	IL	X	Honda Baby Safe ISOFIX
	D	ISO/R2	X	X	X	X	
	C	ISO/R3	X	X	X	X	
I Grubu 9 ila 18 kg	D	ISO/R2	X	X	X	X	
	C	ISO/R3	X	X	X	X	
	B	ISO/F2	X	IUF	IUF	X	Honda ISOFIX
	B1	ISO/F2X	X	IUF	IUF	X	Honda ISOFIX
	A	ISO/F3	X	IUF	IUF	X	Honda ISOFIX
II Grubu 15 ila 25 kg			X	X	X	X	
III Grubu 22 ila 36 kg			X	X	X	X	

►Alt Bağlantı Uyumlu Çocuk Koltukları

Çocuk koltuğunu satın almadan önce, koltuğun aracınızla uyumlu olduğundan emin olmak için ISOFIX ebat sınırını veya sabitleme parçasını kontrol ettiğinizden emin olunuz.

ISOFIX Boy Sınıfı	Bağlantı (CRF)	Açıklama
G	ISO/L2	Sağ yana bakan (port bebe) bebek koltuğu
F	ISO/L1	Sol yana bakan (port bebe) bebek koltuğu
E	ISO/R1	Arkaya bakan bebek koltuğu
D	ISO/R2	Düşük kilo arkaya bakan çocuk koltuğu
C	ISO/R3	Tam kilo arkaya bakan çocuk koltuğu
B1	ISO/F2X	Küçük boy öne bakan çocuk koltuğu
B	ISO/F2	Küçük boy öne bakan çocuk koltuğu
A	ISO/F3	Tam boy öne bakan çocuk koltuğu

IUF:	Bu kilo grubu için kullanımı onaylanmış üniversal kategorideki öne bakan ISO FIX çocuk koltuğu sistemleri için uygundur.
IL:	Tablonun sağ sütunundaki ilgili kutuda listelenen dahil, belli ISOFIX çocuk koltukları için uygundur. Bu ISOFIX çocuk koltukları "belli araç", "sınırlı" veya "yarı üniversal" kategorilerine aittir.
X:	Bu kilodaki çocuklar için uygun olmayan koltuk pozisyonu.
*1:	Belirtilen Çocuk Koltukları (CRF), Honda'nın yayın tarihindeki tavsiyelerini yansıtır. Önerdiğimiz çocuk koltuklarıyla ilgili güncel bilgiler için yetkili servise başvurunuz. Diğer çocuk koltukları da kullanıma uygun olabilir. İlgili çocuk koltuğu için, önerilen araçların çocuk koltuğu üreticisi listesine bakınız.

■ Kucak/Omuz Emniyet Kemerini Kullanılarak Takılması Gereken Çocuk Koltukları

Her çocuk koltuğu tipi aracınızda kullanıma uygun değildir. Çocuk koltuğunu satın almadan ya da kullanmadan önce, çocuk koltuğunun araca, oturma pozisyonuna ve çocuğun kilosuna (ağırlık grubu) ve boyuna uygun olduğundan emin olmak için aşağıdaki tabloya bakınız.

▣ Kucak/Omuz Emniyet Kemerini Kullanılarak Takılması Gereken Çocuk Koltukları

Kucak/Omuz Emniyet Kemerini Kullanılarak Takılması Gereken Çocuk Koltukları Ağırlık grubu bazı çocuk koltuklarına özgüdür. Ağırlık grubunun üreticinin talimatlarında, ambalajda ve çocuk koltuğunun üzerindeki etiketlerde belirtildiği şekilde kontrol ettiğinizden emin olunuz. Tabloda verilen çocuk koltukları orijinal Honda ürünleridir. Bayiinizden temin edebilirsiniz. Doğru takma için, çocuk koltuğu ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Türkiye modelleri hariç

■ Emniyet Kemerli ile Takılan Çocuk Koltuğu

Kilo Grupları	Oturma pozisyonu					Önerilen Çocuk Koltuğu*1
	Ön yolcu		Arka koltuk			
	Yolcu ön hava yastığı ON/OFF svici konumu		Sol taraf	Sağ taraf	Orta	
	ON	OFF				
0 Grubu 10 kg'ye kadar	X	U*2	U	U	U	Honda Baby Safe
0+ Grubu 13 kg'ye kadar	X	U*2	U	U	U	Honda Baby Safe
I Grubu 9 ila 18 kg	UF*2	U*2	U	U	U	Honda ISOFIX (Kemerli) Honda Eclipse
II Grubu 15 ila 25	UF*2	U*2	U, L	U, L	U	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT ISOFIX monteli
III Grubu 22 ila 36 kg	UF*2	U*2	U, L	U, L	U	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT ISOFIX monteli

U: Bu kilo grubu için kullanımı onaylanmış "üniversal" kategorideki çocuk koltukları için uygundur.

UF: Bu kilo grubu için kullanımı onaylanmış öne bakan "üniversal" kategorideki koltuklar için uygundur.

L: Bu tabloda verilmiş olan belli tipteki çocuk koltukları (CRS) için uygundur.

X: Bu kilodaki çocuklar için uygun olmayan koltuk pozisyonu.

*1: Belirtilen Çocuk Koltukları (CRF), Honda'nın yayın tarihindeki tavsiyelerini yansıtır. Önerdiğimiz çocuk koltuklarıyla ilgili güncel bilgiler için yetkili servise başvurunuz. Diğer çocuk koltukları da kullanıma uygun olabilir. İlgili çocuk koltuğu için, önerilen araçların çocuk koltuğu üreticisi listesine bakınız.

*2: Ön koltuğu sonuna kadar geriye itiniz ve ön koltuk arkılığı açısını dik konuma ayarlayınız.

Türkiye modelleri

■ Emniyet Kemerli ile Takılan Çocuk Koltuğu

Kilo Grupları	Oturma pozisyonu					Önerilen Çocuk Koltuğu*1
	Ön yolcu		Arka koltuk			
	Yolcu ön hava yastığı ON/OFF svici konumu		Sol taraf	Sağ taraf	Orta	
	ON	OFF				
0 Grubu 10 kg'ye kadar	X	X	U	U	U	Honda Baby Safe
0+ Grubu 13 kg'ye kadar	X	L*2	U	U	U	Honda Baby Safe
I Grubu 9 ila 18 kg	L*2	L*2	U	U	U	Honda ISOFIX (Kemerli)
II Grubu 15 ila 25	L*2	L*2	U, L*3	U, L*3	U	Honda KID FIX XP SICT L*3: ISOFIX monteli Honda KID FIX XP SICT
III Grubu 22 ila 36 kg	L*2	L*2	U, L*3	U, L*3	U	Honda KID FIX XP SICT L*3: ISOFIX monteli Honda KID FIX XP SICT

U: Bu kilo grubu için kullanımı onaylanmış “üniversal” kategorideki çocuk koltukları için uygundur.

L: Bu listede verilmiş olan belli tipteki çocuk koltukları için uygundur. Bu koltuklar “araca özgü”, “sınırlı” veya “yarı-üniversal” kategoride olabilir.



X: Bu kilodaki çocuklar için uygun olmayan koltuk pozisyonu.

*1: Belirtilen Çocuk Koltukları (CRF), Honda'nın yayın tarihindeki tavsiyelerini yansıtır. Önerdiğimiz çocuk koltuklarıyla ilgili güncel bilgiler için yetkili servise başvurunuz. Diğer çocuk koltukları da kullanıma uygun olabilir. İlgili çocuk koltuğu için, önerilen araçların çocuk koltuğu üreticisi listesine bakınız.

*2: Ön koltuğu sonuna kadar geriye itiniz.

■ Alt Bağlantı Uyumlu Bir Çocuk Koltuğunun Takılması

Alt bağlantı uyumlu bir çocuk koltuğu iki dış arka koltuklardan herhangi birisine takılabilir. Çocuk koltuğu alt bağlantı noktalarına hem sabit hem de esnek tip bağlantılar ile takılabilir.

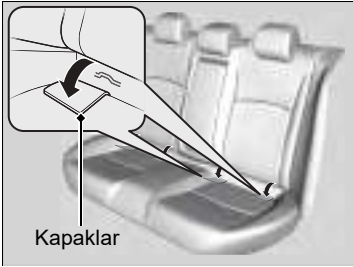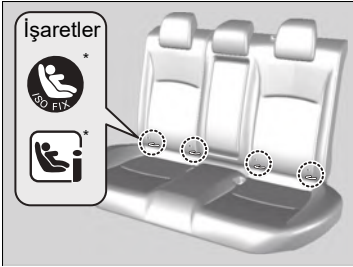

1. Koltuk minderinin tabanındaki bağlantı işaretlerini bulunuz.


2. Alt bağlantı noktalarını açığa çıkarmak için işaretlerin altındaki bağlantı kapağını çekerek çıkarınız.



►► Alt Bağlantı Uyumlu Bir Çocuk Koltuğunun Takılması

⚠UYARI

İki çocuk koltuğunu asla aynı bağlantı noktasına takmayınız. Çarpışma anında tek bağlantı noktası, iki çocuk koltuğunu aynı anda sabitleyecek güçte olmayabilir, kırılıp yaralanmaya ya da ölüme sebep olabilir.



Bazı çocuk koltukları, koltuk yüzeyinin görebileceği muhtemel zararları önlemek için opsiyonel kılavuz kapakları ile birlikte gelir. Kılavuz kapaklarını kullanırken üreticinin talimatlarına uyunuz ve kapakları alt bağlantı noktalarına şekilde gösterildiği gibi takınız.

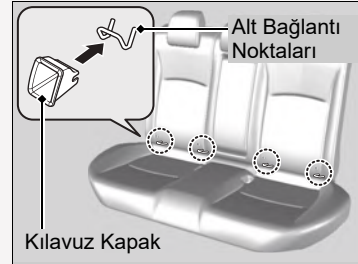

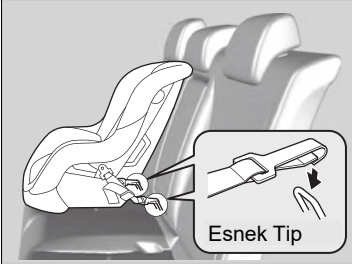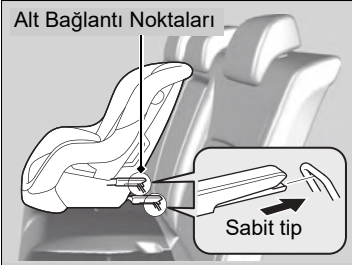

3. Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz ve koltuk ile birlikte verilen talimatlara uygun olarak çocuk koltuğunu alt bağlantı noktalarına bağlayınız.

► Çocuk koltuğunu takarken, alt bağlantı noktalarının emniyet kemeri veya başka nesneler tarafından engellenmediğinden emin olunuz.

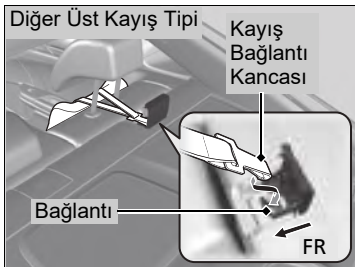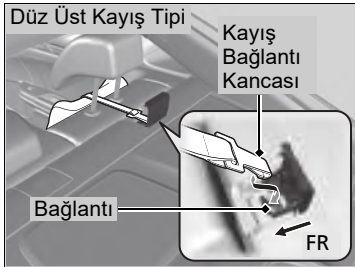

Bağlantı kayışlı çocuk koltuğu

4. Kafalığın arkasındaki bağlantı kapağını açınız.

5. Kafalığı en yukarı kaldırınız, ardından bağlantı kayışını kafalık ayaklarının arasından geçiriniz ve bağlantı kayışı kancasını bağlantıya takınız. Kayışın kıvrılmadığından emin olunuz.

6. Bağlantı kayışını, çocuk koltuğu üreticisinin talimatları doğrultusunda sıkınız.

7. Sağa sola ve ileri geri sallayarak çocuk koltuğunun sıkı şekilde sabitlendiğinden emin olunuz, en ufak bir sallantı hissedilmemelidir.

8. Çocuğun ulaşabileceği kullanılmayan herhangi bir emniyet kemerinin tokaya takılmış olduğundan, kilitlenebilir toplayıcının çalıştığından ve kemerin tamamen toplanmış ve kilitlenmış olduğundan emin olunuz.

►►Alt Bağlantı Uyumlu Çocuk Koltuğunun Takılması

UYARI: Takılmış bir çocuk koltuğunu sabitletken asla Üst Kayış bağlantı sembolü bulunmayan bir kanca kullanmayınız.


Çocuğunuzun emniyet için, alt bağlantı noktalarına bağlı bir çocuk koltuğu kullanırken, çocuk koltuğunun araca sıkıca sabitlendiğinden emin olunuz. Uygun şekilde bağlanmamış bir çocuk koltuğu bir kaza anında yeterli korumayı sağlamayacak ve çocuğun veya diğer yolcuların yaralanmasına sebep olacaktır.

Esnek tip ülkenizde bulunmayabilir.

**Destek ayaklı çocuk koltuğu**

- 4. Destek ayağını, çocuk koltuğu üreticisinin talimatları doğrultusunda zemine temas edinceye kadar uzatınız.**
- Destek ayağının zemine değdiğinde tam seviyesinde olduğundan emin olunuz. Aynı seviyede değilse destek ayağı yeterli desteği sağlamayacaktır.
 - Ön koltukla çocuk koltuğunun birbirine temas etmemesine özellikle dikkat ediniz.

■ Bir Çocuk Koltuğunun Kucak/Omuz Emniyet Kemerini Kullanılarak Takılması

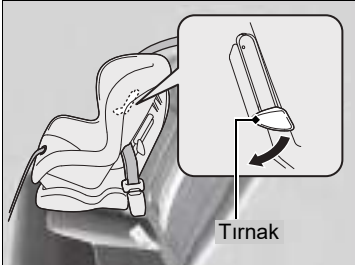

1. Çocuk koltuğunu araç koltuğunun üzerine yerleştiriniz.
2. Çocuk koltuğu üreticisinin talimatları doğrultusunda emniyet kemerini çocuk koltuğundan geçiriniz ve kilit dilini kemer tokasına itiniz.
► Kilit dilini klik sesi gelene kadar itiniz.
3. Tırnağı aşağı doğru bastırınız. Çocuk koltuğu tarafındaki aralıktan kemerin omuz kısmını geçiriniz.
4. Emniyet kemerinin omuz kısmını tokenın yakınlarından tutunuz ve kemerin kucak kısmındaki gevşekliği almak için çekiniz.
► Bunu yaparken, ağırlığınız çocuk koltuğuna veriniz ve araç koltuğuna doğru bastırınız.
5. Kemer uygun şekilde yerleştirip tırnağa bastırınız. Kemerin kıvrılmadığından emin olunuz.
► Tırnağı yukarı doğru iterken, kemerde bulunabilecek gevşekliği almak için üst omuz kısmını çekiniz.

►► Bir Çocuk Koltuğunun Kucak/Omuz Emniyet Kemerini Kullanılarak Takılması


Uygun şekilde bağlanmamış bir çocuk koltuğu bir kaza anında yeterli korumayı sağlamayacak ve çocuğun veya diğer yolcuların yaralanmasına sebep olacaktır.



6. Sağa sola ve ileri geri sallayarak çocuk koltuğunun sıkı şekilde sabitlendiğinden emin olunuz, en ufak bir sallantı hissedilmemelidir.
7. Çocuğun ulaşabileceği kullanılmayan herhangi bir emniyet kemerinin tokaya takılmış olduğundan emin olunuz.




Eğer çocuk koltuğunuzda kemer sabitleme mekanizması yoksa, emniyet kemerine bir kilitleme klipsi takınız.

1. ve 2. adımları tekrarlamamızın ardından, kucak kısmında gevşeklik olmadığından emin olmak için kemerin omuz kısmını çekiniz.

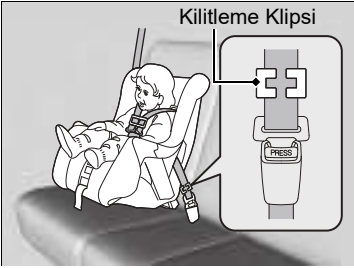

3. Kilit dilinin kenarından kemeri sıkıca kavrayınız. Kilit dilinden kaymayacak şekilde kemerin her iki kısmını sıkıştırınız. Emniyet kemerini kilit yuvasından çıkarınız.
4. Kilitleme klipsini şekilde gösterildiği gibi takınız. Klipsi kilit diline olabildiğince yakın konumlandırınız.
5. Kilit dilini yuvasına yerleştiriniz. 6. ve 7. adımlara gidiniz.

Kayış ile Güvenliğin Artırılması

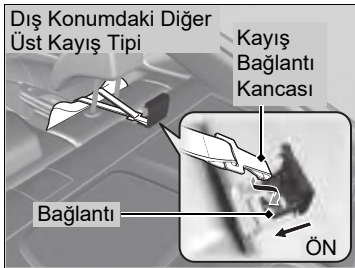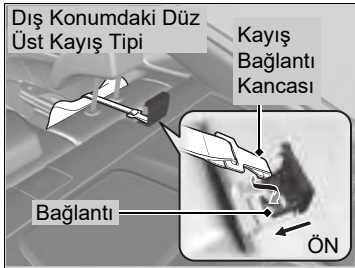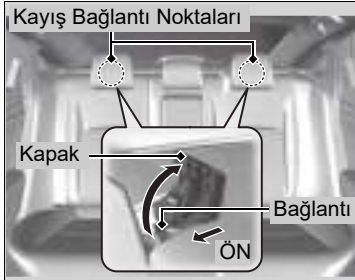

Her bir arka dış oturma pozisyonunun arkasında bir kayış bağlantı noktası bulunur.

Kayışı bulunan ancak emniyet kemeri ile sabitlenen çocuk koltuğunuz varsa, ilave güvenlik için kayışı kullanabilir.

1. Uygun kayış bağlantı noktasını bulup kapağını kaldırınız.
2. Kafalığı en yukarı kaldırınız, ardından bağlantı kayışını kafalık ayaklarının arasından geçirin ve bağlantı kayışı kancasını bağlantıya takınız. Kayışın kıvrılmadığından emin olunuz.
3. Kayış kancasını bağlantının üzerinde sabitleyiniz.
4. Bağlantı kayışını, çocuk koltuğu üreticisinin talimatları doğrultusunda sıkınız.

Kayış ile Güvenliğin Artırılması

UYARI: Çocuk koltuğu bağlantı noktaları, sadece doğru bir şekilde yerleştirilmiş çocuk koltuklarının tatbik edeceği yükü taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlantı noktalarının hiçbir şekilde yetişkinlerin emniyet kemerlerini, kablo demetlerini ya da diğer tip malzeme ve ekipmanı araca bağlamak için kullanılmaması gerekir.

Emniyet kemerini veya alt bağlantıları kullanırken daima öne bakan çocuk koltukları için kayış kullanınız.


Büyük Çocukların Emniyeti

Büyük Çocukların Korunması

İzleyen sayfalarda, emniyet kemerinin doğru takılmasının kontrolü, ne tür yükseltici kullanılması gerektiği ile ilgili talimatlar ve ön koltukta oturması gereken bir çocukla ilgili önemli bilgiler verilmektedir.

Emniyet Kemerinin Doğru Takıldığıнын Kontrol Edilmesi

Çocuk, çocuk koltuğu kullanmak için çok büyükse, çocuğu arka koltukta kucak/ omuz kemeri kullanarak emniyete alınız. Çocuğu dik konumda ve arkasına yaslanmış halde oturtunuz, ardından aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

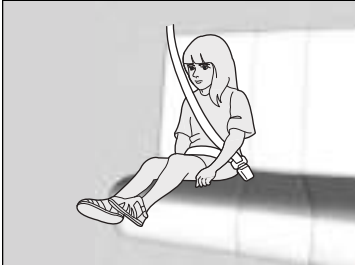

Kontrol listesi

- Çocuğun dizleri koltuğun kenarında rahat bir şekilde bükülüyor mu?
- Omuz kemeri çocuğun boynu ile kolu arasından mı geçiyor?
- Kemerin kucak kısmı mümkün olan en alçak konumunda mı, çocuğun kalçalarına temas ediyor mu?
- Çocuk koltukta, tüm yolculuk boyunca o pozisyonda oturabilecek mi?

Bu soruların tümüne evet cevabını verebiliyorsanız, çocuk kucak/omuz kemerini doğru şekilde takmaya hazırdır. Eğer sorulardan herhangi birisine hayır cevabı veriyorsanız, bir yükseltici koltuk kullanmadan emniyet kemeri vücuduna tam olarak oturana dek çocuk bir yükseltici koltukta yolculuk yapmalıdır.

Büyük Çocukların Emniyeti

UYARI

12 yaşındaki veya daha küçük bir çocuğu ön koltuğa oturtmak, yolcu ön hava yastığının açılması durumunda yaralanmaya ve ölüme sebep olabilir.

Eğer büyük bir çocuğun ön koltukta oturması gerekiyorsa, koltuğu mümkün olduğunca geriye kaydırınız, çocuğu düzgün şekilde oturtup emniyet kemerini uygun şekilde bağlayınız, gerekiyorsa yükseltici koltuk kullanınız.

Yükseltici Koltuklar



Eğer kucak/omuz kemeri düzgün şekilde kullanılamazsa, çocuğu arka koltukta bir yükseltici koltuğa oturtunuz. Çocuğun emniyeti için, çocuğun, yükseltici koltuk üreticisinin tavsiyelerini karşıladığından emin olunuz.

Belli bir yükseltici koltuk için sırtlık vardır. Sırtlığı yükseltici koltuğa takınız ve sırtlığı yükseltici koltuk üreticisinin talimatları uyarınca araca ayarlayınız. Emniyet kemerinin, sırtlığın omuz kısmındaki kılavuzdan düzgün bir şekilde geçtiğinden ve kemerin çocuğun boynuna değmediğinden emin olunuz.

Yükseltici Koltuklar

Bir yükseltici koltuk takarken, beraberindeki talimatları okuduğunuzdan emin olunuz ve koltuğu buna uygun şekilde takınız. Yüksek ve düşük tip yükseltici koltuklar mevcuttur. Çocuğun emniyet kemerini doğru şekilde takmasına izin veren bir yükseltici koltuk seçiniz.

Omuz kemerini ayarlamak daha kolay olduğundan arkılığı bulunan bir yükseltici koltuk kullanmanızı tavsiye ederiz.

■ Daha Büyük Çocukların Korunması – Son Kontroller

Aracınızda çocukların uygun şekilde korunabileceği arka koltuklar vardır. Aracınızda bir grup çocuğu taşımak zorundaysanız ve çocuklardan biri önde oturmak durumundaysa:

- Bu kılavuzda yer alan talimatları ve emniyet bilgilerini okuyup anladığınızdan emin olunuz.
- Ön yolcu koltuğunu olabildiğince geriye çekiniz.
- Çocuğun dik oturmasını ve sırtını koltuğa dayamasını sağlayınız.
- Emniyet kemerinin düzgün şekilde takıldığından, çocuğun koltukta emniyette olduğundan emin olunuz.

■ Çocuk yolcuların izlenmesi

Gözünüzün sürekli çocuk yolcuların üzerinde olmasını şiddetle tavsiye ederiz. Daha büyük ve daha olgun çocuklara dahi kimi zaman emniyet kemerlerini bağlamalarını ve düzgün oturmalarını hatırlatmak gerekebilir.

Karbon Monoksit Gazı

Aracın motor egzozu, renksiz, kokusuz ve son derece zehirli bir gaz olan karbon monoksit içerir. Aracınızın bakımını gerektirdiği şekilde yaptığınız sürece, karbon monoksit aracın içine girmeyecektir.

■ Aşağıdaki durumlarda egzoz sisteminizde kaçak kontrolü yaptırınız

- Egzoz sisteminden olağandışı sesler geldiğinde.
- Egzoz sisteminin hasar görmesi durumunda.
- Yağ değişimi için araç kaldırıldığında.

Aracı bagaj açıkken çalıştırdığınızda, hava akımı egzoz gazını aracın içine itebilir ve tehlikeli bir duruma neden olabilir. Eğer aracınızı bagaj açık olarak kullanmanız gerekiyorsa, bütün pencereleri açınız ve havalandırma sistemini aşağıda belirtilen şekilde ayarlayınız.

1. Temiz hava modunu seçiniz
2.  modunu seçiniz.
3. Fan hızını en yükseğe getiriniz.
4. İç sıcaklığı uygun bir seviyeye getiriniz.

Park edilmiş bir araç içerisinde, motor çalışır halde bekliyorsanız klima kontrol sistemini aynı şekilde ayarlayınız.

⚠Karbon Monoksit Gazı

⚠UYARI

Karbon monoksit gazı zehirlidir.

Solunması bilinç kaybına hatta ölümünüze sebep olabilir.


Karbon monoksit solumanıza sebep olacak herhangi bir kapalı alandan veya aktiviteden uzak durunuz.

Garaj gibi kapalı alanlar çok çabuk bir şekilde karbon monoksit gazıyla dolabilirler. Garaj kapısı kapalıyken motoru çalıştırmayınız. Garaj kapısı açık olsa bile, motoru çalıştırmanızın hemen ardından garajdan çıkınız.

Emniyet Etiketlerinin Yerleri

Burada aracınızdaki etiketlerin yerleri gösterilmektedir. Bu etiketler, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikelere karşı sizi uyarırlar. Bu etiketleri dikkatle okuyunuz.

Eğer bir etiket yerinden çıkarsa ya da okunmaz hale gelirse, değiştirilmesi için Honda yetkili servisine başvurunuz.

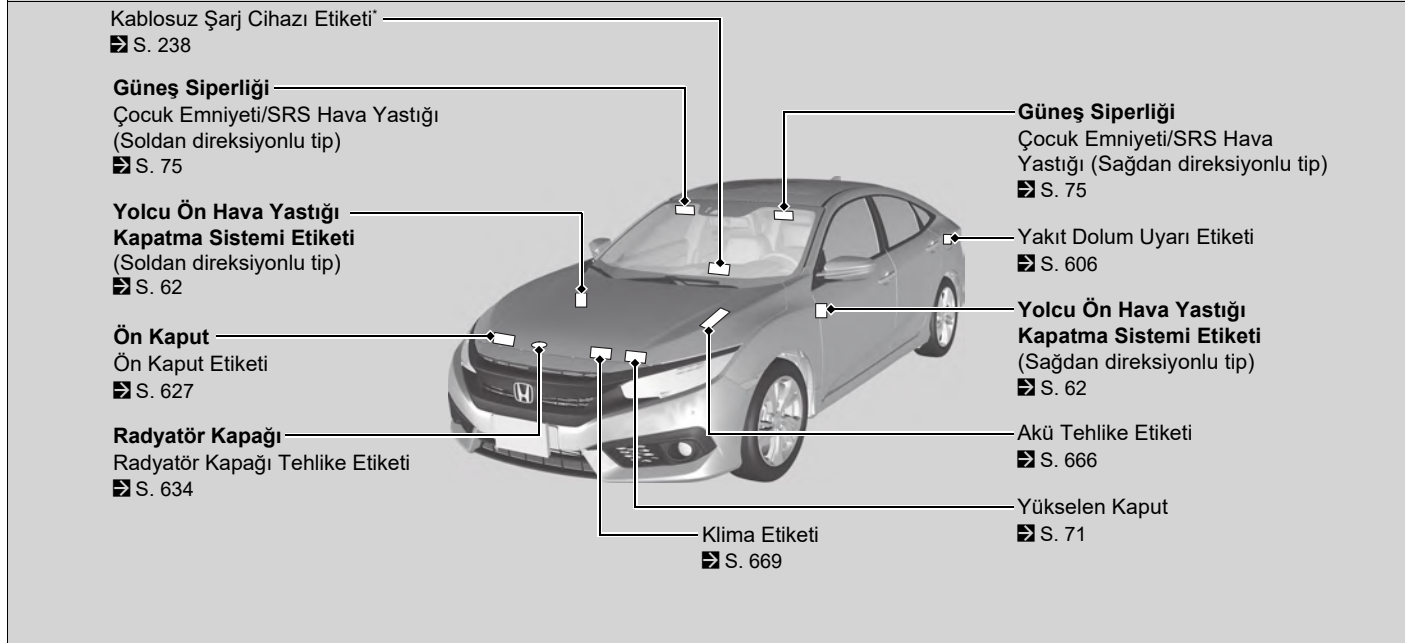

* Tüm modellerde bulunmuyor

Gösterge Paneli

Bu bölüm, sürüş esnasında kullanılan düğmeleri, ikaz lambalarını ve göstergeleri açıklar.

Gösterge Lambaları

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları.....	126
---	-----

Göstergeler ve Ekranlar

Göstergeler.....	148
Sürücü Bilgi Arayüzü.....	149

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
 (Kırmızı)	El Freni ve Fren Sistemi İkaz Lambası (Kırmızı)	• Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyeliğine yanar, ardından el freni indirildiğinde söner. • El freni çekildiğinde yanar ve indirildiğinde söner. • Fren hidroliği seviyesi düşük olduğunda yanar. • Fren sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar. • El freni tam indirilmemiş olduğu halde aracı kullanırsanız bir bip uyarı sesi verilir ve ikaz lambası yanar. • Kontak LOCK *1 konumunda iken elektrikli park freni svici çekildiğinde 15 saniye kadar yanar. • Elektrikli park freni çekiliyken kontağı LOCK *1 konumuna aldığınızda 15 saniye kadar yanık kalır.	• Sürüş esnasında yanıyor – El freninin indirilmiş olduğundan emin olunuz. Fren hidroliği seviyesini kontrol ediniz.  Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar S. 707 • ABS ikaz lambası ile birlikte yanıyor – Aracı bir serviste kontrol ettiriniz.  Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Yanarsa veya Yanıp Sönerse S. 709 • Yanıp sönüyor ve aynı anda freni sistemi lambası (sarı) yanıyor – Elektrikli park freni sisteminde sorun var. Park freni çekilmeyebilir. Park frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracınızı derhal yetkili serviste kontrol ettiriniz.  Fren Sistemi İkaz Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi İkaz Lambası (Kırmızı) aynı anda yanarsa veya yanıp sönerse S. 710	     

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
 (Sarı)	Park Freni ve Fren Sistemi İkaz Lambası (Sarı)	• Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyeliğine yanar, ardından söner. • Sıradan fren sistemi dışında, frenleme ile ilgili herhangi bir sistemde sorun olduğunda yanar. • Elektrikli park freni sisteminde veya otomatik fren tutma sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.	• Sürekli yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz. • Sürüş esnasında yanıyor – El frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracı derhal bir servise kontrol ettiriniz.	
		CMBS bulunan modeller • Radar sensöründe herhangi bir sorun olduğunda yanar. • İkaz lambası, Maksimum Yük Sınırı aşıldığında geçici olarak yanar.	• Toplam yükün Maksimum Yük Sınırı içinde olduğundan emin olunuz. ➡ Yük Sınırı S. 451 • Sürekli yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
	Otomatik Fren Tutma Sistemi Gösterge Lambası	• Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyeliğine yanar, ardından söner. • Otomatik fren tutma sistemi devrede iken yanar.	➡ Otomatik Fren Tutma S. 586	

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Otomatik Fren Tutma Gösterge Lambası	- Kontak ON II*1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyelikliğine yanar, ardından söner. - Otomatik fren tutma sistemi devrede iken yanar.	► Otomatik Fren Tutma S. 586	
	Düşük Yağ Basıncı İkaz Lambası (Kırmızı)	- Kontak anahtarını ON II*1 konumuna aldığınızda yanar ve motor çalıştıktan hemen sonra söner. - Motor yağı basıncı düşük olduğunda yanar.	Sürüş esnasında yanıyor –Derhal emniyetli bir yerde durunuz. ► Düşük Yağ Basıncı İkaz Lambası Yanarsa S. 707 ► Motorun Çalıştırılması S. 457	
	Arıza İkaz Lambası	- Kontak ON II*1 konumuna getirildiğinde yanar ve motor çalıştıktan sonra birkaç saniye sonra söner. - Emisyon kontrol sistemlerinde herhangi bir sorun olduğunda yanar.	Sürüş esnasında yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz. - Emisyon kontrol sisteminin kendi kendini test durumunda olduğunu gösterir.	
	Şarj Sistemi İkaz Lambası	- Kontak anahtarını ON II*1 konumuna aldığınızda yanar ve motor çalıştıktan hemen sonra söner. - Akü şarj olmuyorsa yanar.	Sürüş esnasında yanıyor – Elektrik tüketimini azaltmak için klima kontrol sisteminin ve arka rezistansını kapatınız ► Şarj Sistemi İkaz Lambası Yanarsa S. 707	

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Vites Kolu Konumu Göstergesi*	Geçerli vites konumunu gösterir.	 Vites Değiştirme S. 474	
	Şanzıman Sistemi İkaz Lambası*	- Şanzıman sisteminde bir sorun varsa, belirtilen mevcut vites seçimi veya tüm vites konumları yanıp söner. - Şanzıman sistemi arızasından dolayı P konumunu seçemezseniz, belirtilen mevcut vites seçimi veya tüm vites konumları yanıp söner.	- Ani kalkış ve hızlanmadan kaçınınız ve hemen güvenli bir yerde durunuz. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz. - Aracı park ederken park frenini uygulayınız. - Aracınızı derhal bir servise kontrol ettiriniz.	 
	M (sıralı vites değiştirme modu) Göstergesi / Vites Göstergesi*	- Sıralı vites değiştirme modu kullanıldığında yanar. - Şanzıman sisteminde bir problem varsa yanar.	 Sıralı Vites Değiştirme Modu S. 471	

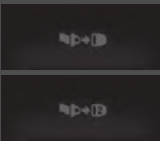Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Vites Büyütme Gösterge Lambası*	- Kontak ON II*¹ konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar ardından söner. - Vites büyütmeniz önerildiğinde yanar.	► Vites Büyütme/Küçültme Göstergeleri S. 475	—
	Vites Küçültme Gösterge Lambası	- Kontak ON II*¹ konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar ardından söner. - Vites küçültmeniz önerildiğinde yanar.	► Vites Büyütme/Küçültme Göstergeleri S. 475	—
	Emniyet Kemer Hatırlatıcısı İkaz Lambası	- Kontak ON II*¹ konumuna getirildiğinde emniyet kemerinizi takmıyorsanız yanar. - Sürücü veya ön yolcu emniyet kemerini takma-mışsa sürüş esnasında yanar. Düzenli aralıklarla bip sesleri duyulur ve ikaz lambası yanıp söner. Ön yolcu emniyet kemeri uyarı sinyali bulunan modellerde - Ön yolcu emniyet kemerini takmıyorsa, ikaz lambası birkaç saniye içinde yanar.	- Sürücü ve ön yolcu* emniyet kemerini taktığında bip sesi kesilir ve ikaz lambası söner. Sürücü ve ön yolcu* emniyet kemerini takmasına rağmen yanık kalıyor – Sensörde bir algılama arızası ortaya çıkmış olabilir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz. ► Emniyet Kemer Hatırlatıcısı S. 47	

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Kızdırma Bujileri Gösterge Lambası	Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar ardından söner.	Yanıyor - Motor soğuktur. Motor gösterge lambası söndüğünde çalıştırabilir.	
		Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller Kontak anahtarı ON  konumuna alındığında motor soğutma suyu sıcaklığı aşırı düşükse yanar, daha sonra söner.	➡ Motorun Çalıştırılması S. 457, 460 Motoru çalıştırmakta hala zorlanıyorsanız aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	
		Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller MOTOR MARŞ/STOP düğmesine bastığınızda motor soğuksa yanar.	Gösterge lambası söndüğünde motor otomatik olarak çalışacaktır. ➡ Motorun Çalıştırılması S. 460	


*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Düşük Yakıt İkaz Lambası	- Depodaki yakıt miktarı azaldığında yanar (yaklaşık 7,0 Litre kaldığında). - Yakıt göstergesi sisteminde bir problem varsa yanıp söner.	Yanıyor – Mümkün olan en kısa zamanda aracınıza yakıt alın. Yanıp sönüyor – Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	
		Sürücü bilgi arayüzünde Mesafe 0'a ulaştığında yanar.	- Maksimum hız sınırlanır. - En kısa sürede yakıt alın. 10 litre veya daha fazla yakıt aldığınızda maksimum hız sınırı kalkar. Yakıt Alma S. 6 06	
		Depo nerdeyse tamamen boşaldığında yanar.	- Araç kısa sürede duracaktır. - Aracı tekrar çalıştıramazsınız. Yakıt hemen almalısınız. Yakıt Alma S. 6 06	
	Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) Gösterge Lambası	- Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyeliğine yanar, ardından sönür. - Herhangi başka bir zamanda bu lamba yanarsa, ABS'de bir sorun var demektir.	Sürekli yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz. Lamba yanarken aracınızın frenleri normal bir şekilde çalışır fakat ABS fonksiyonu devre dışı kalmıştır. Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) S. 589	

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Hava Yastığı Sistemi Gösterge Lambası	- Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyelikliğine yanar, ardından söner. - Aşağıdaki sistemlerde herhangi bir arıza algılandığında yanar: - Hava Yastığı Sistemi - Yan hava yastığı sistemi - Perde hava yastığı sistemi - Emniyet kemeri gericisi	Sürekli yanıyor veya hiç yanmıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
ON  OFF  2	Yolcu Ön Hava Yastığı Açık/Kapalı İkaz Lambaları	- Her iki ikaz lambası da kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyelikliğine yanar, sistem kontrolünün ardından söner. - Yolcu ön hava yastığı devrede olduğunda: İkaz lambası tekrar yanar ve yaklaşık 60 saniye boyunca yanık kalır. - Yolcu ön hava yastığı devre dışı olduğunda: Kapalı ikaz lambası yanar ve yanık kalır. Bu, yolcu ön hava yastığının devre dışı olduğunu hatırlatır.	 Yolcu Ön Hava Yastığı Kapatma Sistemi S. 61	

*1:Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

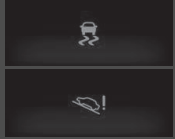Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Araç Denge Destek (VSA) Sistemi Gösterge Lambası	- Kontak ON II*1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyeliğine yanar, ardından söner. - VSA devrede olduğunda yanıp söner. - VSA sisteminde veya yokuşta kalkış destek sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.	Sürekli yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz. ➡ Araç Denge Destek (VSA) Sistemi S 503	
		Akü ayrılıp bağlandıktan sonra VSA sistemi geçici olarak devreden çıktığında yanar.	Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa mesafeli sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	
	Araç Denge Destek (VSA) OFF (Kapalı) İkaz Lambası	- Kontak ON II*1 konumuna getirildiğinde birkaç saniyeliğine yanar, ardından söner. - VSA devreden çıktığında yanar.	➡ VSA Açık ve Kapalı S. 504	
		Akü ayrılıp bağlandıktan sonra VSA sistemi geçici olarak devreden çıktığında yanar.	Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa mesafeli sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Gösterge Lambası	- Kontak anahtarını ON ^{*1} konumuna aldığınızda yanar ve motor çalıştıktan hemen sonra söner. - EPS sisteminde bir sorun olduğunda yanar.	Sürekli yanıyor veya hiç yanmıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.  Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa S. 711	
	Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havaşı İnik Uyarı Sistemi İkaz Lambası	- Kontak ON ^{*1} konumuna getirildiğinde birkaç saniyelik yanar, ardından söner. - Kontak ON ^{*1} konumuna getirildiğinde ve araç 45 saniye içinde sürülmediğinde, kalibrasyon işleminin henüz tamamlanmadığını belirtmek için kısa süreli yanabilir. - Aşağıdaki durumlarda yanar ve yanık kalır: - Lastiklerden birisinin veya birkaçının basıncı belirgin biçimde düşük olduğunda. - Sistem kalibre edilmediğinde. - Lastik havaşı inik uyarı sisteminde bir problem varsa yaklaşık bir dakika boyunca yanıp söner ve ardından yanık kalır.	- Sürüş esnasında yanıyor – Aracı emniyetli bir yerde durunuz, lastik basınçlarını kontrol ediniz ve gerekirse lastiğe/lastiklere hava basınız. Lastikler önerilen hava basıncında şişirildikten sonra yanık kalıyor – Sistemin kalibre edilmesi gereklidir.  Lastik Havaşı İnik Uyarı Sisteminin Kalibrasyonu S. 510 Yanıp söner ve yanık kalır – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	 

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havaşı İnik Uyarı Sistemi İkaz Lambası	Akü ayrılıp bağlandıktan sonra lastik havası inik uyarı sistemi geçici olarak devreden çıktığında yanar.	Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa mesafeli sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	
	Sistem Mesajı Gösterge Lambası	Bir problem algılandığında bip sesi ile birlikte yanar. Sürücü bilgi arayüzünde bir sistem mesajı aynı anda belirir.	- Gösterge lambası yanarken, mesajı tekrar görmek için  (ekran/bilgi) düğmesine basınız. - Sürücü bilgi arayüzünde bir sistem mesajı belirdiğinde bu bölümdeki Gösterge lambaları bilgilerine bakınız. Mesaja uygun şekilde cevap veriniz. - Uyarı iptal edilmedikçe veya  düğmeye basılmadıkça sürücü bilgi arayüzü normal ekrana dönmez.	


Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Sinyal ve Dörtlü Flaşör İkaz Lambaları	- Sinyal kolunu kullandığınızda yanıp söner. - Dörtlü flaşör düğmesine basarsanız, tüm sinyal lambaları aynı anda yanıp söner.	Yanıp sönüyor veya hızlıca yanıp sönüyor  Lamba Ampullerinin Değiştirilmesi S. 645, 647, 648	—
		Yüksek hızda sürüş yaparken fren pedalına bastığınızda tüm sinyallerle birlikte yanıp söner.	 Acil Durdurma Sinyali S. 591	
	Uzun Far Gösterge Lambası	Uzun farlar kullanıldığında yanar.	—	—
	Lambalar Açık Gösterge Lambası	Dış lambalar yanarken, lamba svici açıldığında veya AUTO konumuna getirildiğinde yanar.	Lambalar yanırken anahtar kontak*¹ çıkarırsanız, sürücü kapısı açıldığında bir ses duyulur.	—
	Ön Sis Farı Gösterge Lambası*	Sis farları yakıldığında yanar.	—	—
	Arka Sis Lambası Göstergesi	Arka sis lambası yakıldığında yanar.	—	—

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj ^{*2}
	Otomatik Uzun Far (Uzun Far Destek Sistemi) Gösterge Lambası*	- Kontak ON ^{*1} konumuna getirildiğinde birkaç saniye yanar, ardından söner. - Otomatik uzun far sisteminin tüm çalışma koşulları karşılandığında yanar.	 Otomatik Uzun Far* S. 207	—
	İmmobilizer Sistemi Gösterge Lambası	İmmobilizer sistemi anahtar bilgilerini tanıyamadığında yanıp söner.	Yanıp sönüyor – Motoru çalıştıramazsınız. Konağı LOCK ^{*1} konumuna getiriniz, anahtarı çıkarınız^{*2} ve anahtarı yeniden sokup konağı ON ^{*1} konumuna getiriniz. Sürekli yanıp sönüyor – Sistemde bir arıza olabilir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz. - Bu sistemde bir değişiklik yapmaya ya da sisteme başka cihazlar eklemeye çalışmayınız. Elektrik problemleri ortaya çıkabilir.	Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller 
	Güvenlik Sistemi Alarm İkaz Lambası	Güvenlik sistemi alarmı ayarlandığında yanıp söner.	 Güvenlik Sistemi Alarmı S. 185	—

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.


*2: Sadece sağdan direksiyonlu tip: Konağı açmadan önce fren ve/veya debriyaj pedalına basınız ve basılı tutunuz.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	ECON Modu Gösterge Lambası	ECON moduna bastığınızda yanar.	➤ ECON Modu S. 488	
	SABİT HIZ ANA Göstergesi*	CRUISE düğmesine bastığınızda yanar.	➤ Sabit Hız Kontrolü* S. 489	—
	SABİT HIZ KONTROL Göstergesi*	Sabit hız kontrolü için bir hız ayarladığınızda yanar.	➤ Sabit Hız Kontrolü* S. 489	—
	Sabit Hız Ana Göstergesi*	MAIN düğmesine bastığınızda yanar. Eğer farklı bir gösterge lambası yanıyorsa, LIM düğmesine basınız.	➤ Sabit Hız Kontrolü* S. 489	—
	Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı Göstergesi	MAIN düğmesine bastığınızda yanar. Eğer farklı bir gösterge lambası yanıyorsa, LIM düğmesine basınız.	➤ Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı S. 492	—
	Sabit Hız Kontrolü ve Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı Hız Göstergesi*	- Sabit hız kontrolü için bir hız ayarladığınızda yanar. - Ayarlanabilir hız sınırlayıcı için bir hız ayarladığınızda yanar.	➤ Sabit Hız Kontrolü* S. 490 ➤ Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı S. 493	—


Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Akıllı Hız Sınırlayıcı Gösterge Lambası*	• MAIN düğmesine bastığınızda yanar. Eğer farklı bir gösterge lambası yanıyorsa, LIM düğmesine basınız.	➤ Akıllı Hız Sınırlayıcı* S. 496	—
	Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) ve Akıllı Hız Sınırlayıcı Göstergesi*	• Akıllı hız sınırlayıcı trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırına ayarlandığında yanar. • Akıllı hız sınırlayıcı için bir hız ayarladığınızda yanar.	➤ Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ➤ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544 ➤ Akıllı Hız Sınırlayıcı* S. 496	—
	Otomatik Rölantide Durma Gösterge Lambası (Yeşil)	• Ortam koşullarının camın buğulanmasına sebep olabileceği durumlarda yanıp söner. Düz şanzımanlı modeller • Ortam koşullarının camın buğulanmasına sebep olabileceği durumlarda yanıp söner. • Ortam koşulları seçmiş olduğunuz klima kontrol ayarlarından farklı olabileceği durumlarda yanıp söner. •  (ön cam buğu giderici) düğmesine basıldığında yanıp söner.	➤ Otomatik Rölantide Durma S. 477 • Debriyaj pedalına basınız. Motor otomatik olarak yeniden çalışır. ➤ Otomatik Rölantide Durma S. 477	 

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Otomatik Rölantide Durma Sistemi Göstergesi (Sarı)	Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniye yanar, ardından söner.	—	—
		Otomatik Rölantide Durma sistemi Otomatik Rölantide Durma sistemi OFF düğmesi tarafından kapatıldığında yanar.	 Otomatik Rölantide Durma Sistemini AÇMA/KAPATMA S. 478	
		Otomatik rölantide durma sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanıp söner.	Yanıp sönüyor - Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	

*1:Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Yoldan Ayrılma Önleyici Sistem Gösterge Lambası*	• Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniye yanar, ardından söner. • Yoldan ayrılmayı önleyen sistemde herhangi bir sorun olduğunda yanar.	• Sürekli yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
		• Maksimum Yük Limiti aşıldığında lamba geçici olarak yanabilir.	• Toplam yükün maksimum yük limiti içinde olduğundan emin olun.  Yük Limiti S. 451 • Sürekli yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
		• Akü ayrılıp bağlandıktan sonra yoldan ayrılmayı önleme sistemi geçici olarak devreden çıktığında yanar.	• Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa bir mesafe sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	
		• Yoldan ayrılmayı önleyen sistem kendiliğinden kapandığında yanar.	• Yanık kalıyor – Kameranin içindeki sıcaklık çok yüksek. Kamerayı soğutmak için klima kontrol sistemini kullanınız. Kameranin içindeki sıcaklık düştüğünde sistem devreye girer.  Ön Sensörlü Kamera S. 579	

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem Gösterge Lambası*	• Yoldan ayrılmayı önleyen sistem kendiliğinden kapandığında yanar.	• Sürekli yanıyor – Kameranin çevresindeki alan kir, çamur vs. ile engellenmiş. Aracınızı emniyetli bir yerde durdurunuz ve yumuşak bir bez kullanarak kiri temizleyiniz. • Kameranin çevresini temizlemenize rağmen gösterge lambası ve mesaj tekrar görünüyorsa, aracı bir servise kontrol ettiriniz. 📺 Ön Sensörlü Kamera S. 579	
			• Tünel gibi kapalı bir alandan geçildiğinde gösterge lambası geçici olarak yanabilir. • Radar sensörünün çevresindeki alan kir, çamur vs. ile engellenmiş. Aracınızı emniyetli bir yerde durdurunuz ve yumuşak bir bez kullanarak kiri temizleyiniz. • Radar sensörünü temizlemenizin ardından gösterge lambası hala sönmüyorsa, aracı bir servise kontrol ettiriniz. 📺 Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) S. 517	

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
ACC	Düşük Hızda Takip (LSF)* Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) Gösterge Lambası (Sarı)*	- Kontak ON II*¹ konumuna getirildiğinde birkaç saniye yanar, ardından söner. - LSF* özellikli ACC'de herhangi bir sorun olduğunda yanar.	Sürüş esnasında yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
		- İkaz lambası, Maksimum Yük Sınırı aşıldığında geçici olarak yanar. - LSF* özellikli ACC otomatik olarak iptal olmuştur. - Akü ayrılıp bağlandıktan sonra LSF* özellikli ACC sistemi geçici olarak devreden çıktığında yanar.	- Toplam yükün Maksimum Yük Sınırı içinde olduğundan emin olunuz. Yük Sınırı S. 451 Sürekli yanıyor - Aracı bir servise kontrol ettiriniz. - Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa bir mesafe sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol	
ACC	Düşük Hızda Takip (LSF)* Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) Gösterge Lambası (Yeşil)*	MAIN düğmesine bastığınızda yanar.	Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544	

* 1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS) Uyarı Lambası (Sarı)*	- Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniye yanar, ardından söner. - LKAS'da herhangi bir sorun olduğunda yanar.	Sürekli yanıyor - Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
	Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS) Uyarı Lambası (Yeşil)*	MAIN düğmesine bastığınızda yanar.	 Şerit Takip Sistemi (LKAS) S. 560	
	Kör Nokta Bilgi Sistemi Gösterge Lambası*	- Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniye yanar, ardından söner. - Kör nokta bilgi sistemi kapandığında yanık kalır.	—	
		Sensörün çevresinde çamur, kar veya buz biriktiğinde yanar.	Sürüş esnasında yanıyor – Sensörün çevresini temizleyiniz.  Kör Nokta Bilgi (BSI) Sistemi* S. 506	
		Sistemde herhangi bir sorun olduğunda yanar.	Sürüş esnasında yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) Gösterge Lambası*	• Kontak ON *1 konumuna getirildiğinde birkaç saniye yanar, ardından söner. • CMBS devreden çıktığında yanar. Sürücü bilgi arayüzünde bir mesaj beş saniye boyunca görünür. • CMBS'de herhangi bir sorun olduğunda yanar.	• CMBS kapalı olmadığı halde sürekli yanıyor – Aracı bir servise kontrol ettiriniz.  Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) S. 517	  
		• İkaz lambası, Maksimum Yük Sınırı aşıldığında geçici olarak yanar.	• Toplam yükün Maksimum Yük Sınırı içinde olduğundan emin olunuz.  Yük Sınırı S. 451 • Sürekli yanıyor - Aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
		• Akü ayrılıp yeniden bağlandıktan sonra CMBS sistemi geçici olarak devreden çıktığında yanar.	• Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa mesafeli sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.	


*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Gösterge Lambası	Adı	Yanıyor/Yanıp Sönüyor	Açıklama	Mesaj
	Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) Gösterge Lambası*	CMBS sistemi kendi kendine kapandığında yanar.	Sürekli yanıyor – Kameranin çevresindeki alan kir, çamur vs. ile engellenmiş. Aracınızı emniyetli bir yerde durdurunuz ve yumuşak bir bez kullanarak kiri temizleyiniz.  Ön Sensörlü Kamera S. 579	
			- Radar sensörü kirlendiğinde, aracınızı emniyetli bir yerde durdurunuz ve yumuşak bir bez kullanarak kiri temizleyiniz. - Sensör kapağını temizlemenizin ardından gösterge lambası hala sönmiyorsa, aracı bir servise kontrol ettiriniz.	
			Yanık kalıyor – Kameranin içindeki sıcaklık çok yüksek. Kamerayı soğutmak için klima kontrol sistemini kullanınız. Kameranin içindeki sıcaklık düştüğünde sistem devreye girer.  Ön Sensörlü Kamera S. 579	

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları

Sürücü bilgi arayüzünde aşağıdaki mesajlar belirir. Sistem mesajı ikaz lambası yanırken mesajı tekrar görmek için  (ekran/bilgi) düğmesine basınız.

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	- Herhangi bir kapı veya bagaj tam olarak kapanmadığında görünür. - Sürüş esnasında herhangi bir kapı veya bagaj kapısı açık ise görünür. Bir ikaz sesi duyulur.	Tüm kapılar ve bagaj kapatıldığında söner.
Park sensörü sistemli modeller  Arka görüş kamerası bulunan modeller 	- Park sensörü sisteminde bir problem varsa görünür. - Eğer sensörlerin herhangi birinde problem varsa, tüm sensör ikaz lambaları kırmızı yanar.	Sensörün/sensörlerin etrafındaki alanda çamur, buz, kar, vb. maddeler olup olmadığını kontrol ediniz. Alanı temizlemenize rağmen ikaz lambaları yanıyorsa veya ikaz sesi kesilmiyorsa sistemi bir servise kontrol ettiriniz.
	- Akü şarj olmadığında akü şarj sistemi uyarı lambası ile birlikte görünür. - Motor soğutma suyu sıcaklığı anormal derecede yükseldiğinde görünür.	- Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.  Akünün Kontrol Edilmesi S. 661 - Elektrik tüketimini azaltmak için klima kontrol sistemini ve arka cam rezistansı kapatınız  Şarj Sistemi İkaz Lambası Yanarsa S. 707

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Sensörlerin etrafında engeller olduğunda yanar.	➔ Park Sensör Sistemi* S. 594
	Motor soğutma suyu sıcaklığı anormal derecede yükseldiğinde görünür.	➔ Hararet S. 705
	Kontak ON II*1 konumundayken, dış hava sıcaklığı 3°C'nin altına düştüğünde görünür.	Yolun buzlanma ve kaygan olma tehlikesi vardır.
	Marş sisteminde bir problem varsa yanar.	Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller - Geçici bir önlem olarak, kontağı 15 saniye kadar START III konumunda tutunuz ve motoru manuel olarak çalıştırınız. ➔ Motorun Çalıştırılması S. 457 Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz. Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller - Geçici bir tedbir olarak, MOTOR MARŞ/STOP düğmesine basıp 15 saniye süreyle basılı tutunuz. Daha sonra motoru manuel olarak çalıştırınız. ➔ Motorun Çalıştırılması S. 460 Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.



Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Direksiyon simidi kilitlendiğinde görünür.	MOTOR MARŞ/STOP düğmesine basarken direksiyon simidini sağa ve sola çeviriniz.
	Sürücü emniyet kemeri takılmadan kontak anahtarı ON *1 konumuna getirildiğinde görünür.	Aracı sürmeye başlamak için emniyet kemerinizi düzgün takınız.
	Yıkama suyu azaldığında görünür.	Yıkama suyu ilave ediniz.  Cam Yıkama Suyunun Doldurulması S. 637
	Motor çalışırken, motor yağı seviyesi düşük olduğunda görünür.	Sürüş esnasında beliriyor – Derhal emniyetli bir yerde durunuz.  Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse S. 713
	Motor çalıştığında, motor yağ seviye sensöründe bir problem olduğunda görünür.	Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Mesaj	Koşullar	Açıklama
Otomatik şanzımanlı modeller  Düz şanzımanlı modeller 	Aktif haldeki otomatik fren tutma sistemi otomatik olarak iptal edildiğinde görünür.	Derhal fren pedalına basınız.
	Otomatik fren tutma sistemi kapatıldığında görünür.	► Otomatik Fren Tutma S. 586
	Sürücü emniyet kemerini takmadan otomatik fren tutma düğmesine bastığında görünür.	Sürücünün emniyet kemerini takınız. ► Automatic Brake Hold P. 586
Otomatik şanzımanlı modeller  Düz şanzımanlı modeller 	Otomatik fren tutma sistemi devrede iken fren pedalına basılmadan otomatik fren tutma düğmesine basıldığında görünür.	Fren pedalı basılı iken otomatik fren tutma düğmesine basınız. ► Otomatik Fren Tutma S. 586


Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Aktif haldeki el freni otomatik olarak uygulandığında görünür.	► Otomatik Fren Tutma S. 586 ► El Freni S. 582
Otomatik şanzımanlı modeller  Düz şanzımanlı modeller 	Elektrikli park sistemi devrede iken fren pedalına basılmadan elektrikli park freni düğmesine basıldığında görünür.	Sürüş esnasında görünüyor - Fren pedalı basılı iken elektrikli park freni düğmesine basınız. ► El Freni S. 582
	Otomatik Rölantide Durma sistemi devrede iken yanar.	► Otomatik Rölantide Durma S. 477
	- Bir takım sebepler yüzünden Otomatik Rölantide Durma devreye girmediğinde görünür. - Motor otomatik olarak yeniden çalıştığında görünür. - Akü sıcaklığı 5°C civarında veya daha yüksek iken yanar.	► Otomatik Rölantide Durmayı Etkinleştiren Durumlar: S. 479

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	- Otomatik Rölantide Durma düşük akü şarj seviyesinin düşük olmasından dolayı devreye girmediğinde görünür. - Akünün performansı düştüğünde görünür.	➤ Otomatik Rölantide Durma S. 477
	- Otomatik Rölantide Durma devrede iken sistem aşağıdaki koşullar altında olduğunda görünür: - Akünün şarj seviyesi düşükse.	Motor birkaç saniye içinde otomatik olarak yeniden çalıştırılır.
	Motor soğutma suyu sıcaklığının çok düşük veya yüksek olmasından dolayı Otomatik Rölanti Durma devreye girmediğinde görünür.	➤ Otomatik Rölantide Durmayı Etkinleştiren Durumlar: S. 479
	Klima kontrol sistemi kullanımda olduğu ve ayarlanan sıcaklık ile gerçek iç sıcaklık arasındaki fark büyük olduğu için Otomatik Rölanti Durma devreye girmediğinde görünür.	➤ Otomatik Rölantide Durmayı Etkinleştiren Durumlar: S. 479
	Otomatik şanzımanlı modeller - Otomatik Rölantide Durma devrede iken sistem aşağıdaki koşullar altında olduğunda görünür: - Klima kontrol sistemi kullanılırken ve ayarlı sıcaklık ile gerçek kabin içi sıcaklığı arasında belirgin bir fark olduğunda. - Kabin içi nemi yüksek olduğunda.	Motor birkaç saniye içinde otomatik olarak yeniden çalıştırılır.

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Kaput açıldığında görünür.	Kaputu kapatınız.
Düz şanzımanlı modeller 	Otomatik Rölantide Durma sistemi çalışırken debriyaj pedalına basılmadan vites kolu [N] konumundan başka bir konuma alındığında yanar.	Akü şarjı azalsa bile motor çalışmayacaktır. Akünün zayıflamaması için vitesi [N] konumuna alınız. ► Otomatik Rölantide Durma S. 477
Düz şanzımanlı modeller 	- Motoru çalıştırırken debriyaja tam olarak basılmadığında beyaz olarak yanar. - Otomatik Rölantide Durma çalışırken aşağıdaki koşullar muhafaza edildiğinde sarı olarak görünür: - Emniyet kemeri takmıyorsanız. - Vites kolu [N] dışında başka bir konumdaysa.	- Debriyaj pedalına basınız. - Debriyaj pedalına basınız. Otomatik Rölantide Durmanın bir sonraki etkinleşmesinde derhal emniyet kemeri takınız ve vites kolunu [N] konumunda tutmaya devam ediniz.
Otomatik şanzımanlı modeller 	- Motoru çalıştırırken fren pedalı tamamen basılı değilse beyaz görünür. - Fren pedalına uygulanan basınç yeterli olmadığında Otomatik Rölantide Durma devreye girmediğinde görünür.	Fren pedalına iyice basınız. ► Otomatik Rölantide Durma S. 477
	Dizel partikül filtresinin (DPF) yenilenmesi gerektiğinde yanar. Bu bir arıza değildir.	► Dizel Partikül Filtresinin (DPF) Yenilenmesi S. 639

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	DPF uyarısı dikkate alınmadığında yanar. Parçacıklar DPF sistemini tıkamaya başlamıştır. Bu bir sorundur.	Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.
	- Yakıt sisteminde su olduğunda yanar. - Aracınızı çok uzun bir süre park halinde bıraktığınızda yanar.	En kısa sürede suyun sistemden temizlenmesi için bayinize gidin. Biriken su, yakıt sistemine zarar verebilir.
	- Motor kontrol sisteminde problem olduğunda sürüş sırasında yanar. - İklim veya bölgesel koşullara uygun yakıt kullanılmadığında yanar.	► PGM-FI Sembolü Yandığında S. 713 Uygun olmayan yakıt kullanılması motor gücünü azaltabilir. ► Yakıt Tavsiyesi S. 606
	Yükselen kaput sisteminde bir problem varsa görünür.	Aracınızı en kısa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz. ► Yükselen Kaput Sistemi S. 70
	Araç ayarlanan hıza ulaştığında görünür. Alarm için iki farklı hız ayarlayabilirsiniz.	► Hız Alarmı S. 153

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Kontak anahtarı ACCESSORY I konumundayken sürücü kapısını açtığınızda görünür.	Kontağı LOCK 0 konumuna getirin, ardından anahtarı çıkarın.
	Kontak anahtarı ACCESSORY I konumundan ON II konumuna getirildiğinde belirir (sürücü kapısı kapalı.)	—
	Kontak anahtarı LOCK 0 konumundayken sürücü kapısını açtığınızda görünür.	Kontak anahtarını kontakten çıkarınız.
Düz şanzımanlı modeller 	Debriyaj pedalına sonuna kadar basmadan kontak anahtarını START III^{*1} konumuna getirdiğinizde beyaz olarak görünür.	Debriyaj pedalına iyice bastıktan sonra kontak anahtarını çeviriniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


Mesaj	Koşullar	Açıklama
Otomatik şanzımanlı modeller  Düz şanzımanlı modeller 	- Motor aşağıdaki nedenlerden dolayı çalışmadığında sarı görünür: - Kaput açıldığında. - Sistemde Otomatik Rölantide Durma sistemini devreden çıkaran bir sorun olduğunda	- Motoru çalıştırmak için normal prosedürü izleyiniz. ► Motorun Çalıştırılması S. 457

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller


Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Anahtarsız giriş veya anahtarsız çalıştırma sistemlerinde bir sorun algılanır algılanmaz görünür.	Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.
	Güç modu açık, uzaktan kumanda aracın içinde değilken kapıyı kapattığınızda görünür.	Uzaktan kumandayı aracın içine aldığınızda ve kapıyı kapattığınızda mesaj kaybolur. ► Uzaktan Kumanda Hatırlatıcısı S. 198
	Uzaktan kumandanın pilleri zayıfladığında görünür.	Pili en kısa sürede değiştiriniz. ► Uzaktan Kumanda* S. 668
Otomatik şanzımanlı modeller  Düz şanzımanlı modeller 	Sağdan direksiyonlu tip - Güç modunu ACCESSORY veya ON konumuna ayarladığınızda görünür. - Sürücü kapısının kilidini açıp, kapıyı açtığınızda görünür. - Motor aşağıdaki nedenlerden dolayı çalışmadığında sarı görünür: - Kaput açıldığında. - Sistemde Otomatik Rölantide Durma sistemini devreden çıkaran bir sorun olduğunda.	► Motorun Çalıştırılması S. 460

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Araç hareket halindeyken MOTOR MARŞ/STOP düğmesine basarsanız görünür.	► Acil Durumda Motorun Durdurulması S. 701
	- Güç modu ACCESSORY konumunda ise görünür. - Güç modu ACCESSORY modundayken, sürücü kapısı açıldıktan sonra görünür.	— Güç modunu VEHICLE OFF konumuna değiştirin. ► MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi* S. 196
	Uzaktan kumandanın pili motoru çalıştıramayacak kadar zayıfsa veya anahtar motoru çalıştırma mesafesi içinde değilse görünür. Altı defa sesli ikaz duyulur.	Uzaktan kumandayı MOTOR MARŞ/STOP düğmesinin ön tarafına getiriniz. ► Uzaktan Kumandanın Pili Zayıfsa S. 700


CMBS bulunan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Sağ taraftan önünüzü bir araç kestiğinde ve aracınızın hızı önünüzü kesen araca göre azaltıldığında görünür.	Sistem, önünüzü kesen bir araç olduğunu algıladığında ilgili araçla aranızda otomatik olarak güvenli bir mesafe korur. ► Sistemin Devreye Girmesi S. 569
	Sol taraftan önünüzü bir araç kestiğinde ve aracınızın hızı önünüzü kesen araca göre azaltıldığında görünür.	Sistem, önünüzü kesen bir araç olduğunu algıladığında ilgili araçla aranızda otomatik olarak güvenli bir mesafe korur. ► Sistemin Devreye Girmesi S. 569
	ACC otomatik olarak iptal olduğunda görünür.	ACC'nin iptal olmasına sebep olan koşullar düzeldiğinde yeniden ayarlı hıza dönebilirsiniz. RES/+ düğmesine basınız. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ► Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
	- ACC çalışırken aracınız ile öndeki araç arasındaki mesafe çok azaldığında görünür. - Aracınız ile öndeki araç arasındaki mesafe çok azaldığı zaman -SET düğmesine basıldığında görünür.	- ACC otomatik olarak iptal olmuştur. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ► Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544 - ACC ayarlanamaz. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ► Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544

Mesaj	Koşullar	Açıklama
Otomatik şanzımanlı modeller  Düz şanzımanlı modeller 	Araç hareket ederken ve fren pedalı basılı iken -/SET düğmesine basıldığı zaman görünür.	- ACC ayarlanamaz. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ► Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
	ACC çalışırken VSA veya çekiş kontrol fonksiyonu çalıştığında görünür.	- ACC otomatik olarak iptal olmuştur. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ► Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	• ACC'yi ayarlamak için aracın hızı çok yüksek olduğunda görünür.	• Hızı düşürdükten sonra ACC'yi ayarlayınız. ☒ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
	• Aşırı yüksek araç hızından dolayı ACC iptal olduğunda görünür.	• Hızı düşürdükten sonra ACC'yi ayarlayınız. ☒ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
	• ACC'yi ayarlamak için aracın hızı çok düşük olduğunda görünür.	• Hızı arttırdıktan sonra ACC'yi ayarlayınız. ☒ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
	• Aşırı düşük araç hızından dolayı ACC iptal olduğunda görünür.	• Hızı arttırdıktan sonra ACC'yi ayarlayınız. ☒ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
Düz şanzımanlı modeller 	• Araç hareket ederken ve debriyaj pedalı basılı iken RES/+ veya -SET düğmesine basıldığı zaman görünür.	• ACC ayarlanamaz. ☒ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
	• ACC çalışırken debriyaj pedalına çok uzun süre basıldığında görünür.	• ACC ayarlanamaz. ☒ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544
	• Sistem öndeki araçla bir çarpışma tehlikesi algıladığında yanıp söner. Bir ikaz sesi duyulur.	• Bir çarpışmayı önlemek için uygun önlemleri alınız (frenleri uygulamak, şerit değiştirmek, vs.). ☒ Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ☒ Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 544 ☒ Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) S. 517

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Şerit Takip Sistemi (LKAS) Araç algılanan şeridin dışına çıktığında belirir. Direksiyon simidi hızlı bir şekilde titrer.	Araç sürüş yaptığınız şeritte tutunuz. ► Şerit Takip Sistemi (LKAS) S. 560
	Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem - Araç algılanan şeridin dışına çıktığında belirir. Sadece Uyarı ayarını seçtiğinizde - Araç algılanan şeridin dışına çıktığında direksiyon hızlı bir şekilde titrer. Erken, Normal veya Gecikmeli ayarını seçtiğinizde - Araç algılanan şeridin dışına çıktığında direksiyon hızlı bir şekilde titrer. Sistem, araç sürüş şeridi içinde tutmaya yardımcı olmak için döndürür.	- Araç sürüş yaptığınız şeritte tutunuz. ► Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem S. 568 - Yoldan ayrılmayı önleyen sistem ayarını değiştirebilirsiniz. Normal, Gecikmeli ve Sadece Uyarı seçilebilir. ► Değiştirilebilir Özellikler S. 359
	Araç döndüremediğinizde yanıp söner. Aynı anda bir bip sesi duyulur.	LKAS'ın çalışmasına kaldığı yerden devam etmesi için direksiyonu çeviriniz.
	LKAS çalışırken veya LKAS düğmesine basıldığında ancak LKAS ile ilgili herhangi bir sistemde bir sorun olduğu zaman görünür. LKAS otomatik olarak iptal olur. Seçilmişse, sesli ikaz da aynı anda duyulur.	VSA, ABS ve fren sistemi gibi başka herhangi bir sistem ikaz lambası yanarsa buna uygun eylemi gerçekleştirin. ► İkaz Lambaları S. 104

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	- Herhangi bir şey radar sensörünü kapatıp sensör önündeki aracı tespit edemediğinde yanar. - Kötü hava koşullarında sürüş sırasında yanabilir (yağmur, kar, sis, vs.).	- Radar sensörü kirlendiğinde, aracınızı emniyetli bir yerde durdurun ve yumuşak bir bezle silin. - Sensör kapağının etrafını temizledikten sonra gösterge sönmüyorsa aracınızı servise götürünüz.  Honda Sensing* S. 31
	Ön sensör kamerasının içindeki sıcaklık çok yüksek olduğunda ve bazı sürücü destek sistemlerin etkinleştirilemediğinde görünür.	- Kamerayı soğutmak için klima kontrol sistemini kullanın. Söner - Kamera soğumuştur, sistem normal olarak çalışmaya devam eder.  Ön Kamera Sensörü S. 579
	- Toz, kir ya da çamur kamera sensörünü kapatıp kamera önündeki aracı tespit edemediğinde yanar. - Kötü hava koşullarında sürüş sırasında yanabilir (yağmur, kar, sis, vs.).	- Ön cam kirlendiğinde, aracınızı emniyetli bir yerde durdurun ve camı yumuşak bir bezle silin. - Kamera etrafını temizledikten sonra hala gösterge sönmüyorsa aracınızı servise götürünüz.  Ön Kamera Sensörü S. 579

LFS'li ACC bulunan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Araç LFS'li ACC tarafından otomatik olarak durdurulduğunda sürücünün emniyet kemeri çözüldüğü zaman görünür.	LFS'li ACC otomatik olarak iptal olmuştur. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527
	Sürücünün emniyet kemeri bağlı değilken -/SET düğmesine basıldığı zaman görünür.	LFS'li ACC ayarlanamaz. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527
	Araç LFS'li ACC tarafından otomatik olarak durdurulmuşken öndeki araç hareket etmeye başladığı zaman görünür.	RES/+ ya da -/SET düğmesine veya gaz pedalına basınız. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527
	ACC çalışırken vites kolu [D] veya [S] dışındaki herhangi bir konuma alındığında görünür.	ACC otomatik olarak iptal olmuştur. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527
	Vites kolu [D] veya [S] dışındaki herhangi bir konumda iken -/SET düğmesine basıldığı zaman görünür.	ACC ayarlanamaz. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527
	ACC çalışırken araç çok dik bir yokuşta durdurulduğu zaman görünür.	ACC otomatik olarak iptal olmuştur. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527
	Araç çok dik bir yokuşta durdurulmuşken -/SET düğmesine basıldığı zaman görünür.	ACC ayarlanamaz. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	El freni uygulanmışken -SET düğmesine basıldığı zaman görünür.	LFS'li ACC ayarlanamaz. ► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarılanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) S. 527 ► El Freni S. 582
	Araç LFS'li ACC tarafından otoamtik durdurulmuşken LFS'li ACC iptal edildiği zaman görünür.	Derhal fren pedalına basınız.

Lamba kontrol sistemi bulunan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Lamba kontrol sisteminde bir problem varsa görünür.	Sürüş esnasında görünüyor – Lambaları manuel olarak yakınız ve aracı bir servise kontrol ettiriniz.

LED far bulunan modeller



Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Farlarda herhangi bir sorun olduğunda görünür.	Sürüş esnasında görünüyor – Farlar açık olabilir. Koşullar güvenli sürüşe izin veriyorsa, aracınızı en kısa zamanda servise kontrol ettiriniz.

Otomatik şanzımanlı modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Vitesi [N] konumuna değiştirdiğinizde ve beş saniye içinde MOTOR START / STOP düğmesine bastığınızda görünür.	Vites 15 dakika boyunca [N] konumunda kalır, daha sonra otomatik olarak [P] konumuna geçer. ► Vitesi [N] konumunda tutmak istiyorsanız [araç yıkama modu] S. 469
	Araçın durması ve sürücü emniyet kemerinin çözülmüş olması durumunda, aracın kayma olasılığı olduğu için görünür.	Araç rölantide iken veya aracı park ederken veya araçtan çıkarken, fren pedalını bırakmadan önce vitesi [P] konumuna alınız. ► Vites Değiştirme İşlemi S. 467
	- Vitesi [P] konumda olmadan motor durduğunda ve otomatik olarak yeniden çalışmadığında görünür. - Otomatik Rölantide Durma devrede iken kaputu açarsanız görünür.	- Güç modunu ON olarak ayarlamak isterseniz, vites konumunu [P] olarak değiştirin. - Motoru çalıştırmak isterseniz normal prosedürü izleyiniz. ► Motorun Çalıştırılması S. 457, 460
	Fren pedalına basmadan vites konumunu değiştirmeye çalıştığınızda görünür.	Fren pedalına basınız ve ardından bir vites değiştirme düğmesi seçiniz.
	Ayağınızı gaz pedalından çekmeden vites konumunu değiştirmeye çalıştığınızda görünür.	Ayağınızı gaz pedalından çekiniz ve ardından bir vites değiştirme düğmesini seçiniz.
	- Araç hareket halindeyken [P] düğmesine basıldığında görünür. - Araç ileri giderken vitesi [R] konumuna aldığınızda veya araç geri giderken vitesi [D] konumuna aldığınızda görünür.	Seçme düğmesine basmadan önce aracın durduğundan emin olunuz.

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Vites P konumunda ve motor kapalı iken aracı başka bir vites konumuna almaya çalıştığınızda görünür.	Vites P konumunda iken başka bir vites konumunu seçmek için motor çalışır durumda olmalıdır.
	P düğmesine bastığınızda, ancak düşük ATF sıcaklığından dolayı bu konum devreye girmediğinde görünür.	Bu mesaj kayboluncaya kadar fren pedalına basınız.
	Şanzıman sistemi sıcaklığı çok yüksek olduğunda görünür. Araç düzgün çalışmaz.	- Hızlandırmak veya aracı yokuşta çalıştırmak zor olabilir. - Aracı hemen güvenli bir yere çekiniz ve vitesi P konumuna getiriniz. - Mesaj kaybolana kadar motoru rölantide bırakınız.

Servis hatırlatma sistemi bulunan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Herhangi bir servis maddesinin 30 günden daha kısa sürede gerektiğinde görünür.	Kalan gün sayısı, her gün geriye doğru sayılacaktır.  Servis Hatırlatma Sistemi* S. 615
	Herhangi bir servis maddesinin 10 günden daha kısa sürede gerektiğinde görünür.	Belirtilen bakımı en kısa zamanda yapınız.  Servis Hatırlatma Sistemi* S. 615
	Kalan mesafe veya zaman 0'a ulaştığı halde belirtilen bakım işlemi henüz yapılmadığında görünür.	Aracınız gerekli bakım noktasını geçmiştir. Servis ilemini derhal yaptırınız ve servis hatırlatıcısını sıfırladığınızdan emin olunuz.  Servis Hatırlatma Sistemi* S. 615

Otomatik uzun far sistemi bulunan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Otomatik uzun far sisteminde bir problem varsa görünür.	- Far kolunu manuel olarak çalıştırınız. - Bu durum meydana geldiğinde aracı uzun farlarla sürüyorsanız, uzun farlar kısa farlara değişir.
	Ön camdaki kameranın çevresindeki alan kir, çamur vs. ile engellendiğinde görünür.	- Aracınızı emniyetli bir yerde durdurunuz ve yumuşak bir bez kullanarak kiri temizleyiniz. - Lensin temizlenmesinin ardından mesaj hala kaybolmuyorsa, Aracı bir servise kontrol ettiriniz.

Arka emniyet kemeri hatırlatıcısı bulunan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Arka emniyet kemerlerinden herhangi biri çözülüp takıldığında veya arka kapılardan biri açılıp kapatıldığında görünür.	► Arka Emniyet Kemeri Hatırlatıcısı S. 47

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Mesaj	Koşullar	Açıklama
	Ayarları değiştirirken ve el freni indirildiğinde görünür.	► Değiştirilebilir Özellikler S. 155

Göstergeler

Göstergeler arasında kilometre saati, takometre, yakıt göstergesi ve ilgili ikaz lambaları bulunur. Kontak anahtarını ON *1 konumunda olduğunda görüntülenir.

Hız göstergesi

Sürüş hızını km/s veya mil/s cinsinden gösterir.

Takometre

Dakikadaki motor devrini gösterir.

Yakıt Göstergesi

Yakıt deposunda kalan yakıt miktarını gösterir.

Hararet Göstergesi

Motor soğutma suyu sıcaklığını görüntüler.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

»Hız göstergesi

Sağdan direksiyonlu tip

Sürücü bilgi arayüzünde  simgesi görününceye kadar  (ekran/bilgi) düğmesine art arda basınız. **ENTER** düğmesine basınız, ardından bu düğmeye basınız ve basılı tutunuz. Kilometre saati değeri ve görünen ölçümler km/s ile mil/s arasında değişecektir.

»Yakıt Göstergesi

DİKKAT

İbre 'a gelmeden yakıt almalısınız. Depoyu sıfırlamaya çalışmak motorun tekleme yapmasına ve katalitik konvertörün hasar görmesine neden olabilir.

Kalan gerçek yakıt miktarı yakıt göstergesinin gösterdiğinden farklı olabilir.

»Hararet Göstergesi

DİKKAT

Hararet göstergesinin ibresi üst bölgede olduğu halde sürüş yapmak ciddi motor hasarına sebep olabilir. Emniyetli bir şekilde yolun kenarına çekiniz ve motor sıcaklığının normale dönmesini bekleyiniz.

 **Hararet S. 705**

Sürücü Bilgi Arayüzü


Sürücü bilgi arayüzü, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer, dış sıcaklık göstergesi ve diğer göstergeleri görüntüler.

Uyarılar ve diğer yardımcı bilgiler gibi önemli mesajları da görüntüler.

Ekranın Değiştirilmesi

Ana ekranlar


Ekranı değiştirmek için  (ekran/bilgi) düğmesine, daha sonra  veya  düğmesine basınız. Detaylı bilgileri görmek için **ENTER** düğmesine basınız.

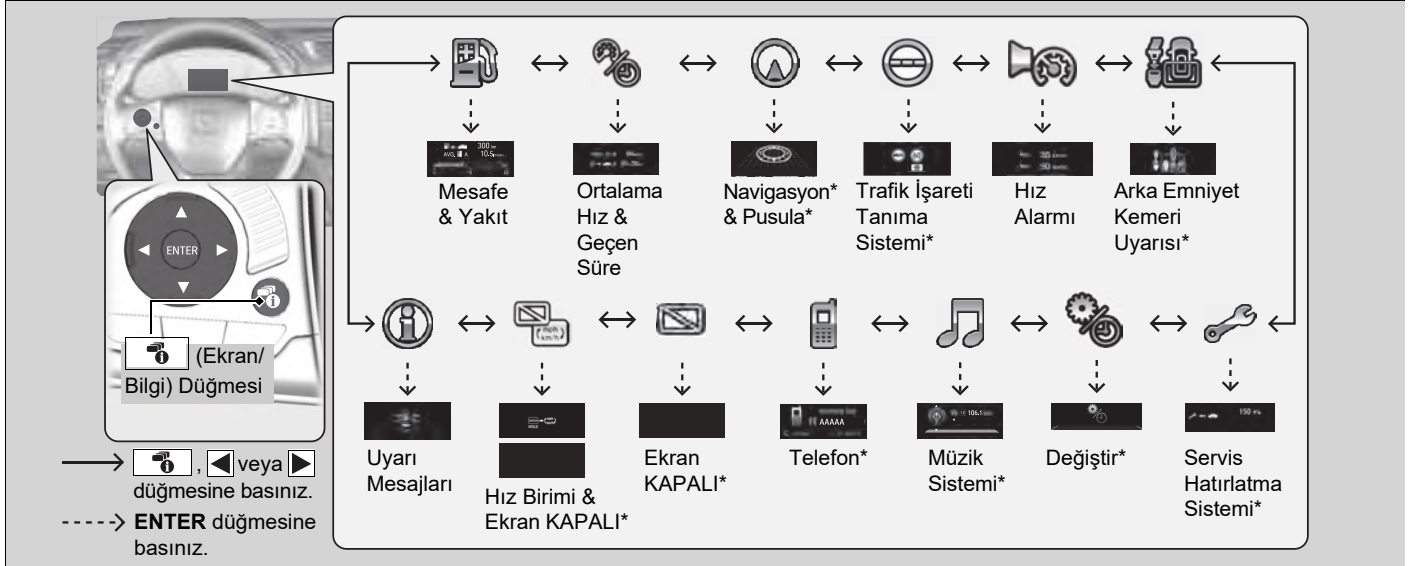

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Yol bilgisayarı

Ekranı değiştirmek için  (SIFIRLANABİLİR MESAFE ÖLÇER) düğmesine basınız.

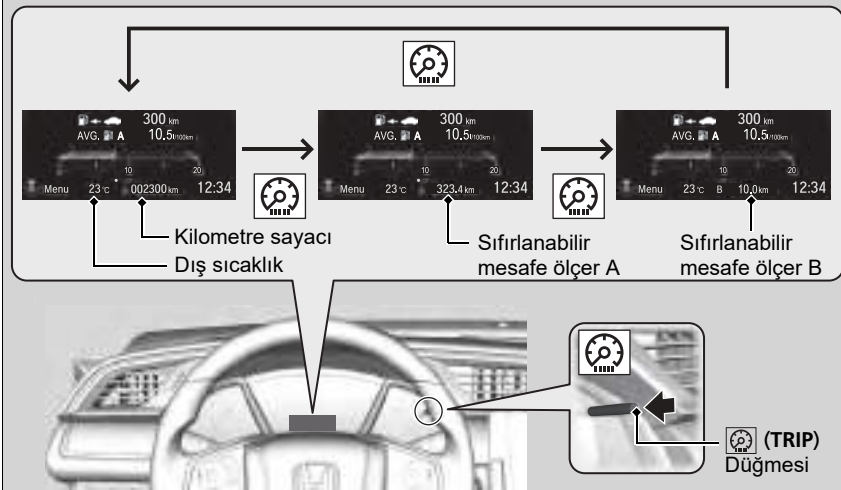

■ Kilometre sayacı

Aracınızın kat ettiği toplam mesafeyi gösterir.

■ Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer

Son sıfırlamadan bu yana kat edilen toplam kilometreyi gösterir. Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve B iki ayrı seyahati ölçmek için kullanılabilir.

►► Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer

 düğmesine basarak sıfırlanabilir mesafe ölçer A ile B arasında geçiş yapınız.

■ Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanması

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için, görüntüleyiniz, ardından  düğmesine basınız. Sıfırlanabilir mesafe ölçer **0.0**'a sıfırlanır.

■ Ortalama Yakıt Ekonomisi

Her bir günlük mesafe ölçerin tahmini ortalama yakıt ekonomisini l/100 km veya mpg cinsinden gösterir. Bu ekran ayarlanan aralıklarla güncellenir. Sıfırlanabilir mesafe ölçer sıfırlandığında, ortalama yakıt ekonomisi de sıfırlanır.

■ Mesafe

Depoda kalan yakıtla gidebileceğiniz tahmini mesafeyi gösterir. Bu mesafe, önceden yapmış olduğunuz yolculuklarınızdaki yakıt ekonomisi baz alınarak tahmin edilir.

■ Geçen Süre

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B'nin en son sıfırlandığı zamandan bu yana geçen süreyi gösterir.

■ Ortalama Hız

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B'nin en son sıfırlandığı zamandan bu yana olan ortalama hızı km/s veya mil/s cinsinden gösterir.

■ Anlık Yakıt Ekonomisi Göstergesi

Tüketilen anlık yakıt miktarını bir çubuk grafik olarak l/100 km veya mpg cinsinden gösterir.

»Ortalama Yakıt Ekonomisi

Ortalama yakıt ekonomisinin sıfırlanması gereken zamanı değiştirebilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 155, 359

»Geçen Süre

Geçen sürenin sıfırlanması gereken zamanı değiştirebilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 155, 359

»Ortalama Hız

Ortalama hızın sıfırlanması gereken zamanı değiştirebilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 155, 359

■ Servis Hatırlatma Sistemi*

Servis hatırlatma sistemini gösterir.

► **Servis Hatırlatma Sistemi*** S. 615

■ Dış Sıcaklık

Dış sıcaklığı Santigrat Derece cinsinden gösterir.

Güç modunu ON konumuna getirdiğinizde dış hava sıcaklığı 3°C'nin altındaysa, dış sıcaklık gösterge lambası on saniye boyunca yanıp söner.

■ Dış sıcaklık ekranının ayarlanması

Sıcaklık okuması yanlış gibi görünüyorsa, sıcaklık okumasını en fazla $\pm 3^{\circ}$ C'ye ayarlayınız.

■ Trafik İşareti Tanıma Sistemi*

Trafik işareti tanıma sistemini gösterir.

■ Arka Emniyet Kemer Hatırlatıcısı*

Arka emniyet kemeri hatırlatıcısını gösterir.

►► Dış Sıcaklık

Sıcaklık sensörü ön tamponda yer alır. Araç hızı 30 km/s'den daha düşük olduğunda yoldan kaynaklanan ısı ve diğer araçlardan çıkan egzoz gazı sıcaklık okumasını etkileyebilir.

Sıcaklık okumasının stabilize edilmesinin ardından ekranın güncellenmesi birkaç dakikayı bulabilir.


Sıcaklığı düzeltmek için sürücü bilgi arayüzünün değiştirilebilir özelliklerini kullanınız.

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 155, 359

Hız Alarmı

Hız alarmını açar ve hız alarmı ayarını değiştirir.

▲/▼ düğmesine her bastığınızda, hız alarm ayarı aşağıdaki gibi değişir:

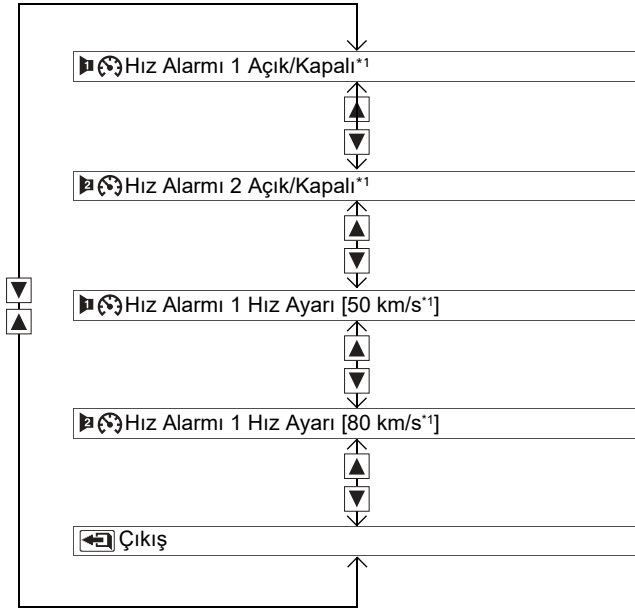

*1: Varsayılan Ayar

Devam ediyor

■ Turn-by-Turn Yönlendirme*

Navigasyon sistemle bağlantılı olarak gidilecek yolu turn by turn gösterir.

► Navigasyon Sistemi Kılavuzuna bakınız.

■ Müzik sistemi*

Mevcut müzik sistemi bilgilerini gösterir.

► Müzik Sisteminin Temel İşlemleri S. 287

■ Telefon*

Mevcut telefon bilgilerini gösterir.

► Hands Free Telefon Sistemi S. 394

» Turn-by-Turn Yönlendirme*

Sürücü bilgi arayüzü, rota yönlendirme kullanılmadığında bir pusula gösterir.

Yönlendirme sırasında turn by turn ekranının görünüp görünmeyeceğini seçebilirsiniz.

► Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 359

Ekranlı müzik sistemi bulunmayan modeller

Değiştirilebilir Özellikler

Belli özellikleri değiştirmek için sürücü bilgi arayüzünü kullanınız.

Değiştirilmesi

Kontak ON **[II]***1 konumunda, araç tamamen duruyorken ve vites kolu **[P]** konumunda (otomatik şanzıman) ve el freni çekili (düz şanzıman) iken **[i]** düğmesine basarak **[i]** (Değiştirilebilir Ayarlar) ekranını seçiniz. **[i]** simgesini seçiniz ve ardından **ENTER** düğmesine basınız.



*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Değiştirilebilir Özellikler

Diğer özellikleri değiştirmek için **▲/▼** düğmesine basınız.

► **Değiştirilebilir seçeneklerin listesi S. 158**

► **Ayarları değiştirme örneği S. 162**

Ayarları değiştirdiğinizde:


Otomatik şanzımanlı modeller


Vitesi **[P]** konumuna alınız.

Düz şanzımanlı modeller

El frenini çekiniz.

■ Değiştirme Akış Tablosu

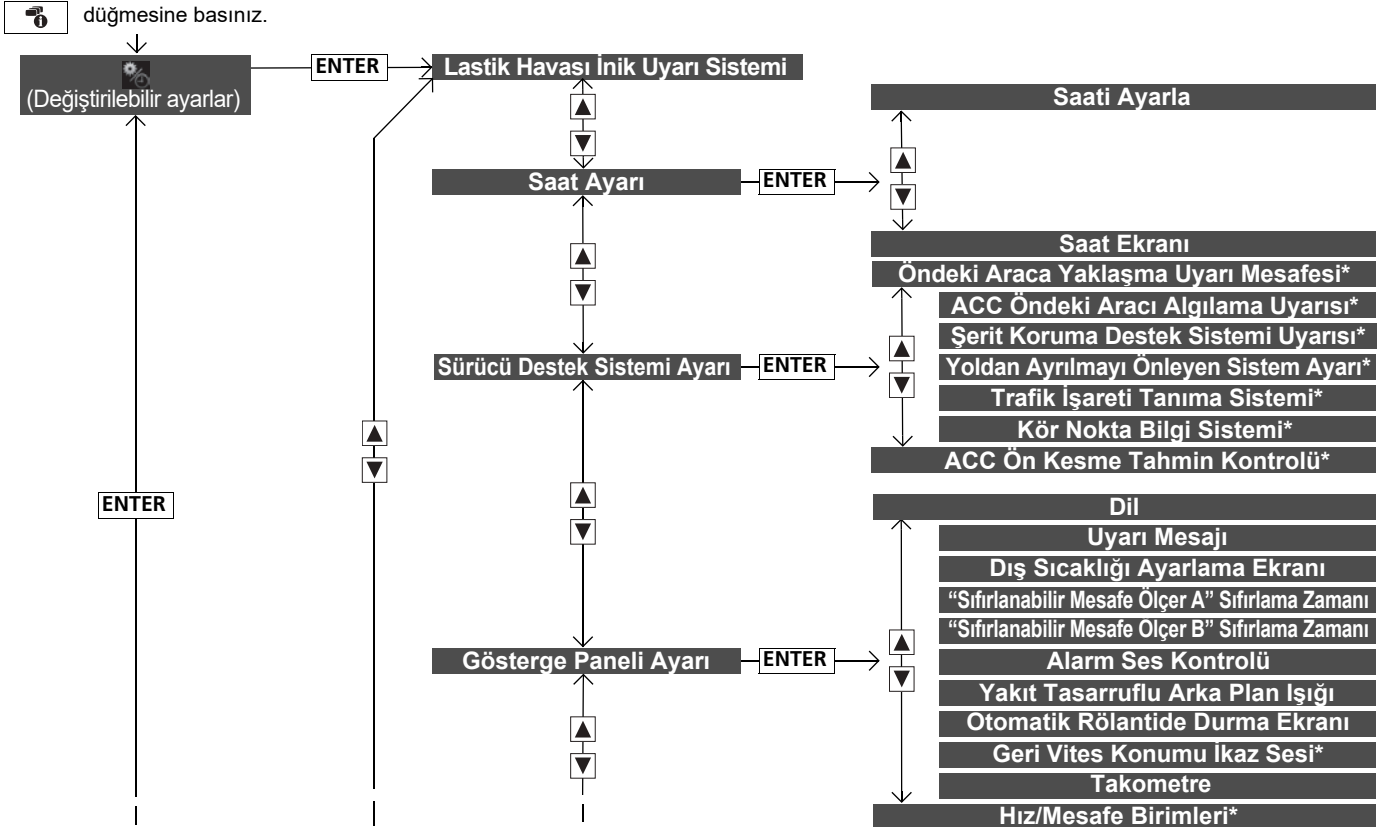

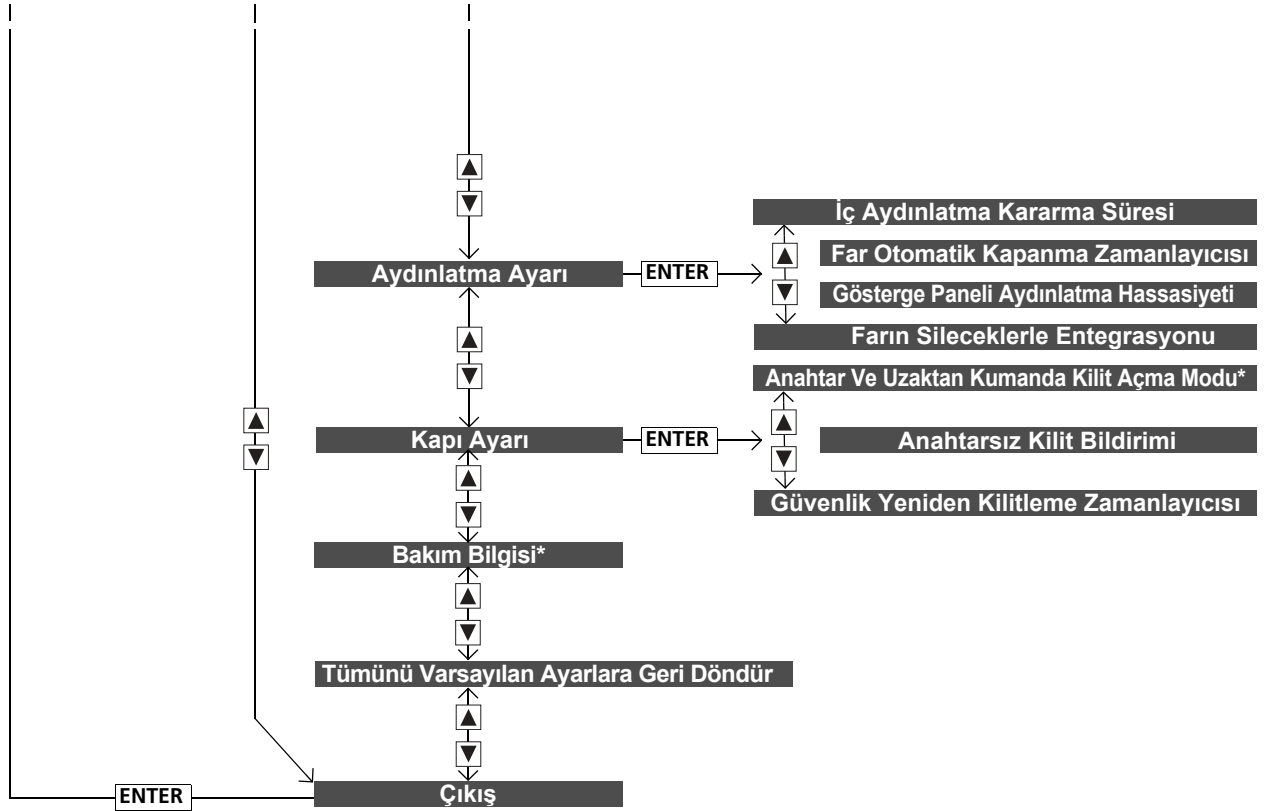

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Değiştirilebilir seçeneklerin listesi

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir ayarlar
Lastik Havası İnık Uyarı Sistemi	—	Lastik havası inik uyarı sistemini başlatır.	İptal/Başlat
Saat Ayarı	Saati Ayarlama	Saati Ayarlama 📺 Saat S. 166	—
	Saat Ekranı	Dijital saat ekranını 12 saat ile 24 saat formatı arasından seçer.	12s*1/24s
Sürücü Destek Sistemi Ayarı	Öndeki Araca Yaklaşma Uyarı Mesafesi*	CMBS'nin uyarı verdiği mesafeyi değiştirir.	Uzak/Normal*1/Yakın
	ACC Öndeki Aracı Algılama Uyarısı*	Sistem bir araç algıladığında veya araç ACC menzili dışına çıktığında sistemin uyarı vermesine sebep olabilir.	AÇIK/KAPALI*1
	Şerit Koruma Destek Sistemi Uyarısı*	LKAS devreden çıkarıldığında sistemin uyarı vermesine sebep olur.	AÇIK/KAPALI*1
	Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem Ayarı*	Yoldan ayrılmayı önleyen sistem ayarını değiştirir.	Normal/Gecikmeli*1/ Sadece Uyarı/Erken
	Trafik İşareti Tanıma Sistemi*	Trafik işareti tanıma sisteminin sürücü bilgi arayüzünde görünüp görünmeyeceğini seçer.	Küçük Simgeler AÇIK*1/ Küçük Simgeler KAPALI
	Kör Nokta Bilgi Sistemi*	Kör nokta bilgi sistemi ayarını değiştirir.	Sesli ve Görsel Uyarı*1/ Sadece Görsel Uyarı /KAPALI
	ACC Ön Kesme Tahmin Kontrolü*	Trafik işareti tanıma sisteminin sürücü bilgi arayüzünde görünüp görünmeyeceğini seçer.	AÇIK*1/KAPALI

*1: Varsayılan Ayar

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir ayarlar
Gösterge Paneli Ayarı	Dil	Görüntülenen dili değiştirir.	İNGİLİZCE* ¹ /ALMANCA/ İTALYANCA/FRANSIZCA/ İSPANYOLCA/PORTEKİZCE/ FLEMENKÇE/DANCA/ İSVEÇÇE/NORVEÇÇE/FİNCE/ RUŞÇA/TÜRKÇE
	Uyarı Mesajı	Uyarı mesajının görünüp görünmeyeceğini seçer.	AÇIK/KAPALI* ¹
	Dış Sıcaklığı Ayarlama Ekranı	Sıcaklık okumasını birkaç derece ayarlar.	-3°C ~ ±0°C* ¹ ~ +3°C
	“Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A” Sıfırlama Zamanı	Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt ekonomisi A, ortalama hız A ve geçen süre A'nın hesaplanması ayarını değiştirir.	Depo Tamamen Doldurulduğunda/Kontak Kapatıldığında/Manuel Sıfırlama* ¹
	“Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B” Sıfırlama Zamanı	Sıfırlanabilir mesafe ölçer B, ortalama yakıt ekonomisi B, ortalama hız B ve geçen süre B'nin hesaplanması ayarını değiştirir.	Depo Tamamen Doldurulduğunda/Kontak Kapatıldığında/Manuel Sıfırlama* ¹
	Alarm Ses Kontrolü	Sesli ikaz, uyarılar, sinyal sesi vs. gibi alarm ses seviyelerini değiştirir.	Maks./Orta* ¹ /Min.
	Yakıt Tasarruflu Arka Plan Işığı	Ortam göstergesi özelliğini açıp kapatır.	AÇIK* ¹ /KAPALI
	Otomatik Rölantide Durma Ekranı	Otomatik Rölantide Durma sistemi yönlendirme ekranlarının açılıp açılmayacağını seçer.	AÇIK* ¹ /KAPALI
	Geri Vites Konumu kaz Sesi*	Vites [R] konumuna değiştirildiğinde sesli uyarının bir kez duyulmasına neden olur.	AÇIK* ¹ /KAPALI

*1: Varsayılan Ayar

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir ayarlar
Gösterge Paneli Ayarı	Takometre	Takometrenin sürücü bilgi arayüzünde görünüp görünmeyeceğini seçer.	AÇIK*1/KAPALI
	Hız/Mesafe Birimleri*	Yol bilgisayarı birimlerini seçer.	mil/s·mil*1/km/s·km
Aydınlatma Ayarı	İç Aydınlatma Kararma Süresi	Kapıları kapatmanızın ardından kabin içi lambalarının yanık kalma süresini değiştirir.	60san/30san*1/15san
	Far Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı	Sürücü kapısını kapatmanızın ardından dış lambaların yanık kalma süresini değiştirir.	60san/30san/15san*1/0san
	Gösterge Paneli Aydınlatma Hassasiyeti	Far kolu AUTO konumuna alındığında gösterge paneli parlaklığının hassasiyetini değiştirir.	Maks./Yüksek/Orta*1/Düşük/Min.
	Farın Sileceklerle Entegrasyonu	Far kolu AUTO konumunda iken farlar otomatik olarak yandığında sileceğin çalışma ayarlarını değiştirir.	AÇIK*1/KAPALI

*1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir ayarlar
Kapı Ayarı	Anahtar ve Uzaktan Kumanda Kilit Açma Modu*	Sürücü kapısının ya da tüm kapıların uzaktan kumandanın veya kontak anahtarının ilk kullanımı ile açılmasını ayarlar.	Sadece Sürücü Kapısı*1/ Tüm Kapılar
	Anahtarsız Kilit Bildirimi	KİLİTLEME/KİLİT AÇMA – Dış lambalar yanıp söner. KİLİTLEME (2. kez basma) – Bip sesi duyulur.	AÇIK*1/KAPALI
	Güvenlik Yeniden Kilitleme Zamanlayıcısı	Herhangi bir kapıyı açmadan aracın kilidini açtığınızda kapıların yeniden kilitlenmesi ve güvenlik sisteminin yeniden devreye girmesi için gerekli zamanı değiştirir.	90san/60san/30san*1
Bakım Bilgisi*	—		İptal/ Zamanı Gelmiş Tüm Öğeler
Tümünü Varsayılan Ayarlara Geri Döndür	—		İptal/Tamam

*1: Varsayılan Ayar

■ Değiştirilebilir ayarlar örneği

“Günlük Mesafe Ölçer A” Sıfırlama Zamanlaması ayarını **Depo Tamamen Doldurulduğunda** ayarına değiştirmek için gereken adımlar aşağıda gösterilmiştir. **Günlük Mesafe Ölçer A” Sıfırlama Zamanlaması** için varsayılan ayar **Manuel Sıfırlama**’dır.



1.  simgesini seçmek için  düğmesine, ardından da **ENTER** düğmesine basınız.



2. Ekranda **Gösterge Ayarı** görünene kadar / düğmesine basınız.
3. **ENTER** düğmesine basınız.
► Ekranda ilk önce **Dil** seçeneği görünür.



4. Ekranda “**Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A Sıfırlama Zamanlaması**” görünene kadar / düğmesine basınız, ardından **ENTER** düğmesine basınız.

► Ekranda, **Depo Tamamen**


Doldurulduğunda, Kontak Kapatıldığında, Manuel Sıfırlama veya

(çıkış) öğelerini seçebileceğiniz özelleştirme ayar ekranına değişir.



5. / düğmesine basınız ve **Depo Tamamen Doldurulduğunda** öğesini seçiniz, ardından **ENTER** düğmesine basınız.

► **Depo Tamamen Doldurulduğunda** ayar ekranı belirir, ardından ekran, özelleştirme menüsü ekranına geri döner.

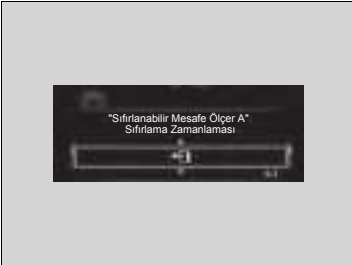

6. Ekranda (çıkış) görünene / düğmesine basınız, ardından **ENTER** düğmesine basınız.
7. Normal ekrana dönene kadar 6. adımı tekrarlayınız.

Kumandalar

Bu bölüm, sürüş esnasında kullanılan düğmeleri, ikaz lambalarını ve göstergeleri açıklar.

Saat	166
Kapıların Kilitlenmesi ve Açılması	
Anahtar Tipleri ve İşlevleri.....	169
Zayıf Uzaktan Kumanda Sinyal Kuvveti*.....	171
Kapıların Dışarıdan Kilitlenmesi/ Açılması.....	172
Kapıların İçeriden Kilitlenmesi/ Açılması.....	180
Çocuk Kilitleri.....	181
Bagajın Açılması ve Kapatılması	182
Güvenlik Sistemi	
İmmobilizer Sistem.....	185
Güvenlik Sistemi Alarmı.....	185
Camların Açılması ve Kapatılması	190

Açılır Tavan*	193
Direksiyon Simidinin Etrafındaki Kumanda Düğmeleri	
Kontak*.....	195
MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi*.....	196
Kontak ve Güç Modu Karşılaştırması.....	199
Sinyaller.....	200
Lamba Düğmeleri.....	200
Ön* ve Arka Sis Farları.....	204
Gündüz Seyir Lambaları.....	205
Far Ayarlayıcı*.....	206
Otomatik Uzun Far*.....	207
Silecekler ve Yıkama.....	210
Parlaklık Kontrolü.....	213


Arka Rezistans/Isıtmalı Yan Ayna Düğmesi.....	214
Direksiyon Simidinin Ayarlanması.....	215
Aynaların Ayarlanması	
Dikiz Aynası.....	216
Elektrikli Yan Aynalar.....	217
Koltukların Ayarlanması	219
Kabin İçi Lambalar/İç Konfor Parçaları	
İç Lambalar.....	229
İç Konfor Parçaları.....	232
Klima Kontrol Sistemi	
Otomatik Klima Kontrolünün Kullanılması.....	244
Otomatik Klima Kontrol Sensörleri.....	252

Saatin Ayarlanması

Navigasyon sistemi bulunmayan modeller

Saat ekranında, kontak ON **II***1 konumundayken zamanı ayarlayabilirsiniz.

Saatin Ayarlanması

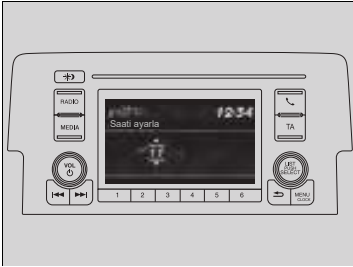

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

■ MENU/CLOCK düğmesinin kullanılması

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
► **Saati Ayarla** ögesini seçiniz.
2. Saati değiştirmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. Dakikayı değiştirmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. Seçimi girmek için, düğmesini çeviriniz ve **Ayarla** ögesini seçip düğmesine basınız.

»Saatin Ayarlanması

Navigasyon sistemi bulunan modeller

Saat müzik sistemi aracılığıyla otomatik olarak güncellenir, bu nedenle ayarlanması gerekmez.

»MENU/CLOCK düğmesinin kullanılması

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Bu simgeler Seçme Düğmesinin nasıl çalıştırılacağını göstermek için kullanılır. Seçmek için düğmesini çeviriniz. Girmek için düğmesine basınız.

Saat ekranını 12 saati veya 24 saati gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 359**

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.



Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

■ Ses/bilgi ekranındaki ayar menüsünün kullanılması

1. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
2. **Saat** öğesini seçiniz.
3. **Saat Ayarı** öğesini seçiniz.
4. Saati değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basınız.
5. Dakikayı değiştirmek için ▲ veya ▼ öğesini seçiniz, ardından **TAMAM** öğesini seçiniz.

»» Ses/bilgi ekranındaki ayar menüsünün kullanılması

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Saat ekranını 12 saati veya 24 saati gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 367**


Saat ekranını değiştirebilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 367**

Müzik sistemine akıllı telefonunuzu bağladığınızda saat otomatik olarak güncellenir. Ekranın sağ alt köşesinde görünen saate dokunarak da saati ayarlayabilirsiniz.

1. Ekrandaki saate birkaç saniye basınız.
2. **Saat Ayarı** öğesini seçiniz.
3. Saati değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basınız.
4. Dakikayı değiştirmek için ▲ veya ▼ öğesini seçiniz, ardından **TAMAM**'ı seçiniz.

Araç hareket ederken zamanı ayarlayamazsınız.

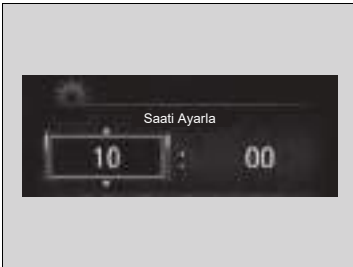

Müzik sistemi bulunmayan modeller

■ Sürücü bilgi arayüzündeki ayarlar menüsünün kullanılması

1.  öğesini seçmek için  düğmesine basınız. **ENTER** düğmesine basınız.
2. Ekranda **Saat Ayarı** görünene kadar / düğmesine basınız.
3. **ENTER** düğmesine basınız.
4. **Saat Ayarı** öğesini seçmek için **ENTER** düğmesine basınız.
5. Saati değiştirmek için / düğmesine, ardından da **ENTER** düğmesine basınız.
6. Dakikayı değiştirmek için / düğmesine, ardından da **ENTER** düğmesine basınız.
► Ekran normal haline geri dönecektir.


Anahtar Tipleri ve İşlevleri

Bu araç aşağıdaki anahtarlar birlikte gelir:



Anahtarı motoru çalıştırmak ve stop etmek ve tüm kapıları, bagajı ve yakıt deposunu kilitleyip açmak için kullanınız. Ayrıca uzaktan kumandayı kapıları, bagajı ve yakıt deposunu kilitleyip açmak için de kullanabilirsiniz.

Dahili Anahtar*

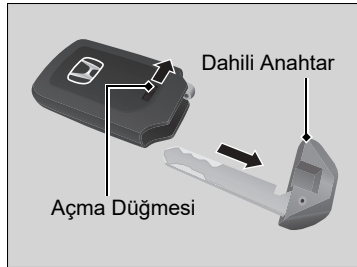

Dahili anahtar, uzaktan kumanda pilinin zayıf ve merkezi kilitleme/kilit açma işlevinin devre dışı olduğu durumlarda kapıların kilitlemesi/açılması için kullanılabilir. Dahili anahtarı çıkarmak için, açma düğmesini kaydırınız ve daha sonra anahtarı çekerek çıkarınız. Dahili anahtarı tekrar takmak için, bir klik sesi duyana kadar dahili anahtarı uzaktan kumandanın içine bastırınız.

Anahtar Tipleri ve İşlevleri

Anahtarların hepsi immobilizer sistemine sahiptir. Immobilizer sistemi araç hırsızlığına karşı korumaya yardımcı olur.

■ Immobilizer Sistemi S. 185


Elektronik düzeneklerin hasar görmesini önlemek için aşağıdaki önerilere sıkı sıkıya uyunuz.

- Anahtarları direk güneş ışığı alan veya yüksek sıcaklığa ya da yüksek neme maruz kalan yerlere koymayınız.
- Anahtarları düşürmemeye ve üzerlerine ağır nesneler koymamaya dikkat ediniz.
- Anahtarları sıvılardan uzak tutunuz.
- Pillerini değiştiriyor olmanın haricinde anahtarları ayırmayınız.

Eğer anahtarların içindeki devreler zarar görürse, motor çalışmayabilir ve uzaktan kumanda çalışmayabilir.

Anahtarlar düzgün şekilde çalışmazsa, bir servise kontrol ettiriniz.


■ Katlanabilir Anahtarlar*

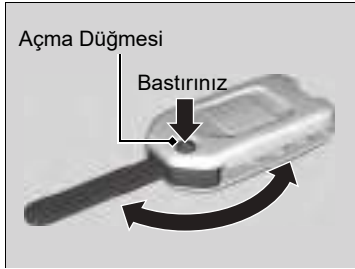

Anahtar uzaktan kumandanın içine katlanır.

1. Anahtarı uzaktan kumandanın içinden çıkarmak için açma düğmesine basınız.
► Anahtarı tamamen çıkardığınızdan emin olunuz.
2. Anahtarı kapatmak için, açma düğmesine basınız ardından bir klik sesi duyana kadar anahtarı uzaktan kumandanın içine doğru bastırınız.

■ Anahtar Numara Etiketi

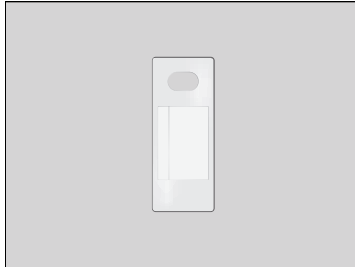

Bir yedek anahtar almak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız bir numara içerir.

►► Katlanabilir Anahtarlar*

Eğer anahtar tamamen çıkarılmazsa, immobilizer sistemi düzgün işlemeyebilir ve motor çalışmayabilir.
Açarken veya toplarken anahtara dokunmaktan kaçınınız.

►► Anahtar Numara Etiketi

Anahtar numara etiketini, anahtardan ayrı olarak araç dışında güvenli bir yerde saklayınız. İlave bir anahtar satın almak istiyorsanız, servisimize danışınız. Eğer anahtarınızı kaybederseniz ve motoru çalıştıramazsanız, Honda yetkili servisine başvurunuz.

Zayıf Uzaktan Kumanda Sinyal Kuvveti*

Kapıları kilitlerken/açarken, bagajı açarken veya motoru çalıştırırken uzaktan kumandayı bulmak için araç radyo dalgaları yayar.

Aşağıdaki durumlarda, kapıların kilitlenmesi/açılması, bagajın açılması, motorun çalıştırılması engellenebilir veya işlem dengesiz olabilir.

- Yakındaki bir aygıt tarafından yayılan güçlü radyo sinyalleri.
- Uzaktan kumandayı dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları veya kablosuz cihazlar gibi telekomünikasyon cihazları ile bir arada taşıma.
- Uzaktan kumandaya bir cisim temas ettiğinde veya üzerini kapattığında.

»Zayıf Uzaktan Kumanda Sinyal Kuvveti*

Uzaktan kumanda ile araç arasındaki iletişim uzaktan kumandanın pilini tüketir.


Uzaktan kumanda pilinin ömrü yaklaşık 2 yıldır. Bu süre uzaktan kumandayı kullanma sıklığınıza göre değişir.

Uzaktan kumanda güçlü radyo dalgaları aldığı zaman pil tükenir. Televizyon ve bilgisayar gibi elektrikli cihazların yakınına koymaktan kaçınınız.

* Tüm modellerde bulunmuyor


Kapıların Dışarıdan Kilitlenmesi/Açılması

■ Anahtarsız Giriş Sisteminin Kullanılması*

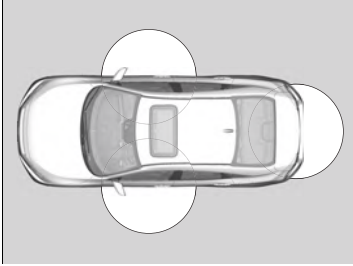

Uzaktan kumanda yanınızdayken, kapıları, yakıt deposunu kilitleyebilir/açabilir ve bagajı açabilirsiniz. Kapıları ve yakıt deposunu dış kapı kolundan yaklaşık 80 cm'lik bir yarıçap içerisinde kilitleyebilir/açabilirsiniz. Bagajı, bagaj açma düğmesinden yaklaşık 80 cm'lik bir yarıçap içerisinde açabilirsiniz.

■ Kapıların ve bagaj kapısının kilitlenmesi

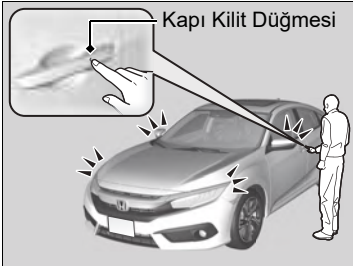

Türkiye modelleri

Ön kapı üzerindeki kapı kitleme düğmesine basınız.

- Bazı dış lambalar yanıp söner: İkaz sesi duyulur: Tüm kapılar ve bagaj kilitlenir ve güvenlik sistemi ayarlanır.

Türkiye modelleri hariç

Ön kapıdaki kapı kilit düğmesine basınız.

- Bazı dış lambalar üç defa yanıp söner ve tüm kapılar ve bagaj kilitlenir ve güvenlik sistemi devreye girer.

►►Kapıların Dışarıdan Kilitlenmesi/Açılması

Eğer iç lamba svici, kapı kumandalı pozisyondaysa, kapıların kilidini açtığınızda iç lamba yanar.

Hiçbir kapı açılmadığında: Lamba 30 saniye sonra kararır.

Kapılar yeniden kilitlendiğinde: Lamba hemen söner.


► İç Lambalar S. 229

►►Anahtarsız Giriş Sisteminin Kullanılması*

Eğer anahtarsız giriş sistemi ile kilidi açılmış bir aracın kapılarından birisini veya bagajı 30 saniye içinde açmazsanız, kapılar ve bagaj otomatik olarak yeniden kilitlenir.

Kapıları anahtarsız giriş sistemi ile sadece güç modu VEHICLE OFF (LOCK) ise kitleyip açabilirsiniz.

■ Aracın kilitlenmesi (araçtan uzaklaştığınızda otomatik kilitleme*)

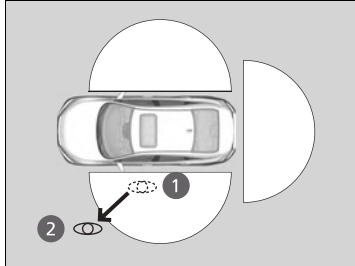

Uzaktan kumanda yanınızda iken araçtan uzaklaştığınızda, tüm kapılar otomatik olarak kilitlenecektir.

Otomatik kilitleme fonksiyonu, tüm kapılar kapatıldığında ve uzaktan kumanda dış kapı kolunun 1.5 m'lik yarıçapı içinde olduğunda devreye girer.

Uzaktan kumandayı yanınıza alarak araçtan çıkınız ve kapıları kapatınız.

1. Aracın 1.5 m'lik yarıçapı içinde iken.
 - Sesli ikaz duyulur ve otomatik kilitleme fonksiyonu devreye girer.
2. Uzaktan kumandayı araçtan 1.5 m'den daha fazla uzaklaştırın ve en az 2 saniye boyunca bu mesafede kalınız.
 - Bazı dış lambalar yanıp söner, sesli ikaz duyulur ve tüm kapılar kilitlenecektir.

►Aracın kilitlenmesi (araçtan uzaklaştığınızda otomatik kilitleme*)

Otomatik kilitleme fonksiyonu varsayılan olarak KAPALI konumuna ayarlanacaktır. Otomatik kilitleme fonksiyonu, ses/bilgi ekranı kullanarak AÇILABİLİR. Ses/bilgi ekranını kullanarak otomatik kilitleme fonksiyonunu AÇIK konumuna ayarlarsanız, sadece ayar değişikliğinden önce sürücü kapısının kilidini açmak için kullanılan uzaktan kumanda otomatik kilitleme fonksiyonunu yeniden devreye sokabilir.

► Değiştirilebilir Özellikler S. 367

Otomatik kilitleme fonksiyonu etkinleştirildikten sonra, kilitleme/kilit açma mesafesinin dışındaysanız, kapılar kilitleninceye kadar uzaktan kumandadaki gösterge lambası yanıp sönecektir.

Aracın yanında çalışma mesafesi içindeyseniz, otomatik kilitleme fonksiyonunun devreye girdiğini belirten ikaz sesinden sonra kapılar otomatik olarak yaklaşık 30 saniye kilitlenecektir.

Otomatik kilitleme fonksiyonunun devreye girdiğini belirten ikaz sesinden sonra kapıyı açarsanız, otomatik kilitleme fonksiyonu devreden çıkacaktır.

Tüm kapılar kapalı ve uzaktan kumanda aracın içinde ise ya da aracın yaklaşık 1.5 m'lik menzili içinde uzaktan kumanda algılanmazsa, otomatik kilitleme fonksiyonu devreye girmeyecektir.

Fonksiyonu geçici olarak devre dışı bırakmak için:

1. Güç modunu OFF konumuna getiriniz.
2. Sürücü kapısını açınız.
3. Merkezi kilit ana kumanda düğmesini kullanarak kilidi aşağıdaki gibi çalıştırınız:
Kilitleme → Kilit açma → Kilitleme → Kilit açma
► Sesli ikaz duyulur ve fonksiyon devreden çıkar.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için:

- Güç modunu ON konumuna getiriniz.
- Otomatik kilitleme fonksiyonunu kullanmadan aracı kilitleyiniz
- Uzaktan kumandayla birlikte araçtan 1.5 m'den daha fazla uzaklaşın.
- Herhangi bir kapıyı açınız.

►►Araçın kilitlenmesi (araçtan uzaklaşıldığında otomatik kilitlenme*)

Aşağıdaki durumların herhangi birisinde otomatik kilitleme fonksiyonu çalışmaz.

- Uzaktan kumanda aracın içinde ise.
- Bir kapı veya bagaj kapatılmadığında.
- Güç modu OFF dışındaki herhangi bir konuma ayarlandığında.
- Araçtan çıktığınızda ve kapıları kapattığınızda uzaktan kumanda araçtan yaklaşık 1.5 m mesafe içinde olmadığında.


Otomatik kilitleme fonksiyonunun çalışmayı durdurma ikaz sesi

Otomatik kilitleme fonksiyonu devreye girdikten sonra, aşağıdaki durumlarda yaklaşık 2 saniye sonra otomatik fonksiyonu çalışmayı durdurma ikaz sesi duyulur.

- Uzaktan kumanda camdan aracın içine konulduğunda.
- Siz aracın çok yakınında olduğunuzda.
- Uzaktan kumanda bagajın içine konulduğunda.

Eğer ikaz sesi duyulursa, uzaktan kumandanın yanınızda olduğundan emin olunuz. Daha sonra, bir kapıyı açınız/kapatınız ve otomatik kilitleme fonksiyonu aktivasyon sesinin bir kez duyulduğunu kontrol ediniz.

■ Kapıların ve bagaj kilidinin açılması

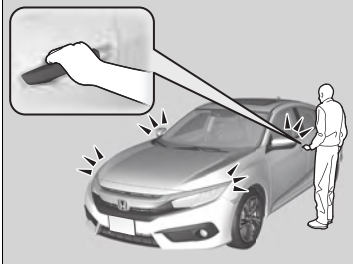

Türkiye modelleri

Sürücü kapısı kolunu tutunuz:

- Tüm kapılar, yakıt deposu ve bagaj kilidi açılır.
- Bazı dış lambalar iki kez yanıp söner ve sesli ikaz duyulur.


Türkiye modelleri hariç

Sürücü kapısı kolunu tutunuz:

- Sürücü kapısının ve yakıt depo kapağının kilidi açılır.
- Bazı dış lambalar bir defa yanıp söner.

Ön yolcu kapısı kolunu tutunuz:

- Tüm kapıların ve bagajın kilidi açılır.
- Bazı dış lambalar bir defa yanıp söner.

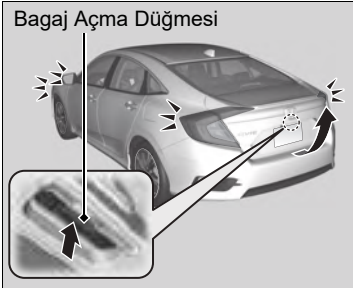

Türkiye modelleri

Bagaj açma düğmesine basınız:

- Bagajın kilidi çözünür ve kapı açılır.
- Bazı dış lambalar iki kez yanıp söner ve sesli ikaz duyulur.

Türkiye modelleri hariç

Bagaj açma düğmesine basınız:

- Bagajın kilidi açılır.
- Bazı dış lambalar bir kez yanıp söner.

► **Bagaj Açma Düğmesinin Kullanılması** S. 182

►Anahtarsız Giriş Sisteminin Kullanılması*


- Araçtan çıkarken uzaktan kumandayı aracın içinde bırakmayınız. Yanınıza alınız.
- Uzaktan kumandayı taşıymıyor olsanız bile, uzaktan kumandaya sahip herhangi biri etki alanı içerisindeyse kapıları kilitleyip açabilirsiniz.
- Eğer kapı kolu yoğun yağış altında veya araç yıkama istasyonunda su ile kaplanmışsa, uzaktan kumanda etki aralığı içindeyse kapı açılabilir.
- Eğer ön kapı kolunu tutarken eldiven takıyorsanız, kapı sensörü yavaş cevap verebilir veya kapıları açarak cevap vermeyebilir.
- Aracı kilitledikten sonra, kapının kilitli olup olmadığını kontrol etmeniz için kapı kolunu çekmek üzere 2 saniyelik zamanınız olacaktır. Eğer kilitledikten hemen sonra kapıyı açmanız gerekiyorsa, kapı kolunu tutmamanın önce en az 2 saniye bekleyiniz; aksi takdirde kapı açılmayacaktır.
- Kapı kolunu tutar tutmaz çekerseniz kapı açılmayabilir. Kolu yeniden tutunuz ve kolu çekmeden önce kapının açık olduğundan emin olunuz.
- 80 cm'lik yarıçap içinde olsanız bile, dış kapı kolunun yukarısında veya aşağısında olduğu takdirde kapıları uzaktan kumanda ile kilitleyemeyebilir/açamayabilirsiniz.
- Kapıya ve kapı camına çok yakın duruyorsa uzaktan kumanda çalışmayabilir.

Far, ikaz sesi ve kapı kilidi açma modu* ayarları ses/bilgi ekranı kullanılarak özelleştirilebilir.

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 367

* Tüm modellerde bulunmuyor

Uzaktan Kumandanın Kullanılması

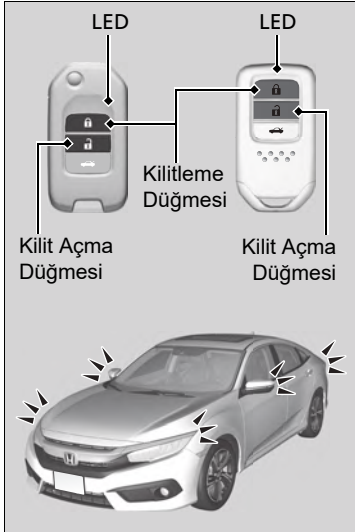

Kapıların ve bagajın kilitlenmesi

Türkiye modelleri

Kilitleme düğmesine basınız.

- Bazı dış lambalar yanıp söner, tüm kapılar, bagaj ve yakıt deposu kilitlenir ve güvenlik sistemi etkinleşir.

Türkiye modelleri hariç

Kilitleme düğmesine basınız.

- Bazı dış lambalar üç defa yanıp söner tüm kapılar, bagaj ve yakıt depo kapağı kilitlenir ve güvenlik sistemi devreye girer.

Uzaktan Kumandanın Kullanılması

Eğer uzaktan kumanda ile açılmış bir aracın kapılarından birisini veya bagajı 30 saniye içinde açmazsanız, kapılar ve bagaj otomatik olarak yeniden kilitlenir. Tekrar kilitlenme zamanlayıcısı ayarını değiştirebilirsiniz.

Ekranlı müzik sistemi bulunmayan modeller

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 155**

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 367**

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Uzaktan kumanda düşük güç sinyalleri kullanır, böylece çalışma aralığı çevrenin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Kapıları uzaktan kumanda veya anahtarsız giriş sistemi ile sadece güç modu VEHICLE OFF ise kilitleyip açabilirsiniz.

Sağdan direksiyonlu tip

Uzaktan kumanda aracın içindeyse ve sesli ikaz duyuluyorsa herhangi bir kapıyı dışarıdan kilitleyemezsiniz. Uzaktan kumanda hala aracın içindeyken bir kapıyı kilitlemek isterseniz, aşağıdakilerden herhangi birini dört defa yapınız:

- Uzaktan kumanda üzerindeki kilitleme düğmesine basınız.
- Kontaktaki anahtar kilit konumuna getiriniz.
- Kapı kolundaki veya bagaj kapısındaki kapı kilit düğmesine basınız.

■ Kapıların ve bagaj kilidinin açılması

Türkiye modelleri

Kilit açma düğmesine basınız.

- Bazı dış lambalar iki kez yanıp söner ve tüm kapıların, bagajın ve yakıt depo kapağının kilidi açılır.

Türkiye modelleri hariç

Kilit açma düğmesine basınız.

Bir defa:

- Bazı dış lambalar bir kez yanıp söner ve sürücü kapısının ve yakıt depo kapağının kilidi açılır.

İki defa:

- Diğer kapıların ve bagajın kilidi açılır.

» Uzaktan Kumandanın Kullanılması

Uzaktan kumanda düşük güç sinyalleri kullanır, böylece çalışma mesafesi çevrenin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Kapılardan biri açıkken uzaktan kumanda aracı kilitlemeyecektir.

Uzaktan kumandanın çalıştığı mesafe farklılık gösteriyorsa, muhtemelen pili zayıflamıştır. Bir düğmeye bastığınızda LED yanmıyorsa, pil bitmiştir.

► **Düğme Pilin Değiştirilmesi** S. 667

Türkiye modelleri hariç

Kapı açma modu ayarını kişiselleştirebilirsiniz.

Ekranlı müzik sistemi bulunmayan modeller


► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 155

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 367

■ Kapıların Anahtar Kullanılarak Kilitlenmesi/Açılması

Uzaktan kumanda kilit açma ya da kilitleme düğmeleri çalışmadığında anahtarı kullanabilirsiniz.

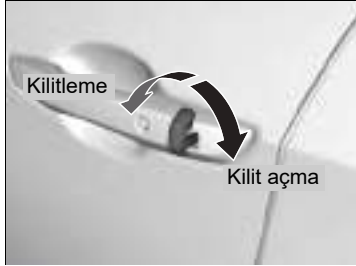

Anahtarı tamamen yerleştirip çeviriniz.

►►Kapıların Anahtar Kullanılarak Kilitlenmesi/Açılması

Türkiye modelleri

Sürücü kapısını anahtarla kilitlediğinizde, diğer tüm kapılar ve bagaj aynı anda kilitlenir.


Türkiye modelleri hariç

Sürücü kapısını anahtar ile kilitlediğinizde diğer tüm kapılar ve bagaj aynı anda kilitlenir. Kilidi açtığınızda, ilk olarak sürücü kapısının kilidi açılır. Birkaç saniye içerisinde anahtarı ikinci kez çevirmek kalan kapıları ve bagajı açmayacaktır.

Kapıları anahtar ile açmak güvenlik sistem alarminin çalmasına neden olacaktır. Kapıları daima uzaktan kumanda ile açınız.

■ Bir Kapının Anahtar Kullanılmadan Kilitlenmesi

Uzaktan kumanda yanınızda değilse veya anahtarla kapıları kilitleyemiyorsanız, anahtar olmadan da kapıları kilitleyebilirsiniz.

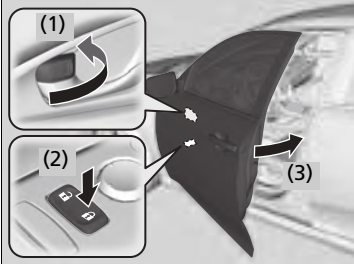

■ Sürücü kapısının kilitlenmesi

Kilit mandalını ileri doğru bastırınız (1) veya merkezi kilit düğmesini kitleme yönünde itiniz (2), ardından dış kapı kolunu çekip çekili tutunuz (3). Kapıyı kapatınız, ardından kolu bırakınız.

■ Yolcu kapılarının kilitlenmesi

Kilit mandalını ileri doğru bastırınız ve kapıyı kapatınız.

■ Kilitlenmeyi önleme sistemi

Uzaktan kumandaya sahip kontak anahtarları

Anahtar kontakta iken ve kapılardan herhangi birisi açıkken kapılar kilitlenemez.

Uzaktan kumandalı modeller


Uzaktan kumanda aracın içinde iken kapılar kilitlenemez.

►►Bir Kapının Anahtar Kullanılmadan Kilitlenmesi

Sürücü kapısını kilitlediğinizde diğer tüm kapılar ve bagaj aynı anda kilitlenir. Aracın içinde kalmaması için kapıyı kitlemeden önce anahtarın elinizde olduğundan emin olunuz.

Kapıların İçeriden Kilitlenmesi/Açılması


■ Kilit Mandalının Kullanılması

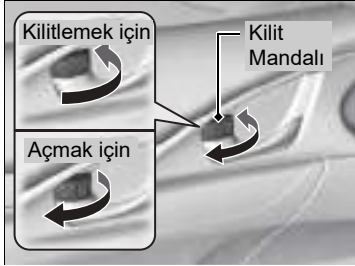

■ **Kapının kilitlenmesi**
Kilit mandalını ileri bastırınız.

■ **Kapı kilidinin açılması**
Kapı kilidinin açılması

■ Ön Kapı İç Kolu Kullanılarak Kilidin Açılması

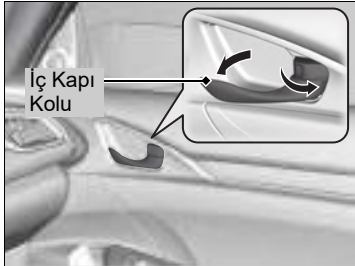

Ön kapı iç kolunu çekiniz.

- Kapının kilidi açılır ve kapı tek hareketle açılabilir.

►► Kilit Mandalının Kullanılması

Türkiye modelleri

Kapıyı, sürücü kapısındaki kilit mandalıyla kilitlediğinizde/açtığınızda, diğer tüm kapılar ve bagaj aynı anda kilitlenir/açılır.

Türkiye modelleri hariç

Kapıyı, sürücü kapısındaki kilit mandalıyla kilitlediğinizde, diğer tüm kapılar ve bagaj aynı anda kilitlenir. Sürücü kapısındaki kilit mandalını kullanarak kapıyı açtığınızda, sadece sürücü kapısı açılacaktır.

►► Ön Kapı İç Kolu Kullanılarak Kilidin Açılması

Ön kapı iç kolları, ön koltukta oturan yolcuların kapıyı tek hareketle açmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu özellik ön koltukta oturan yolcunun ön kapı iç kolunu araç hareket halindeyken asla çekmemesini gerektirir.

Çocuklar daima çocuk kilitlerinin bulunduğu arka koltuklarda yolculuk yapmalıdır.

► **Çocuk Kilitleri** S. 181

Merkezi Kilit Ana Kumanda Düğmesinin Kullanılması



Tüm kapıları ve bagajı kilitlemek veya açmak için merkezi kilit ana kumanda düğmesine gösterildiği gibi basınız.

Merkezi Kilit Ana Kumanda Düğmesinin Kullanılması

Ön kapıyı merkezi kapı kilidi düğmesiyle kilitlediğinizde/açtığınızda, diğer tüm kapılar aynı anda kilitlenir/açılır.

Çocuk Kilitleri

Çocuk kilitleri, kilit mandalının pozisyonuna bakmaksızın arka kapıların aracın içinden açılmasını önler.

Çocuk Kilitlerinin Ayarlanması



Arka kapıdaki kolu kilit pozisyonuna kaydırınız ve kapıyı kapatınız.

■ Kapıyı açarken

Kapıyı dış kapı kolunu kullanarak açınız.

Çocuk Kilitleri

Çocuk kilidi açıkken kapıyı aracın içersinden açmak için, kilit mandalını açık pozisyonuna getiriniz, arka camı indiriniz, elinizi camdan çıkararak aracın dış kapı kolunu çekiniz.

Bagaj Açma/Kapama ile ilgili Tedbirler

■ Bagajın açılması

Bagajı sonuna kadar açınız.

- Eğer tamamen açılmazsa, bagaj kapağı kendi ağırlığıyla kapanmaya başlayabilir.


■ Bagajın kapatılması

Aşağıdakileri sağlamak için sürüş esnasında bagajı kapalı tutunuz:

- Muhtemel hasarlardan sakınma.
- Egzoz gazının aracın içine sızmasını önleme.

❗ **Karbon Monoksit Gazı** S. 100

Bagaj Açma Düğmesinin Kullanılması

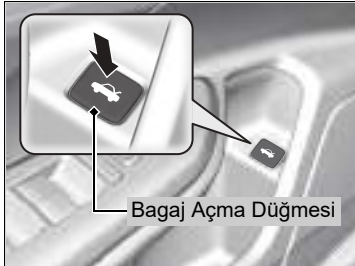

Sürücü kapısı üzerindeki bagaj açma düğmesine basınız.

❗ **Bagaj Açılmazsa** S. 726

Uzaktan Kumandanın Kullanılması




Kilidini açıp bagajı açmak için bagaj açma düğmesine yaklaşık bir saniye süreyle basınız.

»Uzaktan Kumandanın Kullanılması

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Sürücü kapısı kilitlenirse, bagajı kapattığınız zaman otomatik olarak kilitlenecektir. Aksi halde, manuel olarak kilitlemeniz gerekecektir.

Bagaj Açma Düğmesinin Kullanılması*

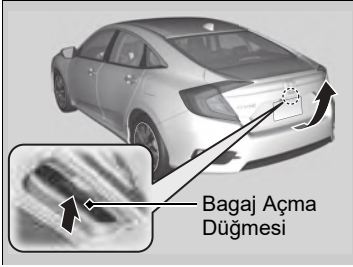

Kapılar açıldıktan sonra bagaj üzerindeki açma düğmesini yukarı kaldırınız.

Bagaj kilitli olsa bile, uzaktan kumanda yanınızdaysa bagajı açabilirsiniz.

► İkaz sesi duyulur.

►► Bagaj Açma Düğmesinin Kullanılması*

- Uzaktan kumandayı aracın içinde unutursanız, bir sesli ikaz duyulacak ve bagaj kapanmayacaktır.
- Yanında uzaktan kumanda olmayan kişi, eğer uzaktan kumandayı yanında bulunduran kişi etki alanı içindeyse bagajı açabilir.
- Bagaj kapısını kapattıktan sonra sesli ikaz duyulursa, uzaktan kumandayı bagajdan çıkarınız ve bagajı yeniden kapatınız.
- Uzaktan kumanda bagaja çok yakınsa çalışmayabilir.

İmmobilizer Sistemi

İmmobilizer sistemi önceden kaydedilmemiş bir anahtarın motoru çalıştırmasını önler. Her anahtar, anahtarı doğrulamak için elektronik sinyalleri kullanan elektronik vericiler içerir.

Anahtarı kontağa* sokarken veya **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine* basarken aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Güçlü radyo dalgaları yayan nesnelerin kontağın* veya **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesinin* yanında bulunmasına izin vermeyiniz.
- Anahtarın metal bir nesne tarafından kaplanmadığından veya metal bir nesneye temas etmediğinden emin olunuz.
- Başka bir aracın immobilizer sistemine ait bir anahtarı kontağın* veya **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesinin* yakınlarında bulundurmayınız.
- Anahtarı manyetik cisimlerin yakınına koymayınız. Televizyon ve müzik sistemleri gibi elektronik cihazlar güçlü manyetik dalgalar yayarlar. Anahtar zincirinin bile mıknatıslanabileceğini unutmayınız.

Güvenlik Sistemi Alarmı

Güvenlik sistemi alarmı, kapılar, bagaj veya kaput uzaktan kumanda veya anahtarsız giriş sistemi kullanılmadan açılırsa devre girer.

■ Güvenlik sistemi alarmı devreye girdiğinde

Korna aralıklı olarak çalar ve bazı dış lambalar yanıp söner.

»İmmobilizer Sistemi

DIKKAT

Kontak anahtarını aracın içerisinde bırakmanız aracın kazara hareket etmesine neden olabilir. Araçtan çıkarken kontak anahtarını daima yanınıza alınız.

Eğer sistem birkaç deneme sonunda anahtarınızın kodunu tanımazsa, Honda yetkili servisiyle temas kurunuz. Eğer anahtarınızı kaybederseniz ve motoru çalıştıramazsanız, Honda yetkili servisine başvurunuz.

Sistemde bir değişiklik ya da sisteme ilave yapmayınız. Bunun yapılması sisteme zarar verebilir ve aracınızı kullanılmaz hale getirebilir.

Sağdan Direksiyonlu Tıp

Akü yeniden bağlandıktan sonra aracı ilk kez çalıştırmadan önce fren pedalına basınız ve pedali basılı tutunuz.

»Güvenlik Sistemi Alarmı

Sistemde herhangi bir değişiklik ya da ilave yapmayınız. Bunun yapılması sisteme zarar verebilir ve aracınızı kullanılmaz hale getirebilir.

Güvenlik sistemi alarmı, güvenlik sistemi devreden çıkmadan önce yaklaşık 5 dakika kadar devam edecektir. Sistem 10 kez 30 saniyelik döngüler şeklinde devreye girecektir ve bu esnada ikaz sesi duyulacak ve acil durum lambası yanıp sönecektir. Koşullara bağlı olarak, güvenlik sistemi 5 dakikadan daha uzun süre çalışmaya devam edebilir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Güvenlik sistemi alarmını devreden çıkarmak için

Uzaktan kumanda ya da anahtarsız giriş sistemi* ile veya kontağı ON **II***¹ konumuna getirerek kapıların kilidini açınız. Sistem, korna ve yanıp sönen lambalarla birlikte devreden çıkar.

■ Güvenlik sistemi alarmının ayarlanması

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Aşağıdaki koşullar karşılandığında güvenlik sistemi alarmı otomatik olarak ayarlanır:

- Kontak LOCK **0** konumunda ve anahtar kontakten çıkarıldığında.
- Kaput kapatıldığında.
- Tüm kapılar anahtar veya uzaktan kumanda ile kilitlendiğinde.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Aşağıdaki koşullar karşılandığında güvenlik sistemi alarmı otomatik olarak ayarlanır:

- Güç modu VEHICLE OFF (LOCK) konumun alındığında.
- Kaput kapatıldığında.
- Tüm kapılar anahtarla, uzaktan kumandayla veya anahtarsız giriş sistemiyle dışarıdan kilitlendiğinde.

► Güvenlik Sistemi Alarmı

Aracın içerisinde birisi varken veya camlardan biri açıkken güvenlik sistemi alarmını ayarlamayınız. Sistem aşağıdaki durumlarda kazara devreye girebilir:

- Kapının kilit mandalı ile açılması durumunda.
- Bagaj bagaj açma düğmesiyle açıldığında.
- Kaput kaput açma düğmesiyle açıldığında.

Güvenlik sistemi alarmını ayarlamanızın ardından akü biterse, akünün şarj edilmesinin veya değiştirilmesinin ardından güvenlik alarmı kapanabilir. Eğer bu olursa, uzaktan kumanda veya anahtarsız giriş sistemi ile bir kapıyı açarak güvenlik sistemi alarmını devreden çıkarınız.

Kapıyı anahtar kullanarak açmayınız. Güvenlik sistemi alarmı kapanır.

Ultrasonik sensör bulunan modellerde

Ultrasonik sensörü güvenlik sistemi ile birlikte devreye sokmak için kapıları ve bagajı anahtarla veya uzaktan kumanda ile kilitlemeniz gerekiyor.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

■ Güvenlik sistemi alarmı ayarlandığında

Gösterge panelindeki güvenlik sistemi alarmı gösterge lambası yanıp söner. Yaklaşık 15 saniye sonra yanıp sönme aralığı değiştiğinde, güvenlik sistemi alarmı ayarlanmıştır.

■ Güvenlik sistemi alarmını iptal etmek için

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Aracın kapıları anahtar, uzaktan kumanda kullanarak açıldığında veya kontak ON konumuna getirildiğinde güvenlik sistemi alarmı iptal edilir. Güvenlik sistemi alarmı gösterge lambası aynı anda söner.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller


Aracın kapıları anahtar, uzaktan kumanda veya anahtarsız giriş sistemi kullanarak açıldığında veya güç modu ON konumuna alındığında güvenlik sistemi alarmı iptal edilir. Güvenlik sistemi alarmı gösterge lambası aynı anda söner.

Ultrasonik Sensörler*

Ultrasonik sensörler sadece güvenlik sistemi alarmı ayarlandığında devreye girer. Sensörler birinin camdan yolcu bölmesine girmeye çalıştığını veya bölme içinde hareket ettiğini algılayarak, alarmı etkinleştirir.

■ Ultrasonik sensörleri çalıştırmadan güvenlik sistemini devreye sokmak için

Ultrasonik sensörü çalıştırmadan güvenlik sistemi alarmını devreye sokabilirsiniz.

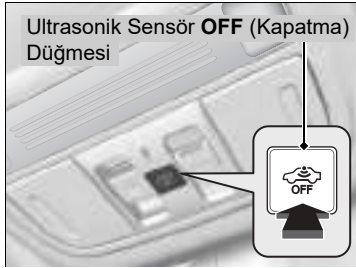

Ultrasonik sensör sistemini kapsatmak için, anahtarı kontakta çıkarmanızın ardından veya anahtar ACCESSORY I ya da LOCK 0*1 konumundayken ultrasonik sensör **OFF** düğmesine basınız.

►  **OFF** düğmesi kırmızı yanar.

Tekrar açmak için ultrasonik sensör **OFF** düğmesine basınız.

Son seferde kapatmış olmanıza rağmen, güvenlik sistemi alarmını her açtığınızda ultrasonik sensörler çalışır.

►►Ultrasonik Sensörler*

Aracın içerisinde birisi varken veya camlardan biri açıkken güvenlik sistemi alarmını ayarlamayınız. Ultrasonik sensör titreşim veya yüksek ses algıladığında sistem kazayla devreye girebilir.

Ultrasonik sensörü devreye girsin veya girmesin, güvenlik sistemi anahtar ile değil, sadece uzaktan kumanda veya anahtarsız giriş sistemi* aracılığı ile kapatılabilir.

Kapıyı anahtar kullanarak açmayınız. Güvenlik sistemi alarmı kapanır.

Güvenlik sisteminin bilginiz olmadan devreye girip girmediyini kontrol etmek mümkündür. Güvenlik sistemi herhangi bir nedenle devreye girmişse, kapının kilidini açtıktan ve sistemi devreden çıkardıktan sonra  **OFF** simgesi 5 dakika kadar yanıp sönecektir.

Ancak, motoru çalıştırırsanız  **OFF** simgesi 5 saniye sonra yanıp sönmeye son verecektir.

Ultrasonik sensör arızalanırsa veya başka bir problem varsa, kapının kilidini açıp sistemi devreden çıkardıktan 5 dakika sonra  **OFF** simgesi görünecektir.

Ancak, motoru çalıştırırsanız  **OFF** simgesi kaybolacaktır.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Süper Kilitleme*

Süper kilitleme fonksiyonu tüm kapılardaki kilit mandallarını devre dışı bırakır.

■ Süper kilitleme fonksiyonunu etkinleştirmek için

- Sürücü kapısındaki anahtarı aracın ön tarafına doğru, 5 saniye içinde iki defa çeviriniz.
- Uzaktan kumandadaki kilit düğmesine beş saniye içinde iki defa basınız.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

- Kapı kolundaki kapı kilit düğmesine beş saniye içinde iki defa basınız.

■ Süper kilitleme fonksiyonunu iptal etmek için

Sürücü kapısını uzaktan kumanda veya anahtarsız giriş sistemi* ile açınız.

►►Süper Kilitleme*

⚠UYARI

Süper kilitleme ayarlandığında araç içerisinde kimse olmamalıdır. İçeride kilitli kalan kişiler ciddi şekilde zarar görebilir veya araç güneş altında bırakıldıysa içerideki ısı artışıdan dolayı ölebilirler.

Süper kilitlemeyi devreye sokmadan önce aracın içinde kimse bulunmamasına dikkat ediniz.

Kapıyı anahtar kullanarak açmayınız. Güvenlik sistemi alarmı kapanır.

Bagaj kapısının kilidini açıp kapıyı açsanız bile, süper kilitleme fonksiyonu etkili olmaya devam edecektir.

* Tüm modellerde bulunmuyor


Elektrikli Camların Açılması/Kapatılması

Elektrikli camlar, kontak ON **II***1 konumundayken kapılarda bulunan düğmeler kullanılarak açılıp kapatılabilir.

Camların sürücünün dışındaki konumlardan da açılıp kapatılması için, sürücü tarafındaki elektrikli cam kilit düğmesi kapalı konumda (basılı değil, ikaz lambası sönmük) olmalıdır.

Elektrikli cam kilit düğmesi basılı olduğunda, ikaz lambası yanar ve yalnızca sürücü camını kumanda edebilirsiniz. Araçta çocuk olduğunda elektrikli cam kilit düğmesini açınız.

Otomatik Açma/Kapama Fonksiyonuna Sahip Camların Açılması/Kapatılması

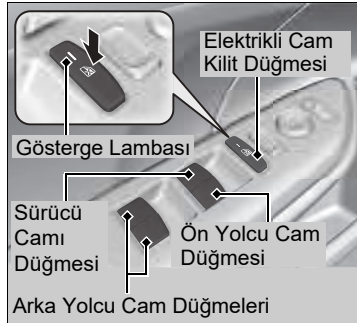

Manuel Çalışma

Açmak için: Düğmeyi aşağı doğru hafifçe itiniz ve istenen pozisyona gelene kadar tutunuz.

Kapatmak için: Düğmeyi yukarı doğru hafifçe çekiniz ve istenen pozisyona gelene kadar tutunuz.

Otomatik çalışma

Açmak için: Düğmeyi aşağı doğru iyice bastırınız.

Kapatmak için: Düğmeyi yukarı doğru iyice çekiniz.

Cam tamamen açılır veya kapanır. Camı herhangi bir anda durdurmak için, düğmeyi kısaca itiniz veya çekiniz.

Elektrikli Camların Açılması/Kapatılması

UYARI

Bir kişinin elleri ya da parmakları camın hareket alanı içindeyken camların kapatılması ciddi yaralanmalara yol açabilir. Camları kapatmadan önce, yolcularınızın camlardan uzak durduğundan emin olunuz.

UYARI: Diğer yolcularla birlikte araçtan çıkarken kontak anahtarını daima yanınıza alınız.

Elektrikli camlar, kontağı LOCK **0***1 konumuna almanızın ardından yaklaşık 10 dakika süreyle daha kumanda edilebilir. Ön kapılardan birinin açılması bu fonksiyonu iptal eder.

Otomatik Geri Açılma

Eğer elektrikli camlardan biri otomatik olarak kapanırken bir engel algılsa, kapanmayı durduracak ve geri açılacaktır.

Düğmeyi sürekli olarak yukarı çektiğinizde sürücü camının otomatik geri açılma özelliği devre dışı bırakılır.


Cam neredeyse kapanmışken, tamamen kapanmasını sağlamak için otomatik geri açılma özelliği algılamayı durdurur.

Arka camları tamamen açamazsınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

Camların ve Açılır Tavanın* Uzaktan Kumanda ile Açılması ve Kapanması

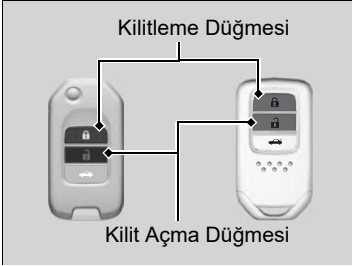

Açmak için: Kilit açma düğmesine basınız ve ardından 10 saniye içinde yeniden basınız ve basılı tutunuz.

Kapatmak için: Kilitleme düğmesine basınız ve ardından 10 saniye içinde yeniden basınız ve basılı tutunuz.

Camlar ve açılır tavan* yarıda durursa, işlemi tekrarlayınız.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Camların ve Açılır Tavanın* Anahtarla Kapatılması




Kapatmak için: Sürücü kapısını anahtar ile kilitleyiniz. Anahtarı orta konuma getirdikten sonra 10 saniye içinde, anahtarı kilitleme yönünde çeviriniz ve o konumda tutunuz.

Camları ve açılır tavanı* istediğiniz konumda durdurmak için anahtarı bırakınız. Daha fazla ayarlama yapmak isterseniz, aynı işlemi tekrarlayınız.

Açılır Tavanın Açılması/Kapatılması

Açılır tavanı kontak ON *1 konumundayken kumanda edebilirsiniz. Açılır tavanı açıp kapatmak için tavanın ön tarafında bulunan düğmeyi kullanınız.

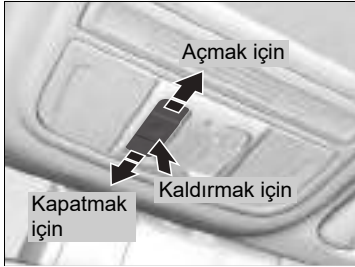

■ Otomatik çalışma

Açmak için: Düğmeyi geriye doğru sıkıca çekiniz.

Kapatmak için: Düğmeyi ileri doğru iyice bastırınız.

Açılır tavan otomatik olarak tamamen açılır veya kapanır. Açılır tavanı yarıda durdurmak için, düğmeye hafifçe dokununuz.

■ Manuel Çalışma

Açmak için: Düğmeyi hafif geri çekiniz ve istenen pozisyona gelene kadar tutunuz.

Kapatmak için: Düğmeyi hafif ileri itiniz ve istenen pozisyona gelene kadar tutunuz.

■ Açılır tavanın yukarı kaldırılması

Kaldırmak için: Açılır tavan düğmesinin ortasına basınız.

Kapatmak için: Düğmeyi sıkıca ileriye itiniz, ardından bırakınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

»Açılır Tavanın Açılması/Kapatılması

⚠UYARI

Açılır tavanı açarken ya da kapatırken el ya da parmakların sıkışması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Açıp kapatmadan önce ellerinizin ve parmaklarınızın açılır tavan üzerinde olmadığından emin olunuz.

UYARI: Diğer yolcularla birlikte araçtan çıkarken kontak anahtarını daima yanınıza alınız.

⚠DİKKAT

Açılır tavanı donma noktasının altındaki sıcaklıklarda ya da açılır tavan karla veya buzla kaplıyken açmaya çalıştığınız takdirde, açılır tavan paneli veya motoru zarar görebilir.

Elektrikli açılır tavan, kontağı kapatmanızın ardından yaklaşık 10 dakika süreyle daha kumanda edilebilir*1. Ön kapılardan birinin açılması bu fonksiyonu iptal eder.

Engel algılandığında, otomatik geri açılma özelliği, açılır tavanın yön değiştirmesine ve durmasına sebep olur. Açılır tavan neredeyse kapanmışken, tamamen kapanmasını sağlamak için otomatik geri açılma özelliği algılamayı durdurur.

►► Açılır Tavanın Açılması/Kapatılması

Açılır tavanı çalıştırmak için uzaktan kumandayı veya anahtarı kullanabilirsiniz.

- **Camların ve Açılır Tavanın* Uzaktan Kumanda ile Açılması** S. 191
- **Camların ve Açılır Tavanın* Anahtar ile Açılması/Kapatılması** S. 192

Kontak*



- [0] LOCK:** Anahtarı bu konumda takıp çıkarınız.
- [I] ACCESSORY:** Bu pozisyonda müzik sistemini ve diğer aksesuarları kumanda edebilirsiniz.
- [II] ON:** Bu, sürüş konumudur.
- [III] START:** Motoru çalıştırma konumudur. Anahtarı bıraktığınızda ON [II] konumuna döner.

»Kontak*

Düz şanzımanlı modeller

⚠UYARI

Sürüş esnasında anahtarı çıkarmak direksiyonu kilitler. Bu, aracın kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.

Kontak anahtarını kontakta yalnızca park halinde çıkarınız.

Kontak LOCK [0] veya ACCESSORY [I] konumundayken sürücü kapısını açarsanız, anahtarı çıkarmanızı hatırlatan bir uyarı sesi duyacaksınız.

Bu olduğunda, sürücü bilgi arayüzünde aşağıdaki mesajlar belirir:

- LOCK [0] konumunda:  veya Kontak Anahtarlı sembol.
- ACCESSORY [I] konumunda:  veya Konağı (0) Konumuna Al mesajı sembol.

Otomatik şanzımanlı modeller


Vites kolu [P] konumuna getirilmeden anahtarı çıkaramazsınız.

Eğer anahtar LOCK [0] konumundan ACCESSORY [I] konumuna çevrelemiyorsa, anahtarı direksiyonu sola veya sağa döndürürken çeviriniz. Direksiyon kilidi açılacak ve anahtar çevrilecektir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi*


■ Güç Modunun Değiştirilmesi

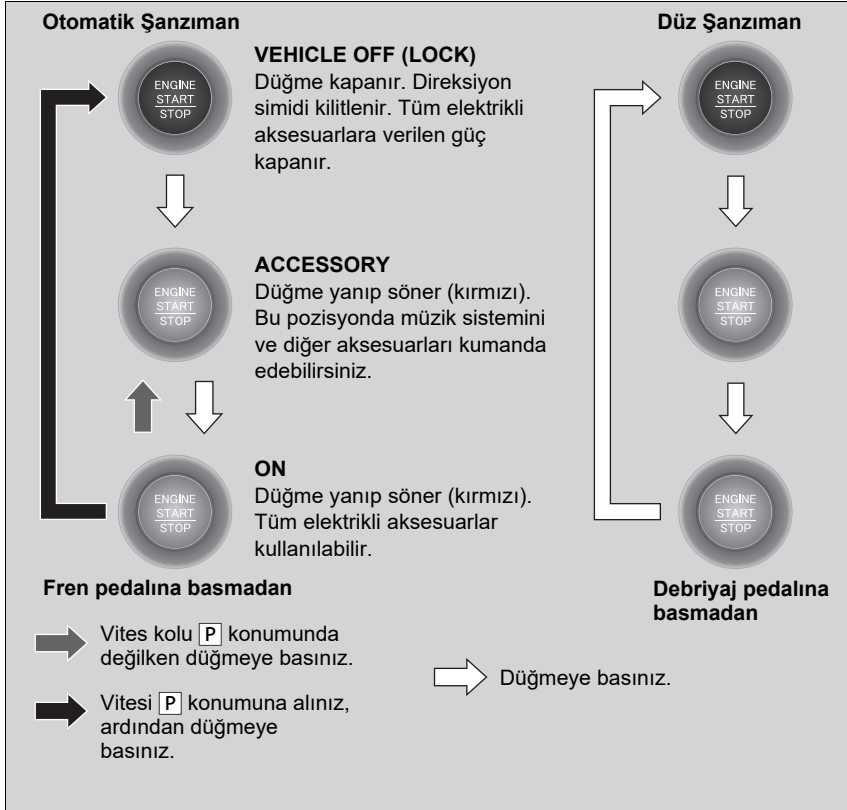

►MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi*

MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi Çalışma Mesafesi

Uzaktan kumanda araç içindeyken motoru çalıştırabilirsiniz.

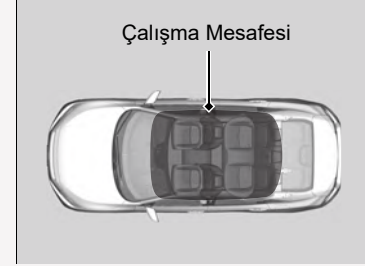

Uzaktan kumanda aracın dışında olsa bile, kapıya veya cama çok yakınsa motor çalıştırılabilir.

ON modu:

Motor çalışıyorsa, **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesi ikaz lambası kapalıdır.

Kumandanın pili azalıyorsa, **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine bastığınızda motor çalışmayabilir. Motor çalışmazsa, aşağıdaki bağlantıya bakınız.

► **Uzaktan Kumandanın Pili Zayıfsa**
S 700

■ Otomatik Güç Kapatma

Aracı 30 ila 60 dakika boyunca vites kolu **[P]** (Otomatik şanzımanlı modeller) konumunda ve güç modu ACCESSORY konumunda olacak şekilde bırakırsanız, akünün boşalmasını önlemek için araç otomatik olarak VEHICLE OFF (LOCK) ile benzer moda girer.

Bu modda iken:

Direksiyon simidi kilitlenmez. Kapıları uzaktan kumanda veya anahtarsız giriş sistemi ile kilitleyemez veya açamazsınız.

Modu VEHICLE OFF (LOCK) konumuna getirmek için **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine iki kez basınız.

■ Güç Modu Hatırlatıcısı


Mod ACCESSORY moduna ayarlı iken sürücü kapısını açarsanız bir uyarı sesi duyulur.

►MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi*

Güç modu VEHICLE OFF konumundan ACCESSORY konumuna alınamıyorsa direksiyon simisini sola sağa çevirerek **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basınız. Direksiyon kilidi açıldıktan sonra modu değiştirebilirsiniz.

Araçtan çıkarken güç modunu ACCESSORY veya ON konumunda bırakmayınız.

■ Uzaktan Kumanda Hatırlatıcısı

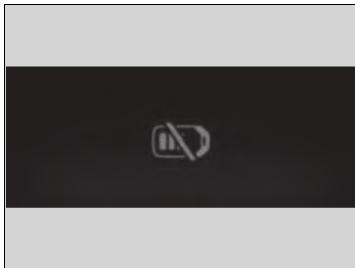

Sesli uyarılar, size uzaktan kumandanın araç dışında olduğunu hatırlatmak için aracın içinden ve/veya dışından ses verebilir. Uzaktan kumandanın içeri alınmasının ardından dahi sesli uyarı ötmeye devam ederse, çalışma aralığının içerisine yerleştiriniz.

■ Güç modu ON konumunda iken

Uzaktan kumanda aracın dışına çıkarılırsa ve sürücü kapısı kapatılırsa, aracın hem içinden hem de dışından uyarı sesleri duyulur. Sürücü bilgi arayüzündeki bir uyarı mesajı araç içindeki sürücüyü uzaktan kumandanın dışarıda olduğu yönünde uyarır.

■ Güç modu ACCESSORY konumunda iken

Uzaktan kumanda aracın dışına çıkarılırsa ve sürücü kapısı kapatılırsa, aracın dışından uyarı sesi duyulur.

►►Uzaktan Kumanda Hatırlatıcısı

Uzaktan kumanda sistemin çalışma aralığı içinde ve sürücü kapısı kapalı olduğunda uyarı fonksiyonu iptal edilir.

Motorun çalıştırılmasının ardından uzaktan kumanda araçtan çıkarılırsa, **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesinin modunu artık değiştiremezsiniz veya motoru yeniden çalıştıramazsınız. **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesini kullanırken her zaman uzaktan kumandanın araç içerisinde olduğundan emin olunuz.


Uzaktan kumandayı camdan araç dışına çıkarmak uyarı sesini etkinleştirmez.

Uzaktan kumandayı ön göğsün üzerine veya torpido gözüne koymayınız. Uyarı sesinin kesilmesine sebep olabilir. Aracın uzaktan kumandayı bulmasını önleyebilen bazı koşullar altında, uzaktan kumanda sistemin çalışma aralığı içinde olsa bile uyarı sesi kaybolabilir.

Kontak ve Güç Modu Karşılaştırması

Kontak Anahtarı Pozisyonu	LOCK (0) (anahtarlı/ anahtarsız) 	ACCESSORY (I) 	ON (II) 	START (III) 
Anahtarsız Giriş Sistemi yok	- Motor kapanır ve güç kesilir. - Direksiyon simidi kilitlenir. - Hiçbir elektrikli aksesuar kullanılamaz.	- Motor kapanır. - Müzik sistemi ve aksesuar prizi gibi bazı elektrikli cihazlar kullanılabilir.	- Sürüş esnasındaki normal anahtar pozisyonudur. - Tüm elektrikli aksesuarlar kullanılabilir.	- Bu konumu motoru çalıştırmak için kullanınız. - Anahtarı bıraktığınızda kontak otomatik olarak ON (II) konumuna geri döner.
Güç Modu	VEHICLE OFF (LOCK) 	ACCESSORY 	ON   Düğme: Yanıp sönüyor Açık	START 
Anahtarsız Giriş Sistemi ve MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi var	Düğme-Kapalı - Motor kapanır ve güç kesilir. - Direksiyon simidi kilitlenir. - Hiçbir elektrikli aksesuar kullanılamaz.	Düğme-Yanıp Sönüyor - Motor kapanır. - Müzik sistemi ve aksesuar prizi gibi bazı elektrikli cihazlar kullanılabilir.	Düğme – Yanıp Sönüyor (motor kapalı) Açık (motor çalışıyor) Tüm elektrikli aksesuarlar kullanılabilir.	Düğme- Açık Motor çalıştıktan sonra mod otomatik olarak ON konumuna geri döner.

Sinyaller

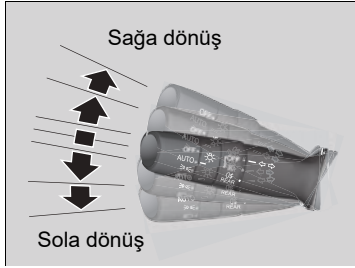


Kontak ON  konumuna getirildikten sonra sinyaller kullanılabilir.

■ Tek dokunuşlu sinyal

Sinyal koluna hafifçe aşağı veya yukarı doğru bastığınızda, dış sinyaller ve sinyal gösterge lambası üç defa yanıp söner. Bu özellik şerit değişiminde sinyal verirken kullanılabilir.

Lamba Düğmeleri

■ Manuel Çalışma

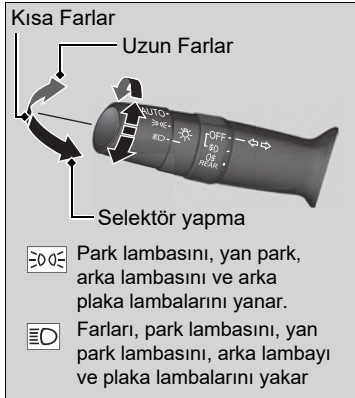

Lamba svicinin çevrilmesi, güç modu ayarına veya kontağın konumuna bakmaksızın lambaları yakıp söndürür.

■ Uzun far

Bir klik sesi duyana kadar kolu ileri itiniz.

■ Kısa far

Uzun farlar yanırken, kısa fara geçmek için kolu geriye çekiniz.

■ Selektör yapma

Kolu geri çekip bırakınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

»Lamba düğmeleri

■ Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Lambalar yanırken güç modunu VEHICLE OFF (LOCK) konumunda bırakırsanız, sürücü kapısı açıldığında bir ses duyulur.

■ Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Lambalar yanırken anahtarı kontakten çıkarırsanız, sürücü kapısı açıldığında bir ses duyulur.

Lambalar yandığında, gösterge panelindeki lambaların ışıkları yanacaktır.

■ Lambalar Açık Gösterge Lambası S. 115

Motor kapalıyken farları yanık bırakmayınız, bu akünün boşalmasına sebep olacaktır.

■ Lambalar kapalı

Aşağıdaki durumlarda kolu **OFF** konumuna çeviriniz:

- Vites kolu **P** konumunda (Otomatik anızımanlı modeller)
- El freninin çekili olduğundan.

Lambaları tekrar yakmak için, kolu **OFF** konumuna çevirerek lamba kapalı modunu iptal ediniz. Lamba kapalı modunu iptal etmeniz bile, aşağıdaki durumlarda lambalar otomatik olarak yanar:

- Vites kolu **P** konumundan çıkarıldığında (Otomatik Şanzımanlı modeller) ve el freni indirildiğinde.
- Araç hareket etmeye başladığında.

■ Otomatik Çalışma (otomatik aydınlatma kontrolü)



Kontak ON **II***1 konumuna getirildikten sonra otomatik aydınlatma kontrolü kullanılabilir.

Lamba düğmesi **AUTO** konumuna getirdiğinizde, ortamın ışık durumuna göre farlar ve diğer dış lambalar yanacak ve sönecektir.

Kapının kilidini karanlıkta açtığınızda lamba düğmesi **AUTO** konumundaysa farlar yanar.

► Kapıyı kilitlediğinizde farlar söner.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

► Otomatik Çalışma (otomatik aydınlatma kontrolü)

Gece, yoğun sis içinde veya uzun tüneller veya park alanları gibi karanlık bölgelerde araç kullanırken lambaları manuel olarak yakmanızı öneririz.

Işık sensörünün yeri aşağıda gösterilmiştir. Bu ışık sensörünü herhangi bir şey ile kapatmayınız, aksi halde otomatik aydınlatma sistemi düzgün şekilde çalışmayabilir.



Farın Sileceklerle Entegrasyonu

Far kolu **AUTO** konumunda iken silecekler belli aralıklarla birkaç kez çalıştırıldığında farlar otomatik olarak yanar. Silecekler durduktan birkaç dakika sonra farlar otomatik olarak söner.

Otomatik Aydınlatma Kapatma Özelliği

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Anahtarı kontakten çıkardığınızda veya kontağı kapattığınızda, uzaktan kumandayı yanınıza aldıktan ve sürücü kapısını kapattıktan yaklaşık 15 saniye sonra farlar, diğer tüm dış lambalar ve gösterge paneli lambaları söner.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Anahtarı kontakten çıkardığınızda veya güç modunu VEHICLE OFF (LOCK) konumuna ayarladığınızda, uzaktan kumandayı yanınıza aldıktan ve sürücü kapısını kapattıktan yaklaşık 15 saniye sonra farlar, diğer tüm dış lambalar ve gösterge paneli lambaları söner.

Far açıkken, kontağı LOCK 0^{*1} konumuna getirirseniz, ancak kapıyı açmazsanız lambalar 10 dakika sonra (eğer düğme **AUTO** konumundaysa üç dakika sonra) söner.

Sürücü kapısının kilidini açtığınızda veya kapıyı açtığınızda lambalar yeniden yanar. Eğer kapının kilidini açar ancak kapıyı 15 saniye içinde açmazsanız, lambalar söner. Sürücü kapısını açarsanız, lambalar yanık uyarı sesi duyarsınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

Farın Sileceklerle Entegrasyonu

Bu özellik farlar **AUTO** konumunda kapalı iken devreye girer. Farlar yandığında gösterge panelinin parlaklığı değişmez.

Karanlık ortamlarda otomatik aydınlatma kontrol özelliği, sileceklerin çalışma sayısından bağımsız olarak farları yakar.

Otomatik Aydınlatma Kapatma Özelliği

Farların otomatik sönmeye zamanı ayarını değiştirebilirsiniz.

Ekranlı müzik sistemi bulunmayan modeller

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 155**

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 367**

Ön* ve Arka Sis Lambaları

■ Ön sis lambaları*

Farlar veya park lambaları açıkken kullanılabilir.

■ Arka sis lambası

Farlar veya ön sis lambaları açıkken kullanılabilir.

■ Ön ve Arka Sis Lambaları*



■ Ön sis lambalarını yakmak için

Düğmeyi **OFF** konumundan ☼ konumuna alınız. ☼ gösterge lambası yanar.

■ Ön ve arka sis lambalarını yakmak için

Düğmeyi bulunduğu konumdan bir pozisyon ☼ yukarı çeviriniz. ☼ ve ☼ gösterge lambaları yanar.

■ Arka sis lambasını yakmak için

☼ konumundan bir konum yukarı, daha sonra ☼ konumundan bir konum aşağı çeviriniz. ☼ gösterge lambası yanık kalır.

Düğmeyi **OFF** pozisyonundan aşağı çeviriniz. Arka sis lambası gösterge lambası yanar.

Arka Sis Lambası



■ Ön sis lambalarını yakmak için

Düğmeyi  konumuna çeviriniz.

 gösterge lambası yanar.

Gündüz Seyir Lambaları

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde park/gündüz seyir lambaları yanar:

- Kontak anahtarı ON *1 konumunda.
- Far kolu **AUTO** konumunda.


Far kolu açıldığında veya far kolu **AUTO** konumunda iken dışarısı karanlık olduğunda gündüz seyir lambaları kapanır.

Kontak anahtarını* kapattığınızda gündüz seyir lambaları kapanır.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

Far Ayarlayıcı*

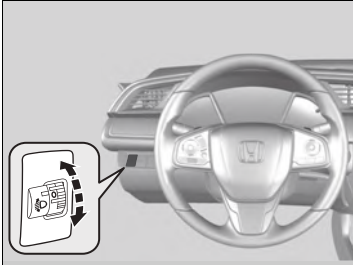

Kontak ON **II** konumundayken kısa farların dikey açısını ayarlayabilirsiniz.

Ayar düğmesini, farlara uygun bir açı yakalayana kadar çeviriniz.

Kadranda görülen daha büyük sayı daha dar bir açiya işaret eder.

■ Ayar kadranı pozisyonunu seçmek için

Aracınızın sürüş ve yük koşullarına uygun kadrان pozisyonu için aşağıdaki tabloya bakınız.

Koşullar	Kadrان pozisyonu
Sürücü	0
Sürücü ve bir ön yolcu	
Ön ve arka koltuklarda toplam beş kişi	1
İzin verilen azami aks ve araç ağırlığı sınırları içinde ön ve arka koltuklarda toplam beş kişi ve bagajda eşya.	2
Sürücü ve bagajda aracın izin verilen azami ağırlığının ve azami dingil ağırlığının sınırları içinde eşya.	3

»Far Ayarlayıcı*

Otomatik far ayar sistemi bulunan modeller

Aracınızda, kısa farların dikey açısını otomatik olarak ayarlayan otomatik far ayar sistemi bulunur. Farların dikey açısında belirgin bir değişiklik görürseniz, sistemde bir sorun olabilir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Halojen far bulunan modeller

Farlar, UN 48 Dover Düzenlemesine göre, herhangi bir ayarlama veya maskeleye yapma gereği duymadan, soldan direksiyonlu ve sağdan direksiyonlu modeller için uygundur.

LED far bulunan modeller

Far huzme dağılımını değiştirmeniz gerekebilir.


► Far Ayarı S. 513

Otomatik Uzun Far*

Ön cama takılı olan kamerayı kullanır, aracınızın önündeki araçla olan mesafeyi izler ve gerektiğinde kısa farları otomatik olarak uzun farlara çevirir.

Sistem şu durumlarda çalışır:

- Far kolu **AUTO** konumunda olduğunda.
- Kol kısa far konumunda olduğunda.
- Sistem aracı gece sürdüğünüzü tespit ettiğinde ve kısa farlar yandığında.
- Araç hızı 40 km/s'nin üstüne çıktığında.

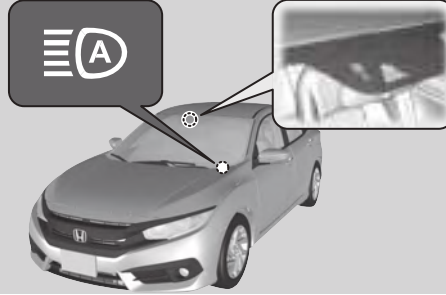


Nasıl çalışıyor

Kamera önde giden veya ters yönde gelen araçlardan gelen herhangi bir ışık algılamadığında farlar uzun fara geçer.

Kamera önde giden veya ters yönde gelen araçların ışıklarını algıladığında farlar tekrar kısa fara geçer.

Kameranın öndeki ışığı algılayabileceği izleme açısı ve mesafe, ışıkların parlaklığı ve hava koşulları gibi şartlara göre değişiklik gösterir.

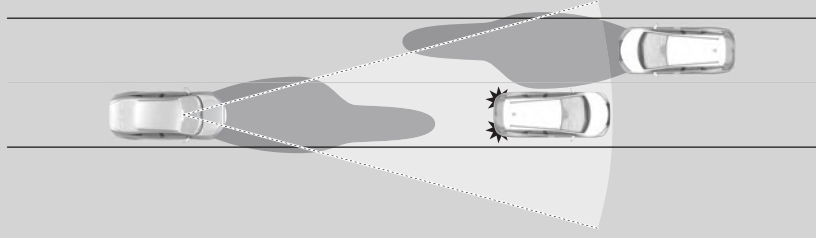

❏Otomatik Uzun Far*

Otomatik uzun far sistemi, aracınızın önündeki ışıkların parlaklığına göre uzun fara ne zaman geçileceğini belirler. Ancak, aşağıdaki durumlarda sistem farlara düzgün yanıt vermeyebilir:


- Öndeki veya gelen aracın farlarının parlaklığı yoğun veya zayıf olduğunda.
- Havanın durumundan dolayı görüş zayıf olduğunda (yağmur, kar, sis, ön camın buzlanması vs.).
- Sokak lambaları ve elektrikli billboard'lar gibi diğer ışık kaynakları önünüzdeki yolu aydınlatıldığında.
- Önünüzdeki yolun parlaklık seviyesi sürekli değiştiğinde.
- Yol bozuk veya çok virajlı olduğunda.
- Öndeki araç aniden önünüzü kestiğinde veya uygun yönde seyretmediğinde.
- Aracınızın arka tarafında bulunan ağır bir yükten dolayı eğildiğinde.

Uzun/kısa far değişimi zamanlamasının sürüş için uygun olmadığını düşünüyorsanız uzun/kısa farı manuel olarak değiştiriniz.

Far kolu **AUTO** olduğunda herhangi bir zamanda sistemin etkinleştirilmesini istemiyorsanız, bir bayiye danışın veya sistemi kapatın.

❏ **Sistemin açılıp kapatılması** S. 209

■ Sistemi Çalıştırmak için

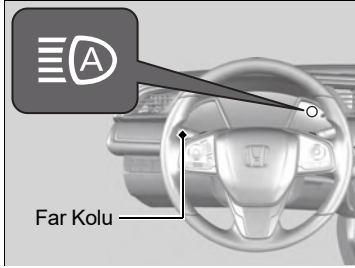

Far kolunu **AUTO** konumuna alınız ve kısa fara geçmek için far kolunu çekiniz. Otomatik uzun far sistemi gösterge lambası yanar.

► **Lamba Düğmesi S. 200**

■ Uzun farlar aşağıdaki durumlarda yanmaz:

- Uzun bir süredir 24 km/saat'in altında sürüş yapıldığında.
- Aracın hızı 10 km/saat'in altına düştüğünde.
- Ön cam silecekleri birkaç saniyeden fazla yüksek hızda çalıştığında.
- Aydınlık bir yere geldiğinizde.

■ Uzun farlar onları kapatmalarına neden olan durum devam etmediğinde tekrar devreye girer.

Gerekirse, sistemi geçici olarak manuel kapatabilirsiniz. Kolu sesi duyana kadar ileri iterek uzun farları açın veya kolu kendinize doğru bir kez çekerek selektör yapın. Sistemi tekrar açmak için, kolu birkaç saniye boyunca çekip tutun.

►►Sistemi Çalıştırmak için

Otomatik uzun far sisteminin düzgün çalışması için:

- Ön göğse ışık yansıtabilecek herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz.
- Ön camın kameranın çevresindeki alanını temiz tutunuz.
- Kameranın çevresindeki alana herhangi bir nesne, çıkartma veya film yapıştırmayınız.

Eğer kamera güçlü bir darbe alırsa veya kameranın yakınındaki alanın tamir edilmesi gerekiyorsa yetkili servise başvurunuz.



mesajı görünürse:


- İçeriği soğutmak için klima kontrol sistemini ve gerekirse, hava kameraya doğru üflenecek şekilde buğu giderme modunu kullanınız.
- Kamera çevresindeki alanı soğutan ön cam sıcaklığını düşürmek için aracı sürmeye başlayınız.



mesajı görünürse:

- Aracı emniyetli bir yere park ediniz ve ön camı temizleyiniz. Ön camı temizleyip aracı bir süre sürdükten sonra mesaj kaybolmazsa, aracı servise kontrol ettiriniz.

Sistemi Ayarlamak İçin

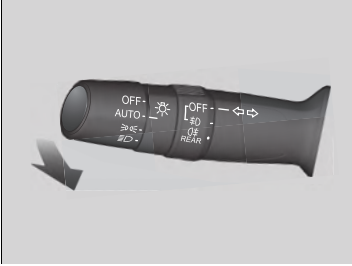

Sistemi araç kontak ON ^{*1} konumunda ve far kolu **AUTO** konumunda park etmiş haldeyken ayarlayınız.

Sistemi devreden çıkarmak için: Far kolunu kendinize doğru çekiniz ve 40 saniye kadar tutunuz. Gösterge panelindeki otomatik uzun far gösterge lambası iki kez yanıp sönecektir.

Sistemi etkinleştirmek için: Far kolunu kendinize doğru çekiniz ve 30 saniye kadar tutunuz. Gösterge panelindeki otomatik uzun far gösterge lambası bir kez yanıp sönecektir.

►Sistemi Ayarlamak İçin

Otomatik uzun far sistemi, motor her çalıştırdığınızda devreden çıkarılan veya etkinleştirilen önceden seçilmiş ayar içerisindedir.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

Silecekler ve Yıkama

■ Ön Cam Silecekleri/Yıkama



Kontak ON *1 konumuna getirdikten sonra ön cam silecekleri ve yıkama kullanılabilir.

■ MIST

Silecekler kolu bırakıncaya kadar yüksek hızda çalışacaktır.

■ Silecek kolu (OFF, INT²/AUTO³, LO, HI)

Silecek ayarlarını değiştirmek için kolu yukarı veya aşağı itiniz.

■ Silecek çalışmasının ayarlanması*

Silecek gecikmesini ayarlamak için ayar halkasını çeviriniz.



– Düşük hız, daha az silme

+ Yüksek hız, daha fazla silme

■ Yıkama

Kolu kendinize doğru çektiğinizde püskürtür. Kolu bir saniyeden daha uzun süre bıraktığınızda, püskürtme durur, silecek iki veya üç kez daha çalışarak ön camı sildikten sonra durur.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

*2: Manuel fasıla işlemli modeller

*3: Otomatik fasıla işlemli modeller

* Tüm modellerde bulunmuyor

►Silecekler ve Yıkama

DİKKAT

Silecekleri ön cam kuruyken kullanmayınız. Ön cam çizilebilir veya silecek lastikleri zarar görebilir.

DİKKAT

Soğuk havalarda, silecek lastikleri donarak ön cama yapışabilir. Bu durumdaki sileceklerin çalıştırılması silecekler zarar verebilir. Camı ısıtmak için bu çözücüü kullanınız, ardından silecekleri çalıştırınız.

Ayar halkası bulunan modeller

Araç, silecekler fasıllı çalışırken hızlanırsa, silme aralığının süresi kısılır.

Araç hızlandığında, sileceğin çalışması en kısa gecikme ayarındadır () ve LO ayarı da aynıdır olur.


Eğer cam yıkama suyu biterse, yıkamayı kapatınız. Pompa zarar görebilir.

Silecek motoru, aşırı yüklenmeyi önlemek için motorun çalışmasını geçici olarak durdurabilir. Devrenin normale dönmesinden birkaç dakika sonra sileceğin çalışması normale dönecektir.

Kar birikmesi gibi herhangi bir engelden dolayı silecek durursa, aracı emniyetli bir yere park ediniz.

Silecek svcini **OFF** konumuna çeviriniz ve kontağı **ACCESSORY** veya **LOCK** *1 konumuna getirip engeli kaldırınız.

■ Otomatik Fasilalı Silecekler*

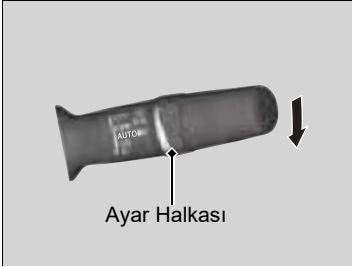


Kolu aşağı doğru **AUTO** konumuna bastırdığınızda, ön cam silecekleri bir defa silme yapar ve otomatik moda geçer.

Silecekler düşük veya yüksek hızda fasıllı olarak çalışır ve yağmur sensörünün algıladığı yağış miktarına göre durur.

■ Otomatik (AUTO) hassasiyet ayarı


Silecek fonksiyonu **AUTO** konumuna ayarlandığında, sileceklerin istediğiniz gibi çalışması için yağmur sensörünün hassasiyetini kullanabilirsiniz (ayar halkasını kullanarak).

Sensör hassasiyeti

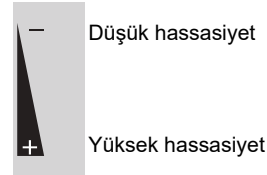

► Otomatik Fasilalı Silecekler*


Yağmur sensörünün yeri aşağıda gösterilmiştir.

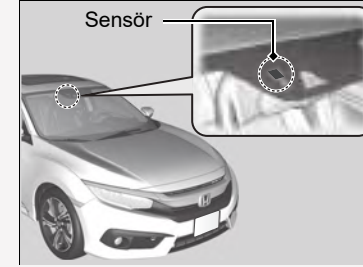

Silecek sisteminin ciddi hasar görmesini önlemek için, aşağıdaki durumlardan önce **AUTO** konumu daima **KAPATILMALIDIR**:

- Ön camı temizlerken
- Otomatik yıkamadan geçerken
- Yağmur yokken

■ Far Yıkama*

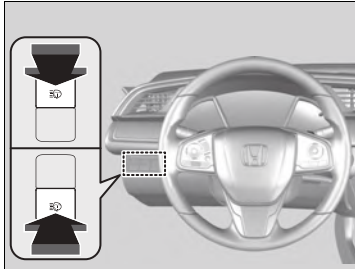

Farları yakınız ve çalıştırmak için far yıkama düğmesine basınız. Far yıkama ayrıca, kontağı ON **II***¹ konumuna getirdikten sonra ön cam yıkamayı ilk defa çalıştırdığınızda da çalışır.

»Far Yıkama*


Far yıkama, ön cam yıkama ile aynı su deposunu kullanır.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Parlaklık Kontrolü

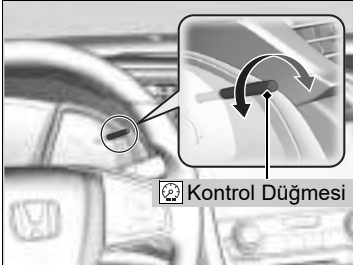

Park lambaları yakıldığında ve kontak ON **II***1 konumundayken gösterge panelinin parlaklığını ayarlamak için parlaklık kontrol düğmesini kullanabilirsiniz.

Parlaklığı artırmak için: Düğmeyi sağa doğru çeviriniz.

Parlaklığı azaltmak için: Düğmeyi sola doğru çeviriniz.

Parlaklığı ayarladıktan birkaç saniye sonra önceki ekrana döneceksiniz.

■ **Parlaklık seviyesi gösterge lambası**
Ayarlama yaparken, parlaklık seviyesi ekranda gösterilir.



►►Parlaklık Kontrolü

Gösterge panelinin parlaklığı dış lambaların yanıp yanmadığına göre değişiklik gösterir. Açıkken, kamaşmayı azaltmak için gösterge paneli kararı.

Dışarısı aydınlık olduğunda ve farın sileceklerle entegrasyonu etkinleştirildiğinde, gösterge panelinin parlaklığı değişmez.

Dış lambalar yanarken zayıf gösterge paneli parlaklığını iptal etmek için, parlaklık ekranı maksimuma gelinceye kadar düğmeyi sağa doğru çeviriniz.


* 1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Arka Cam Rezistansı/Isıtmalı Yan Ayna Düğmesi

Arka camdaki ve aynalardaki buğu gidermek için, kontak ON ^{*1} konumundayken arka rezistans ve ısıtmalı yan ayna düğmesine basınız.



Arka rezistans ve ısıtmalı yan aynalar, dış hava sıcaklığına bağlı olarak 10-30 dakika sonra otomatik olarak kapanırlar. Ancak, dış hava sıcaklığı 0°C veya daha düşükse, otomatik olarak kapanmazlar.

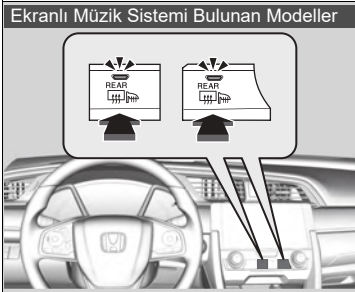

►►Arka Cam Rezistansı/Isıtmalı Yan Ayna Düğmesi


Bu sistem çok büyük miktarda güç çeker, bu sebeple buğu giderilir giderilmez kapatınız. Ayrıca, sistemi motor rölantide iken uzun süre kullanmayınız. Bu durum aküyü zayıflatarak motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir.

Dış sıcaklık 5°C'nin altında ise, kontağı ON ^{*1} konumuna aldığınızda ısıtmalı dikiz aynası otomatik olarak 10 dakika kadar devreye girebilir.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Direksiyon Simidinin Ayarlanması

Direksiyon simidinin yüksekliği ve gövdenizden uzaklığı ayarlanabilir, böylece uygun bir sürüş pozisyonunda direksiyon simidini rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz.

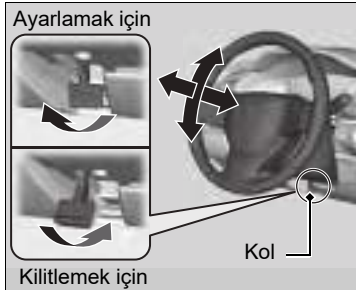

1. Direksiyon simidi ayar kolunu yukarı çekiniz.
► Direksiyon simidi ayar kolu direksiyon kolunun altındadır.
2. Direksiyon simidini yukarı veya aşağı ve içeri ya da dışarı itiniz.
► Gösterge paneli ve göstergeleri rahatlıkla görebildiğinizden emin olunuz.
3. Direksiyon simidini yerinde sabitlemek için direksiyon simidi ayar kolunu aşağı bastırınız.
► Konumu ayarlamamızın ardından direksiyonu, yukarıya, aşağıya ve yanlara doğru çekerek kilitlenip kilitlenmediğini kontrol ediniz.

►►Direksiyon Simidinin Ayarlanması

⚠UYARI

Direksiyon simidini sürüş esnasında ayarlamak aracın kontrolünü kaybetmenize ve bir kaza anında ciddi şekilde yaralanmanıza sebep olabilir.

Direksiyon simidini sadece araç dururken ayarlayınız.

Dikiz Aynası


Dikiz aynasını doğru sürüş pozisyonunda otururken ayarlayınız.

Gündüz ve Gece Pozisyonlarına sahip Dikiz Aynası*



Pozisyonu değiştirmek için tırnağı kaldırınız.
Gece pozisyonu, karanlıkta sürüş yaparken arkanızdaki aracın farlarının gözünüzü kamaştırmasını azaltmaya yardımcı olur.

Otomatik Kararmalı Dikiz Aynası*

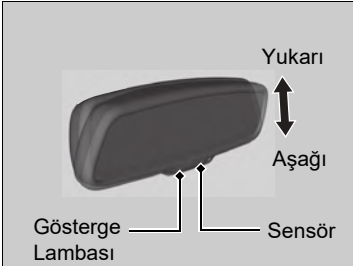

Karanlıkta sürüş yaparken otomatik kararmalı dikiz aynası ve elektrikli kapı arkanızdaki aracın farlarının gözünüzü almasını azaltır. Bu özellik her zaman devrededir.

Aynaların Ayarlanması

İç ve dış aynaları temiz tutunuz ve gerekli şekilde ayarlayınız.


Aynaları sürüşe başlamadan önce ayarlayınız.

➡ **Ön Koltuk S. 219**

Otomatik Kararmalı Dikiz Aynası*

Otomatik kararma fonksiyonu vites **R** konumundayken iptal edilir.

Elektrikli Yan Aynalar

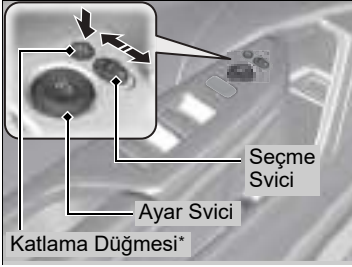

Yan aynaları kontak ON *1 konumuna getirildiğinde ayarlayabilirsiniz.

■ Ayna pozisyon ayarı

Sol/Sağ seçme düğmesi: Sol veya sağ aynayı seçiniz. Aynayı ayarladıktan sonra, düğmeyi orta konuma geri getiriniz.

Ayna pozisyon ayar düğmesi: Aynayı hareket ettirmek için düğmenin sol, sağ, yukarı veya aşağı kısmına basınız.

■ Katlanabilir Yan Aynalar*

Yan aynaları içe ve dışa katlamak için, katlama düğmesine* basınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Kapı Aynası Otomatik Katlanma Fonksiyonu*

■ Kapı aynalarının katlanması

Uzaktan kumandadaki kilit düğmesine 10 saniye içinde iki kez basın ve basılı tutun.

- Aynalar otomatik olarak katlanmaya başladığında düğmeyi serbest bırakabilirsiniz.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Ön kapıdaki veya bagaj kapısındaki kapı kilidi düğmesine 10 saniye içinde iki kez basın.

- Aynalar otomatik olarak açılmaya başlar.

■ Kapı aynalarının açılması

Uzaktan kumandayı kullanarak tüm kapıların kilidini açın. Sürücü kapısını açın.

- Aynalar otomatik olarak açılmaya başlar.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Ön kapıdaki kapı kolundan tutun ve tüm kapıların kilidini açın. Sürücü kapısını açın.

- Aynalar otomatik olarak açılmaya başlar.

►► Kapı Aynası Otomatik Katlanma Fonksiyonu*

Katlama düğmesi kullanılarak katlanmışlarsa yan aynalar otomatik olarak açılmazlar.

Kilit mandalı veya merkezi kilit ana kumanda düğmesi kullanılarak aracın içinden kilitlemişlerse, kapı aynaları otomatik olarak katlanmayacaktır.

Ön Koltuk



Sürücü koltuğunu, aracın kontrolünü elinizde bulunduracağınız mümkün olan en geri pozisyona ayarlayınız. Dik olarak oturmalı, sırtınızı iyice koltuğa yaslamalı ve öne eğilmeye gerek olmadan pedallara yeterince basabilmeli ve direksiyonu rahat bir şekilde kavramalısınız. Yolcu koltuğu da aynı şekilde ayarlanmalıdır, böylece koltuk ön göğüste yer alan hava yastığından mümkün olduğunca geride olur.

»Koltukların Ayarlanması

⚠UYARI

Ön hava yastığına çok yakın oturmak, yastığın açılması durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Daima ön hava yastıklarından, aracın kontrolünü sağlayabileceğiniz mümkün olan en uzak mesafede oturunuz.

Direksiyon simidinin ortası ile göğsünüz arasında en az 25 cm mesafe bırakınız.



Koltuk ayarlarını daima sürüşten önce yapınız.

■ Koltuk Pozisyonlarının Ayarlanması

■ Ön manuel koltuğun ayarlanması

Yükseklik Ayarı

(Sadece sürücü koltuğu)
Koltuğu yükseltip alçaltmak için kolu çekip bastırınız.

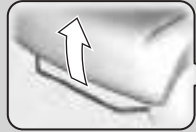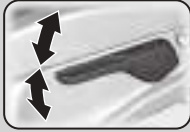

Yatay Pozisyon Ayarı

Koltuğu hareket ettirmek için çubuğu yukarı çekiniz, ardından bırakınız.



Koltuk Arkalığı Açısı Ayarı

Açıyı değiştirmek için kolu çekiniz.



►► Ön manuel koltuğun ayarlanması

Koltuğunuzu düzgün şekilde ayarladıktan sonra ileri geri çekerek yerine kilitlenmiş olduğunu kontrol ediniz.


**■ Bel Desteği Ayar Düğmesi***

Ön kısmına basılması: Bel desteğinin tamamını kaldırır.

Arka kısmına basılması: Bel desteğinin tamamını indirir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Koltuk Arkalıklarının Ayarlanması

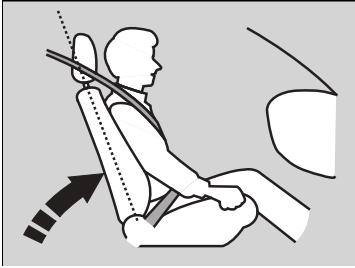

Sürücü koltuğu arkalığını, direksiyon simidinin ortasındaki hava yastığı kapağıyla göğsünüz arasında yeterli boşluk kalacak şekilde rahat ve dik bir konuma ayarlayınız.

Ön yolcu koltuğunun arkalığı da daha rahat, daha dik bir konuma ayarlanmalıdır.

Koltuk arkalığını arkaya yaslarken emniyet kemerinin omuz kısmının yolcunun göğsüne göre fazla uzun ya da gevşek olması, emniyet kemerlerinin koruyucu özelliğini azaltır. Ayrıca bir kaza anında emniyet kemerinden kurtulma ve ciddi şekilde yaralanma ihtimalini de artırır. Koltuk arkalığı ne kadar yatırılırsa, yaralanma riski de o oranda artar.

►► Koltuk Arkalıklarının Ayarlanması

⚠ UYARI

Koltuk arkalığının çok geri yatırılması, bir çarpışma sırasında ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Koltuk arkalığını direksiyona fazlaca yaklaşmadan dik konuma ayarlayınız ve sırtınızı koltuğa tam olarak yaslayarak oturunuz.

Koltuk arkalığı ile sırtınızın arasına minder veya başka bir şey koymayınız.

Koymanız emniyet kemerinin veya hava yastığının düzgün şekilde çalışmasını engelleyebilir.

Direksiyon simidinden yeterli uzaklıkta değilseniz ve hala kumandalara ulaşamıyorsanız, size yardımcı olabilecek belli tipteki adaptasyon ekipmanları olup olmadığını araştırmanızı öneririz.


Kafalıklar

Aracınızın tüm oturma pozisyonlarında kafalık bulunur.

Ön Kafalıkların Ayarlanması



Ön kafalıklar, yolcuların kafası kafalıkların merkezine yerleştirildiğinde boyun travmalarına ve arkadan çarpmalarda meydana gelen diğer yaralanmalara karşı en etkili korumadır. Yolcunun kulaklarının üst kısmı kafalığın orta yüksekliği ile aynı hizada olmalıdır.

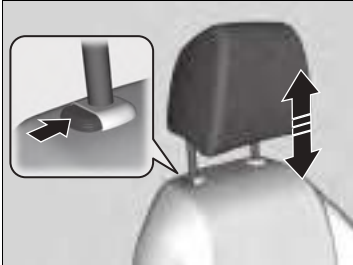

Kafalığı kaldırmak için:

Yukarı çekiniz.

Kafalığı indirmek için:

Açma düğmesine basarken aşağı itiniz.

Ön Kafalıkların Ayarlanması


UYARI

Kafalıkların yanlış şekilde ayarlanması etkinliklerini azaltır ve bir çarpışma sırasında ciddi yaralanma ihtimalini artırır.

Sürüşten önce kafalıkların yerinde olduğundan ve düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

Kafalıkların düzgün şekilde çalışması için:

- Kafalıklara veya kafalık ayaklarına herhangi bir eşya asmayınız.
- Yolcu ile koltuk arkalığı arasına herhangi bir eşya yerleştirmeyiniz.
- Her bir kafalığı uygun pozisyona takınız.

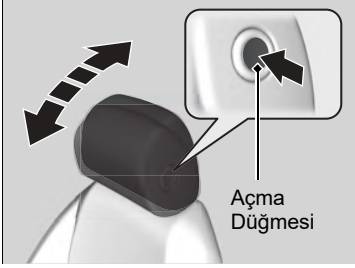


Sağdan Direksiyonlu Tip

Kafalığı ileri doğru yatırmak için: Arka tarafını öne doğru itiniz.

Kafalığı geriye doğru yatırmak için: Kafalığın yan tarafındaki açma düğmesini bastırırken kafalığı geriye doğru itiniz.

■ Arka Koltuk Kafalık Pozisyonunun Değiştirilmesi

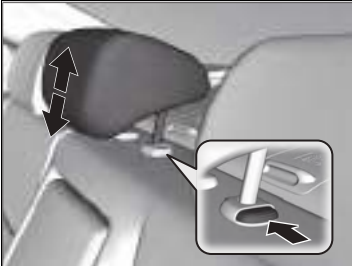

Arka koltukta oturan bir yolcu, araç hareket etmeden önce kafalık yüksekliğini kendisine göre uygun pozisyona ayarlamalıdır.

Kafalığı kaldırmak için:

Yukarı çekiniz.

Kafalığı indirmek için:

Açma düğmesine basarken aşağı doğru itiniz.

■ Kafalıkların Çıkarılması ve Takılması

Kafalıklar temizlik veya tamir için çıkarılabilir.

Kafalığı sökmek için:

Yerinden çıkana kadar kafalığı çekiniz. Ardından açma düğmesine basınız ve kafalığı çekerek çıkarınız.

Kafalığı takmak için:

Kafalık ayaklarını yerlerine yerleştiriniz ardından düğmeye basarak uygun yüksekliğe ayarlayınız. Yerine sabitlendiğini çekerek kontrol ediniz.

►Kafalıkların Çıkarılması ve Takılması

⚠UYARI

Takılmayan veya düzgün şekilde takılmayan kafalıklar bir kaza anında ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Sürüşten önce kafalıkları mutlaka takınız.

Doğru Şekilde Oturunuz

Bütün yolcular koltuklarını ve kafalıklarını ayarladıktan ve emniyet kemerlerini taktıktan sonra, araç emniyetli şekilde park edilip motor durdurulana kadar dik oturmaya, sırtlarını koltuklarına dayamaya ve ayaklarını yerde tutmaya dikkat etmelidirler.

Yanlış şekilde oturmak bir kaza anında yaralanma riskini artırır. Örneğin, eğilmiş halde oturduğunuzda, yatar vaziyette, öne yakın veya öne yaslanmış durumdaysanız ya da ayaklarınızdan birini veya her ikisini yukarı kaldırmışsanız, bir çarpışma sırasında yaralanma tehlikesi büyük ölçüde artar.

Ayrıca, ön koltukta gereken konumda oturmayan bir kişi, aracın içindeki parçalara veya şişen bir hava yastığına çarparak ciddi bir biçimde veya hayati risk taşıyan şekilde yaralanabilir.

►►Doğru Şekilde Oturunuz


⚠UYARI

Doğru konumda oturmamak, bir çarpışma sırasında ciddi yaralanmalara veya hayati risk taşıyan tehlikelere yol açabilir.


Daima dik olarak sırtınızı koltuğa yaslayacak şekilde ve ayaklarınız yere basar biçimde oturunuz.

Arka Koltuklar


Arka Koltukların Katlanması

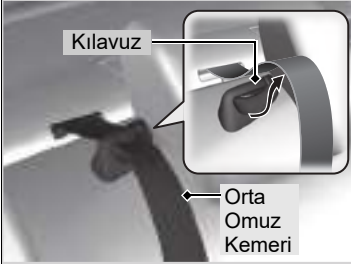

1. Orta omuz kemerini kılavuzdan çıkarınız.

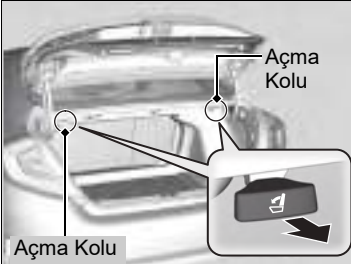

2. Kilidi açmak için bagajdaki açma kolunu çekiniz.

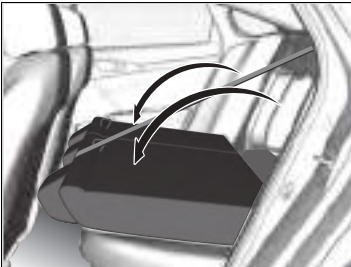

3. Koltuk arkallığını katlayınız.

Arka Koltukların Katlanması

⚠ UYARI

Sürüşe başlamadan önce koltuk arkallıklarının sıkıca kilitlendiğinden emin olun.

Arka koltuk arkallıkları, büyük eşyaların bagaja konulabilmesi için katlanabilir.

Bagaj açık ve arka koltuk katlanmış halde aracınızı sürmeyiniz.

➡ **Egzoz Gazı Tehlikesi** P. 100

Koltuk arkallığını dik konumda kilitlemek için, kilitlenene kadar geriye doğru itiniz. Koltuk arkallığını orijinal konumuna geri getirdiğinizde, sıkı şekilde geriye doğru itiniz. Ayrıca, tüm arka omuz kemerlerinin koltuk arkallıklarının önünde olduğundan emin olunuz.

Bagaj bölmesindeki veya arka koltuk açıklığından içeri doğru uzanan tüm eşyaların düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olunuz. Bu şekilde yerleştirilmemiş olan eşyalar sert bir fren sırasında öne doğru fırlayabilir.

Katlandıklarında arka koltukları engellemeleri için ön koltuklar yeterince ilerde olmalıdır.

Kol Dayaması

■ Ön Kol Dayamanın Kullanılması



Konsol kapağı bir kol dayama olarak kullanılabilir.

Ayarlamak için:

Kol dayamayı istenen pozisyona kaydırınız.

■ Arka Kol Dayamanın Kullanılması



Orta koltuk arkalığındaki kol dayamayı aşağı indiriniz.

İç Lambalar

İç Lambalar



■ ON

İç lambalar, kapıların açık ya da kapalı olmasına bakmaksızın yanar.

■ Kapı kumandalı

İç lambalar aşağıdaki durumlarda yanar:

- Herhangi bir kapı açıldığında.
- Sürücü kapısının kilidini açtığınızda.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

- Kontak anahtarını kontakten çıkardığınızda.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

- Güç modu VEHICLE OFF (LOCK) konumunda olduğunda.

■ OFF

İç lambalar, kapıların açık ya da kapalı olmasına bakmaksızın kapalı kalır.

İç Lambalar

Kapı kumandalı pozisyonda, iç lambalar kapıların kapatılmasından yaklaşık 30 saniye sonra kararır ve söner. Lambalar aşağıdaki durumlarda 30 saniye sonra söner:

- Sürücü kapısının kilidini açtığınızda ancak kapıyı açmadığınızda.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

- Anahtarı kontakten çıkardığınızda ancak kapılardan birini açmadığınızda.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

- Güç modunu VEHICLE OFF (LOCK) konumuna ayarladığınızda ancak bir kapı açılmadığında iç lamba karama süresini değiştirebilirsiniz.

Ekranlı müzik sistemi bulunmayan modeller

➡ Değiştirilebilir Özellikler S. 155

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

➡ Değiştirilebilir Özellikler S. 367

İç lambalar aşağıdaki durumlarda hemen sönerler:

- Sürücü kapısını kilitlediğinizde.
- Kontak: ON  konumuna getirdiğinizde.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

- Anahtar kontaktaiken sürücü kapısı kapattığınızda

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

- Kontak ACCESSORY modundayken sürücü kapısı kapattığınızda.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


İ Lambalar

Ara VEHICLE OFF (LOCK) modunda iken veya anahtar kontakta deėilken kapılardan herhangi birisini aık bırakırsanız, i lamba yaklaşık 15 dakika sonra sner.


Aknn bořalmasını nlemek iin, motor kapalıyken i lambasını uzun sre aık bırakmayınız.

Harita Lambaları

Kabin lambası bulunan modeller

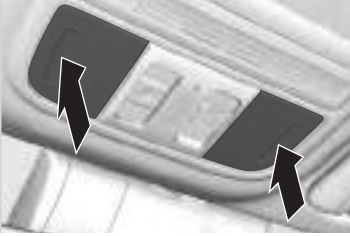

Kabin lambası bulunmayan modeller

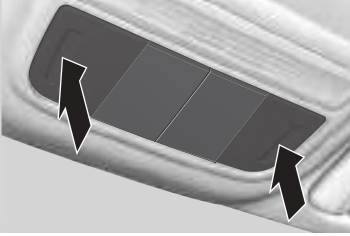

Harita lambaları camlarına basılarak yakılıp söndürülebilir.


Harita Lambaları

Tavan lambası düğmesi* kapı kumandalı pozisyondayken ve kapılardan herhangi biri açıkken, camına bassanız bile harita lambası sönmeyecektir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

İç Konfor Parçaları

■ Torpido Gözü

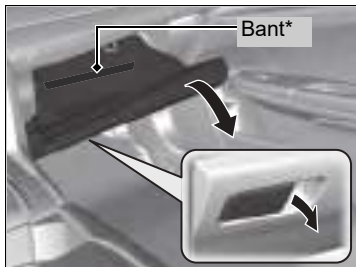

Torpido gözünü açmak için kolu çekiniz.

►► Torpido Gözü

⚠ UYARI


Açık tutulan bir torpido gözü bir kaza sırasında emniyet kemeri bağlı olsa bile yolcunun ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Aracı sürerken daima torpido gözünü kapalı tutunuz.

Konsol Bölmesi




Aracın çok işlevli bir orta konsolu bulunmaktadır. Bu, bir saklama bölmesi ve bir kol dayama içermektedir. Kol dayamayı en arka pozisyona kaydırınız. Konsol bölmesini açmak için kolu yukarı çekiniz.

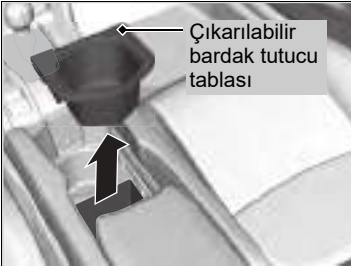

Çıkarılabilir bardak tutucu tablası


Türkiye modelleri ve sağdan direksiyonlu tip

Çıkarılabilir bardak tutucu tablasını çıkararak daha fazla saklama alanı yaratabilirsiniz.

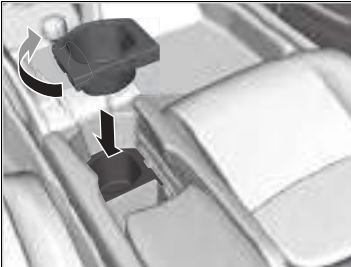

Konsol kutusundan daha fazla yararlanmak isterseniz:

1. Çıkarılabilir bardak tutucu tablasını yıkari kaldırınız ve yönünü ters çeviriniz.
2. Çıkarılabilir bardak tutucuyu, ön taraftaki bardak tutucu üzerine yerleştiriniz.

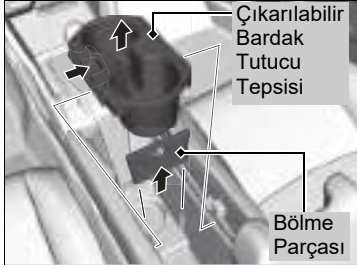

Türkiye modelleri ve sağdan direksiyonlu tipler hariç


Çıkarılabilir bardak tutucu tablasını ve bölme parçasını çıkararak daha fazla saklama alanı yaratabilirsiniz.

Bardak Tutucular

Türkiye modelleri ve sağdan
direksiyonlu tip



Türkiye modelleri ve sağdan
direksiyonlu tipler hariç

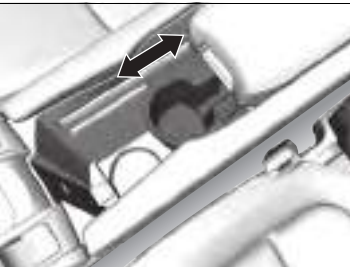

■ Ön koltuk bardak tutucuları

Ön koltuklar arasındaki konsol üzerinde
bulunur.

- Bardak tutucuları kullanmak için kol
dayamayı geriye doğru itiniz.

Türkiye modelleri ve sağdan direksiyonlu
tipler hariç

Kısa bir içecek kutusu yerleştirmek için:

Çıkarılabilir bardak tutucu tepsisini ileri
doğru itiniz.

Uzun bir içecek kutusu yerleştirmek için:

Çıkarılabilir bardak tutucu tepsisini geriye
doğru itiniz.

» Bardak Tutucular

DİKKAT

Dökülen içecekler, döşemelere, halılara ve kabin
içindeki elektrikli donanıma hasar verebilir.

Bardak tutucuları kullanırken dikkatli olunuz.
Sıcak içecekler sizi yakabilir.



■ Arka koltuk bardak tutucuları

Arka koltuk bardak tutucularını kullanmak için kol dayamayı açınız.




■ Kapı içecek tutucuları

Ön ve arka kapı yan ceplerinin her ikisinde bulunur.



Aksesuar Güç Prizi

Aksesuar güç prizi kontak ACCESSORY **I** veya ON **II***1 konumunda iken kullanılabilir.

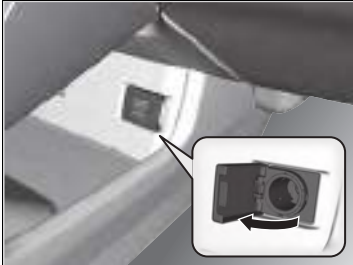

Konsol paneli

Kullanmak için kapağı açınız.

Aksesuar Güç Prizi

DİKKAT

Otomotiv tipi çakmak sokmayınız. Güç prizi aşırı ısınabilir.


Aksesuar güç prizi, 180 Watt'tan (15 amp) daha düşük güç çeken 12 volt DC (doğru akım) ile çalışan aksesuarları bağlamak üzere tasarlanmıştır.

Akünün boşalmasını önlemek için, güç prizini yalnızca motor çalışırken kullanınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

■ Kablosuz Şarj Cihazı*

Kablosuz şarj cihazını kullanmak için, güç modu ACC veya ON konumunda olmalıdır. Aşağıda gösterildiği gibi  olarak işaretli alanda uyumlu bir cihazı şarj ediniz:

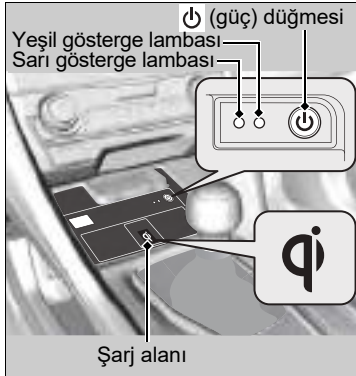

1. Sistemi açmak*¹ ve kapatmak için  düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
 - Sistem devreye girdiğinde, yeşil gösterge lambası yanar.
2. Şarj etmek istediğiniz cihazı şarj alanına yerleştiriniz.
 - Sistem otomatik olarak cihazı şarj etmeye başlayacak ve sarı gösterge lambası yanacaktır.
 - Cihazın sistemle uyumlu olduğundan ve şarj edilebilir tarafın şarj alanının ortasına yerleştirildiğinden emin olunuz.
3. Şarj tamamlandığında, yeşil gösterge lambası yanacaktır.
 - Cihaza bağlı olarak, sarı gösterge lambası yanık kalacaktır.

►► Kablosuz Şarj Cihazı*

⚠ UYARI

Şarj ped'i ile şarj edilecek cihaz arasındaki metal cisimler ısınacak ve yanmanıza sebep olabilecektir.

- Cihazı şarj etmeden önce daima şarj ped'i üzerindeki yabancı cisimleri kaldırınız.
- Şarj işleminden önce yüzeyde toz ve diğer atıkların olmadığından emin olunuz.
- Şarj aleti ve cihaz üzerine sıvı dökmeyiniz (su, içecekler vs.).
- Şarj ped'ini temizlemek için yağ, gres, alkol, benzin veya tiner kullanmayınız.
- Şarj sırasında sistemi havlu, elbise veya diğer nesnelerle örtmeyiniz.
- Şarj ped'i yüzeyiyle temas edebilecek aerosol püskürtmekten kaçınınız.



Yanma riski:

Ped ve cihaz arasına yerleştirilen metal nesneler ısınabilir.

*1: Varsayılan ayar

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Şarj başlamadığı zaman

Aşağıdaki tablodaki çözümlerden birisini deneyiniz.

Gösterge Lambası		Neden	Çözüm
Yeşil & Sarı	Sürekli yanıp sönüyor	Şarj alanı ile cihaz arasında engel(ler) var.	Engelleri kaldırınız.
		Cihaz şarj alanı içinde değil.	Cihazı,  belirtilen şarj alanının ortasına yerleştiriniz.
Sarı	Yanıp sönüyor	Kablosuz şarj cihazı arızalı.	Tamir için yetkili servise başvurunuz.

►► Kablosuz Şarj Cihazı*

Sistem çok fazla güç tüketir. Motor çalışmadığı zaman sistemi uzun süre kullanmayınız. Bu durum aküyü zayıflatarak motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir.

Kablosuz şarj cihazını kullandığınızda, şarj etmek istediğiniz cihazın kullanım kılavuzuna göz atınız.

“Qi” ve  işaretleri Wireless Power Consortium (WPC) firmasına ait tescilli ticari markalardır.

DİKKAT

Şarj sırasında şarj alanına herhangi bir manyetik kayıt ortamı veya hassas cihazlar yerleştirmeyiniz.

Manyetik etkiden dolayı kredi kartları gibi kartlarınızdaki veriler kaybolabilir. Ayrıca, saat gibi hassas makinelerin ayarı bozulabilir.

Aşağıdaki durumlarda, şarj işlemi durabilir ya da başlamayabilir:

- Cihaz halihazırda tamamen doluysa.
- Şarj sırasında cihazın sıcaklığı çok yüksekse.
- TV istasyonu, elektrik santrali veya benzin istasyonu gibi güçlü elektromanyetik dalga ya da gürültü yayan bir yerdeyseniz.

Şarj edilebilir tarafının boyutu veya şekli şarj alanına uygun olmayan bir cihaz şarj edilmeyebilir.

»Kablosuz Şarj Cihazı*

Tüm cihazların sistemle uyumlu olmadığını unutmayınız.


Şarj sırasında, şarj alanının ve cihazın ısınması normaldir.

Aşağıdaki durumlarda şarj işlemi durabilir:

- Tüm kapılar ve bagaj kapısı kapatıldığında. Anahtarsız giriş sisteminin düzgün çalışmasını önlemek için,
- Cihazın konumu değiştirildiğinde.

Şarj alanında bir seferde birden fazla cihaz şarj etmeyiniz.

Elbise Askıları

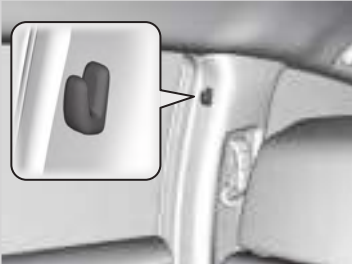

Solda ve sağ kapı direklerinde elbise askıları vardır.


Elbise Askıları

Elbise askısı geniş veya ağır eşyaları taşımak üzere tasarlanmamıştır.

■ Ön Koltuk Isıtıcıları*



Koltuk ısıtıcılarını kullanmak için kontak ON *1 konumunda olmalıdır.

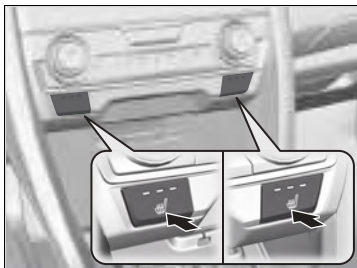

Koltuk ısıtıcısı düğmesine basınız:
Bir Kez - HI (Yüksek) ayarı (üç gösterge lambası yanar)
İki Kez - MID (Orta) ayarı (iki gösterge lambası yanar)
Üç kez - LO (Düşük) ayarı
Dört kez – OFF (Kapalı) ayarı (gösterge lambası yanmaz)

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modellerde kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

►► Ön Koltuk Isıtıcıları*


⚠ UYARI

Koltuk ısıtıcılarını kullanırken ısı kaynaklı yanıklar olması muhtemeldir.

Sıcaklığı tam olarak hissedemeyen kişiler (diyabet hastası olanlar, alt bacakta sinir hasarı olan kişiler veya felçli hastalar) veya hassas ciltli kişiler koltuk ısıtıcılarını kullanmamalıdır.

Motor kapalıyken koltuk ısıtıcılarını LO konumunda olsa bile kullanmayınız. Bu tür durumlarda, akü zayıflayabilir, bu da motorun çalıştırılmasını güçleştirebilir.

Arka Koltuk Isıtıcıları*

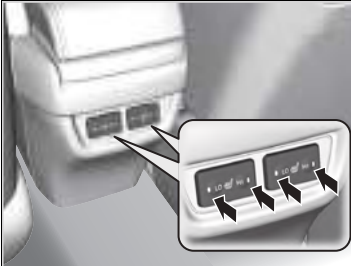

Koltuk ısıtıcılarını kullanmak için güç modu ON konumunda olmalıdır.

Arka orta koltukta ısıtıcı bulunmaz.

HI konumundayken, ısıtıcı açılıp kapanır.

- Koltuk ısıtıcısı açıkken ilgili ikaz lambası yanacaktır. Isıtıcıyı kapatmak için düğmenin karşı tarafına hafifçe basınız. İkaz lambası sönecektir.

Arka Koltuk Isıtıcıları*

⚠ UYARI

Koltuk ısıtıcıları kullanıldığında ısı kaynaklı yanıkların olması muhtemeldir.

Sıcaklığı tam olarak hissedemeyen kişiler (diyabet hastası olanlar, alt bacakta sinir hasarı olan kişiler veya felçli hastalar) veya hassas ciltli kişiler koltuk ısıtıcılarını kullanmamalıdır.

Motor kapalıyken koltuk ısıtıcılarını **LO** konumunda olsa bile kullanmayınız. Bu tür durumlarda, akü zayıflayabilir, bu da motorun çalıştırılmasını güçleştirebilir.


LO ayarında, ısıtıcı sürekli çalışır ve otomatik olarak kapanmaz.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Otomatik Klima Kontrolünün Kullanılması

Otomatik ısıtma sistemi seçtiğiniz iç sıcaklığı muhafaza eder. Sistem ayrıca, tercihinize göre iç sıcaklığı yükseltmek veya düşürmek için ısıtılmış havanın ve dış havanın uygun hava karışımını seçer.

Ekranlı müzik sistemi bulunmayan modeller

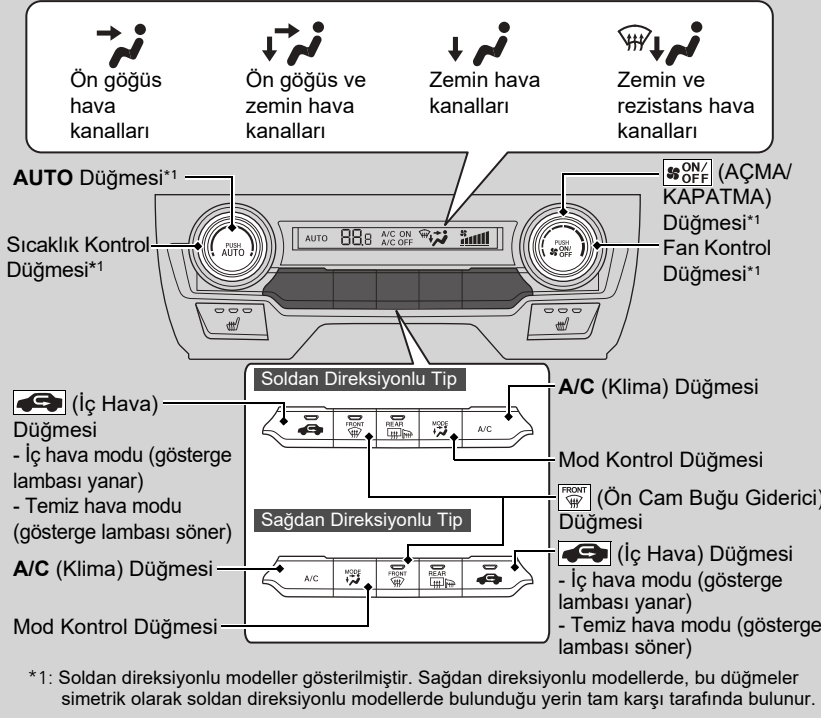

Sistemi motor çalışır haldeyken kullanınız.

1. **AUTO** düğmesine basınız.
2. Sıcaklık kontrol düğmesini kullanarak kabin içi sıcaklığı ayarlayınız.
3. İptal etmek için **ON/OFF** (AÇMA/KAPATMA) düğmesine basınız.

* Tüm modellerde bulunmuyor

►Otomatik Klima Kontrolünün Kullanılması

Isıtma sistemi otomatik modunda çalışırken herhangi bir düğmeye/simgeye* basılırsa, basılan düğmenin/simgenin* işlevi öncelikli olacaktır. **AUTO** gösterge lambası sönecek, ancak basılan düğme/simg* ile ilgili olmayan işlevler otomatik olarak kontrol edilecektir.


Rölantide durma sırasında, ısıtma sisteminin çalışması durdurulur ve sadece üfleyici fan aktif olur.

Isıtma sisteminin durmasını istemiyorsanız, Otomatik Rölantide Durma **KAPALI** düğmesine basarak rölantide durmayı iptal ediniz.

Dışarıdan üflenen soğuk havayı önlemek için, **AUTO** düğmesine basıldığında fan hemen çalışmayabilir.

Kabin içi çok sıcaksa, camları kısmen açarak, sistemi otomatik moduna alarak ve sıcaklığı en düşük ayara getirerek çok daha çabuk soğutabilirsiniz. Sıcaklık düşene kadar temiz hava modunu iç hava moduna getiriniz.

Sıcaklığı alt veya üst limitlere ayarladığınızda, **Lo** veya **Hi** görüntülenir.

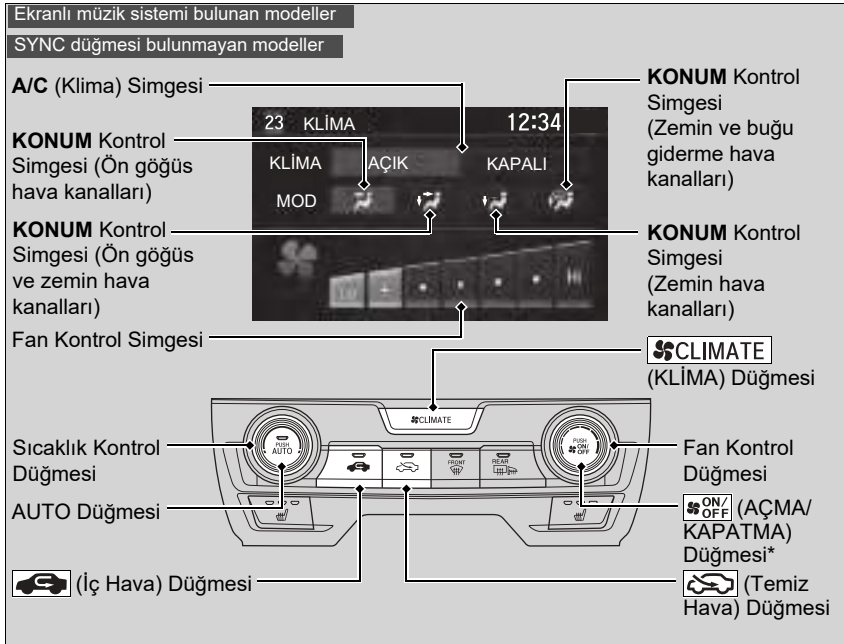

Sistemi motor çalışır haldeyken kullanınız.

1. **AUTO** düğmesine basınız.
2. İç sıcaklık kontrol düğmesini kullanarak sıcaklığı ayarlayınız.
3. İptal etmek için **ON/OFF** (AÇMA/KAPATMA) düğmesine basınız.


►Otomatik Klima Kontrolünün Kullanılması

ON/OFF düğmesine her basışınızda, klima kontrol sistemi açılıp kapanır. Açıldığında, sistem son seçiminize geri döner.

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

Manuel olarak kullanım için ses/bilgi ekranında **KLİMA**, **KONUM** ve fan kontrol bilgilerini görüntülemek üzere **CLIMATE** (KLİMA) düğmesine basınız. **Klimayı** açıp kapatmak, havalandırma modunu veya fan hızını değiştirmek için simgeyi seçiniz.

ECON modu aktif iken, klima kontrol sisteminin performansı düşebilir.

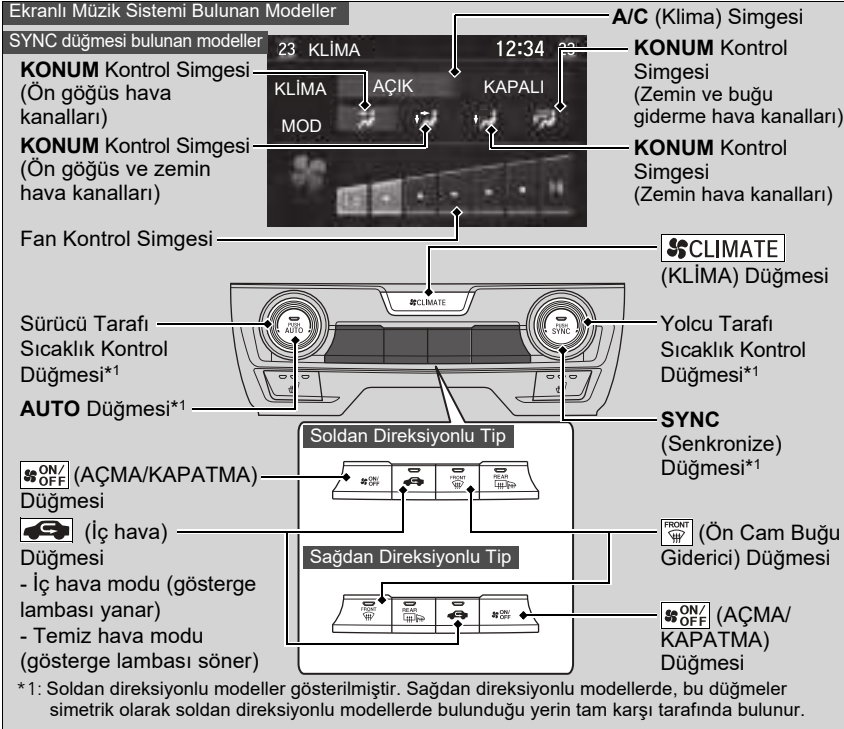

Sistemi motor çalışır haldeyken kullanınız.

1. **AUTO** düğmesine basınız.
2. Sürücü veya yolcu tarafı sıcaklık kontrol düğmesini kullanarak iç sıcaklığı ayarlayınız.
3. İptal etmek için **ON/OFF** (AÇMA/KAPATMA) düğmesine basınız.

Devam ediyor

■ İç hava ile temiz hava modları arasında geçiş yapılması

Temiz hava düğmesi bulunmayan modellerde



(iç hava) düğmesine basınız ve çevre koşullarına göre modu değiştiriniz.

İç hava modu (ikaz lambası yanar): Sistem vasıtasıyla havayı aracın içinde devridaim eder.

Temiz hava modu (ikaz lambası söner): Dış havalandırmayı korur. Normal durumlarda sistemi temiz hava modunda tutunuz.

Temiz hava düğmesi bulunan modellerde



Çevre koşullarına göre modu değiştirmek için (iç hava) veya (temiz hava) düğmesine basınız.




İç hava modu (ikaz lambası yanar): Sistem vasıtasıyla havayı aracın içinde devridaim eder.




Temiz hava modu (ikaz lambası yanar): Dış havalandırmayı korur. Normal durumlarda sistemi temiz hava modunda tutunuz.

Ön Camın ve Camların Buğusunun Giderilmesi

Soldan direksiyonlu tip

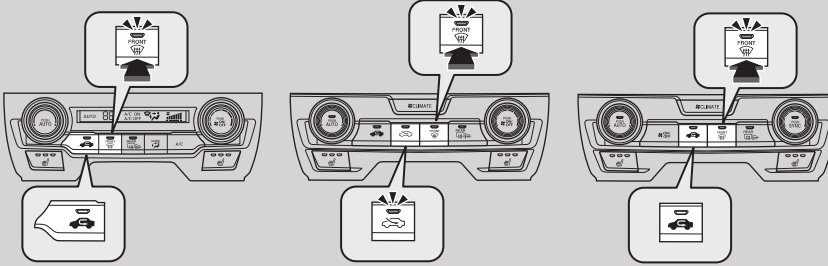

Sağdan direksiyonlu tip

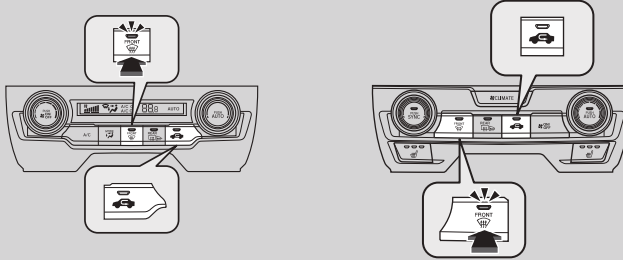

 (ön cam rezistansı) düğmesine basmak klima sistemini açar ve sistemi otomatik olarak temiz hava moduna alır.

Kapatmak için  düğmesine basınız; sistem önceki ayarlara döner.

Ön Camın ve Camların Buğusunun Giderilmesi

Emniyetiniz açısından, yola çıkmadan önce tüm camların yeterli görüş alanı sağlayacak kadar temiz olduğundan emin olunuz.

Sıcaklığı üst veya alt limitin yakınına ayarlamayınız.

Ön cama soğuk hava vurduğunda, ön camın dış yüzeyi buğulanabilir.

Eğer yan camlar buğulanırsa, hava kanallarını, havanın yan camlara vuracağı şekilde ayarlayınız.

Otomatik Rölantide Durma bulunan Düz Şanzımanlı modeller

Otomatik Rölantide Durma sistemi devrede iken buğu gidermek için, motoru aşağıdaki gibi yeniden çalıştırınız:


1. Vites kolunun  konumunda olmasına dikkat ediniz.
2. Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız.
3.  düğmeye basınız.

Otomatik Rölantide Durma bulunan otomatik şanzımanlı modeller


Otomatik Rölantide Durma sırasında  düğmesine basarsanız, motor otomatik olarak yeniden çalışır.

■ Camların buğusunu hızlıca gidermek için

Soldan direksiyonlu tip

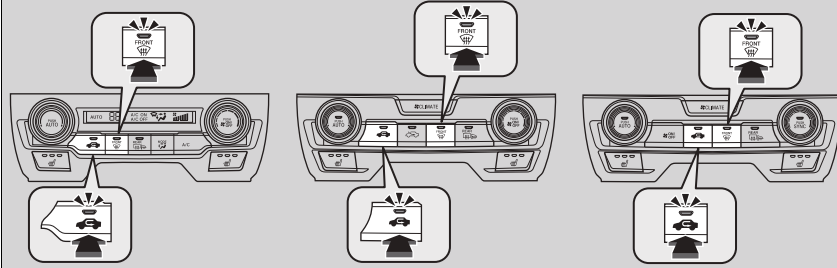

Sağdan direksiyonlu tip

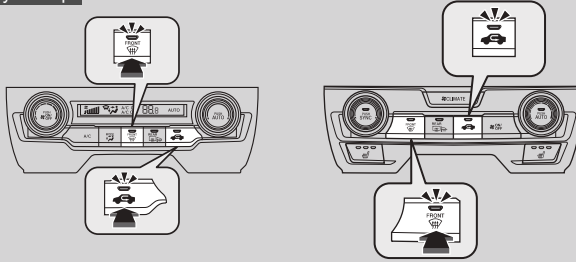


1.  düğmesine basınız.
2.  düğmesine basınız.

►► Camların buğusunu hızlıca gidermek için

Camların buğusunu giderdikten sonra, temiz hava moduna geçiniz. Sistemi temiz hava/iç hava modunda tutarsanız, camlar nemden dolayı buğulanabilir. Bu görüşü engeller.

Senkronize Mod*

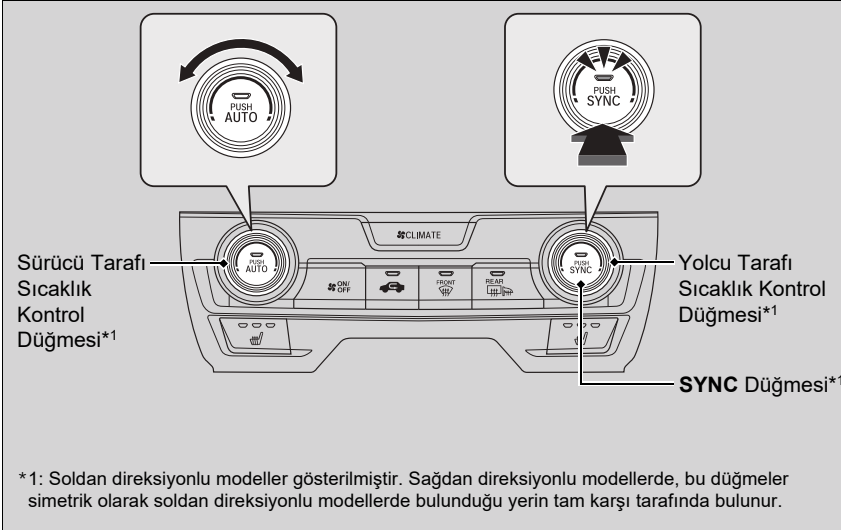

Senkronize modda, sürücü ve yolcu tarafındaki sıcaklığı eşzamanlı olarak ayarlayabilirsiniz.

1. SYNC düğmesine basınız.

► Sistem senkronize moda geçecektir.

2. Sürücü tarafı sıcaklık kontrol düğmesini kullanarak sıcaklığı ayarlayınız.

İkili moda geri dönmek için **SYNC** düğmesine basınız veya yolcu tarafı sıcaklık ayarını değiştiriniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Senkronize Mod*


FRONT düğmesine bastığınızda, sistem senkronize moda geçer.

Sistem ikili moddayken, sürücü tarafı sıcaklığı ve yolcu tarafı sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilir.

Otomatik Klima Kontrol Sensörleri


Otomatik fasıllı silecekleri
bulunmayan modeller

Sensör

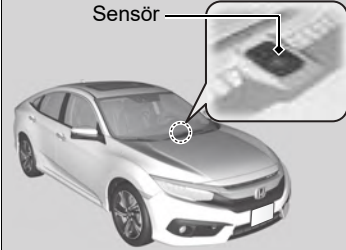


Otomatik fasıllı silecekleri bulunan
modeller

Sensör

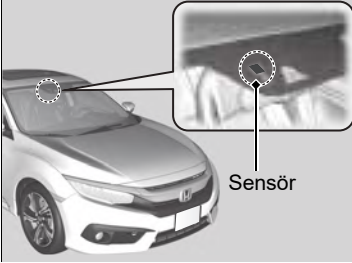

Sensör

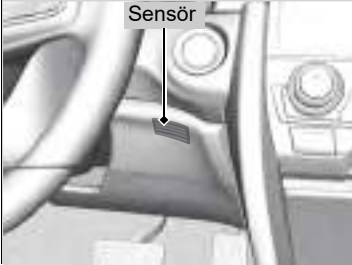

Otomatik klima sisteminde sensörler
bulunur. Bu sensörlerin üstüne bir şey
koymayınız ve su sıçratmayınız.

Özellikler

Bu bölüm müzik sisteminin ve diğer teknolojik özelliklerin nasıl kullanılacağını açıklar.

Müzik Sistemi*

Müzik Sisteminiz Hakkında.....	254
USB Çıkışı/Çıkışları.....	255
HDMI™ Çıkışı*.....	257
Müzik Sistemi Hırsızlığa Karşı Koruma.....	258
Müzik Sistemi Uzaktan Kumandaları.....	259
Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller	
Müzik Sisteminin Temel İşlemleri.....	262
Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller	
Müzik Sisteminin Temel İşlemleri.....	287
Müzik Sistemi Hata Mesajları.....	351

Müzik Sistemi hakkında

Genel Bilgiler.....	354
Renkli müzik sistemi bulunan modeller	
Değiştirilebilir Özellikler.....	359
Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller	
Değiştirilebilir Özellikler.....	367
Renkli müzik sistemi bulunan modeller	
Hands Free Telefon Sistemi.....	394
Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller	
Hands Free Telefon Sistemi.....	415

* Tüm modellerde bulunmuyor

254

USB Çıkışı/Çıkışları



USB girişine iPod USB konektörünü veya USB flaş belleğini takınız.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

- USB çıkışı (1.0 A) USB flash bellekteki müzik dosyalarını çalmak, cep telefonu bağlamak ve cihazı şarj etmek içindir.

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

- USB girişi (1.5 A) cihazları şarj etmek, müzik dosyalarını çalmak ve Apple CarPlay veya Android Auto gibi akıllı telefon bağlantısı ile uyumlu telefonları bağlamak içindir.

►► USB Çıkışı/Çıkışları

- iPod'u veya USB flaş belleği araçta bırakmayınız. Direkt güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar zarar verebilir.
- USB çıkışı ile birlikte uzatma kablosu kullanmanızı tavsiye ederiz.
- iPod'u veya USB flaş belleği bir hub kullanarak bağlamayınız.
- Kart okuyucusu veya sabit disk gibi aygıtlar kullanmayınız, aygıt ya da dosyalarınız zarar görebilir.
- Aygıtı aracınızda kullanmadan önce verilerinizi yedeklemenizi öneririz.
- Görüntülenen mesajlar aygıtın modeline ve yazılımın versiyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Eğer müzik sistemi iPod'u tanımazsa, birkaç defa tekrar bağlamayı deneyiniz ya da aygıtı yeniden başlatınız. Yeniden başlatmak için, iPod ile birlikte verilen üretici talimatlarına bakınız veya www.apple.com/ipod sitesini ziyaret ediniz.

USB şarjı


USB çıkışı 1.0 A/1.5 A'ya kadar güç besleyebilir. Cihaz tarafından talep edilmedikçe, 1.0 A/1.5 A beslemez.

Amper detayları için, şarj edilmesi gereken cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.

İlk önce kontağı ACCESSORY ☐ veya ON ☐*1 konumuna alınız.

Bazı koşullarda, çıkışa bağlanan cihaz dinlediğiniz radyoda parazite sebep olabilir.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

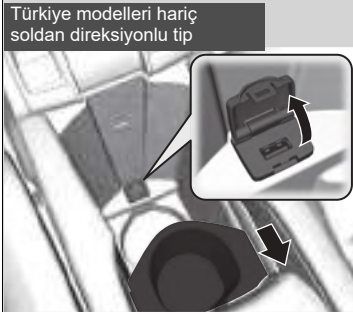

■ Konsol bölmesinde*

USB çıkışı (1.0 A) USB flaş bellekteki müzik dosyalarını çalmak, cep telefonu bağlamak ve cihazı şarj etmek içindir.

Türkiye modelleri hariç soldan direksiyonlu tip

- Çıkarılabilir bardak tutucu tepsisini geriye doğru itiniz.

HDMI™ Çıkışı*



1. Kapağı açınız.
2. HDMI™ kablosunu HDMI™ çıkışına takınız.

►► HDMI™ Çıkışı*

- HDMI™ çıkışına bağlı cihazı araçta bırakmayınız. Direkt güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar zarar verebilir.
- Aygıtı aracınızda kullanmadan önce verilerinizi yedeklemenizi öneririz.
- Görüntülenen mesajlar aygıtın modeline ve yazılımın versiyonuna göre değişiklik gösterebilir.

HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing LLC'nin ABD ve diğer ülkelerdeki diğer ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Müzik Sistemi Hırsızlığa Karşı Koruma

Güç kaynağından ayrıldığında, mesela akü çıkarıldığında veya bittiğinde, müzik sistemi devre dışı kalır. Bazı koşullarda, sistem bir şifre giriş ekranı görüntüleyebilir. Bu durumda, müzik sistemini yeniden çalıştırınız.

■ Müzik sisteminin yeniden çalıştırılması


1. Kontak anahtarını ON *1 konumuna alınız.
2. Müzik sistemini açınız.
3. Müzik sistemi güç düğmesine basınız ve iki saniyeden uzun bir süre basılı tutunuz.
 - Müzik sistemi kontrol ünitesi araç kontrol ünitesi ile bir bağlantı kurduğunda müzik sistemi başlatılır. Kontrol ünitesi müzik sistemini tanımazsa, yetkili servise giderek müzik sistemini kontrol ettirmelisiniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

Müzik Sistemi Uzaktan Kumandaları

Sürüş esnasında müzik sisteminizi kullanmanıza imkan verir. Bilgiler sürücü bilgi arayüzünde görünür.

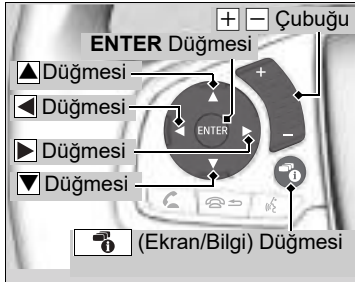

▲ ▼ Düğmeleri

Aşağıdaki gibi ses modları arasında dolaşmak için ▲ veya ▼ düğmesine basınız:

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

FM1→FM2→DAB1*→DAB2*→LW→AM (MW)→USB→iPod→Bluetooth® Audio

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

FM→DAB*→LW→AM→MW→USB→iPod→Bluetooth® Audio→Apps*→Audio
Apps*→AUX-HDMI™

►►Müzik Sistemi Uzaktan Kumandaları

Bazı modlar sadece uygun bir aygıt veya ortam kullanıldığında görünür.

Bağladığınız Bluetooth® cihazına bağlı olarak, bazı fonksiyonlar bulunmayabilir.

Ekranı değiştirmek için  (Ekran/bilgi) düğmesine basınız.

► Ekranın Değiştirilmesi S. 272

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

Önceki komuta gitmek ve komutu iptal etmek için  (Telefonu kapat/geri) düğmesine* basınız.

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

ENTER Düğmesi

- Radyo dinlerken
 1. Hafıza düğmelerine kaydetmiş olduğunuz kayıtlı kanal listesini görüntüleyen ekrana geçmek için **ENTER** düğmesine basınız.
 2. Kayıtlı bir kanal seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.
 - Bir USB flaş bellek dinlerken
 1. Klasör listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
 2. Bir klasör seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basınız.
 3. İlgili klasördeki parçaların bir listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
 4. Bir parça seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.
- Parça listesi içinde alfabetik sırayla yukarı veya aşağı doğru ilerleyebilirsiniz.
- iPod dinlerken
 1. iPod müzik listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
 2. Bir kategori seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basınız.
 3. Kategorideki öğelerin bir listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
 4. Bir öğe seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.
 - Dinlemek istediğiniz mod görününceye kadar **ENTER** düğmesine ve ▲ veya ▼ düğmesine art arda basınız.
- Parça listesi içinde alfabetik sırayla yukarı veya aşağı doğru ilerleyebilirsiniz.
- **Bluetooth®** Müzik dinlerken
 1. Parça listesini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basınız.
 2. Bir parça seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, daha sonra **ENTER** düğmesine basınız.

(Ses Seviyesi) Çubuğu

 **düğmesine basın:** Ses seviyesi artar.

 **düğmesine basın:** Ses seviyesi azalır.

Düğmeleri

• Radyo dinlerken

 **düğmesine basın:** Kayıtlı bir sonraki istasyonu seçer.

 **düğmesine basın:** Kayıtlı bir önceki istasyonu seçer.

 **düğmesine basın ve basılı tutun:** Bir sonraki güçlü istasyonu seçer.

Bir sonraki hizmeti seçmek için (DAB).*

 **düğmesine basın ve basılı tutun:** Bir önceki güçlü istasyonu seçer.

Bir önceki hizmeti seçmek için (DAB).*

• Bir iPod, USB flaş bellek veya *Bluetooth*® Müzik dinlerken

 **düğmesine basın:** Bir sonraki şarkıya atlatır.

 **düğmesine basın:** Çalmakta olan şarkının başına veya önceki şarkıya geri döndürür.


• Bir USB flaş bellek dinlerken

 **düğmesine basın ve basılı tutun:** Bir sonraki klasöre atlatır.

 **düğmesine basın ve basılı tutun:** Önceki klasöre geri döndürür.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Müzik sistemini kullanmak için, kontak ACCESSORY **I** veya ON **II** konumunda olmalıdır.

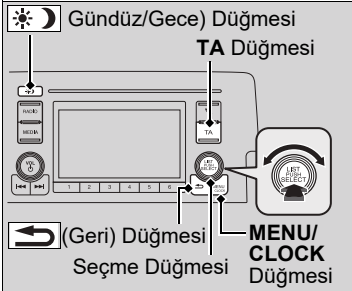

Bazı müzik sistemi işlemlerine erişmek için seçme veya **MENU/CLOCK** düğmesini kullanınız.

Bazı işlemler için normal ve genişletilmiş ekran arasında geçiş yapmak için  düğmesine basınız.

Seçme düğmesi: Mevcut seçenekler arasında gezinmek için sola veya sağa çeviriniz. Seçiminizi ayarlamak için  düğmesine basınız.

MENU/CLOCK Düğmesi: Herhangi bir modu seçmek için basınız.

Mevcut mod duvar kağıdını, ekranı, saati, dil ayarını ve çalma modlarını içerir. Çalma modları tarama, rastgele, tekrarlama vs. arasından da seçilebilir.

 **(Geri) düğmesi:** Önceki ekrana geri gitmek için basınız.

TA düğmesi: TA istasyonunu etkinleştirmek için basınız.

 **Gündüz/Gece) Düğmesi:** Ses/bilgi ekranı parlaklığını değiştirmek için basınız.

 düğmesine basınız, ardından  düğmesini kullanarak parlaklığı ayarlayınız.

►  düğmesine her bastığınızda, mod gündüz modu, gece modu ve **KAPALI** modu arasında değişir.

Müzik Sisteminin Temel İşlemleri

Bu simgeler seçme düğmesinin nasıl çalıştırılacağını göstermek için kullanılır.

Seçmek için  düğmesini çeviriniz.

Girmek için  düğmesine basınız.

Menü öğeleri

- **Saat Ayarı** S. 166
- **Duvar Kağıdı Ayarı** S. 265
- **Ekran Ayarı** S. 268
- **Tarama** S. 274, 283
- **Çalma Modu** S.280, 283
- **RDS Ayarları** S.270
- **Bluetooth** S. 284


Herhangi bir müzik ayarını değiştirmek için direksiyon üzerindeki , ,  veya  düğmesine basınız.

► **Müzik Uzaktan Kumandaları** S. 259

Ses/Bilgi Ekranı

Müzik sisteminin durumunu ve duvar kağıdını gösterir. Bu ekrandan, çeşitli ayar seçeneklerine gidebilirsiniz.

Ekranın Değiştirilmesi

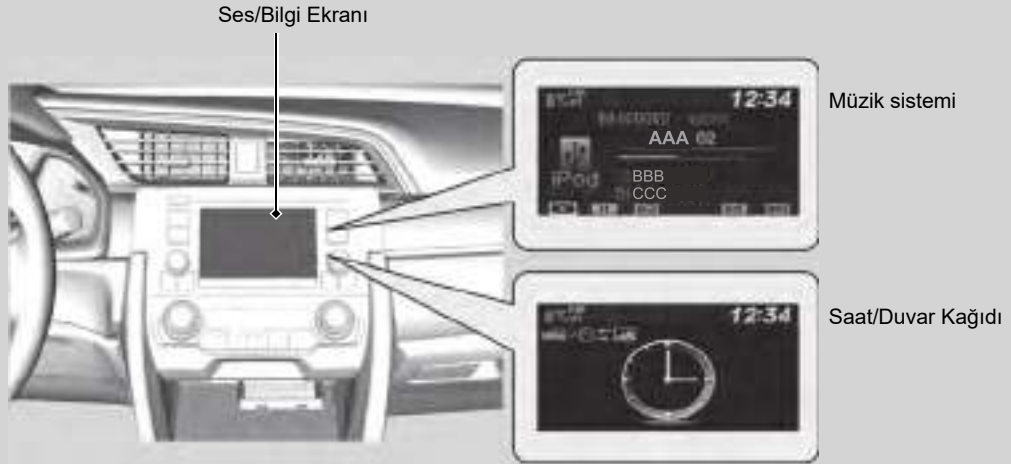

■ Müzik sistemi

Mevcut müzik sistemi bilgilerini gösterir.

■ Saat/Duvar Kağıdı

Saat ekranını veya aktardığınız bir görüntüyü gösterir.

■ Ekranı değiştirme

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. Ekranı değiştir öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Duvar kağıdı** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
 - Ses/bilgi ekranına dönmek için **Ses** öğesini seçiniz.

Duvar Kağıdı Ayarı

Ses/bilgi ekranında duvar kağıdını değiştirebilir, kaydedebilir ve silebilirsiniz.

Duvar kağıdı aktarma

USB flaş bellekten duvar kağıdı olarak tek seferde en fazla üç görüntü aktarabilirsiniz.



1. USB flaş belleği USB girişine takınız.
► **USB Çıkışı/Çıkışları S.255**
2. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
3. Ayarlar ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. Duvar kağıdı ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
5. **İçe aktar** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Görüntünün adı listede görünür.
6. İstedığınız resmi seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Seçilen görüntü görünür.
7. Görüntüyü kaydetmek için düğmesine basınız.
8. **Tamam** ögesini seçmek için düğmesine basınız.
9. Görüntüyü kaydetmek üzere bir yer seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Ekran duvar kağıdı ayar ekranına geri dönecektir.

Devam ediyor

►► Duvar Kağıdı Ayarı

- Duvar kağıdı dosyalarını içe aktarırken, görüntü USB flaş belleğin kök dizininde olmalıdır. Klasör içindeki görüntüler içe aktarılamaz.
- Dosya adı 64 karakterden az olmalıdır.
- İçe aktarılabilmesi için görüntünün dosya formatı BMP (bmp) veya JPEG (jpg) olmalıdır.
- Her bir dosya için büyüklük limiti 2 MB'dir.
- Maksimum görüntü büyüklüğü 1.920 x 936 pikseldir. Eğer görüntünün büyüklüğü 480 x 234 pikselden daha küçükse, görüntü ekranın ortasında, açıkta kalan alanlar siyah görünecek şekilde görüntülenir.
- Maksimum 255 dosya seçilebilir.
- USB bellekte herhangi bir görüntü yoksa, hata mesajı görünür.

■ Duvar kağıdı seçme

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **Duvar kağıdı** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Seç** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Ekran duvar kağıdı listesine geçişir.
5. İstediğiniz duvar kağıdını seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

■ Ayarlandıktan sonra duvar kağıdına göz atmak için

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. Ayarlar ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **Ekranı değiştir** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Duvar kağıdı** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Ekran duvar kağıdı listesine geçişir.
5. Ayarlamak istediğiniz duvar kağıdını seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

■ Duvar kağıdı silme



1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **Duvar kağıdı** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Sil** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Ekran duvar kağıdı listesine geçişir.
5. Silmek istediğiniz duvar kağıdını seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
6. Evet ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Ekran duvar kağıdı ayar ekranına geri dönecektir.

►► Duvar Kağıdı Ayarı


Önceki ekrana dönmek için  düğmesine basınız.

Dosya boyutu büyük ise, ön izlenmesi zaman alabilir.

Sesin Ayarlanması

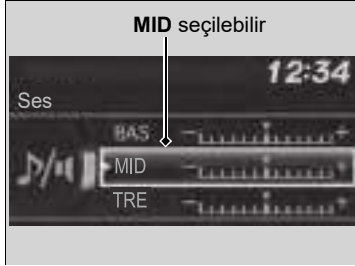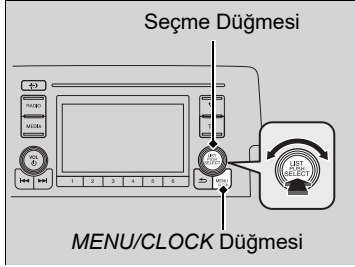

MENU/CLOCK düğmesine basınız ve Ses öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, daha sonra düğmesine basınız. Aşağıdaki seçenekler arasında gezinmek için düğmesini çeviriniz.

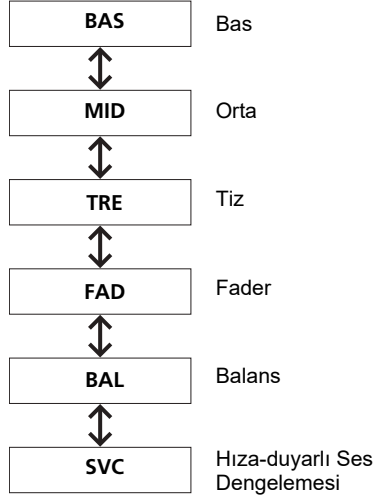

Ses ayarını yapmak için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

► Sesin Ayarlanması

SVC dört moda sahiptir: **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** ve **Yüksek**. SVC ses seviyesini aracın hızına göre ayarlar. Ne kadar hızlı giderseniz, ses seviyesi o kadar artar. Yavaşladığınızda, ses azalır.

Ekran Ayarı

Ses/bilgi ekranının parlaklığını veya rengini değiştirebilirsiniz.

■ Ekran Parlaklığının Değiştirilmesi



1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. Ekran ayarı öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Parlaklık** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
5. **Ayarlamayı** yapmak için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

■ Ekran Rengi Temasının Değiştirilmesi



1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **Renk teması** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. İstediğiniz ayarı seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

► Ekran Parlaklığının Değiştirilmesi

Kontrast ve Siyah seviyesi ayarlarını aynı şekilde değiştirebilirsiniz.

AM/FM Radyo Çalma

RADIO Düğmesi

Bir bant seçmek için basınız.

Ses/Bilgi Ekranı

VOL/⏻ (Ses/Güç) Düğmesi

Müzik sistemini açıp kapatmak için basınız.
Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.

⏮ / ⏭ (Arama/Atlama) Düğmeleri

Seçilen bantta güçlü sinyale sahip bir istasyonu aşağı ve yukarı doğru aramak için ⏮ veya ⏭ düğmesine basınız.

Hafıza Düğmeleri (1-6)

Bir istasyonu kaydetmek için:

1. Seçilen istasyona geçiniz.
2. Bir hafıza düğmesi seçiniz ve bir bip sesi duyulana dek basılı tutunuz.

Kaydedilen istasyonu dinlemek için, bir bant seçiniz, ardından hafıza düğmesine basınız.

TA Düğmesi

TA bekleme fonksiyonunu çalıştırmak için basınız.

Seçme Düğmesi

Radyo frekansını ayarlamak için çeviriniz. Bir maddeyi seçmek için basınız ve daha sonra çeviriniz. Daha sonra, seçiminizi yapmak için yeniden basınız.

MENU/CLOCK Düğmesi Menü öğelerini görüntülemek için basınız.

⏪ (Geri) Düğmesi

Önceki ekrana geri gitmek için veya bir ayarı iptal etmek için basınız.

■ Radyo Veri Sistemi (RDS)

Seçtiğiniz RDS özellikli FM istasyonu ile ilgili metin verisi sağlar.

■ İstasyon Listesinden bir RDS istasyonu bulmak için

1. Bir FM istasyonunu dinlerken  düğmesine basınız.
2. İstasyon seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

■ Listeyi Güncelleme

Mevcut istasyonlarınızı istediğiniz zaman güncelleyiniz.

1. Bir FM istasyonunu dinlerken  düğmesine basınız.
2. **Listeyi Güncelle** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

■ Radyo metni

Seçilen RDS istasyonunun radyo metni bilgilerini görüntüler.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **RDS ayarları** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Radyo metni** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Kapatmak için tekrar **Radyo metni** ögesini seçiniz.

►► Radyo Veri Sistemi (RDS)

Stereo FM yayının belirten **ST** göstergesi ekranda belirir.
AM bandında stereo yayın mevcut değildir.

Hafıza düğmelerine 12 AM istasyonu ve 12 FM istasyonu kaydedebilirsiniz. AM iki tip frekansa sahiptir, LW ve MW ve her biri altı istasyon kaydetmenize izin verir. FM1 ve FM2'nin her biri 6 istasyon kaydeder.

Müzik Modunun Değiştirilmesi
Direksiyon üzerindeki  veya  düğmesine basınız.

► **Müzik Uzaktan Kumandaları** S.259

►► Radyo Veri Sistemi (RDS)

RDS özellikli bir radyo istasyonu seçtiğinizde, RDS otomatik olarak açılır ve frekans ekranı istasyon ismine döner. Ancak, istasyonun sinyali zayıfladığında, ekran istasyon isminden frekans gösterimine döner.

Alternatif Frekans (AF) fonksiyonunu açıp kapatmak RDS'yi açıp kapatır.

 düğmesine basmak fonksiyonu açıp kapatır.

■ Alternatif Frekans (AF)

Farklı bölgelere gittiğinizde aynı programın frekansını otomatik olarak değiştirir.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **RDS ayarları** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **AF** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Kapatmak için tekrar **AF** ögesini seçiniz.

■ Bölgesel Program (REG)

Sinyal zayıflasa bile istasyonların o bölgedeki mevcut frekansını muhafaza eder.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **RDS ayarları** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **REG** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Kapatmak için tekrar **REG** ögesini seçiniz.

AM/FM/DAB* modu hariç


■ Haber

Otomatik olarak haber programına ayarlanır.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Haberler** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **RDS ayarları** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Haber** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Kapatmak için tekrar **Haber** ögesini seçiniz.

►Radyo Veri Sistemi (RDS)

Eğer sistem **İstasyon listesinde** herhangi bir istasyon bulamazsa, listeyi güncellemek için bir onay mesajı belirir. **Evet** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından listeyi güncellemek için  düğmesine basınız.

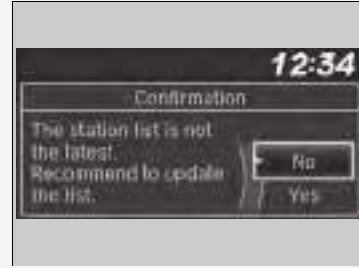

■ Trafik anonsu (TA) düğmesi

TA bekleme fonksiyonu, sistemin herhangi bir moddayken trafik anonslarını almasına izin verir. Ayarlanan son istasyon RDS özellikli trafik programı istasyonu olmalıdır.

Fonksiyonu açmak için: **TA** düğmesine basınız. Ayarladığınız son istasyonda bir trafik anonsu başladığında, sistem otomatik olarak FM moduna geçer. Ekranda TA-INFO yazısı görünür. Trafik anonsu bittiğinde sistem seçmiş olduğunuz son moda geri döner.

Trafik anonsu sırasında seçmiş olduğunuz son moda dönmek isterseniz, **TA** düğmesine tekrar basınız.

Fonksiyonu iptal etmek için: **TA** düğmesine basınız.

►► Radyo Veri Sistemi (RDS)

TA

TA düğmesine bastığınızda, ekranda **TA** yazısı belirir.

TA bekleme fonksiyonu açıkken **Scan** (Tara) öğesini seçerseniz, sistem sadece TP istasyonlarını arar.

Trafik anonsu açıkken **TA** düğmesine basmak TA bekleme fonksiyonunu iptal etmez.

AM/FM/DAB* modu hariç

■ Program tipi (PTY)/Haber kesme fonksiyonu

Herhangi bir modda sistemin haber yayının için müziği kesmesine izin verir. Ayarlanan son istasyon NEWS PTY kodlu istasyon olmalıdır.

Fonksiyonu etkinleştirmek için: RDS ayarları menüsünden **Haber** ögesini seçiniz ve başka modlara geçmeden önce NEWS PTY yazısını görüntüleyiniz. Ayarladığınız son istasyonda bir haber yayını başladığında, sistem otomatik olarak FM moduna geçer.

📺 **Haber Programı (Haberler)** S. 271

Başka bir programa geçilirse veya sinyal zayıflarsa sistem en son seçilen moda geri döner.

■ PTY alarmı

PTY ALARM Kodu doğal felaketler gibi acil anonslar için kullanılmaktadır. Bu kod alındığında, ekranda ALARM yazısı belirir ve sistem müzik çalmayı keser.

AM (LW/MW) modu

■ İstasyon Listesi

Seçilen banttaki en güçlü istasyonları listeler.

1. Bir AM istasyonunu dinlerken  düğmesine basınız.
2. İstasyon seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

■ Listeyi Güncelleme

Mevcut istasyonlarınızı istediğiniz zaman güncelleyiniz.

1. Bir AM istasyonunu dinlerken  düğmesine basınız.
2. Listeyi Güncelle öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

■ Tarama


Seçilen bantta en güçlü istasyonlar 10 saniyeliğine çalınır.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. Tara öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.


Taramayı kapatmak için  düğmesine basınız.

» İstasyon Listesi

Eğer sistem **İstasyon listesinde** herhangi bir istasyon bulamazsa, listeyi güncellemek için bir onay mesajı belirir. **Evet** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından listeyi güncellemek için  düğmesine basınız.

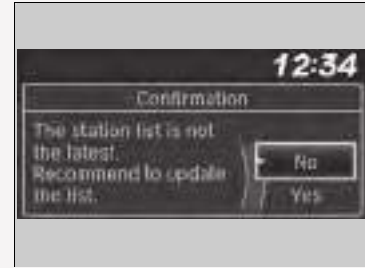

DAB (Dijital Müzik Yayını) Çalma*

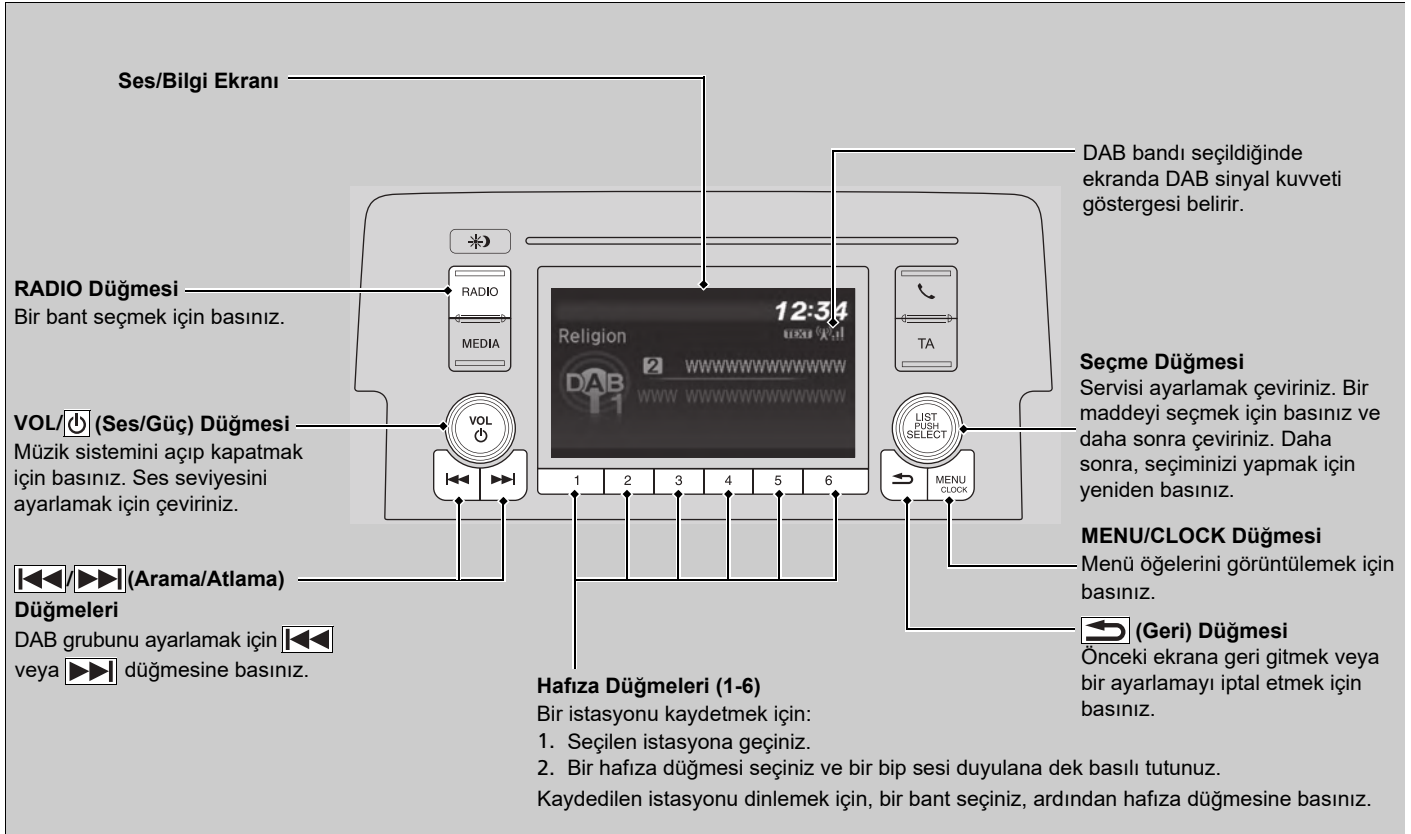

■ Servis Listesi ve Grup Listesi

■ Servis Listesinden veya Grup Listesinden bir DAB istasyonu bulmak için

Servis listesinden bir DAB istasyonu bulmak için:

1. DAB modunu seçerken  düğmesine basınız.
2. İstasyon seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► **Listeyi Güncelle** öğesini seçerseniz, sistem istasyon listesini günceller.

Grup listesinden bir DAB istasyonu bulmak için:

1. DAB modunu seçerken  düğmesine basınız.
2. **Grup listesini** seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. Grubu seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► **Listeyi Güncelle** öğesini seçerseniz, sistem grup listesini günceller.

■ Tarama

Seçilen bantta en güçlü istasyonların her birisini 10 saniye kadar çalar.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Tarama** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

Taramayı kapatmak için  düğmesine basınız.

■ Radyo Metni:

Seçilen DAB istasyonunun radyo metni bilgilerini görüntüler.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **DAB ayarlarını** seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Radyo metni** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Kapatmak için tekrar **Radyo metni** öğesini seçiniz.

►Servis Listesi ve Grup Listesi


Kayıt düğmesi hafızasına 12 DAB istasyonu kaydedebilirsiniz. DAB1 ve DAB2'nin her biri 6 istasyon kaydeder.

Müzik Modunun Değiştirilmesi

Direksiyon üzerindeki  veya  düğmesine basınız.

► **Müzik Uzaktan Kumandaları** S.243

Eğer sistem bir istasyon bulamazsa, listeyi güncellemek için bir onay mesajı belirir. **Evet** öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından listeyi güncellemek için  düğmesine basınız.

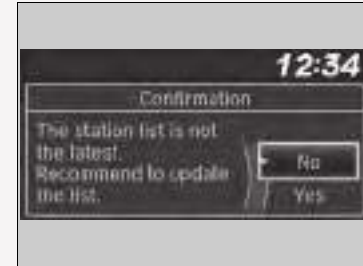

►Radyo Metni:

Ekranda, radyo metni bilgilerini gösterecek şekilde **TEXT** göstergesi belirir.

■ DAB-Link:

Gruplardan aynı istasyon için otomatik arama yapar ve o istasyona geçer.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **DAB ayarlarını** seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **DAB-Link** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Kapatmak için tekrar **DAB-Link** ögesini seçiniz.

■ FM-Link:

Sistem bir FM bandından aynı istasyonu bulur, otomatik olarak banda geçer.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **DAB ayarlarını** seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **FM-Link** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
► Kapatmak için tekrar **FM-Link** ögesini seçiniz.

■ Bant seçimi:


Özel bantlar seçebilirsiniz. Bu, listeleri güncellemek ve bir istasyon aramak için gereken süreyi azalabilir.

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Ayarlar** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **DAB ayarlarını** seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
4. **Bant seçme** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
5. Her **İkisi**, **BantIII** veya **L-Bandi** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

iPod Çalma

USB çıkışına bağlı USB konektörünüzü kullanarak iPod'u bağlayınız, ardından **MEDIA** düğmesine basınız.

► **USB Çıkışı/Çıkışları** S. 255

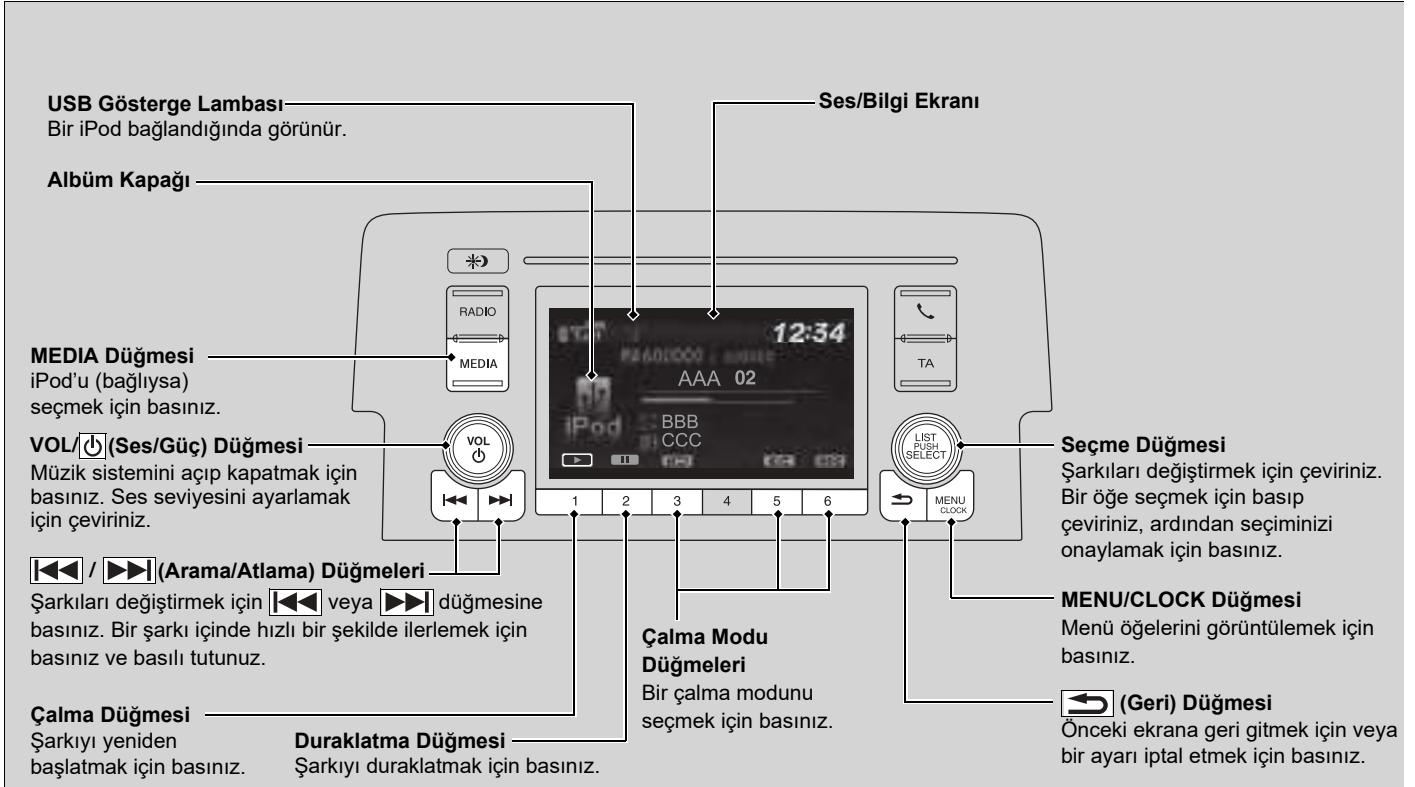

Seçme Düğmesi ile iPod Müzik Listesinden Şarkı Seçilmesi



1. iPod müzik listesini görüntülemek için düğmesine basınız.

2. Bir kategori seçmek için düğmesini çeviriniz.

3. Kategorideki öğelerin bir listesini görüntülemek için düğmesine basınız.

4. Öğe seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

► Dinlemek istediğiniz öğe görününceye kadar art arda düğmesine basınız ve düğmesini çeviriniz.

► iPod Çalma


Mevcut işlem fonksiyonları modele veya versiyona göre değişiklik gösterir. Bazı fonksiyonlar araç müzik sisteminde bulunmayabilir.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata mesajı görebilirsiniz.

► **iPod/USB Flaş Bellek S. 351**

■ Çalma Modunun Seçilmesi

Bir şarkı çalarken tekrar etme veya karışık çalma modlarını seçebilirsiniz.

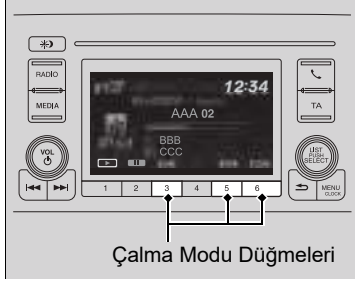

Çalma Modu Düğmeleri

■ Çalma modunu kapatmak için
Seçilen düğmeye basınız.

►► Çalma Modunun Seçilmesi

Çalma Modu Menüsü Öğeleri

🔀 Albümleri karışık çal: Seçilen bir kategoride (çalma listeleri, sanatçılar, albümler, şarkılar, türler veya besteciler) bulunan tüm albümleri rastgele sırayla çalar.

🔀 Tümünü rastgele çal: Seçilen bir kategoride (çalma listeleri, sanatçılar, albümler, şarkılar, türler veya besteciler) bulunan tüm şarkıları rastgele sırayla çalar.

🔁 Bir şarkıyı tekrar et: Geçerli şarkıyı tekrar çalar.

Ayrıca **MENU/CLOCK** düğmesine basarak da bir çalma modu seçebilirsiniz.


Çalma modu öğesini seçmek için **🔍** düğmesini çeviriniz, ardından **🔍** düğmesine basınız. Bir mod seçmek için **🔍** düğmesini çeviriniz, ardından **🔍** düğmesine basınız. Kapatmak için, **🔍** düğmesini çevirerek **Normal çal** öğesini seçiniz, daha sonra **🔍** düğmesine basınız.

USB Flaş Bellek Çalma

Müzik sisteminiz USB flaş bellekteki MP3, WMA veya AAC*1 formatındaki ses dosyalarını okur ve çalar.

USB çıkışına bağlı USB flaş belleği bağlayınız, ardından **MEDIA** düğmesine basınız.

■ **USB Çıkışı/Çıkışları** S. 255

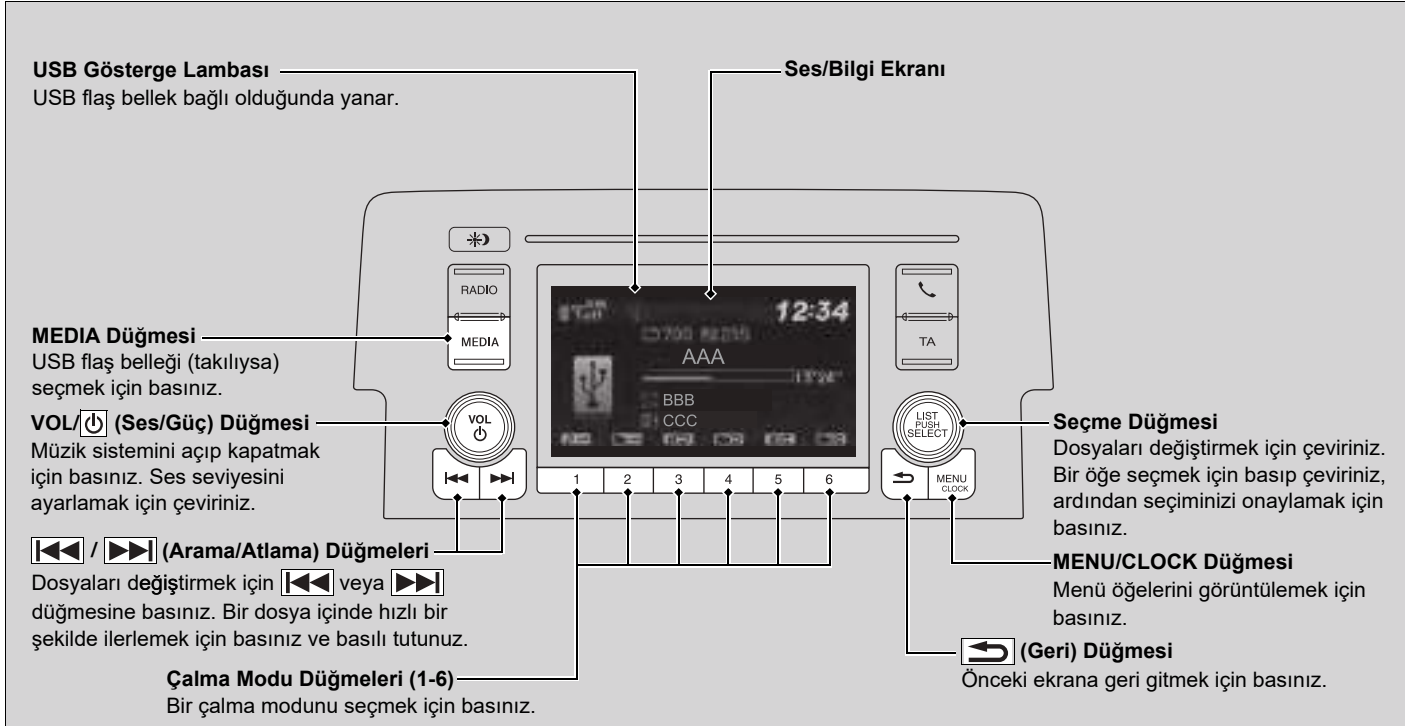

*1: Bu cihazda sadece iTunes ile kaydedilmiş AAC formatındaki dosyalar

Seçme Düğmesi ile Bir Klasörde Yer Alan bir Dosyanın Seçilmesi



1. Bir klasör listesini görüntülemek için düğmesine basınız.

2. Bir klasör seçmek için düğmesini çeviriniz.

3. İlgili klasördeki dosyaların bir listesini görüntülemek için düğmesine basınız.

4. Bir dosya seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

►► USB Flaş Bellek Çalma

Önerilen USB flaş bellekleri kullanınız.

► **Ses Sistemi hakkında Genel Bilgiler**
S. 354


Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyaları çalınamaz.
Müzik sistemi **Çalınamaz dosya** mesajını görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya atlar.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata mesajı görebilirsiniz.

► **iPod/USB Flaş Bellek** S. 351

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Bir dosya çalınırken tekrarlama, rastgele çalma ve tarama modlarını seçebilirsiniz.

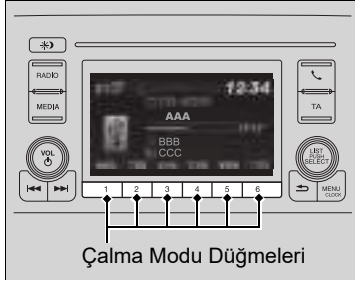

■ **Çalma modunu kapatmak için**
Seçilen düğmeye basınız.

Mevcut mod simgeleri çalma modu düğmelerinin yukarısında görünür. Seçmek istediğiniz moda karşılık gelen düğmeye basınız.

►► Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Çalma Modu Menüsü Öğeleri

Tekrarlama

Klasör tekrar: Geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrar eder.

Parça tekrar: Geçerli dosyayı tekrar çalar.

Rasgele çalma

Klasörde rasgele: Geçerli klasör içindeki tüm dosyaları rastgele sırayla çalar.

Tümü rasgele: Tüm dosyaları rastgele sırayla çalar.

Tarama

Klasörleri tara: Ana klasörlerin her birisindeki birinci dosyanın 10 saniyesini çalar.

Parçaları tara: Mevcut klasördeki tüm dosyaların 10 saniyelik kısmını çalar.

Ayrıca **MENU/CLOCK** düğmesine basarak da bir çalma modu seçebilirsiniz.

Çalma modu öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

Bir mod seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.


Kapatmak için, düğmesini çevirerek **Normal** **çal** öğesini seçiniz, daha sonra düğmesine basınız.

Bluetooth® Müzik Çalma

Müzik sisteminiz *Bluetooth* uyumlu cep telefonundan müzik dinlemenize izin verir.

Bu fonksiyon, telefon aracın Hands Free Telefon (HFT) sistemine eşleştirildiğinde ve bağlandığında kullanılabilir.

► **Telefon Ayarı** S. 400

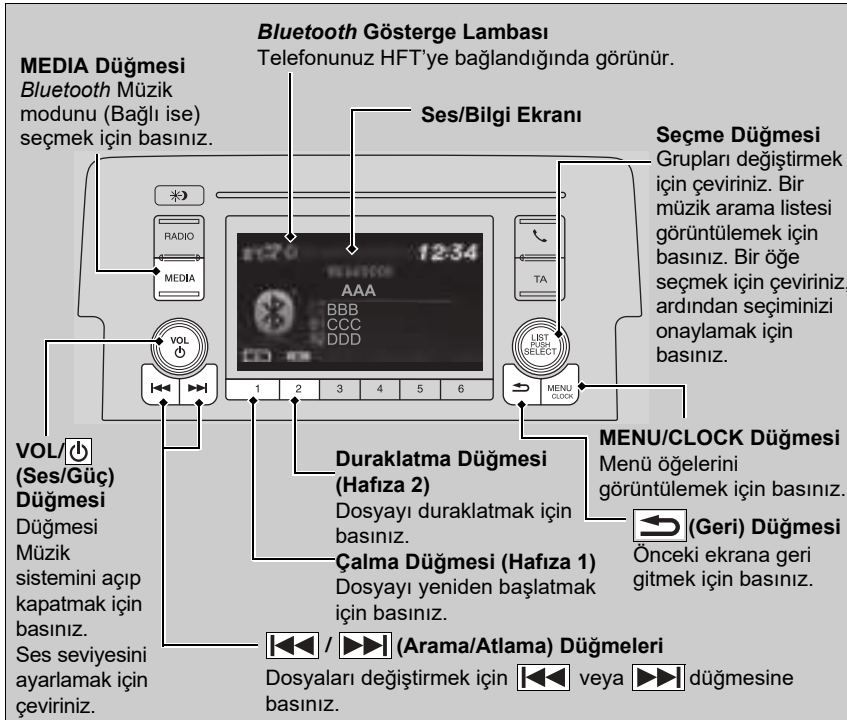

►► Bluetooth® Müzik Çalma

Müzik çalma kabiliyetine sahip tüm *Bluetooth* özellikli telefonlar sistem ile uyumlu değildir. Uyumlu telefonlar listesi için bayinize başvurunuz.

Her seferinde HFT ile sadece bir telefon kullanılabilir. Araçta ikiden fazla eşleştirilmiş telefon bulunduğunda, sistemin bulduğu ilk telefon otomatik olarak bağlanır.

Eğer birden fazla telefon HFT sistemi ile eşleştirilmişse, sistemin çalmaya başlamasından önce bir gecikme olacaktır.

Bazı durumlarda, sanatçı, albüm veya parça adı düzgün görünmeyebilir.

Bazı fonksiyonları bazı cihazlarda bulunmayabilir.

Bluetooth® Müzik Dosyalarını Çalmak için



1. Telefonunuzun HFT ile eşleştirildiğinden ve HFT sistemine bağlı olduğundan emin olunuz.
2. *Bluetooth®* Müzik modu seçilinceye kadar **MEDIA** düğmesine basınız.

Eğer telefonunuz tanınmazsa, *Bluetooth®* Müzik özelliği olmayan bir başka HFT uyumlu telefon zaten sisteme bağlı olabilir.

■ Bir dosyayı duraklatmak veya çalmaya devam etmek için

Bir mod seçmek için **Çalma** veya **Duraklatma** düğmesine basınız.

Bluetooth® Müzik Dosyalarını Çalmak için

Müzik dosyalarını çalmak için, telefonunuzu kullanmanız gerekebilir. Bu durumda, telefon üreticisinin kullanım talimatlarına bakınız.

Duraklatma özelliği bazı telefonlarda bulunmayabilir.

Eğer USB çıkışına herhangi bir müzik cihazı bağlıysa, *Bluetooth®* Müzik sistemini seçmek için **MEDIA** düğmesine basmanız gereklidir.

Bir başka moda geçmek telefonunuzdan çalan müziği duraklatır.

Seçme Düğmesi ile Müzik Arama Listesinden Bir Şarkının Seçilmesi



1. Müzik arama listesini görüntülemek için  düğmesine basınız.

2. Bir kategori seçmek için  düğmesini çeviriniz.

3. Kategorideki öğelerin bir listesini görüntülemek için  düğmesine basınız.


4. Bir öğe seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız
► Dinlemek istediğiniz öğe görününceye kadar art arda  düğmesine basınız ve  düğmesini çeviriniz.

Seçme Düğmesi ile Müzik Arama Listesinden Bir Şarkının Seçilmesi

Bağladığınız *Bluetooth®* cihazına bağlı olarak, kategorilerden bazıları veya tümü görünmeyebilir.

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Kontak anahtarı LOCK [0]*1 konumunda iken müzik sistemini 30 dakika kadar kullanabilirsiniz. Bu sürenin sonunda sistem otomatik olarak kapanacaktır. Kullanmaya devam etmek isterseniz, kontak anahtarını ACCESSORY [I] veya ON [II]*1 konumuna almanızı tavsiye ediyoruz.

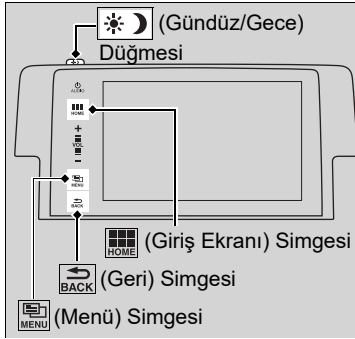

[HOME] (Giriş Ekranı): Giriş ekranına gitmek için seçiniz.

[ENTER] **Ekranın Değiştirilmesi** S.288

[MENU] (Menü): **Ses, Radyo Metnini Görüntüle*2, Müzik Arama ve çalma** modları dahil, mevcut seçenekleri görüntülemek için seçiniz.

[BACK] (Geri): Simge yanarken önceki ekrana gitmek için seçiniz.

[☀/☾] (Gündüz/Gece) **düğmesi**: Ses/bilgi ekranı parlaklığını değiştirmek için basınız. Bir ayarlama yapmak için [☀/☾] düğmesine bir kez basınız ve [□] veya [+] simgesini seçiniz.

▶ [☀/☾] düğmesine her bastığınızda, mod gündüz modu, gece modu ve kapalı modu arasında değişir.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

*2: Sadece metin bilgisi alındığı zaman görünür.

►Müzik Sisteminin Temel İşlemleri

Müzik Sistemi Menü Öğeleri

► **İstasyon Listesi** S. 317, 318

► **Müzik Arama Listesi** S. 323, 331

► **Tarama** S. 318, 332

► **Çalma Modu** S. 324, 332

Akü bağlandığında veya değiştirildiğinde, müzik sisteminin başlaması için sonraki başlatma birkaç dakika alabilir. Sistem başlatılırken biraz bekleyiniz.

Sistemi sıfırlamak için [POWER] /AUDIO (güç/ses) düğmesine yaklaşık 10 saniye basınız ve basılı tutunuz.

Sistem sıfırlandığında ve yeniden başlatıldığında parolayı girmeniz gerekir.

► **Müzik Sistemi Hırsızlıktan Koruma** S. 258

Kontak Kapalı İken Kullanma

► **Kontak Kapalı İken Kullanma** S. 254

Ses/Bilgi Ekranı

Müzik sisteminin durumunu ve duvar kağıdını gösterir. Bu ekrandan, çeşitli ayar seçeneklerine gidebilirsiniz.

■ Ekranın Değiştirilmesi


■ (Ekran/Bilgi) düğmesinin kullanılması

Ekranı değiştirmek için  (ekran/bilgi) düğmesine basınız.


■ (Ekran/Bilgi) düğmesinin kullanılması

Sürücü bilgi arayüzünde gösterilen içerikleri düzenleyebilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.

► **Gösterge Panelinin Kişiselleştirilmesi**
S. 292

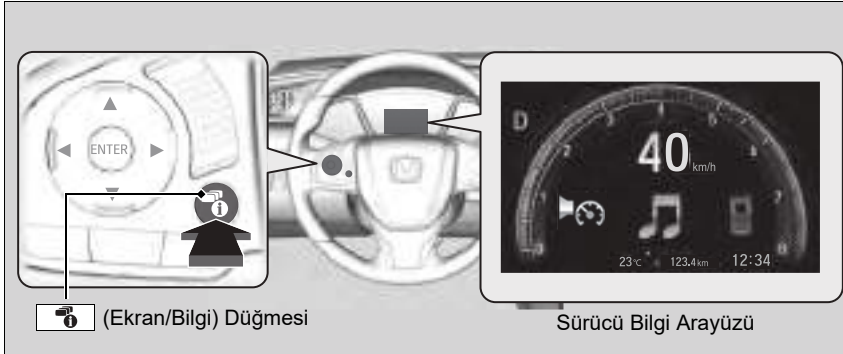

■ Ses/bilgi ekranının kullanılması

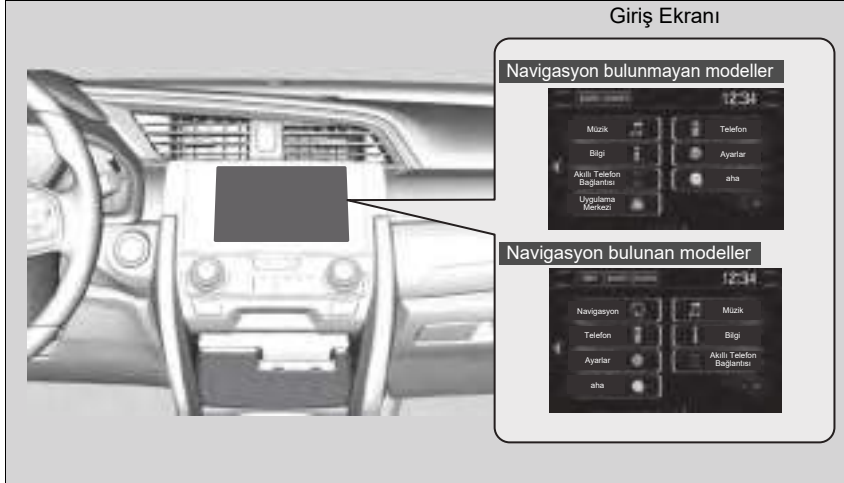

Giriş ekranına gitmek için  simgesini seçiniz.

Telefon, Bilgi, Ses, Ayarlar, Navigasyon*, Uygulama Merkezi, aha, Akıllı Telefon Bağlantısı (Apple CarPlay, Android Auto), TA, Uygulama Listesi* /  (UYGULAMA simgesi)* veya Gösterge Paneli  öğesini seçiniz.

■ Telefon

HFT bilgilerini görüntüler.

► **Hands Free Telefon Sistemi S.415**

►►Ses/bilgi ekranının kullanılması

Dokunmatik ekranının kullanımı

- Belli müzik sistemi fonksiyonlarını çalıştırmak için dokunma, kaydırma ve silme dahil basit hareketler kullanınız.
- Dikkatinizin dağılma riskini azaltmak için sürüş esnasında bazı öğeler gri görünebilir.
- Araç durduğunda bu öğeleri seçebilir veya sesli komutlar* kullanabilirsiniz.
- Eldiven takmak dokunmatik ekranın tepkisini sınırlayabilir veya engelleyebilir.

Dokunmatik ekranın hassasiyet ayarını değiştirebilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 367**

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Bilgi

Yol Bilgisayarını veya **Saati/Duvar** kağıdını gösterir. Tüm mevcut seçenekleri görmek için **Bilgi Menüsü** ekranındaki  simgesini seçiniz. **Yol Bilgisayarı**, **Saat/duvar kağıdı** ve **Sistem/Cihaz Bilgisi**.

Yol Bilgisayarı:

- **Mevcut Yolculuk** sekmesi: Mevcut yolculuk bilgilerini gösterir.
- **Yolculuk A Geçmişi** sekmesi: Önceki üç yolculuğa ait bilgileri gösterir. Yolculuk A'yı her sıfırladığınızda bilgi kaydedilir. Geçmiş bilgisini manuel olarak silmek için, **Yolculuk A Geçmişi** sekmesindeki **Geçmiş sil** ögesini seçiniz. Ekranda bir onay mesajı görünür; Evet ögesini seçiniz.

Saat/Duvar Kağıdı:

Saati ve duvar kağıdını gösterir.

Sistem/Cihaz Bilgileri:

- **Sistem Bilgisi:** Müzik sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
- **USB bilgisi:** USB belleğin hafıza kullanımını gösterir.

■ Ses

Mevcut ses bilgilerini gösterir.

■ Ayarlar

Özelleştirme menüsü ekranına girmenizi sağlar.

➡ **Değiştirilebilir Özellikler** S.367

■ Navigasyon*

Navigasyon ekranını görüntüler.

➡ **Navigasyon Sistemi Kılavuzuna** bakınız

■ Uygulama Merkezi

Uygulama merkezi ekranını görüntüler.

► Araçtaki Uygulamalar S. 337

■ aha

Aha™ ekranını görüntüler.

► Aha™* Çalma S. 329

■ Akıllı Telefon Bağlantısı

Apple CarPlay veya Android Auto seçeneğini görüntüler.

► Apple CarPlay S. 344

► Android Auto S. 347

■ TA

Trafik bilgilerini açıp kapatır.

■ Uygulama Listesi ()

Giriş ekranında uygulamaları ve widget'ları ekler veya siler.

► Giriş Ekranı S. 298

■ Gösterge Paneli ()

Sürücü bilgi arayüzü için üç kişiselleştirilebilir ayar arasından seçim yapar.


■ Giriş Ekranı Simge Düzeninin Değiştirilmesi



1.  simgesini seçin.
2. Bir simge seçiniz ve seçili tutunuz.
► Ekran kişiselleştirme ekranına geçişir.
3. Simgeyi sürükleyip istediğiniz yere bırakınız.
4. **Tamam** ögesini seçiniz.
► Ekran giriş ekranına dönecektir.

■ Gösterge Panelinin Kişiselleştirilmesi

Sürücü bilgi arayüzünde gösterge paneli içeriklerini düzenleyebilir, ekleyebilir veya silebilirsiniz.

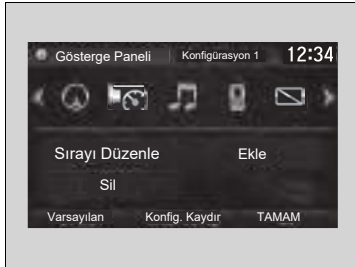

1.  simgesini seçin.
2. **Ayarlar**
3. **Sistem**
4. **Gösterge Paneli Konfigürasyonu**

» Gösterge Panelinin Kişiselleştirilmesi

Üç kadar kişiselleştirilmiş konfigürasyonu kaydedebilirsiniz.

Bir konfigürasyonu seçmek veya kişiselleştirmek için **Konfig. Kaydır** ögesini seçiniz.


Kişiselleştirme sırasında **Konfig. Kaydır** ögesini seçtiğinizde, değiştirmiş olduğunuz ayarlar kaydedilecektir.

Kişiselleştirme sırasında  simgesini seçerseniz, değiştirmiş olduğunuz ayarlar kaydedilmeyecek ve **Gösterge Paneli Konfigürasyonu** ekranına döneceksiniz.

■ Sıranın düzenlenmesi

Sürücü bilgi arayüzündeki simgelerin sırasını değiştirmek için, ilk önce şunu seçiniz:

1. Sırayı Düzenle

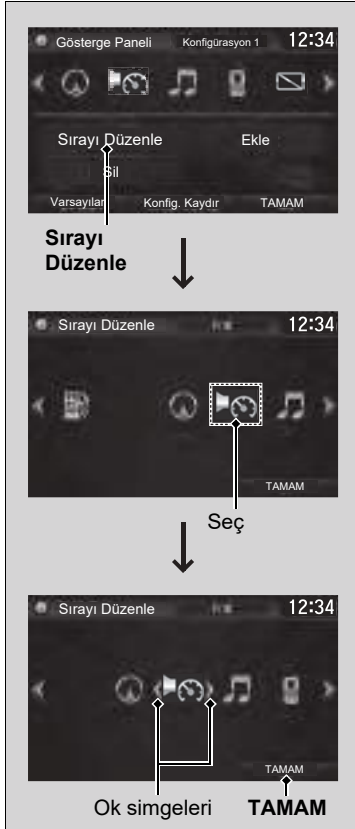

2. Taşımak istediğiniz simgeyi seçiniz.

► Seçilen simgenin her iki tarafında ok'lar görceksiniz.

3. Simgely istediğiniz konuma götürmek için sol ya da sağ ok'a art arda basınız.

4. Tamam ögesini seçiniz.

► **Ekran Gösterge Paneli** Konfigürasyonu ekranına dönecektir.

►►Sıranın düzenlenmesi

Simgelerin sırasını değiştirmek için alternatif bir yöntem kullanabilirsiniz. İlk önce şu öğeyi seçiniz:

1. Sırayı Düzenle

2. Taşımak istediğiniz simgeyi seçiniz ve seçili tutunuz.


3. Simgely sürükleyip istediğiniz yere bırakınız.

4. **Tamam** ögesini seçiniz.

► **Ekran Gösterge Paneli Konfigürasyonu** ekranına dönecektir.

■ İçeriklerin eklenmesi

Sürücü bilgi arayüzüne simge ekleyebilirsiniz. Simge eklemek için ilk önce şu öğeyi seçiniz:

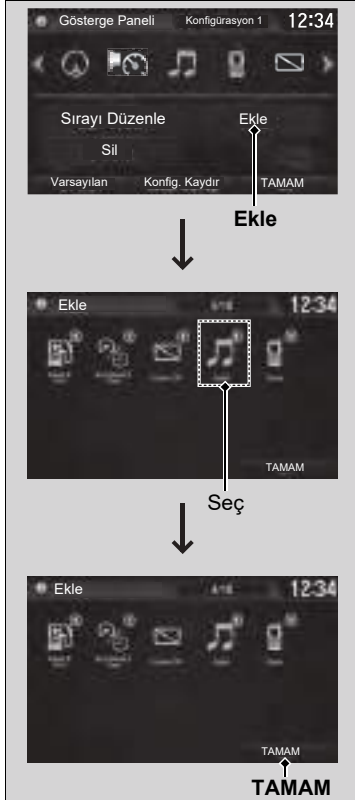

1. Ekle

2. Eklemek istediğiniz simgeyi seçiniz.

- Seçilen simgenin sağ üst köşesinde bir artı işareti göreceksiniz.

3. Tamam öğesini seçiniz.

- Ekran **Gösterge Paneli Konfigürasyonu** ekranına dönecektir.

► İçeriklerin eklenmesi


Gri görünen simgeler seçilemez.

Eğer bir simgenin sağ üst köşesinde bir artı işareti varsa, bu öğe eklenmiş demektir.

■ İçeriklerin silinmesi

Sürücü bilgi arayüzündeki içerikleri silmek için, ilk önce şu öğeyi seçiniz:

1. Sil

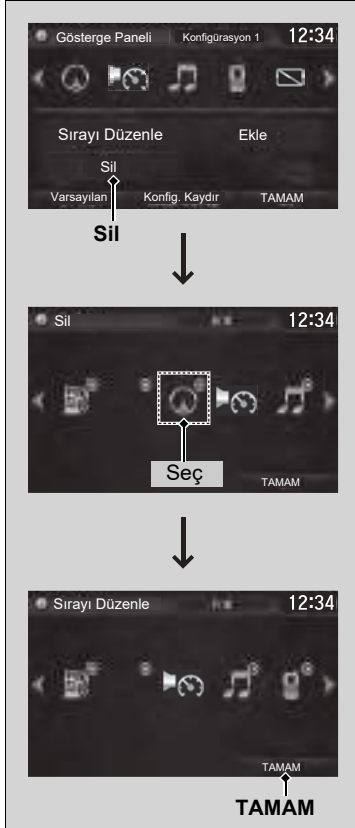

2. Silmek istediğiniz simgeyi seçiniz.

- Sağ üst köşesinde X bulunan simge silinebilir.

3. TAMAM öğesini seçiniz.

- Ekran **Gösterge Paneli Konfigürasyonu** ekranına dönecektir.

►İçeriklerin silinmesi

Ayrıca, aşağıdaki öğeleri seçerek de içerikleri silebilirsiniz:

1. Silme veya Sırayı Düzenleme

2. Silmek istediğiniz simgeyi seçiniz ve seçili tutunuz.
3. Simgeyi sürükleyip geri dönüşüm kutusuna bırakınız.

4. TAMAM öğesini seçiniz.

- **Ekran Gösterge Paneli Konfigürasyonu** ekranına dönecektir.

■ Duvar Kağıdı Ayarı

Ses/bilgi ekranında duvar kağıdını değiştirebilir, kaydedebilir ve silebilirsiniz.

■ Duvar kağıdını içe aktarma

Duvar kağıdı için USB flaş bellekten her seferinde beş kadar resmi içe aktarabilirsiniz.



1. USB flaş belleği USB çıkışına takınız.
2. **USB çıkışı/çıkışları** S. 255
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Saat** ögesini seçiniz.
4. **Saat/Duvar Kağıdı Tipini** seçiniz daha sonra **Duvar Kağıdı** sekmesini açınız.
5. **Yeni Ekle** ögesini seçiniz.
 - Resmin adı listede görünür.
6. İsteddiğiniz resmi seçiniz.
 - Ekranın sol tarafında önizleme görünür.
7. Verileri kaydetmek için **İçe Aktarmayı Başlat** ögesini seçiniz.
 - Ekran duvar kağıdı listesine dönecektir.

►► Duvar Kağıdı Ayarı

Saat/Duvar Kağıdı Tipi menüsünde ayarladığınız duvar kağıdı sürücü bilgi arayüzünde görüntülenemez.

- Duvar kağıdı dosyalarını içe aktarırken, görüntü USB flaş belleğin kök dizininde olmalıdır. Klasör içindeki görüntüler içe aktarılamaz.
- Dosya adı 64 karakterden az olmalıdır.
- İçe aktarılabilmesi için görüntünün dosya formatı BMP (bmp) veya JPEG (jpg) olmalıdır.
- Her bir dosya için büyüklük limiti 5 MB'dir.
- Maksimum görüntü boyutu 4.096 x 4.096 pikseldir. Eğer görüntünün boyutu 800 x 480 pikselden daha küçükse, görüntü ekranın ortasında, açıkta kalan alanlar siyah görünecek şekilde görüntülenir.
- USB bellekte herhangi bir görüntü yoksa, **Herhangi bir dosya tespit edilmedi** mesajı görünür.

Ekran arayüzü tasarımını değiştirdikten sonra, aşağıdaki prosedürü izleyerek duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.

1.  simgesini seçiniz.
2.  simgesini seçiniz.
3. Giriş ekranındaki boş bir alanı seçiniz ve seçili tutunuz. Ekranda açılır menü görünür.
4. **Duvar kağıdını değiştir** ögesini seçiniz.
5. **Galeri**, **Canlı duvar kağıtları** veya **Duvar kağıtları** ögesini seçiniz.

■ Duvar kağıdı seçme

1. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
2. **Saat** öğesini seçiniz.
3. **Saat/Duvar Kağıdı Türü** sekmesini seçiniz, daha sonra **Duvar Kağıdı** sekmesini açınız.
 - Ekran duvar kağıdı listesine geçişir.
4. İstediğiniz duvar kağıdını seçiniz.
 - Önizleme ekranın sol tarafında görünür.
 - Ekranda açılır menü görünür.
5. **Ayarla** öğesini seçiniz.
 - Ekran duvar kağıdı listesine dönecektir.

■ Ayarlandıktan sonra duvar kağıdına göz atmak için

1.  simgesini seçiniz.
2. **Bilgi** öğesini seçiniz.
3.  simgesini seçiniz.
4. **Saat/Duvar kağıdı** öğesini seçiniz.

■ Duvarkağıdı silme

1. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
2. **Saat** öğesini seçiniz.
3. **Saat/Duvar Kağıdı Türü** sekmesini seçiniz, daha sonra **Duvar Kağıdı** sekmesini açınız.
 - Ekran duvar kağıdı listesine geçişir.
4. Silmek istediğiniz duvar kağıdını seçiniz.
 - Önizleme ekranın sol tarafında görünür.
 - Ekranda açılır menü görünür.
5. **Sil** öğesini seçin.
 - Ekranda bir onay mesajı görünür.
6. Tamamen silmek için **Evet** öğesini seçiniz.
 - Ekran duvar kağıdı listesine dönecektir.

» Duvar Kağıdı Ayarı

Açılır menüden, tam ekranda bir önizleme görmek için **Önizleme** öğesini seçiniz.



Önceki ekrana dönmek için **TAMAM**'ı veya  simgesini seçiniz.

Dosya boyutu büyük ise, ön izlenmesi zaman alabilir.

Eklediğiniz tüm duvar kağıtlarını silmek için, **Tümünü Sil** veya **Evet** öğesini seçiniz.

■ Giriş Ekranı

■ Sonraki ekrana geçmek için




« veya » simgesini seçme veya ekranı sola ya da sağa kaydırmak sonraki ekrana geçmenizi sağlar.

» Giriş Ekranı

Giriş ekranının 5 sayfası (sabit) vardır. Başka sayfa ekleyemezsiniz.

Herhangi bir sayfadan giriş ekranının birinci sayfasına geri gitmek için  simgesini seçiniz.

■ Uygulamaları veya widget'ları kullanmak için

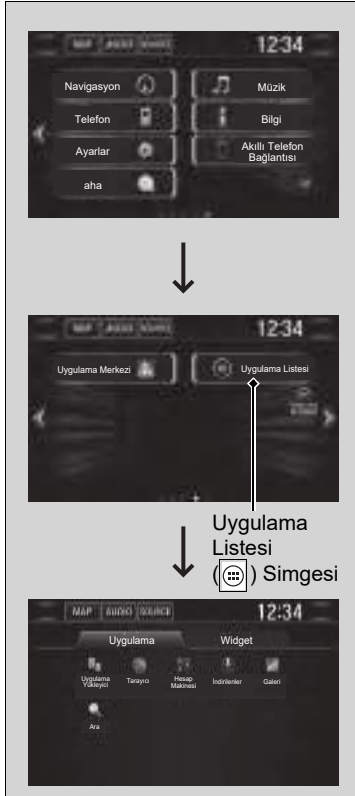

1. simgesini seçiniz.
2. simgesini seçiniz.
3. **Uygulama Listesini** () seçiniz.
► Uygulama ekranı görünür.
4. Kullanmak istediğiniz uygulamayı veya widget'ı seçiniz.

Önceden kurulmuş uygulama listesi:

- (Tarayıcı): Akıllı telefon ve Wi-Fi bağlantısı tarafından kullanılan web tarayıcısını görüntüler.
- (Hesap makinesi): Hesap makinesini görüntüler.
- (Galeri): Resimleri gösterir
- (**İndirilenler**): Web tarayıcısından vs. indirilen verileri görüntüler.
- (Uygulama Yükleyci): Kurulum için mevcut olan uygulamalar için bir Honda bayisine danışın.
- (Ara): Çeşitli arama sonucu ekranlarını görüntüler.

►►Uygulamaları veya widget'ları kullanmak için

Bu uygulamanın veya widget'ın kısayolunu giriş ekranına eklemek için uygulamayı veya widget'ı seçerek seçili tutunuz.

Önceden yüklenmiş olan uygulamalar normal şekilde başlamayabilir. Bu durumda, sistemi sıfırlamanız gerekir.

► **Varsayılan Ayarlara Dönme S. 393**

Fabrika Ayarlarına Döndürme işlemini yapmak tüm ayarları varsayılan fabrika konumuna sıfırlayabilir.

► **Varsayılan Ayarlara Dönme S. 393**

Fabrika Ayarlarına Döndürdükten sonra bile uygulamalar hala normal şekilde başlamazsa, bayinize başvurunuz.

Kullanım durumunda tarayıcının kapanma olasılığı vardır. Bu durumda, ekran tarayıcı başlamadan önceki konuma dönecektir.

Aşağıdaki prosedürü izleyerek kullanıcı tarafından yüklenen uygulamaları silebilirsiniz.

1. simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
3. **Sistem** öğesini seçiniz.
4. **Diğerleri** öğesini seçiniz.
5. **Detaylı Bilgi** öğesini seçiniz.
6. Silmek istediğiniz uygulamayı seçiniz.
7. **Sil** öğesini seçiniz.

Önceden kurulmuş olan uygulamalar silinemez.

■ Uygulama veya widget simgelerini giriş ekranına eklemek için

Uygulama veya widget simgeleri giriş ekranına eklenilebilir.




1.  simgesini seçiniz.
2.  simgesini seçiniz.
3. Giriş ekranındaki boş bir alanı seçiniz ve seçili tutunuz.
► Ekranda açılır menü görünür.
4. **Uygulama Ekle** veya **Widget Ekle** öğesini seçiniz.
► Uygulama/widget ekranı görünür.



5. Ekleme istediğiniz bir uygulama veya widget simgesi seçiniz ve seçili tutunuz.
► Ekran kişiselleştirme ekranına geçiş.
6. Simgeyi sürükleyip istediğiniz yere bırakınız.
7. **Tamam** öğesini seçiniz.
► Ekran giriş ekranına dönecektir.

■ Giriş ekranındaki simgeleri hareket ettirmek için

Giriş ekranında simgelerin yerini değiştirebilirsiniz.

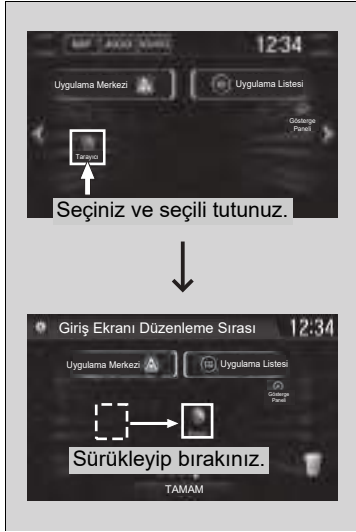

1. Bir simge seçiniz ve seçili tutunuz.
 - Ekran kişiselleştirme ekranına değişir.
2. Simgeyi sürükleyip istediğiniz yere bırakınız.
3. **Tamam** öğesini seçiniz.
 - Ekran giriş ekranına dönecektir.

►► Giriş ekranındaki simgeleri hareket ettirmek için

Telefon, Bilgi, Ses, Ayarlar, Navigasyon*, Uygulama Merkezi, aha, Akıllı Telefon Bağlantısı, TA, Uygulama Listesi (☰) ve Gösterge Paneli (📊) simgelerini de aynı şekilde hareket ettirebilirsiniz.

■ Giriş ekranındaki simgeleri silmek için

Giriş ekranındaki simgeleri silebilirsiniz.



1. Bir simge seçiniz ve seçili tutunuz.
► Ekran kişiselleştirme ekranına değişir.
2. Silmek istediğiniz simgeyi sürükleyip geri dönüş kutusuna bırakınız.
► Simge giriş ekranından silinir.
3. **Tamam** öğesini seçiniz.
► Ekran giriş ekranına dönecektir.

» Giriş ekranındaki simgeleri silmek için

Telefon, Bilgi, Ses, Ayarlar, Navigasyon*, Uygulama Merkezi, aha, Akıllı Telefon Bağlantısı, TA, Uygulama Listesi (☰) ve Gösterge Paneli (🕒) simgelerini silemezsiniz.

Giriş ekranındaki simge silinerek uygulamalar veya widget'lar silinmeyecektir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Giriş ekranının duvar kağıdını değiştirmek için

Giriş ekranının duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.



1. Giriş ekranındaki boş bir alanı seçiniz ve seçili tutunuz.

► Ekranda açılır menü görünür.

2. **Duvar kağıdını değiştir** öğesini seçiniz.

► Ekranda açılır menü görünür.



3. Duvar kağıtlarını seçmek için bir uygulama seçiniz.

4. Değiştirmek istediğiniz duvar kağıdını seçiniz.

5. **Duvar kağıdı ayarla** öğesini seçiniz.

► Duvar kağıdı değişir ve ardından giriş ekranına dönülür.


Durum Alanı



1. Ekranın üst alanını sürükleyin.
► Durum alanı görünür.
2. Detayları görmek için bir madde seçiniz.
3. Alanı kapatmak için  simgesini seçiniz veya alt çubuğu yukarı doğru sürükleyiniz.

■ Ekran Arayüzünün Değiştirilmesi

Ekran arayüzü tasarımını değiştirebilirsiniz.

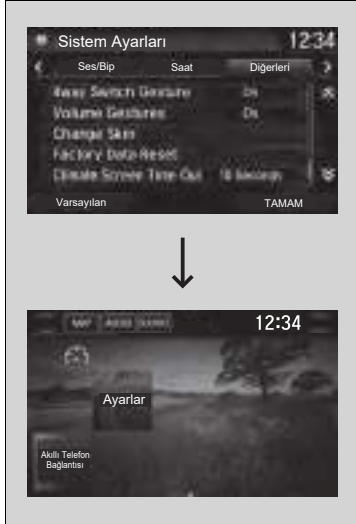

1. simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Diğerleri** ögesini seçiniz.
5. **Görünüm Değişikliği** ögesini seçiniz.
6. Ekranda bir onay mesajı görünür. **Evet** ögesini seçiniz.

►► Ekran Arayüzünün Değiştirilmesi

Ekran arayüzü tasarımını değiştirdikten sonra, aşağıdaki prosedürü izleyerek duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.


1. simgesini seçiniz.
2. simgesini seçiniz.
3. Giriş ekranındaki boş bir alanı seçiniz ve seçili tutunuz. Ekranda açılır menü görünür.
4. **Duvar kağıdını değiştir** ögesini seçiniz.
5. **Galeri**, **Canlı duvar kağıtları** veya **Duvar kağıtları** ögesini seçiniz.

Ekran arayüzünü değiştirirseniz bazı ayar öğeleri değişecektir.

➡ **Değiştirilebilir Özellikler** S. 367

Menüyü Özelleştirme

Ses, **Telefon** ve **Bilgi** ekranının sağ tarafındaki menü simgelerini de değiştirebilirsiniz.

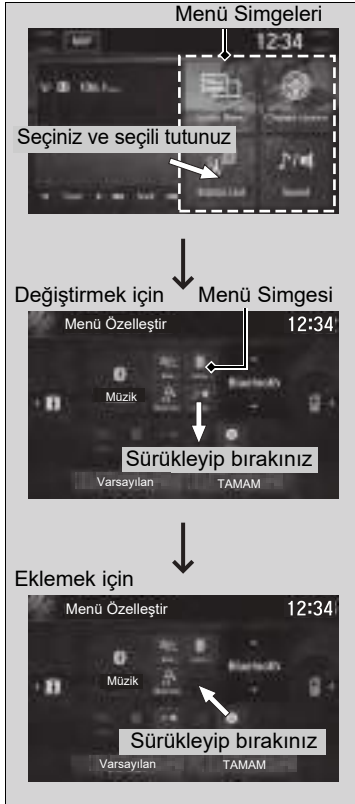

1. Bir menü simgesini seçiniz ve seçili tutunuz.
2. ◀ veya ▶ simgesini, daha sonra ise Menü Özelleştir sekmesinden **Ses**, **Telefon** veya **Bilgi** ögesini seçiniz.
3. Değiştirmek istediğiniz menü simgesini seçiniz ve seçili tutunuz, daha sonra simgeyi aşağı doğru sürükleyip bırakınız.
4. Ekleme istediğiniz menü simgesini seçiniz ve seçili tutunuz, daha sonra simgeyi yukarı doğru sürükleyip bırakınız.
5. **Tamam** ögesini seçiniz.

Menüyü Özelleştirme

Menü simgesini değiştirmek için aşağıdaki yöntemi de kullanabilirsiniz:

Ayarlar → **Sistem** → **Giriş ekranı sekmesi** → **Menü Simgesi Konumu** ögesini seçiniz.

■ Uygulamaların Kapatılması

Sistemin arka planında çalışan belli uygulamaları kapatabilirsiniz.



1.  simgesini seçiniz ve seçili tutunuz.
2. **Aktif** sekmesini seçiniz.
 - **Aktif/Geçmiş** ögesini seçerseniz, o anda çalışan uygulamaları kapatabilir ve aynı anda uygulama çalışma geçmişini silebilirsiniz.
3. Kapatmak istediğiniz uygulamayı seçiniz.
4. **Temizle** ögesini seçiniz.
 - Ekran uygulama listesine dönecektir.

►► Uygulamaların Kapatılması

Eğer arka planda çalışan uygulamalar varken müzik sisteminde bir sorun meydana gelirse, bu uygulamalardan bazıları düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, tüm uygulamaları kapatınız ve kullanmak istediğiniz uygulamayı/uygulamaları yeniden başlatınız.

Sistemdeki tüm uygulamaları kapatmak için **Tümünü Temizle** ögesini, daha sonra **Evet** ögesini seçiniz.

Aha™ ve Garmin* uygulamalarını kapatabilirsiniz.


Sesin Ayarlanması



1.  simgesini seçiniz.
2. **Müzik sistemi** ögesini seçiniz.
3.  simgesini seçiniz.
4. **Ses** ögesini seçiniz.

Aşağıdaki seçeneklerden bir sekme seçiniz:

- **BAS-MID-TRE:** Bas, Orta, Tiz
- **FAD-BAL*/FAD-BAL-SUBW*:** Fader, Balans, Subwoofer*
- **SVC*/SVC-Neural*:** Hıza Duyarlı Ses Dengelemesi, DTS Neural Sound™*

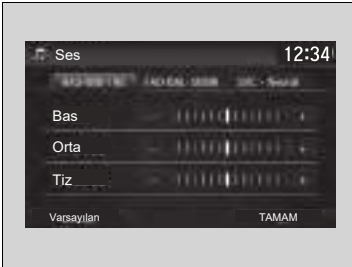

» Sesin Ayarlanması

SVC dört moda sahiptir: **Kapalı, Düşük, Orta ve Yüksek**. SVC ses seviyesini aracın hızına göre ayarlar. Ne kadar hızlı giderseniz, ses seviyesi o kadar artar. Yavaşladığınızda, ses azalır.

Ekran Ayarı


Ses/bilgi ekranının parlaklığını veya rengini değiştirebilirsiniz.

■ Ekran Parlaklığının Değiştirilmesi



1.  simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
3. **Sistem** öğesini seçiniz.
4. **Ekran** öğesini seçiniz.
5. **Ekran Ayarları** öğesini seçiniz.
6. İstediğiniz ayarı seçiniz.
7. **Tamam** öğesini seçiniz.

■ Ekran Rengi Temasının Değiştirilmesi

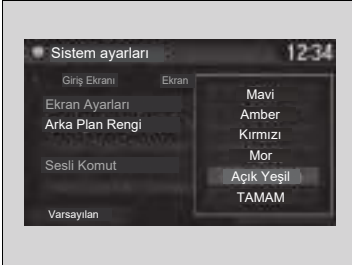

1.  simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
3. **Sistem** öğesini seçiniz.
4. **Ekran** öğesini seçiniz.
5. **Arka Plan Rengi** öğesini seçiniz.
6. İstediğiniz ayarı seçiniz.
7. **Tamam** öğesini seçiniz.

► Ekran Parlaklığının Değiştirilmesi

Kontrast ve **Siyah seviyesi** ayarlarını aynı şekilde değiştirebilirsiniz.

Bir Müzik Kaynağının Seçilmesi



Geçerli kaynak simgesini, daha sonra müzik kaynağını değiştirmek için kaynak listesinden bir simge seçiniz.

Manuel Kullanım Sınırlamaları

Araç hareket halindeyken bazı manuel fonksiyonlar devre dışı kalır veya çalışmaz. Araç duruncaya kadar gri bir seçeneği seçemezsiniz.

►►Bir Müzik Kaynağının Seçilmesi

Önceden kurulmuş müzik uygulamalarını başlatırsanız, ekranda **Audio Apps** görünür. Bu önceden kurulmuş olan uygulamalar kaynak seçme ekranında görüntülenemez. Bu müzik uygulamalarını **Audio Apps** simgesinden başlatabilirsiniz.

Aha™ ekranını kullandığınızda ve başka bir kaynak seçmek istediğinizde, ekranın sol üst köşesindeki **SES** simgesini seçiniz. Kaynak seçim ekranı görünecektir. İstedığınız kaynağı seçiniz.

Navigasyon sistemi bulunan Avrupa modelleri

Ses Kontrol İşlemi*¹

Aracınızın, hands-free işleme izin veren bir ses kontrol sistemi bulunur. Ses kontrol sistemi direksiyon simidi üzerindeki  (Konuş) ve  (Görüşmeyi sonlandır/geri) düğmelerini ve tavandaki harita lambalarının yakınındaki mikrofonu kullanır.

Ses Tanıma

Ses kontrol sistemini kullanırken optimum ses tanıma elde etmek için:

- Kullanmakta olduğunuz ses komutu için doğru ekranın görüldüğünden emin olunuz.
Sistem sadece belirli komutları tanır.
Kullanılabilir ses komutları.
 **Ses Portalı Ekranı*** S.313
- Camları ve açılır tavanı* kapatınız.
- Havanın tavandaki mikrofonu üflememesi için ön paneldeki ve yanlardaki havalandırmaları ayarlayınız.
- Kelimeler arasında duraklama yapmadan net ve doğal bir konuşma sesi ile konuşunuz.
- Mümkünsüz arka plan gürültüsünü azaltınız. Eğer birden fazla kişi aynı anda konuşursa, sistem komutunuzu yanlış yorumlayabilir.

►► Ses Kontrol İşlemi*¹

 düğmesine bastığınızda, faydalı bir komut ne yapmak istediğinizi sorar. Bu komutu devre dışı bırakmak ve bir komut vermek için  düğmesine tekrar basınız ve bırakınız.


►► Ses Tanıma

Ses kontrol sistemi sadece sürücü koltuğundan kullanılabilir çünkü, mikrofon ünitesi ön yolcu tarafından gelen gürültüleri yok eder.

*1: Ses kontrol sistemi İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dillerini tanır.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ses Portalı Ekranı*

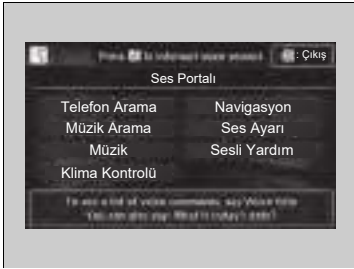

 (Konuş) düğmesine basıldığında, mevcut ses komutları ekranda görünür. Tüm komutların listesi için, bip sesinden sonra “*Sesli Yardım*” deyiniz veya **Sesli Yardım öğesini** seçiniz.

Bilgi Menüsü ekranındaki **Ses Bilgisi** menüsünde komutların listesini görebilirsiniz. **Bilgi** öğesini ardından  simgesini seçiniz.

Sistem bazı ekranlarda sadece aşağıdaki sayfalardaki komutları tanır. Serbest biçimli sesli komutlar tanınmaz.

■ Telefon Arama

Bu, sadece telefon bağlandığında kullanılabilir. Sistem *telefon arama* komutunu tanıdığı anda ekran, telefon komutları için ses tanıma ekranına geçişecektir.

- *Numara İle Ara*
 - *Arama Geçmişi*
 - *Tekrar ara*
 - *<Kişi Adı İle> Ara*
 - *<Telefon Numarası> ile Ara*
- Apple CarPlay kullanıldığında Telefon Arama komutları seçilemez.

■ Müzik Arama

Bu, sadece iPod veya USB cihazı bağlandığında kullanılabilir.

■ Klima Kontrolü

Sistem *Klima Kontrol* komutunu tanıdığı anda ekran, ilgili ekranı klima kontrolü ses tanıma ekranına değiştirecektir.

 **Klima Kontrol Komutları** S. 315

■ Müzik

Sistem *Müzik* komutunu tanıdığı anda ekran, müzik sistemi ses tanıma ekranına geçişecektir.

- *Müzik Açık*^{*1}
- *Müzik Kapalı*^{*1}
- *FM Radyo*
- *MW Radyo*
- *LW Radyo*
- *iPod*
- *USB*
- *Diğer Kaynaklar*

■ Navigasyon

Ekran navigasyon ekranına geçişir.

 **Navigasyon Sistemi Kılavuzuna** bakınız

■ Ses Ayarı

Ekran, **Sistem Ayarları** ekranındaki **Ses Tanıma** sekmesine geçişir.

*1: Bu komutlar fonksiyonu açıp kapatır ve bu yüzden komut, yapmak istediğiniz işlemle uyumsuz olabilir.

■ Sesli Yardım

Ekranda mevcut komutların bir listesini görebilirsiniz.

- *Faydalı Komutlar*
- *Telefon Komutları*
- *Müzik Komutları*
- *Ekran Üstü Komutlar*
- *Müzik Arama Komutları*
- *Genel Komutlar*
- *Klima Kontrol Komutları*

■ Yararlı Komutlar

Sistem bu komutları ses portali ana ekranında kabul eder.

- *<Telefon Numarası> ile Ara*
- *<Kişi Adı İle> Ara*
- *Saat kaç?*
- *Bu günün tarihi ne?*

■ Telefon Komutları

Sistem bu komutları telefonun ilgili ses tanıma ekranında kabul eder.

- *Numara ile ara*
- *İsim ile ara*
- *<Telefon Numarası> ile Ara*
- *<Kişi Adı İle> Ara*

■ Müzik Komutları

Sistem bu komutları müzik sisteminin ilgili ses tanıma ekranında kabul eder.

■ FM Radyo Komutları

- *<87.5-108.0> FM Radyoyu Ayarla*
- *FM radyo kayıtlı kanalı <1-12>*

■ LW Radyo Komutları

- *<153-279> LW Radyoyu Ayarla*
- *LW radyo kayıtlı kanalı <1-6>*

■ MW Radyo Komutları

- *<531-1602> MW Radyoyu Ayarla*
- *MW radyo kayıtlı kanalı <1-6>*

■ iPod Komutları

- *iPod çalma*
- *iPod parçası çal <1-30>*
- *Müzik Arama*
- *Bu albümün adı ne?*
- *Neyi dinliyorum?*

■ USB Komutları

- *USB çal*
- *USB parçası çal <1-30>*
- *Müzik Ara*
- *Bu albümün adı ne?*
- *Neyi dinliyorum?*

■ DAB Komutları

- *DAB kayıtlı kanalı <1-12>*

■ Bluetooth® müzik Komutları

- *Bluetooth® müzik çal*

NOT:

Bluetooth® Müzik komutları bazı telefonlarda veya *Bluetooth®* Müzik cihazlarında çalışmayabilir.

■ HDMI™ Komutları

- *HDMI Çal*

Ekran Üstü Komutlar

Ekran Üstü Komutlar seçildiğinde, açıklama ekranı görünür.

Müzik Arama Komutları

Sistem bu komutları **Müzik Arama** ekranında kabul eder.

Song By Voice Özelliğini Kullanma

Song By Voice™, Sesli Komutlar kullanarak iPod veya USB cihazından müzik seçmenizi sağlayan bir özelliktir. Bu modu etkinleştirmek için,  (Konuş) düğmesine basmanız ve “Müzik Ara” demeniz gerekir.

Song By Voice Komutları

- *Neyi dinliyorum?*
- *Kimi dinliyorum?*
- *Bu kim?*
- *Çalan ne?*
- *Çalan kim?*
- *Bu albümün adı ne?*

Çalma Komutları

- *Sanatçı çal <Adı>*
- *Parçayı/sanatçıyı çal <Adı>*
- *Albümü çal <Adı>*
- *Türü/kategoriyi çal <Adı>*
- *Çalma listesini çal <Adı>*
- *Besteciyi çal <Adı>*

Liste Komutları

- *Sanatçıyı listele <Adı>*
- *Albümü listele <Adı>*
- *Türü/kategoriyi listele <Adı>*
- *Çalma listesini listele <Adı>*
- *Besteciyi listele <Adı>*

Genel Komutlar

- *Saat kaç?*
- *Bu günün tarihi ne?*

Klima Kontrol Komutları

- *Klima kontrolü açık*1*
- *Klima kontrolü kapalı*1*
- *Fan hızı <1-7>*
- *Maksimum sıcaklık*
- *Maksimum soğukluk*
- *Sıcaklık <18-32> derece*
- *Buz Çözücü Açık*1*
- *Buz Çözücü Kapalı*1*
- *Klima Açık*1*
- *Klima Kapalı*1*
- *Daha fazla*
- *Havalandırma*
- *Ön göğüs ve zemin*
- *Fan hızı arttır*
- *Fan hızı düşür*
- *Zemin havalandırma kanalları*
- *Zemin ve Buz çözme*
- *Sıcaklık arttır*
- *Sıcaklık düşür*

*1: Bu komutlar fonksiyonu açıp kapatır ve bu yüzden komut, yapmak istediğiniz işlemle uyumsuz olabilir.

AM/FM Radyo Çalma



Sürücü Bilgi Arayüzü

Ses/Bilgi Ekranı

🔊/AUDIO (Güç/Ses) Simgesi
Müzik sistemini açıp kapatmak için seçiniz.

VOL (Ses) Simgeleri
Ses seviyesini ayarlamak için seçiniz.

📁 (Menü) Simgesi
Menü öğelerini görüntülemek için seçiniz.

⬅️ (Geri) Simgesi
Önceki ekrana geri gitmek için seçiniz.

Tarama Simgesi
Güçlü sinyalli istasyonları taramak için seçiniz.

Arama Simgeleri
Seçilen bantta güçlü sinyale sahip bir istasyonu aşağı ve yukarı doğru aramak için **⬅️** veya **➡️** düğmesine basınız.



Açık / Kapalı Simgesi*1
Detaylı bilgileri görüntüler/gizler.

Ayarlama Simgeleri
Radyo frekansını ayarlamak için **▶▶** veya **◀◀** simgesini seçiniz.

Kayıtlı Kanal Simgeleri

Kayıtlı radyo frekansını ayarlayınız. Bu istasyonu kaydetmek için kayıtlı kanal simgesini seçiniz ve seçili tutunuz. Sonraki kayıtlı 7 kanalı görüntülemek için **>>** seçiniz.

*1:Listelerin bazıları veya tümü görünmeyebilir.

■ Kanal Hafızası

Bir istasyonu kaydetmek için:

1. Seçilen istasyona geçiniz.
2. Kaydetmek istediğiniz istasyon için hafıza numarasını seçiniz ve seçili tutunuz.

Ayrıca aşağıdaki prosedürü izleyerek de bir istasyonu hafızaya alabilirsiniz.

1. Seçilen istasyona geçiniz.
2. Bir listeyi görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
3. **Hafıza** sekmesini seçiniz.
4. Kaydetmek istediğiniz istasyon için hafıza numarasını seçiniz ve seçili tutunuz.

■ İstasyon Listesi

Seçilen banttaki en güçlü istasyonları listeler.

1. Bir listeyi görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
2. **İstasyon Listesi** sekmesini seçiniz.
3. İstasyonu seçiniz.

■ Manuel Güncelleme

Mevcut istasyonlarınızı istediğiniz zaman güncelleyiniz.

1. Bir listeyi görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
2. **İstasyon Listesi** sekmesini seçiniz.
3. **Yenile** ögesini seçiniz.

►► Kanal Hafızası

Stereo FM yayının beliren **ST** göstergesi ekranda belirir.

AM bandında stereo yayın mevcut değildir.

Müzik Modunun Değiştirilmesi

Direksiyon simidindeki ▲ veya ▼ düğmesine basınız veya ekranda **KAYNAĞI** seçiniz.

► **Müzik Uzaktan Kumandaları** S. 259

Kanal hafızasına 12 AM istasyonu ve 12 FM istasyonu kaydedebilirsiniz. AM iki ayrı LW ve MW olarak her birine altı istasyon kaydedebileceğiniz frekans içerir.

■ Tarama

Seçilen bantta en güçlü istasyonlar 10 saniyeliğine çalınır. Taramayı kapatmak için **İptal** veya  ögesini seçiniz.

■ Radyo Veri Sistemi (RDS)

Seçtiğiniz RDS özellikli FM istasyonu ile ilgili metin verisi sağlar.

■ İstasyon Listesinden bir RDS istasyonu bulmak için

1. Bir FM istasyonunu dinlerken bir liste görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
2. **İstasyon Listesi** sekmesini seçiniz.
3. İstasyonu seçiniz.

■ Manuel Güncelleme

Mevcut istasyonlarınızı istediğiniz zaman güncelleyiniz.

1. Bir FM istasyonunu dinlerken bir liste görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
2. **İstasyon Listesi** sekmesini seçiniz.
3. **Yenile** ögesini seçiniz.

■ Radyo metni

Seçilen RDS istasyonunun radyo metni bilgilerini görüntüler.

1.  simgesini seçiniz.
2. **Radyo Metnine Gözet** ögesini seçiniz.

■ Tarama

Seçilen bantta en güçlü istasyonlar 10 saniyeliğine çalınır.

Taramayı kapatmak için **İptal** veya  ögesini seçiniz.

»» Radyo Veri Sistemi (RDS)

RDS özellikli bir radyo istasyonu seçtiğinizde, RDS otomatik olarak açılır ve frekans ekranı istasyon ismine döner. Ancak, istasyonun sinyali zayıfladığında, ekran istasyon isminden frekans gösterimine döner.

DAB (Dijital Müzik Yayını) Çalma*

Sürücü Bilgi Arayüzü

Ses/Bilgi Ekranı

Açık / Kapalı Simgesi^{*1}
Detaylı bilgileri görüntüler/gizler.

Servis Simgeleri
Servisi ayarlamak için veya simgesini seçiniz.

Kayıtlı Kanal Simgeleri
Kayıtlı frekansı ayarlayınız. Bu istasyonu kaydetmek için kayıtlı kanal simgesini seçiniz ve seçili tutunuz. Sonraki kayıtlı 7 kanalı görüntülemek için seçiniz.

/AUDIO (Güç/Ses) Simgesi
Müzik sistemini açıp kapatmak için seçiniz.

VOL (Ses) Simgeleri
Ses seviyesini ayarlamak için seçiniz.

(Menü) Simgesi
Menü öğelerini görüntülemek için seçiniz.

(Geri) Simgesi
Önceki ekrana geri gitmek için seçiniz.

Tarama Simgesi
Alınabilir gruba veya servisi taramak için seçiniz.

Grup Simgeleri
Grubu ayarlamak için veya simgesini seçiniz.
Alınabilir servis bulununcaya kadar bir grup için servisi yukarı veya aşağı doğru aramak için veya simgesini seçiniz ve seçili tutunuz.

*1: Listelerin bazıları veya tümü görünmeyebilir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Kanal Hafızası

Bir servisi kaydetmek için:

1. Seçilen servise geçiniz.
2. Kaydetmek istediğiniz servis için hafıza numarasını seçiniz ve seçili tutunuz.

Ayrıca aşağıdaki prosedürü izleyerek de bir servisi hafızaya alabilirsiniz.

1. Seçilen servise geçiniz.
2. Bir listeyi görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
3. **Hafıza** sekmesini seçiniz.
4. Kaydetmek istediğiniz servis için hafıza numarasını seçiniz ve seçili tutunuz.

■ Grup Listesi

Seçilen serviste alınabilen grupları listeler.

1. Bir listeyi görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
2. **Grup Listesi** sekmesini seçiniz.
3. Grubu seçiniz.

■ Manuel Güncelleme

Mevcut grup listesini istediğiniz zaman günceller.

1. Bir listeyi görüntülemek için açık/kapalı simgesini seçiniz.
2. **Grup Listesi** sekmesini seçiniz.
3. **Listeyi Güncelle** öğesini seçiniz.

» Kanal Hafızası

Müzik Modunun Değiştirilmesi

Direksiyon simidindeki ▲ veya ▼ düğmesine basınız veya ekranda **KAYNAK** öğesini seçiniz.

► **Müzik Uzaktan Kumandaları S.259**

Kanal hafızasına 12 DAB istasyonu kaydedebilirsiniz.

■ Tarama

Seçilen servisteki alınabilen her bir grubu veya servisi 10 saniye kadar çalar.

1. **Tara** ögesini seçiniz.

2. **Grubu Tara** veya **Servisi Tara** ögesini seçiniz.

Taramayı kapatmak için **Taramayı İptal Et** ögesini seçiniz.

■ Radyo metni

Seçilen DAB istasyonunun radyo metni bilgilerini görüntüler.


1.  **MENU** ögesini seçiniz.

2. **Radyo Metnine Gözet** ögesini seçiniz.

iPod Çalma

USB çıkışına bağlı USB konektörünüzü kullanarak iPod'u bağlayınız, ardından iPod modunu seçiniz.

► **USB Çıkışı/Çıkışları S. 255**

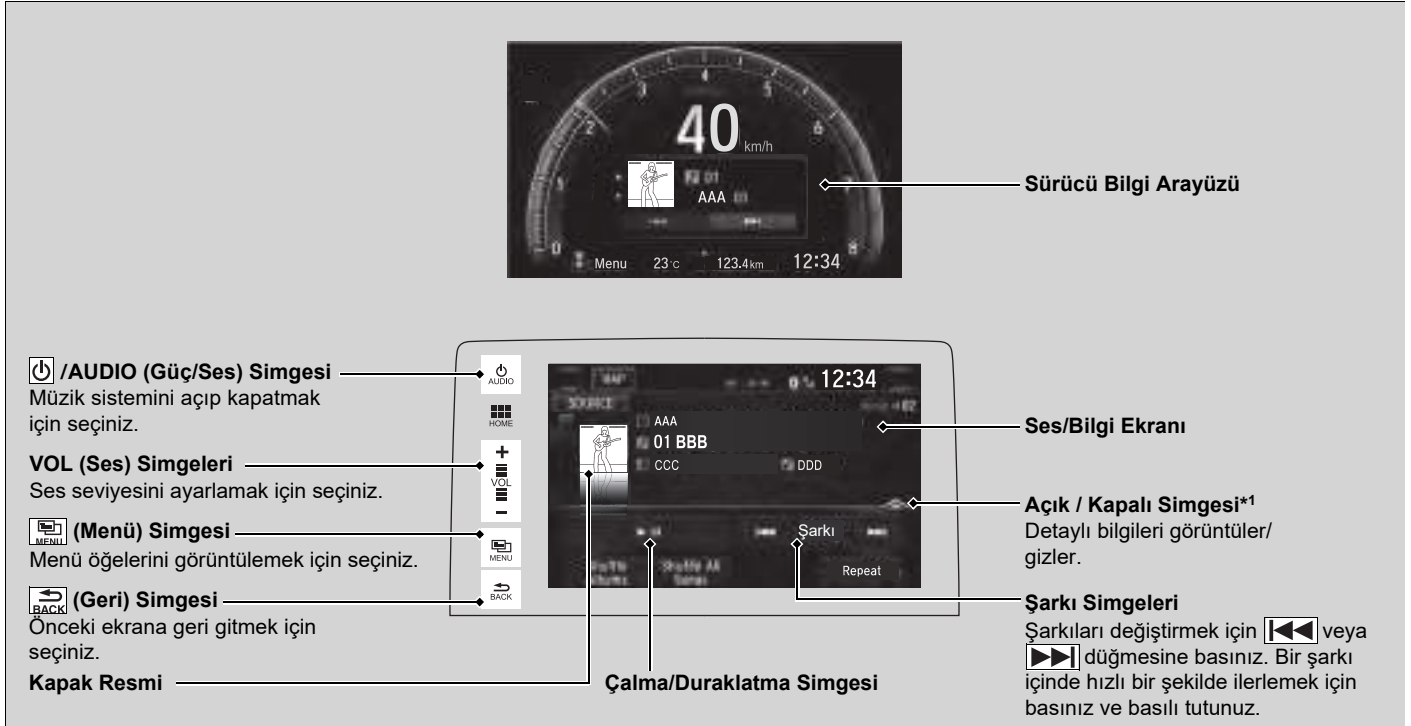

*1:Listelerin bazıları veya tümü görünmeyebilir.

Müzik Arama Listesinden Bir Şarkı Seçilmesi



1.  öğesini ve **Müzik Ara** öğesini seçiniz.

2. İlgili menüdeki öğeleri seçiniz.

iPod Çalma

Mevcut işlem fonksiyonları modele veya versiyona göre değişiklik gösterir. Bazı fonksiyonlar araç müzik sisteminde bulunmayabilir.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata mesajı görebilirsiniz.


iPod/USB Flaş Bellek S.351

Telefon ekranlı müzik sistemine bağlı iken iPhone/ iPod'unuzdaki müzik uygulamasını çalıştırırsanız, aynı uygulamayı artık ses/bilgi ekranında çalıştıramayabilirsiniz. Gerekirse, aygıtı yeniden bağlayınız.

Eğer bir iPhone Apple CarPlay vasıtasıyla bağlandıysa ve iPod/ USB kaynağı yoksa, telefondaki müzik dosyaları sadece Apple CarPlay ile çalınabilir.

■ Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Bir dosya çalarken tekrar veya karışık çalma modlarını seçebilirsiniz.
Bir çalma modu seçiniz.

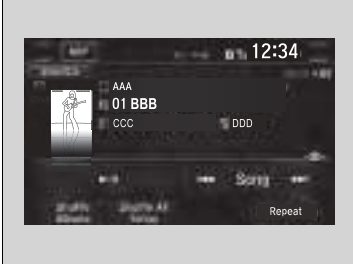

■ Çalma modunu kapatmak için
Kapatmak istediğiniz modu seçiniz.

►► Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Çalma Modu Menüsü Öğeleri

Tüm Şarkılar Karışık: Seçilen bir listede (çalma listeleri, sanatçılar, albümler, şarkılar, yayınlar, türler, besteciler, sesli kitaplar) bulunan tüm dosyaları rastgele sırayla çalar.


Albümler Karışık: Seçilen bir listede (çalma listeleri, sanatçılar, albümler, şarkılar, yayınlar, türler, besteciler, sesli kitaplar) bulunan tüm albümleri rastgele sırayla çalar.

Tekrar: Geçerli şarkıyı tekrar çalar.

Song By Voice™ (SBV)*

Sesli komutlar kullanarak USB flaş belleğinizdeki veya iPod'unuzdaki müzikleri aramak ve çalmak için SBV özelliğini kullanınız.

■ SBV'i etkinleştirmek için

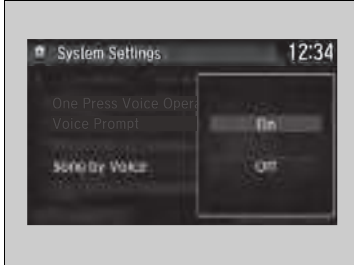

1.  ögesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Ses Tanıma** sekmesini seçiniz.
5. **Song by Voice** ögesini seçiniz.
6. **Açık** ya da **Kapalı** ögesini seçiniz.


» Song By Voice™ (SBV)*

Ayar seçenekleri:

- **Açık** (fabrika ayarı): Song By Voice™ komutları mevcuttur.
- **Kapalı**: Özelliği devreden çıkarır.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ SBV özelliğini kullanarak müzik arama

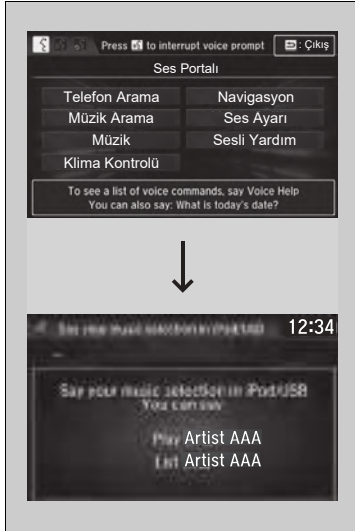

1. **Song by Voice** ayarını **Açık** konumuna alınız.
2. USB flaş bellek ve iPod için SBV özelliğini etkinleştirmek üzere  (Konuş) düğmesine basınız ve **"Müzik Ara"** komutunu veriniz.
3. Ardından, sonraki komutu veriniz.
 - Örnek 1: Bu sanatçıya ait şarkıların bir listesini görüntülemek için **"Sanatçı A Listele"** komutunu veriniz. Çalmaya başlamak için istediğiniz şarkıyı seçiniz.
 - Örnek 2: Bu sanatçıya ait şarkıları çalmaya başlamak için **"Sanatçı A Çal"** komutunu veriniz.
4. SBV özelliğini iptal etmek için, direksiyondaki  (Görüşmeyi sonlandır/geri) düğmesine basınız. Seçilen şarkı çalmaya devam eder.

Bu modu iptal ettikten sonra yeniden aktif hale getirmek için yeniden  düğmesine basmanız ve **"Müzik Ara"** demeniz gerekir.

►► SBV özelliğini kullanarak müzik arama

Song By Voice™ Komutları Listesi

► **Song By Voice Komutları S. 315**

NOT:

Song By Voice™ komutları USB flash bellekte veya iPod'unuzda kayıtlı parçalar için kullanılır.


SBV özelliğinin sanatçıları, şarkıları, albümleri ve bestecileri sesli komutlarla tanınmasını kolaylaştırmak için zor kelimelere fonetik değişiklikler ekleyebilirsiniz.

► **Fonetik Değişiklik S. 327**

SBV, Apple CarPlay kullanıldığı zaman seçilemez. Bunun yerine Siri Eyes Free Uygulamasını kullanınız.

Fonetik Değişiklik

USB flaş bellekte veya iPod'unuzda kayıtlı müzikleri ararken SBV özelliğinin sanatçıları, şarkıları, albümleri ve bestecileri sesli komutlarla tanımasını kolaylaştırmak için zor veya yabancı kelimelere fonetik değişiklikler ekleyiniz.

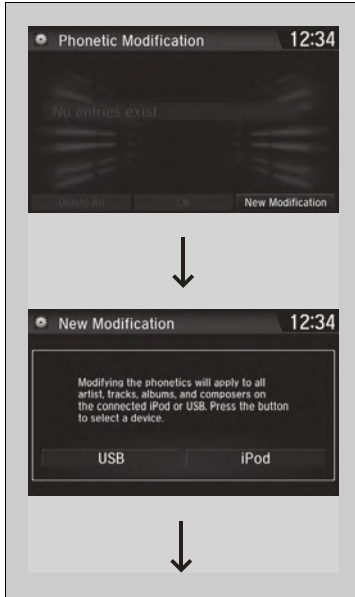


1.  ögesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Ses Tanıma** sekmesini seçiniz.
5. **Song by Voice Fonetik Değişiklik** ögesini seçiniz.
6. **Yeni Değişiklik** ögesini seçiniz.
7. **USB** ve **iPod** ögesini seçiniz.

» Fonetik Değişiklik

Song by Voice özelliği **Kapalı** olarak ayarlandığında **Song by Voice Fonetik Değişiklik** fonksiyonu çalışmaz.

2,000 kadar fonetik değişiklik ögesi kaydedebilirsiniz.

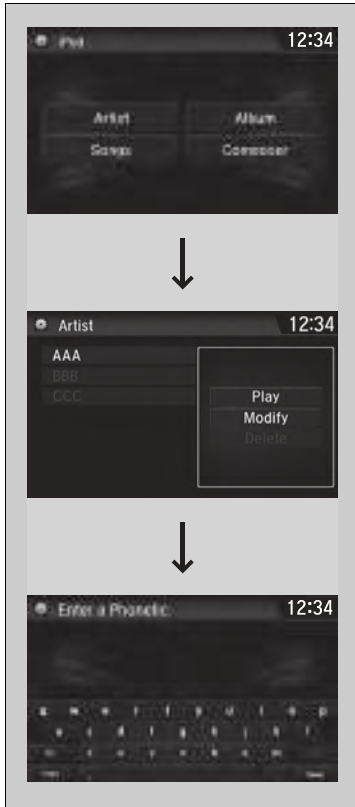


8. Değiştirilecek öğeyi seçiniz (örn; **Sanatçı**).
 - Seçilen öğenin listesi ekranda görünür.
9. Değiştirilecek öğeyi seçiniz.
 - Ekranda açılır menü görünür.
 - Mevcut fonetik değişikliği dinlemek için **Çal** öğesini seçiniz.
 - Mevcut fonetik değişikliği silmek için **Sil** öğesini seçiniz.
10. **Değiştir** öğesini seçiniz.
11. Belirtildiği zaman kullanmak istediğiniz fonetik yazımı seçiniz (örn; “*Sanatçı A*”).
12. **Tamam** öğesini seçiniz.
 - “İsimsiz” sanatçı fonetik olarak “*Sanatçı A*”ta değişir. SBV modunda iken, “*İsimsiz*” sanatçıya ait şarkıları çalmak için  (Konuş) düğmesine basabilir ve “*Sanatçı A’yı Çal*” sesli komutunu kullanabilirsiniz.

Aha™ Çalma

Akıllı telefonunuz Wi-Fi üzerinden müzik sistemine bağlandığında Aha™ müzik/bilgi ekranında görüntülenebilir ve çalıştırılabilir.

► **Wi-Fi Bağlantısı** S. 341

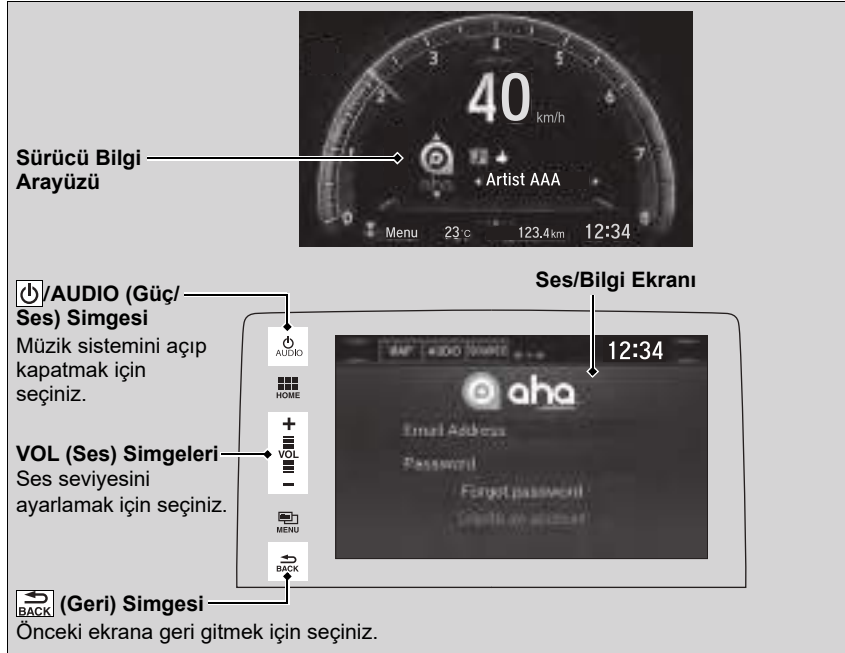

►Aha™ Çalma

Harman uygulaması Aha™, favori web içeriklerinizi canlı radyo istasyonlarına aktaran bir bulut bazlı servistir. Sosyal medya sitelerinden podcast'lere, internet radyoya, konum tabanlı hizmetlere ve müzik güncellemelerine erişebilirsiniz.

Mevcut işlem fonksiyonları yazılımın versiyonuna göre değişiklik gösterir. Bazı fonksiyonlar araç müzik sisteminde bulunmayabilir.

Menü öğeleri seçmiş olduğunuz istasyona göre değişiklik gösterir.

Servisi aracınızda kullanmadan önce bir Aha™ hesabı oluşturmanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.aharadio.com sitesini ziyaret ediniz.

Başka bir kaynak seçmek isterseniz, ekranın sol üst köşesindeki **SES** ögesini seçiniz. Kaynak seçim ekranı görünecektir. İstedığınız kaynağı seçiniz.


Aha™, Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları çalışıyor olsa bile, Wi-Fi bağlantısı olmadan da erişilebilir.

USB Flaş Bellek Çalma

Müzik sisteminiz USB flaş bellekteki MP3, WMA, AAC*1, WAV veya MP4 formatındaki ses ve video dosyalarını okur ve çalar.

USB çıkışına bağlı USB flaş belleği bağlayınız, ardından USB modunu seçiniz.

► **USB Çıkışı/Çıkışları** S. 255

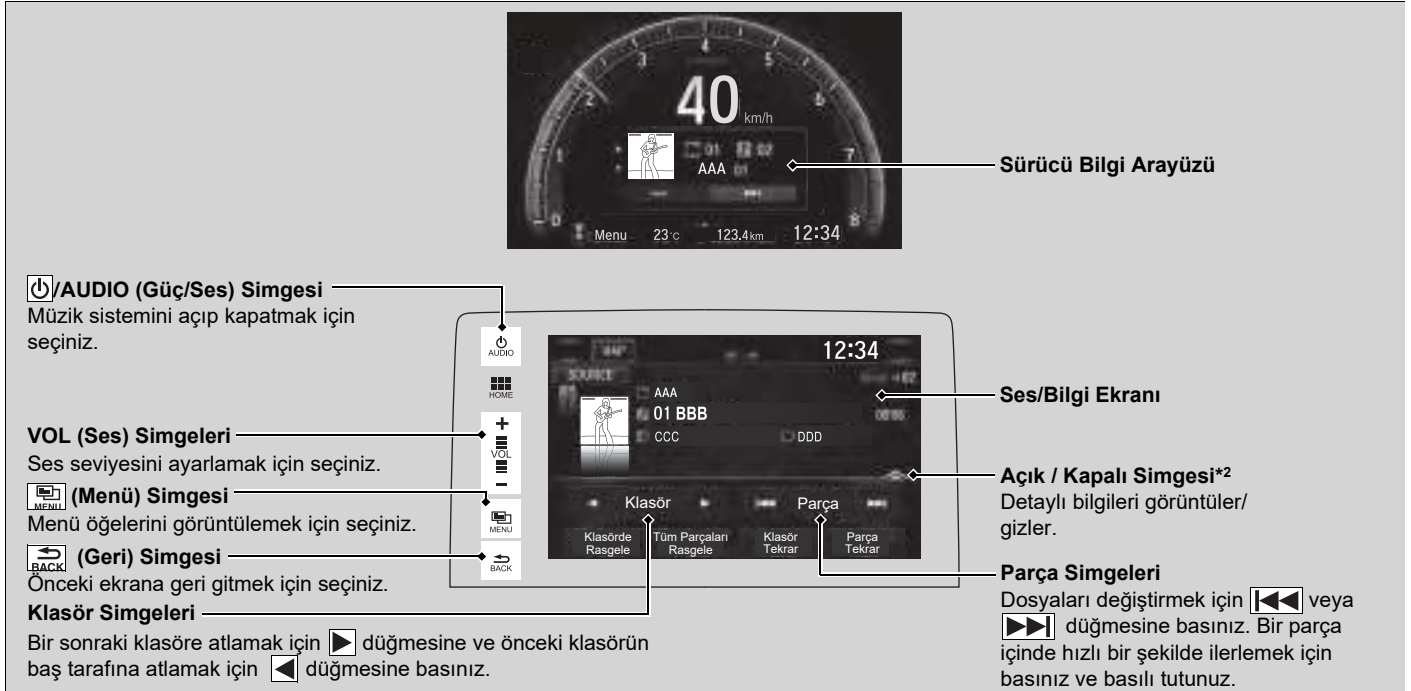

*1: Bu cihazda sadece iTunes ile kaydedilmiş AAC formatındaki dosyalar çalınabilir.

*2: Listelerin bazıları veya tümü görünmeyebilir.

Müzik Arama Listesinden Bir Dosya Seçilmesi



1.  öğesini ve **Müzik Ara** öğesini seçiniz.

2. **Müzik** veya **Film** öğesini seçiniz.

3. Bir klasör seçiniz.

4. Bir parça seçiniz.

USB Flaş Bellek Çalma

Önerilen USB flaş bellekleri kullanınız.

➤ **Ses Sistemi hakkında Genel Bilgiler S. 354**

Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyaları çalınamaz.

Müzik sistemi **Unplayable File** (Çalınamaz dosya) mesajını görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya atlar.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata mesajı görebilirsiniz.

➤ **iPod/USB Flaş Bellek S. 351**

■ Çalma Modunun Seçilmesi

Bir dosya çalınırken tarama, tekrarlama ve rastgele çalma modlarını seçebilirsiniz.




■ Tarama

1.  simgesini seçiniz.
2. **Tara** öğesini seçiniz.
3. Bir çalma modu seçiniz.

■ Rastgele Çalma/Tekrarlama

Bir çalma modu seçiniz.

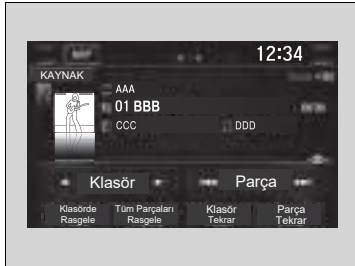

■ Çalma modunu kapatmak için

Taramayı kapatmak için  veya **İptal** öğesini seçiniz. Rastgele veya tekrarlamaı kapatmak için, modu yeniden seçiniz.

►► Çalma Modunun Seçilmesi

Çalma Modu Menüsü Öğeleri

Tarama

Klasörleri Tara: Ana klasörlerin her birisindeki birinci dosyanın 10 saniyesini çalar.

Parçaları Tara: Mevcut klasördeki tüm dosyaların 10 saniyelik kısmını çalar.

Rasgele/Tezrar:

Klasörde Rasgele: Geçerli klasör içindeki tüm dosyaları rasgele sırayla çalar.

Tüm Parçaları Rasgele: Tüm dosyaları rasgele sırayla çalar.

Klasör tekrar: Geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrar eder.

Parça tekrar: Geçerli dosyayı tekrar çalar.

Bir video dosyayı oynatırken:


Çal/Duraklat: Dosyayı çalar veya duraklatır.

Durdur: Dosyayı durdurur.

Bluetooth® Müzik Çalma

Müzik sisteminiz *Bluetooth* uyumlu cep telefonundan müzik dinlemenize izin verir. Bu fonksiyon, telefon aracın Hands Free Telefon (HFT) sistemine eşleştirildiğinde ve bağlandığında kullanılabilir.

☑ **Telefon Ayarı S. 422**

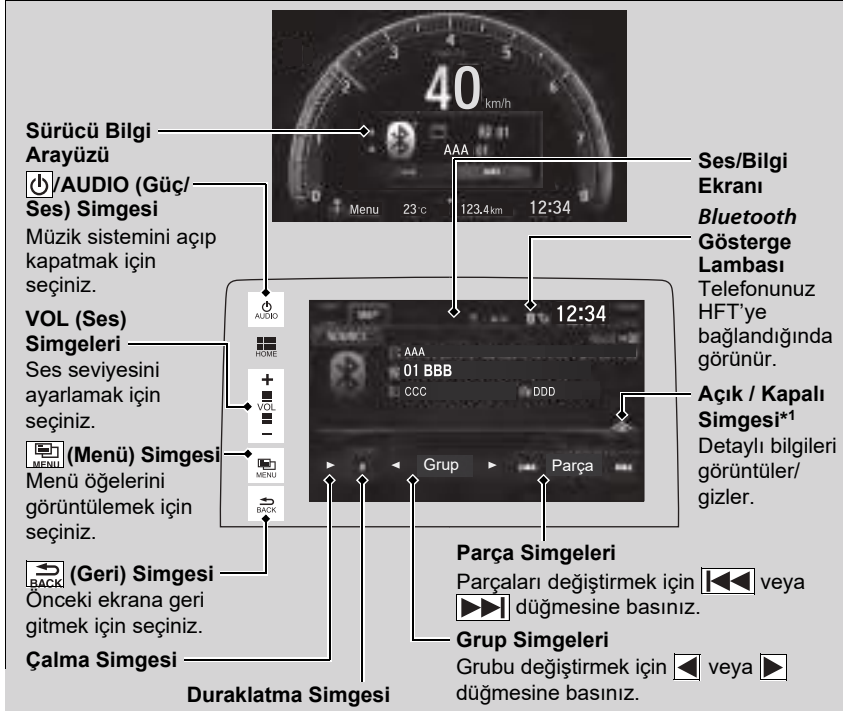

*1: Bağladığınız *Bluetooth*® cihazına bağlı olarak, listelerden bazıları veya tümü görünmeyebilir.

Bluetooth® Müzik Çalma

Müzik çalma kabiliyetine sahip tüm *Bluetooth*® özellikli telefonlar uyumlu değildir; bayinize başvurunuz.

Sürüş esnasında bir takım veri aygıtı fonksiyonlarının kullanılması yasa dışı olabilir.

Her seferinde HFT ile sadece bir telefon kullanılabilir. Araçta ikiden fazla eşleştirilmiş telefon bulunduğunda, sistemin bulduğu ilk telefon otomatik olarak bağlanır.

Bluetooth® Müzik için bağlanan telefon farklı olabilir.

Eğer birden fazla telefon HFT sistemi ile eşleştirilmişse, sistemin çalmaya başlamasından önce bir gecikme olacaktır.


Bazı durumlarda, sanatçı, albüm veya parça adı düzgün görünmeyebilir.

Bazı fonksiyonları bazı cihazlarda bulunmayabilir.

Eğer telefon halihazırda Apple CarPlay veya Android Auto aracılığıyla bağlı ise, telefondan *Bluetooth*® Müzik dinlenilemez. Ancak, **Bluetooth Cihaz Listesi** ekranından **Bağlan** 🎵 ögesi seçilerek ikinci bir önceden eşleştirilmiş telefon *Bluetooth*® Müzik yayını yapılabilir.

☑ **Telefon Ayarı S.422**

■ **Bluetooth®** Müzik Dosyalarını Çalmak için

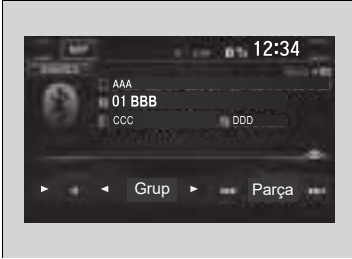

1. Telefonunuzun eşleştirildiğinden ve sisteme bağlı olduğundan emin olunuz.
 ► **Telefon Ayarı** S. 422
2. **Bluetooth®** Audio modunu seçiniz.

Eğer telefonunuz tanınmazsa, **Bluetooth®** Müzik özelliği olmayan bir başka HFT uyumlu telefon zaten sisteme bağlı olabilir.

■ **Bir dosyayı duraklatmak veya çalmaya devam etmek için**
Çalma simgesini veya duraklatma simgesini seçiniz.

■ **Müzik Arama**



1.  simgesini seçiniz.
2. **Müzik Ara** öğesini seçiniz.
3. Bir arama kategorisi seçiniz (örn; Albümler).
4. Bir öğe seçiniz.
 ► Seçiminiz çalmaya başlar.

►► **Bluetooth®** Müzik Dosyalarını Çalmak için

Müzik dosyalarını çalmak için, telefonunuzu kullanmanız gerekebilir. Bu durumda, telefon üreticisinin kullanım talimatlarına bakınız.

Bir başka moda geçmek telefonunuzdan çalan müziği duraklatır.

Aşağıdaki prosedürü izleyerek **Ses Menü** ekranında **Bluetooth®** ayarları kısmında bağlı telefonu değiştirebilirsiniz.

1.  simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.


►► **Müzik Arama**

Bağladığınız **Bluetooth®** cihazına bağlı olarak, listelerden bazıları veya tümü görünmeyebilir.


HDMI™ Kullanarak Video Oynatma

Müzik sisteminiz HDMI uyumlu bir cihazdan videolar oynatmanıza izin verir. HDMI™ kablосunu kullanarak cihazı bağlayınız, daha sonra HDMI™ modunu seçiniz.

🔌 HDMI™ Çıkışı* S. 257

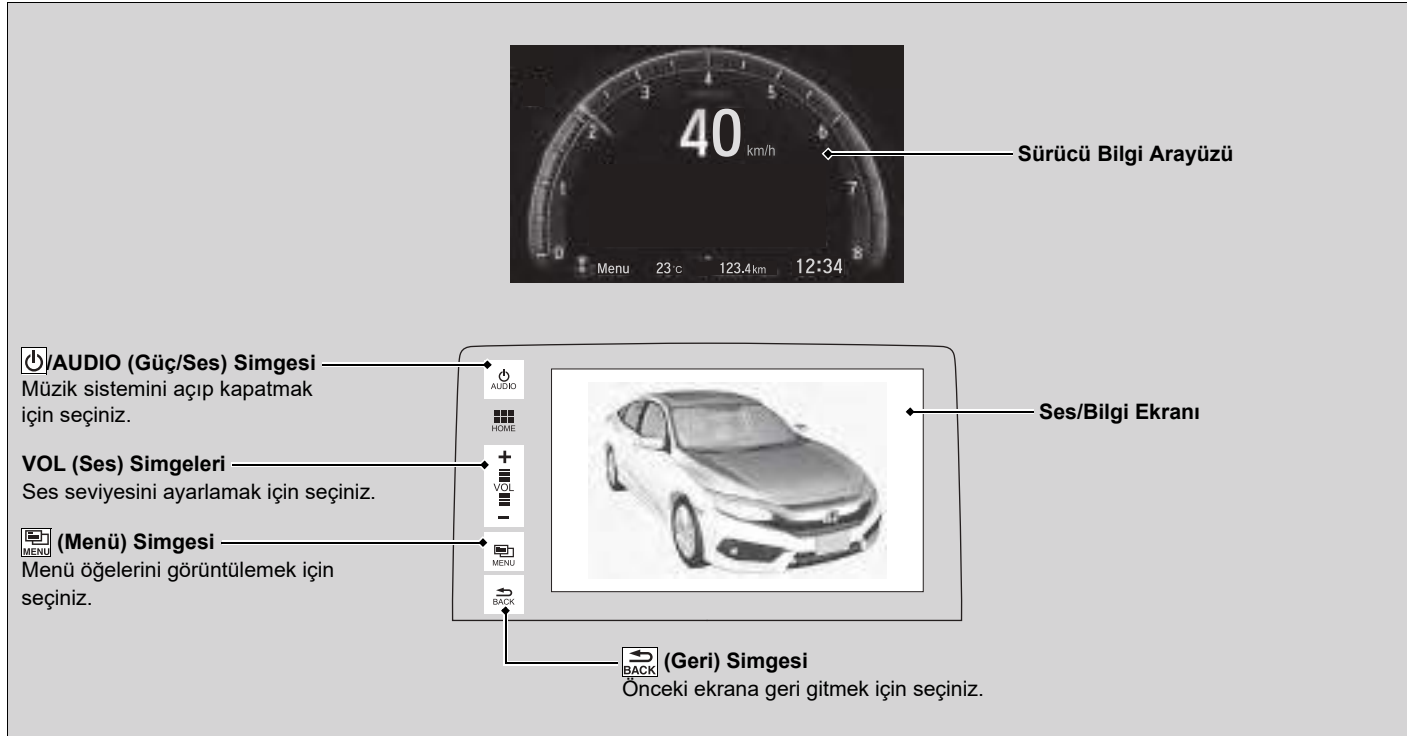

Ekran Oranının Değiştirilmesi

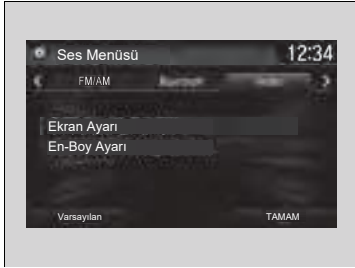

1.  Simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
3. **Ses** öğesini seçiniz.
4. **Video** sekmesini seçiniz.
5. **En-Boy Ayarı** öğesini seçiniz.
6. İstediğiniz ayarı seçiniz.
7. **Tamam** öğesini seçiniz.

► HDMI™ Kullanarak Video Oynatma

Bu özellik sürüş esnasında sınırlanır. Videoları oynatmak için aracınızı durdurunuz ve el frenini çekiniz.


Araçtaki Uygulamalar

Honda Connect, Honda veya 3. taraflar tarafından yaratılan Araçtaki Uygulamaları çalıştırma kabiliyetine sahiptir. Uygulamalar halihazırda kurulmuş olabilir veya Honda Uygulama Merkezi vasıtasıyla indirilebilir. Bazı uygulamalar Wi-Fi bağlantısıyla sağlanabilen internet erişimi gerektirebilir.

📶 **Wi-Fi Bağlantısı** S. 341

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web adresini ziyaret ediniz

<https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html>

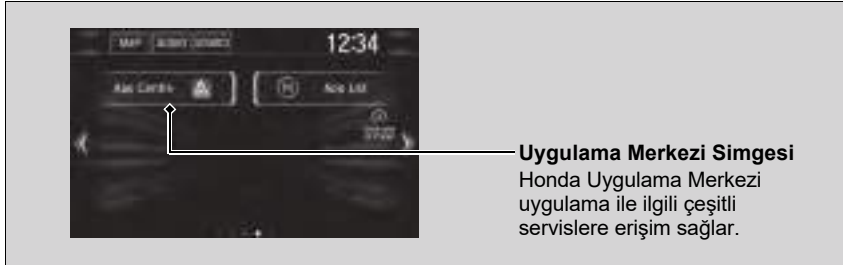

- Aracı kullanırken Müzik Sistemi ekranının kullanılması dikkatinizi yoldan ayırarak ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Sadece koşullar uygun olduğunda sistemin düğmelerini kullanın. **Bu cihazı çalıştırırken ilgili bölgenin yasalarına uyunuz.**
- Ana cihazdaki uygulamalar her zaman değiştirilebilir. Bu, bu uygulamaların bulunmadığı veya farklı çalıştığı anlamına gelebilir. Honda, bu tip durumlarda size karşı sorumlu olmayacaktır.
- Cihazınızdaki uygulamalar, Honda dışındaki taraflarca 3. taraf yazılım lisanslı ve ücretli olarak sağlanabilir.
- Cihazdaki uygulamaları cep telefonunuzla kullanma sonucunda sizden veri kullanımı ve dolaşma ücreti talep edilebilir ve Honda bu tip kullanımdan dolayı maruz kaldığınız ücretlerden sorumlu olmayacaktır. Honda önceden cep telefonu ağ sağlayıcınıza danışmanızı önerir.
- Honda Uygulama Merkezinden uygulamalar indirmek aşağıdaki web sitesinde bulunabilen Şartlara ve Koşullara tabi olacaktır: <https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html>, ve ayrıca ücretlendirmeye tabi olabilir.

► Araçtaki Uygulamalar

Sistem Ayarları ekranında **Arka Plan Rengi** ayarını değiştirdiğiniz halde, bu değişiklik Honda Uygulama Merkezi ekranına yansıtılmayacaktır.


Akıllı Telefon Bağlantısı

Telefon müzik sistemine bağlandığında bazı akıllı telefon uygulamaları müzik/bilgi ekranında görüntülenebilir ve çalıştırılabilir. Telefonunuzu kablolu veya kablosuz bağlayabilirsiniz.

- iPhone'unuzun Bağlanması S. 339
- Akıllı Telefonunuzun Bağlanması S. 340
- Wi-Fi modu (ilk ayarlama) S. 341

Akıllı telefon bağlantısını kullanmak için, ilk önce *Bluetooth®* aracılığıyla akıllı telefonunuzu müzik sistemiyle eşleştirmeniz gerekir.

- Telefon Ayarı S. 422

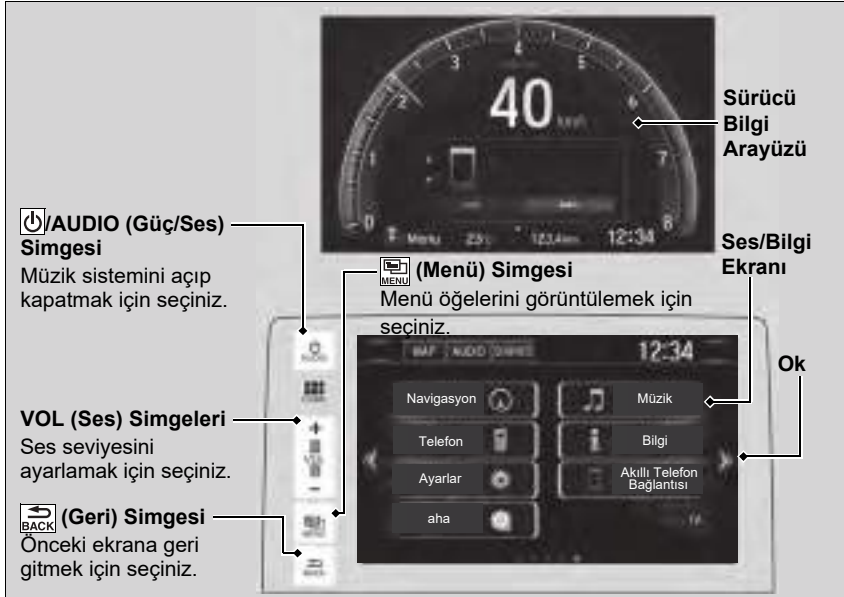

► Akıllı Telefon Bağlantısı

Telefonunuzu bağlamadan önce ve görünen uygulamaları kullanırken aracınızı güvenli bir yere park ediniz.

Tüm telefonların sistemle uyumlu olmadığını unutmayınız. Sistem tüm mevcut uygulamaları akıllı telefonda görüntülemeyebilir ve bazı uygulamaların önceden kurulması gerekir. Daha fazla bilgi için bayinize danışınız.

Başka bir elektronik cihaz bağlanırsa *Bluetooth®* bağlantısını akıllı telefonunuza değiştirmeniz gerekir.

- O anda eşleştirilmiş telefonu değiştirmek için S. 423

Telefonun tipine bağlı olarak aşağıdakilerde farklılık olabilir:

- Akıllı telefonun sisteme bağlanması biçimi.
 - Ekranda kullanılabilen uygulamalar.
 - Ekranın yanıt verme süresi/güncelleme süresi.
- Müzik sisteminde tüm uygulamaların çalışmasını desteklemiyoruz. Uygulamanın özellikleriyle ilgili sorular için uygulama sağlayıcınıza başvurunuz.

Araç kullanırken tüm dikkatinizi ekrana vermeyiniz.

■ iPhone'unuzun Bağlanması



1. Telefonunuzu *Bluetooth®* vasıtasıyla müzik sistemine bağlayınız.
 ► **Telefon Uyarı S.422**
2. Dijital AV adaptörünü HDMI™ girişine takınız.
3. Dijital AV adaptörünü iPhone'nunuza bağlayınız.
 ► Giriş ekranında bir ok görününceye kadar bekleyiniz.
4. Mevcut akıllı telefon uygulamalarını müzik/bilgi ekranında görüntülemek için ok'u seçiniz.
 ► Uygulamayı telefonda çalıştırmanız gerekebilir.
5. Müzik/bilgi ekranından kullanmak istediğiniz uygulamayı seçiniz.
 ► Önceki ekrana dönmek için  simgesini seçiniz.


►► iPhone'unuzun Bağlanması

İlk önce dijital AV adaptörünü HDMI™ girişine bağlayınız. Aksi halde, akıllı telefon bağlantısı düzgün çalışmayabilir.

Telefonunuzu şarj etmek için USB girişine takınız.

Dijital AV adaptörü veya HDMI™ kablosu satın alma bilgisi için yetkili servisinizle irtibata geçiniz.

■ Akıllı Telefonunuzun Bağlanması

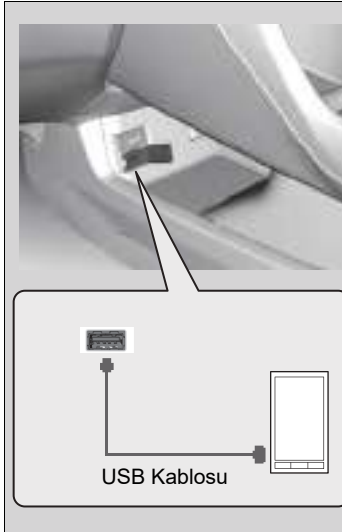

1. Telefonunuzu *Bluetooth®* vasıtasıyla müzik sistemine bağlayınız.
 ► **Telefon Ayarı** S.422
2. Telefonunuzu USB girişine takınız.
 ► Uygulamayı telefonda çalıştırmanız gerekebilir.
 ► Giriş ekranında bir ok görününceye kadar bekleyiniz.
3. Mevcut akıllı telefon uygulamalarını müzik/bilgi ekranında görüntülemek için ok'u seçiniz.
4. Müzik/bilgi ekranından kullanmak istediğiniz uygulamayı seçiniz.
 ► Önceki ekrana dönmek için  simgesini seçiniz.


►► Akıllı Telefonunuzun Bağlanması

Telefonu USB girişine bağlandığında şarj olur. Ancak, telefon çok fazla çalışan görevle aşırı yüklenirse, pilin seviyesi düşebilir.

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi bağlantısı kullanarak ekranlı müzik sisteminizi internete bağlayabilir ve müzik/bilgi ekranın web sitelerini dolaşabilir veya çevrimiçi servisleri kullanabilirsiniz. Telefonunuzun kablosuz erişim noktası kabiliyeti varsa, sistem telefona bağlanılabilir. Ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanınız.

Wi-Fi modu (ilk ayar)

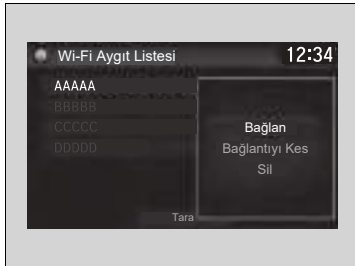

1. simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
3. **Bluetooth / Wi-Fi** öğesini seçiniz.
4. **Wi-Fi** sekmesini seçiniz.
5. **Wi-Fi Açık/Kapalı Durumu** öğesini daha sonra **Açık** öğesini seçiniz.
6. **Wi-Fi Aygıt Listesi** öğesini seçiniz.
 - Telefonunuzun Wi-Fi ayarının erişim noktası (bağlantı) modunda olduğundan emin olunuz.
 - Sisteme bağlamak istediğiniz telefonu seçiniz.
 - Bağlamak istediğiniz telefonu listede bulamazsanız, **Tara** öğesini seçiniz.
7. **Ekle** öğesini seçiniz.
 - Gerekirse, telefonunuzun şifresini giriniz ve **Tamam** öğesini seçiniz.
 - Bağlantı başarıyla sağlandığında, ekranın üst tarafında simgesi görünecektir.
8. Giriş ekranına dönmek için simgesini seçiniz.

Wi-Fi modu (ilk ayar)

Araç hareket halinde iken ayarlama işlemini yapamazsınız. Wi-Fi bağlantısını ayarlamak için aracınızı güvenli bir şekilde park ediniz.

Bazı cep telefonu operatörleri internet bağlantısı ve akıllı telefon veri kullanımı için ücretlendirme yapmaktadır. Telefonunuzun veri aboneliği paketini kontrol ediniz.

Telefonun Wi-Fi bağlantısının olup olmadığını görmek için telefonunuzun kılavuzuna göz atınız.

Wi-Fi Aygıt Listesi ekranındaki simgesi ile Wi-Fi bağlantısının açık ya da kapalı olduğunu doğrulayabilirsiniz. Ağ hızı bu ekranda görünmeyecektir.

■ Wi-Fi modu (ilk ayar yapıldıktan sonra)

Telefonunuzun Wi-Fi ayarının erişim noktası (bağlantı) modunda olduğundan emin olunuz.

» Wi-Fi modu (ilk ayar yapıldıktan sonra)

iPhone kullanıcıları

Telefonu yeniden başlattıktan sonra Wi-Fi bağlantısı için ilk ayarlamayı yeniden yapmanız gerekebilir.


Siri Eyes Free

iPhone, Hands-Free Telephone (HFT) Sistemiyle eşleştirildiğinde direksiyondaki  (Konuş) düğmesini kullanarak Siri ile konuşabilirsiniz.


☑ **Telefon Ayarı** S. 422

Siri Eyes Free Uygulamasının Kullanılması

 **(Görüşmeyi sonlandır/geri) Düğmesi:**
Siri uygulamasını devre dışı bırakmak için basınız.

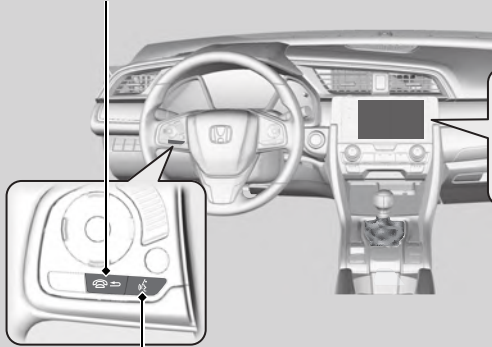

 **Konuş Düğmesi**
Ekran gösterildiği gibi değişinceye kadar basınız ve basılı tutunuz.

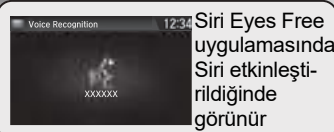

Siri Eyes Free modunda iken:
Ekran aynı kalır.
Herhangi bir geribildirim veya komut görünmez.

☒ Siri Eyes Free

Siri, Apple Inc.'nin bir ticari markasıdır.

Siri uygulamasının mevcut özellikleri için Apple Inc, web sitesini ziyaret ediniz.

Aracı kullanırken Siri uygulamasını Siri Eyes Free modu dışında kullanmamanızı tavsiye ederiz.

☒ Siri Eyes Free Uygulamasının Kullanılması

Bazı komutlar sadece bazı telefon özelliklerinde veya uygulamalarında çalışır.

Apple CarPlay

Apple CarPlay-uyumlu iPhone'u USB vasıtasıyla sisteme bağlarsanız arama yapmak, müzik dinlemek, haritalara göz atmak (navigasyon) ve mesajlara erişmek için iPhone ekranı yerine ses/bilgi ekranını kullanabilirsiniz.

► **USB Çıkışı/Çıkışları** S. 255

Apple CarPlay Menüsü



■ Telefon

Kişi listesine gidiniz, telefon aramaları yapınız veya sesli mesajı dinleyiniz.

■ Mesajlar

Metin mesajlarını kontrol edip cevap veriniz veya okunan mesajları alınız.

■ Müzik

iPhone'unuzda kayıtlı müziği çalınız.

►► Apple CarPlay

Sadece iOS 8.4 veya üstü iPhone 5 veya sonraki versiyonlar Apple CarPlay ile uyumludur.

iPhone'u Apple CarPlay'e bağlamadan önce ve uyumlu uygulamaları kullanırken aracınızı güvenli bir yerde park ediniz.

Apple CarPlay'i kullanmak için, USB kablosunu USB girişine bağlayınız. Orta konsol bölmesindeki USB girişi Apple CarPlay işlemlerini gerçekleştirmeyecektir.

► **USB Çıkışı/Çıkışları** S. 255

Doğrudan Apple CarPlay telefon fonksiyonlarına erişmek için, telefon ekranında **Telefon** ögesini seçiniz. Apple CarPlay'e bağlı iken, aramalar sadece Apple CarPlay üzerinden yapılır. Eğer Hands-Free Telefon sistemi ile arama yapmak isterseniz, Apple CarPlay'i KAPATINIZ veya USB kablosunu iPhone'unuzdan ayırınız.

► **Apple CarPlay Ayarı** S. 345

iPhone'unuz Apple CarPlay'a bağlı iken, *Bluetooth®* Müziği veya Hands-Free Telefon sistemini kullanmak mümkün değildir. Ancak, Apple CarPlay bağlı iken önceden eşleştirilmiş telefonlar *Bluetooth®* vasıtasıyla müzik yayını yapabilirler.

► **Telefon Ayarı** S. 422

Apple CarPlay fonksiyonunun bulunduğu ülkeler ve bölgeler ve bu fonksiyon ile ilgili bilgi için Apple giriş sayfasına bakınız.

■ Haritalar

Apple CarPlay haritasını görüntüleyiniz ve iPhone'unuzdaki gibi navigasyon fonksiyonunuzu kullanınız.

Navigasyon sistemi bulunan modeller

Her seferinde sadece bir navigasyon sistemi (önceden kurulmuş olan navigasyon veya Apple CarPlay) talimatları verebilir. Bir sistemi kullandığınızda, diğer sistemde önceden ayarlanmış olan varış yeri talimatları iptal edilecek ve halihazırda kullandığınız sistem sizi gideceğiniz noktaya yönlendirecektir.

■ Apple CarPlay Ayarı

iPhone'nunuzu 1.5A USB çıkışı vasıtasıyla sisteme bağladıktan sonra, Apple CarPlay'i ayarlamak için aşağıdaki işlemi kullanınız. Apple CarPlay'in kullanılması bazı kullanıcı ve araç bilgilerinin (aracın konumu, hızı ve durumu gibi) Apple CarPlay deneyimini iyileştirmek amacıyla iPhone'unuza aktarılmasına sebep olacaktır. Müzik Sistemi Ekranında bu bilgilerin paylaşılmasına izin vermeniz gerekecektir.

■ Apple CarPlay'in Etkinleştirilmesi



Bir kez etkin: Bir kez izin verir. (Sonraki kullanımda mesaj yeniden görünür).

Her zaman etkin: Her zaman izin verir.
(Mesaj görünmez.)

İptal: Bu eyleme izin vermez.

Akıllı telefon ayarları menüsü altında izin ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.

» Apple CarPlay

Apple CarPlay Çalışma Gereklilikleri & Sınırlamaları

Apple CarPlay, aktif cep telefonu bağlantılı ve veri planlı uyumlu bir iPhone gerektirir. Operatörünüzün ücretlendirme planları uygulanacaktır.

İşletim sistemleri, donanım, yazılım ve Apple CarPlay fonksiyonlarını sağlayan monteli diğer teknolojilerdeki değişiklikler ve yeni yada revize edilmiş yasal düzenlemeler Apple CarPlay fonksiyonlarını ve hizmetlerini azaltabilir veya tamamen kesebilir. Honda, gelecekteki Apple CarPlay performansı ve fonksiyonları ile ilgili herhangi bir garanti veremez.

Apple CarPlay ile uyumlu 3. taraf uygulamaları kullanılabilir. Uyumlu uygulamalar ile ilgili bilgi için Apple giriş sayfasına bakınız.

➤ Apple CarPlay Ayarı

Apple CarPlay'ı ayarlamak için aşağıdaki yöntemi de kullanabilirsiniz:


GİRİŞ EKRANI→Ayarlar→Akıllı Telefon →
Apple CarPlay'ı seçiniz

Kullanıcı ve araç bilgilerinin kullanılması

Apple CarPlay tarafından iPhone'unuzu/
iPhone'unuzdan gönderilen/alınan kullanıcı ve
araç bilgilerinin kullanılması ve işlenmesi Apple
iOS şartları ve koşulları ile Apple'ın Gizlilik
Politikası tarafından yönetilir.

■ Apple CarPlay'in Siri Eyes Free ile Çalıştırılması

Siri Eyes Free uygulamasını etkinleştirmek için  (konuş) düğmesine basınız.

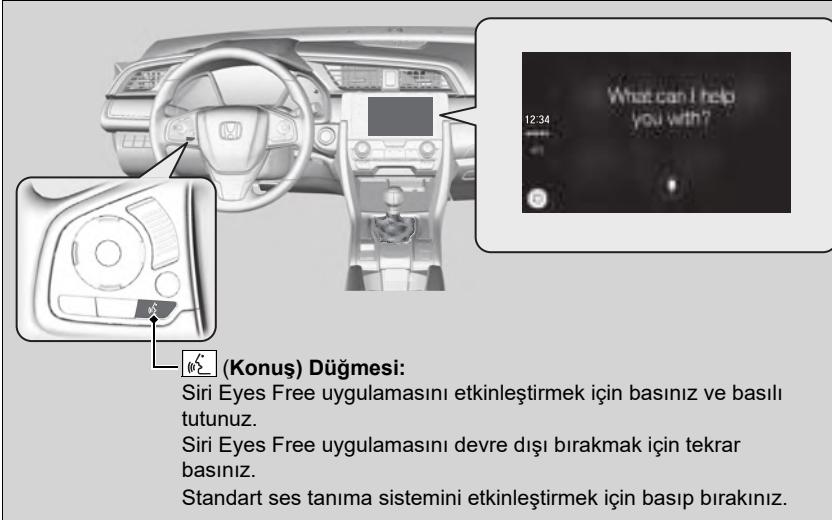

► Apple CarPlay'in Siri Eyes Free ile Çalıştırılması

Aşağıda Siri Eyes Free ile ilgili soru ve komutların örnekleri sunulmuştur.

- Bugün hangi filmler oynuyor?
- İşteki babanı ara.
- Bu şarkının adı ne?
- Yarın hava nasıl?
- En son e-postamı oku.

Daha fazla bilgi için:
www.apple.com/ios/siri.

Android Auto

Bir Android telefonu 1.5A USB çıkışı vasıtasıyla Ekranlı Müzik sistemine bağladığınızda, Android Auto otomatik olarak başlatılır. Android Auto vasıtasıyla bağlandığınızda Telefona, Google Haritalarına (Navigasyon), Google Play Müziğe ve Google Now fonksiyonlarına erişmek için ses/bilgi ekranını kullanabilirsiniz. Android Auto özelliğini ilk kez kullandığınızda, ekranda bir öğretici görünecektir.

Android Auto özelliğini kullanmadan önce aracınızı güvenli bir yere park ederek bu eğitimi tamamlamanızı tavsiye ediyoruz.

🔌 **USB Çıkışı/Çıkışları** S. 255

🔌 **Otomatik Eşleştirme Bağlantısı** S. 349

NOT:

Android Auto, ülkenizde veya bölgenizde bulunmayabilir. Android Auto ile ilgili detaylar için, Google destek sitesine başvurunuz.

►► Android Auto

Android Auto'yu kullanmak için, Google Play'den Android Auto uygulamasını akıllı telefonunuza indirmeniz gerekir.

Sadece Android 5.0 (Lollipop) veya üstü versiyonlar Android Auto ile uyumludur. *Bluetooth®* A2DP, Android Auto telefon ile kullanılamaz.

Android telefonunuzu Android Auto'ya bağlamadan önce ve uyumlu uygulamaları kullanırken aracınızı güvenli bir yerde park ediniz.

Android Auto'yu kullanmak için, USB kablosunu 1.5A USB çıkışına bağlayınız. Orta konsol bölmesindeki USB çıkışı Android Auto işlemlerini gerçekleştirmeyecektir.

🔌 **USB Çıkışı/Çıkışları** S.255


Doğrudan Android Auto telefon fonksiyonlarına erişmek için, telefon ekranında **Telefon** ögesini seçiniz.

🔌 **Otomatik Eşleştirme Bağlantısı** S. 349

Android telefonunuz Android Auto'ya bağlı iken, *Bluetooth®* Müziği kullanmak mümkün değildir. Ancak, Android Auto bağlı iken önceden eşleştirilmiş telefonlar *Bluetooth®* vasıtasıyla müzik yayını yapabilirler.

🔌 **Telefon Ayarı** S.422

Android Auto Menüsü

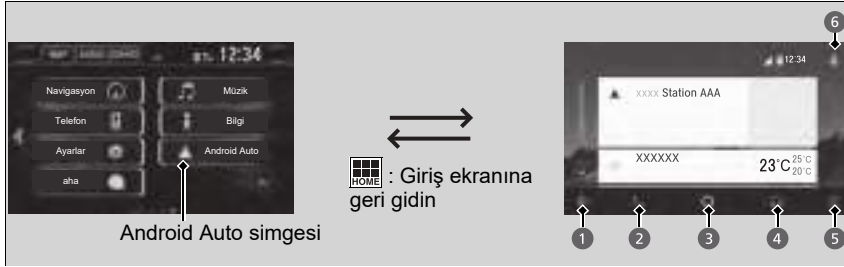

Android Auto simgesi

1 Haritalar (Navigasyon)

Google Haritalarını görüntüleyiniz ve Android telefonunuzdaki gibi navigasyon fonksiyonunuzu kullanınız. Araç hareket halinde iken, klavye girişlerini yapmak mümkün değildir. Arama veya başka girişler yapmak için aracınızı güvenli bir yerde durdurunuz.

Navigasyon sistemi bulunan modeller

Her seferinde sadece bir navigasyon sistemi (önceden kurulmuş olan navigasyon veya Android Auto) talimatları verebilir. Bir sistemi kullandığınızda, diğer sistemde önceden ayarlanmış olan varış yeri talimatları iptal edilecek ve halihazırda kullandığınız sistem sizi gideceğiniz noktaya yönlendirecektir. Ses/giriş ekranı varış noktanızın detaylı talimatlarını gösterir.

2 Telefon (İletişim)

Çağrı alınız, arama yapınız ve sesli mesaj dinleyiniz.

3 Google Now (Giriş ekranı)

Android Auto tarafından düzenlenen faydalı bilgileri, gerektiğinde görünen basit kartlar şeklinde gösterir.

Android Auto

Android Auto fonksiyonunun bulunduğu ülkeler ve bölgeler ve bu fonksiyon ile ilgili bilgi için Android Auto giriş sayfasına bakınız.

Android Auto Çalışma Gereklilikleri & Sınırlamaları

Android Auto, aktif cep telefonu bağlantılı ve veri planlı uyumlu bir Android telefon gerektirir. Operatörünüzün ücretlendirme planları uygulanacaktır.

İşletim sistemleri, donanım, yazılım ve Android Auto fonksiyonlarını sağlayan monteli diğer teknolojilerdeki değişiklikler ve yeni yada revize edilmiş yasal düzenlemeler Android Auto fonksiyonlarını ve hizmetlerini azaltabilir veya tamamen kesebilir. Honda, gelecekteki Android Auto performansı ve fonksiyonları ile ilgili herhangi bir garanti veremez.

Android Auto ile uyumlu 3. taraf uygulamaları kullanılabilir. Uyumlu uygulamalar ile ilgili bilgi için Android Auto giriş sayfasına bakınız.

4 Müzik ve ses

Google Play Müziği ve Android Auto ile uyumlu müzik uygulamalarını çalıştırın. Müzik uygulamaları arasında geçiş yapmak için bu simgeye basınız.

5 Giriş Ekranına geri gidiniz.

6 Ses

Android Auto'yu sesinizle çalıştırınız.

Otomatik Eşleştirme Bağlantısı

Bir Android telefonu 1,5 A USB vasıtasıyla cihaza bağladığınızda, Android Auto otomatik olarak başlatılır.

Android Auto'nun Etkinleştirilmesi



Bir kez etkin: Bir kez izin verir. (Sonraki kullanımınızda mesaj yeniden görünür).

Her zaman etkin: Her zaman izin verir. (Mesaj görünmez.)

İptal: Bu eyleme izin vermez.

Akıllı telefon ayarları memüsü altında izin ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.

Android Auto'nun Etkinleştirilmesi

Sadece aracınızı güvenli bir şekilde park ettikten sonra Android Auto'yu başlatınız. Android Auto ile kez telefonunuzu algıladığında, otomatik eşleştirmenin gerçekleşebilmesi için telefonunuzu ayarlamanız gerekecektir. Telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

İlk ayarlamayı yaptıktan sonra Android Auto ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

GİRİŞ EKRANI → Ayarlar → Akıllı Telefon → Android Auto öğesini seçiniz.

Kullanıcı ve araç bilgilerinin kullanılması

Android Auto tarafından telefonunuza/ telefonunuzdan gönderilen/alınan kullanıcı ve araç bilgilerinin kullanılması ve işlenmesi Google'ın Gizlilik Politikası tarafından yönetilir.

■ Android Auto'nun Ses Tanıma Özelliği ile Çalıştırılması

Android Auto'yu sesinizle çalıştırmak için  (konuş) düğmesine basınız ve basılı tutunuz.



►►Android Auto'nun Ses Tanıma Özelliği ile Çalıştırılması

Aşağıda ses tanıma özelliği ile verebileceğiniz komut örnekleri verilmiştir:

- Mesaja cevap ver.
- Eşimi ara.
- Honda'ya git.
- Müziğimi çal.
- Eşime bir metin mesaj yaz.
- Çiçekçiyi ara.

Daha fazla bilgi için, Android Auto giriş sayfasına bakınız.

Ekranın sağ üst köşesindeki  simgeye basarak da ses tanıma fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz.

iPod/USB Flaş Bellek

iPod veya USB flaş bellek çalarken bir hata ortaya çıkarsa, aşağıdaki hata mesajlarını görebilirsiniz. Hata mesajını silemiyorsanız, bir servise başvurunuz.

Hata Mesajı	Çözüm
USB Hatası ^{*1} USB Hatası ^{*2}	Müzik sisteminde bir problem varsa görünür. Cihazın müzik sistemi ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
Uyumlu olmayan USB cihazı. Lütfen kullanım kılavuzuna bakınız. ^{*1} Bağlı USB aygıtında bir şarj hatası oluştu. Güvenli bir yerde aygıtın ve USB kablusunun uyumluluğunu kontrol edin ve yeniden deneyin. ^{*2}	Uyumlu olmayan bir aygıt bağlandığında görünür. Aygıtı ayırınız. Ardından sistemi kapatınız ve tekrar açınız. Hataya sebep olan aygıtı yeniden bağlamayınız.
Desteklenmeyen ver ^{*1} Desteklenmeyen Versiyon ^{*2}	Desteklenmeyen bir iPod bağlandığında görünür. iPod bağlandığında görünürse, iPod yazılımını daha yeni bir versiyona güncelleyiniz.
Bağlanmayı yeniden dene ^{*1} Yeniden bağlanmayı dene ^{*2}	Sistem iPod'u tanımadığında görünür. iPod'u yeniden bağlayınız.

*1:Renkli müzik sistemi bulunan modeller

*2:Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Hata Mesajı	Çözüm
Çalınamayan dosya ^{*1} Çalınamayan dosya ^{*2}	USB flaş bellek içerisindeki dosyalar telif hakkı korumalı veya desteklenmeyen formatta olduğunda görünür. Bu hata mesajı yaklaşık üç saniye görünür, ardından bir sonraki şarkı çalmaya başlar.
Şarkı yok ^{*1} Veri Yok ^{*2}	iPod iPod boş olduğunda görünür. USB Flaş Bellek USB flaş bellek boş olduğunda veya USB flaş bellekte MP3, WMA, AAC veya WAV* dosyaları olmadığından görünür. iPod ve USB flaş bellek Aygıtta uyumlu dosyaların bulunduğunu kontrol ediniz.
Desteklenmiyor ^{*1, *2}	Desteklenmeyen bir aygıt bağlandığında görünür. Desteklenen bir aygıt bağlandığında görünürse, aygıtı yeniden bağlayınız.

*1: Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Android/Uygulamalar

Müzik sistemini veya uygulamaları kullanırken bir hata oluşursa, aşağıdaki hata mesajlarını görebilirsiniz. Hata mesajını silemiyorsanız, bir servise başvurunuz.

Hata Mesajı* ¹	Çözüm
Maalesef, **** durdu.	Hata uygulamanın içinde meydana gelmiştir; uygulamayı kapatmak için ekranda Tamam ögesini seçiniz.
**** yanıt vermiyor. Kapatmak istiyor musunuz?	Uygulama yanıt vermiyor. Uygulamadan yanıt almak için biraz daha bekleyebiliyorsanız Bekle ögesini seçiniz. Beklediğiniz halde yanıt vermezse, uygulamayı kapatmak için Tamam ögesini seçiniz ve uygulamayı yeniden başlatınız. Eğer hata mesajı görünmeye devam ederse, Fabrika Ayarlarına Döndürmeyi deneyiniz. ► Varsayılan Ayarlara Döndürme S. 393

*1:****kısmı değişken karakterlerdir ve hatanın meydana geldiği yere göre değişiklik gösterecektir.

Uyumlu iPod, iPhone ve USB Flaş Bellekler

■ Uyumlu iPod, iPhone ve USB Flaş Bellekler

Model
iPod (5. Nesil)
iPod classic 80GB/160GB (2007'de piyasaya sürüldü)
iPod classic 120GB (2008'da Piyasaya sürüldü)
iPod classic 160GB (2009'da Piyasaya sürüldü)
iPod nano (1. – 7. nesil) 2005 ile 2012 arasında piyasaya sürüldü
iPod touch (1. – 5. nesil) 2005 ile 2007 arasında piyasaya sürüldü iPhone
3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c* ¹ /iPhone 5s* ¹ /
iPhone 6* ¹ /iPhone 6 Plus* ¹

*1:Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

■ USB Flaş Bellekler

- 256 MB veya daha yüksek hafızalı bir USB flaş bellek önerilir.
- Bazı dijital oynatıcılar uyumlu olmayabilir.
- Bazı USB flaş bellekler (örn., güvenlik kilidine sahip bellek) çalışmayabilir.
- Bazı yazılım dosyaları müzik çalmaya ya da metin verilerini görüntülemeye izin vermeyebilir.
- MP3, WMA, AAC, WAV* veya MP4* formatlarının bazı versiyonları desteklenmeyebilir.

» Uyumlu iPod, iPhone ve USB Flaş Bellekler

Bu sistem, bu aygıtların tüm versiyonları ile çalışmayabilir.

» USB Flaş Bellekler

USB flaş bellekteki dosyalar kaydedildikleri sırayla çalınır. Bu sıra, PC'nizde veya aygıtınızda gösterilen sıradan farklı olabilir.

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

■ Tavsiye Edilen Aygıtlar

Ortam	USB Flaş Bellek	
Profil (MP4 versiyonu)	Temel Seviye 3 (MPEG4-AVC), Basit Seviye 5 (MPEG4)	
Dosya uzantısı (MP4 versiyonu)	.mp4/.m4v	
Uyumlu ses kodlayıcı	AAC	MP3
Uyumlu video kodlayıcı	MPEG4-AVC (H.264)	MPEG4 (ISO/IEC 14496 Kısım 2)
Bit hızı	10 Mbps (MPEG4-AVC)	8 Mbps (MPEG4)
Maksimum görüntü kalitesi	720 X 576 piksel	

Apple CarPlay/Android Auto Hakkında Yasal Bilgi

KULLANIM KILAVUZU LİSANS / YÜKÜMLÜLÜK BEYANI

APPLE CARPLAY'İN KULLANIMI, APPLE iOS KULLANIM ŞARTLARI KAPSAMINA DÂHİL EDİLEN CARPLAY KULLANIM ŞARTLARI ANLAŞMANIZA TABİDİR. ÖZETLE, CARPLAY KULLANIM ŞARTLARI, HİZMETLERİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMADIĞI VEYA SONLANDIRILDIĞI TAKDİRDE APPLE VE HİZMET SAĞLAYICILARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ REDDEDER, APPLE VE HİZMET SAĞLAYICILARININ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KESİNLİKLE SINIRLAR, APPLE VE HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN TOPLANAN VE SAKLANAN KULLANICI BİLGİSİ (ÖRNEĞİN, ARAÇ KONUMU, ARAÇ HIZI VE ARAÇ DURUMU DÂHİL) TÜRLERİNİ TANIMLAR VE CARPLAY KULLANIMINA İLİŞKİN, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİN DAĞILMASI GİBİ BELİRLİ OLASI RİSKLERİ AÇIKLAR. APPLE'IN CARPLAY TARAFINDAN YÜKLENEN VERİLERİ KULLANIMI VE İŞLEMESİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN APPLE'IN GİZLİLİK POLİTİKASINA BAKINIZ.

ANDROID AUTO'NUN KULLANIMI, ANDROID AUTO UYGULAMASI ANDROID TELEFONUNUZA İNDİRİLDİĞİNDE KABUL EDİLMESİ GEREKEN ANDROID AUTO KULLANIM ŞARTLARI ANLAŞMANIZA TABİDİR. ÖZETLE, ANDROID AUTO KULLANIM ŞARTLARI, HİZMETLERİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMADIĞI VEYA SONLANDIRILDIĞI TAKDİRDE GOOGLE VE HİZMET SAĞLAYICILARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ REDDEDER, GOOGLE VE HİZMET SAĞLAYICILARININ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KESİNLİKLE SINIRLAR, GOOGLE VE HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN TOPLANAN VE SAKLANAN KULLANICI BİLGİSİ (ÖRNEĞİN, ARAÇ KONUMU, ARAÇ HIZI VE ARAÇ DURUMU DÂHİL) TÜRLERİNİ TANIMLAR VE ANDROID AUTO KULLANIMINA İLİŞKİN, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİN DAĞILMASI GİBİ BELİRLİ OLASI RİSKLERİ AÇIKLAR. GOOGLE'IN ANDROID AUTO TARAFINDAN YÜKLENEN VERİLERİ KULLANIMI VE İŞLEMESİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN GOOGLE'IN GİZLİLİK POLİTİKASINA BAKINIZ.

GARANTİLERİN REDDİ; YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

APPLE CARPLAY VEYA ANDROID AUTO (“UYGULAMALAR”) KULLANIMININ RİSKİNİN YALNIZCA SİZE AIT OLDUĞUNU VE YETERLİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABALARA İLİŞKİN TÜM RİSKLERİN İLGİLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SİZE AIT OLDUĞUNU, UYGULAMALARIN VE UYGULAMA BİLGİLERİNİN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE”, TÜM HATALARIYLA VE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANDIĞINI AÇIKÇA ONAYLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. HONDA, PAZARLANABİLİRLİĞİN, YETERLİ KALİTENİN, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN, DOĞRULUĞUN, MÜDAHALESİZ KULLANIMIN VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNİN ZİMNİ GARANTİLERİ VE/VEYA KOŞULLARI DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA UYGULAMALAR VE UYGULAMA BİLGİLERİNE İLİŞKİN SARAHATEN, ZİMNİ VEYA YASAL TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDEDER. HONDA VEYA YETKİLİ BİR TEMSİLCİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VE YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. HONDA, ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ VE HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, UYGULAMALAR TARAFINDAN SAĞLANAN YÖNLER, TAHMİNİ SEYAHAT SÜRESİ, HIZ SINIRLARI, YOL DURUMLARI, HABERLER, HAVA VE TRAFİĞİN DOĞRULUĞU GİBİ VERİLERİN VEYA APPLE, GOOGLE, ONLARIN İŞTİRAKLERİ YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILAR TARAFINDAN SUNULAN DİĞER İÇERİKLERİN DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN TÜM GARANTİLERİ REDDEDER; HONDA, HERHANGİ BİR ZAMANDA KAYBOLABİLECEK UYGULAMA VERİLERİNİN KAYBINA KARŞI TEMİNAT VERMEZ; HONDA UYGULAMALARIN VEYA UYGULAMALAR YOLUYLA SUNULAN HİZMETLERİN DAİMA SAĞLANACAĞININ YA DA TÜM HİZMETLERİN HERHANGİ BİR ZAMANDA VEYA KONUMDA KULLANILABİLİR OLACAĞININ GARANTİSİNİ VERMEZ. ÖRNEĞİN, ONARIM, BAKIM, GÜVENLİK ONARIMLARI, GÜNCELLEMELER, VS. GİBİ HİZMETLER BÖLGENİZDE VEYA KONUMUNUZDA MEVCUT OLMAYABİLECEĞİ İÇİN HİZMETLER ASKIYA ALINABİLİR VEYA KESİLEBİLİR. AYRICA, ÜÇÜNCÜ TARAF TEKNOLOJİ VE HÜKÜMET DÜZENLEMELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN HİZMETLERİ VE/VEYA UYGULAMALARI GEÇERSİZ VE/VEYA KULLANILAMAZ HALE GETİREBİLECEĞİNİ ANLAMAKTASINIZ.

HONDA VEYA İŞTİRAKLERİ UYGULAMALARDAN VEYA UYGULAMALARI YA DA UYGULAMA BİLGİLERİNİ KULLANIMINIZ VEYA KULLANAMAMANIZLA İLİŞKİLİ VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL ZARAR VEYA KÂR KAYBI HASARLARI, YOLSUZLUK YA DA VERİ KAYBI, HERHANGİ BİR VERİNİN AKTARILAMAMASI VEYA ALINAMAMASI, İŞ KESİNTİSİ YA DA DİĞER TÜM TİCARİ ZARAR VEYA KAYIPLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA RİSK YÜZÜNDEN OLUŞAN ZARARLARA KARŞI, NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞ OLURSA OLSUN, YÜKÜMLÜLÜĞÜN ESASINA (SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU, VS.) BAKILMAKSIZIN, KANUNEN YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE VE HİÇBİR DURUMDA, HONDA BU HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BAZI BÖLGELER VE YARGI ALANLARI HASARLARA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİN HARİÇ TUTULMASINI VEYA SINIRLANMASINI KABUL ETMEYEBİLİR, BÖYLECE BU SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, YUKARIDA BAHSEDİLEN KANUN YOLU TEMEL AMACINI YERİNE GETİREMESE BİLE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Açık Kaynak Lisansları Hakkında

Açık kaynak lisans bilgisini görmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

1. **MENU/CLOCK** düğmesine basınız.
2. **Haberler** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
3. **OSS Lisansları** ögesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

1.  simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Diğerleri** ögesini seçiniz.
5. **Detaylı Bilgi** ögesini seçiniz.
6. **Cihaz Hakkında** ögesini seçiniz.
7. **Yasal bilgi** ögesini seçiniz.
8. **Açık kaynak lisansları** ögesini seçiniz.

►► Açık Kaynak Lisansları Hakkında

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

LİSANS: Telif Hakkı © 2001 Bob Trower,
Trantor Standard Systems Inc.

İzin, Yazılım'ın kopyalarını kullanma, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya satma hakkı dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir kısıtlama olmadan Yazılım'ın ticaretini yapmak ve Yazılım'ın bu şekilde kullanımı için tedarik edildiği kişilere izin vermek için bu yazılımın ve ilgili belge dosyalarının ("Yazılım") kopyasını alan herkese ücretsiz şekilde ve aşağıdaki koşullara tabi olarak verilmektedir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi Yazılım'ın tüm kopyalarına veya temel bölümlerine dâhil edilecektir.


YAZILIM PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMENİN GARANTİLERİ DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMASIZIN SARAHATEN VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN, "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR. ESER SAHİPLERİ VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, VS. DURUMUNDA OLSUN YA DA OLMASIN, YAZILIM VEYA YAZILIMIN KULLANIMI YA DA YAZILIMLA İLGİLİ İŞLERDEN DOĞAN, KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR TALEP, HASAR VEYA DİĞER SORUMLULUĞA KARŞI HİÇBİR KOŞULDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Belli özellikleri değiştirmek için müzik/bilgi ekranını kullanınız.

■ Değiştirme

Kontak ON  konumunda araç tamamen durdurulduğunda, **MENU/CLOCK** düğmesine basınız, ardından **Ayarlar** ögesini seçiniz. Telefon ayarlarını değiştirmek için,  düğmesine basınız, ardından **Telefon ayarı** ögesini seçiniz.

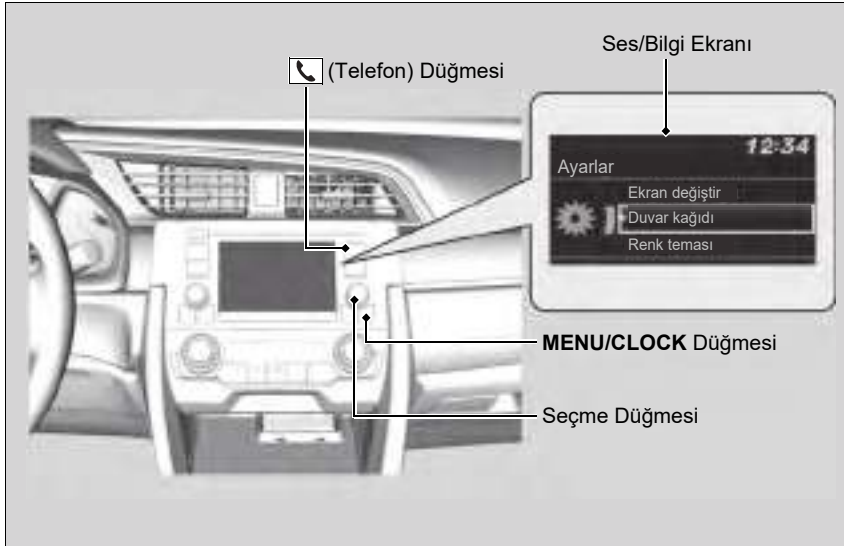

»Değiştirilebilir Özellikler

Ayarları değiştirdiğinizde:

- Aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Vitesi  konumuna alınız.

Düz şanzımanlı modeller

- El frenini çekiniz.

»Değiştirme


Bu simgeler seçme düğmesinin nasıl çalıştırılacağını göstermek için kullanılır. Seçmek için  düğmesini çeviriniz. Girmek için  düğmesine basınız.

Diğer özellikleri değiştirmek için **Settings** (Ayarlar) ögesini seçiniz,  düğmesini çeviriniz ve  düğmesine basınız.


❏ Değiştirilebilir seçeneklerin listesi S.363

■ Değiştirme Akış Tablosu


MENU/CLOCK düğmesine basınız.

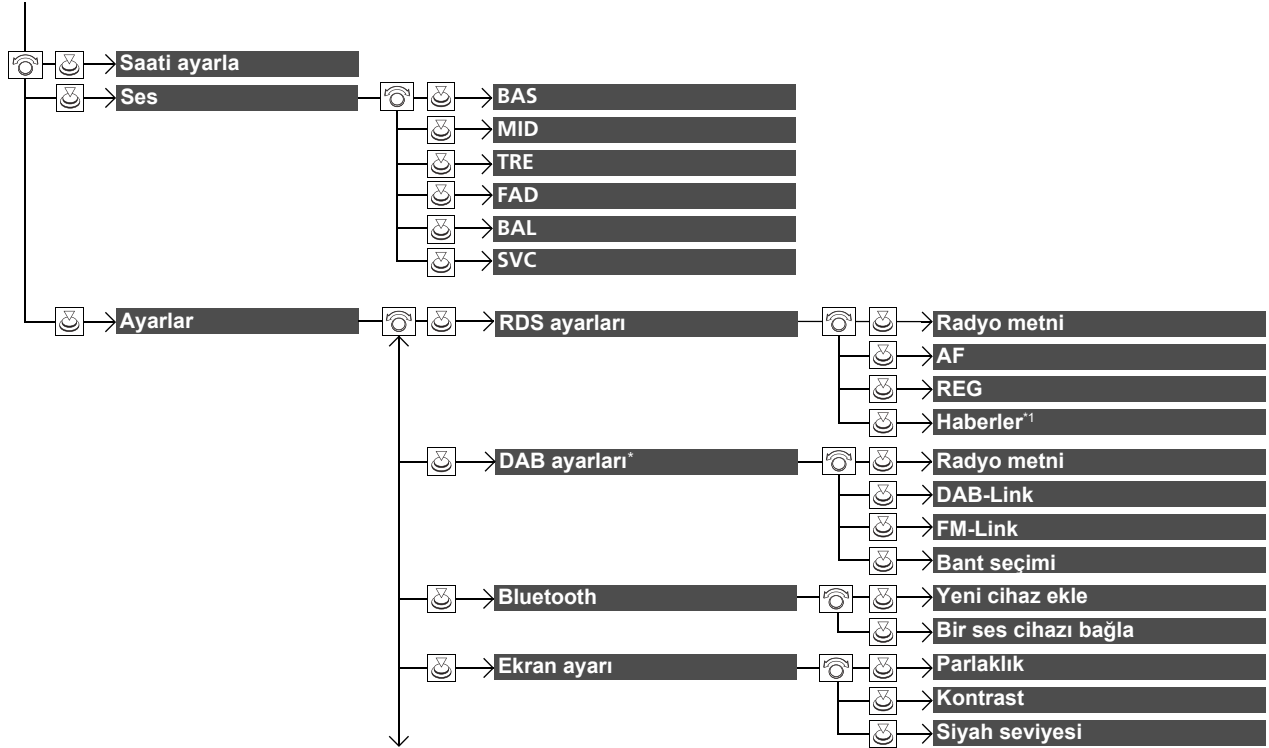

1: AM/FM/DAB modu hariç

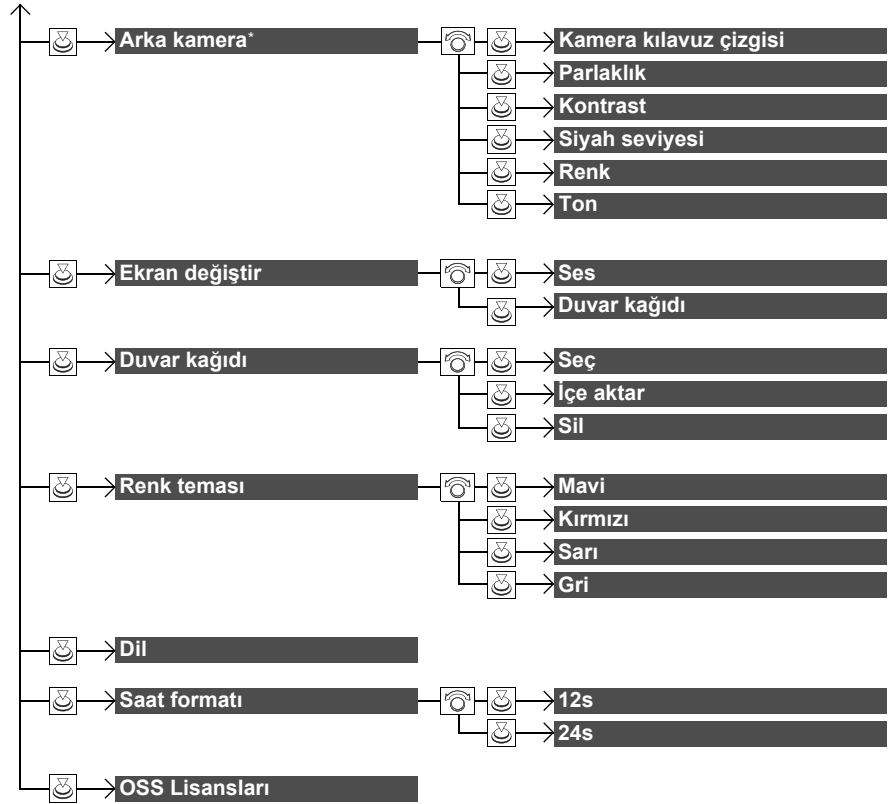

 düğmesine basınız ve Telefon ayarı öğesini seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.

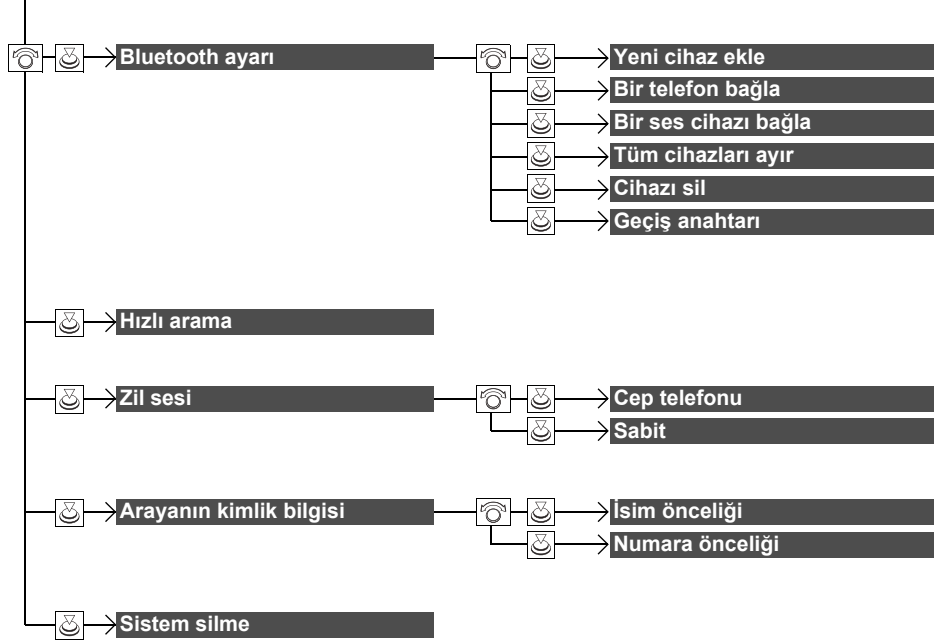

■ Değiştirilebilir seçeneklerin listesi

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Saati ayarla		Saati ayarlar. ■ Saat S. 166	—
Ses*		Sesi ayarlar. ■ Ses Ayarı S. 267	BAS/MID/TRE/FAD/ BAL/SVC
Ayarlar	RDS ayarları*	Radio metni	Seçilen RDS istasyonunun radyo metni bilgilerini görüntüler.
		AF	Farklı bölgelere gittiğinizde aynı programın frekansını otomatik olarak değiştirir.
		REG	Sinyal zayıflasa bile istasyonların o bölgedeki mevcut frekansını muhafaza eder.
		AM/FM/DAB* modu hariç Haberler	Haber programına geçmek için otomatik olarak açılır ve kapanır.
	DAB ayarları*	Radio metni	Seçilen DAB istasyonunun radyo metni bilgilerini görüntüler.
		DAB-Link	Sistemin Gruplardan aynı istasyon için otomatik arama yapıp yapmayacağını seçer ve o istasyona geçer.
		FM-Link	Sistemin bir FM bandından aynı istasyonu bulup bulmayacağını seçer ve otomatik olarak banda geçer.
		Bant seçme	Listeleri güncellemek ve bir istasyon aramak için gereken süreyi azaltmak için belli bantları seçer.

*1:Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Ayarlar	Bluetooth	Yeni cihaz ekle Yeni telefonu HFT ile eşleştirir, eşleştirilen bir telefonu düzenler ve siler ve eşleştirilen bir telefon için kod yaratır.  Telefon Ayarı S. 400	—
		Bir ses cihazı bağla Bluetooth® Audio aygıtını HFT'ye bağlar, ayırır veya HFT ile eşleştirir.	—
	Ekran ayarı	Parlaklık Müzik/bilgi ekranı parlaklığını değiştirir.	—
		Kontrast Müzik/bilgi ekranı kontrastını değiştirir.	—
		Siyah seviyesi Müzik/bilgi ekranı siyah seviyesini değiştirir.	—
	Arka kamera*	Kamera kılavuz çizgisi Kılavuz çizgilerin ses/bilgi ekranındaki görünüp görünmeyeceğini seçer.	Açık*1/Kapalı
		Parlaklık	
		Kontrast S. 364'deki Ekran ayarı kısmına bakınız.	
		Siyah seviyesi	
		Renk Müzik/bilgi ekranı rengini değiştirir.	—
		Ton Müzik/bilgi ekranı renk tonunu değiştirir.	—

*1:Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Ayarlar	Ekran değiştir	Ekran tipini değiştirir.	Ses*¹/Duvar kağıdı
	Seç	Duvar kağıdı tipini değiştirir.	Saat*¹/Resim 1/Resim 2/Resim 3
	Duvar kağıdı	Yeni duvar kağıdı için bir görüntü dosyası içeri aktarır. 📁 Duvar Kağıdı Ayarı S. 265	—
	Sil	Bir duvar kağıdı için bir görüntü dosyasını siler.	Görüntü 1*¹/Görüntü 2/Görüntü 3
	Renk teması	Müzik/bilgi ekranı arka plan rengini değiştirir.	Mavi*¹/Kırmızı/Sarı/Gri
	Dil	Ekran dilini değiştirir.	İngilizce (Birleşik Krallık)*¹ veya Türkçe*¹ Ekranda seçilebilir diğer dillere bakınız.
	Saat formatı	Dijital saat ekranını 12 saat ile 24 saat formatı arasından seçer.	12s*¹/24s
	OSS Lisansları	Yasal bilgileri gösterir.	—

*1:Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Telefon ayarı	Bluetooth ayarı		
	Yeni cihaz ekle	Yeni bir telefonu HFT ile eşleştirir. 📶 Telefon Ayarı S. 400	—
	Telefon bağla	Yeni bir telefonu eşleştirir veya eşleştirilmiş telefonu HFT'ye bağlar. 📶 Telefon Ayarı S. 400	—
	Bir ses cihazı bağla	Bir <i>Bluetooth®</i> Audio cihazını HFT'ye bağlar.	—
	Tüm cihazları ayır	Eşleştirilen bir telefonu HFT'den ayırır.FT.	—
	Cihazı sil	Eşleştirilmiş bir telefonu siler.	—
	Geçiş anahtarı	Eşleştirilmiş bir telefon için bir kod girer ve değiştirir.	—
	Hızlı arama	Hızlı arama girişini düzenler, ekler veya siler. 📶 Hızlı Arama S. 409	—
	Zil sesi	Zil tipi seçer.	Cep telefonu*1/Sabit
	Arayanın kimlik bilgisi	Arayanın adını, telefon numarasını, arayan kimliği olarak öncelikli hale getirir.	İsim önceliği*1/Numara önceliği
	Sistem silme	Telefon ayarı grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/varsayılan konuma döndürür.	—


*1: Varsayılan Ayar

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Bazı özellikleri kişiselleştirmek için ses/bilgi ekranını kullanın.

■ Değiştirme

Kontak ON *1 konumunda iken araç tamamen durdurulduğunda  simgesini ve Ayarlar ögesini, ardından da bir ayar maddesini seçiniz.

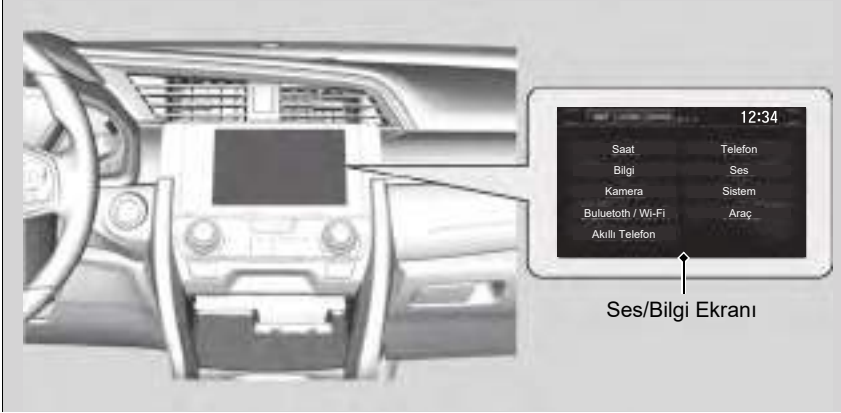

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

»Değiştirilebilir Özellikler

Ayarları değiştirdiğinizde:

- Aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Vitesi **P** konumuna alınız


Düz şanzımanlı modeller

- El frenini çekiniz.

Diğer özellikleri değiştirmek için **Ayarlar** ögesini seçiniz.


➡ Değiştirilebilir seçeneklerin listesi S. 375


■ Değiştirme akış tablosu

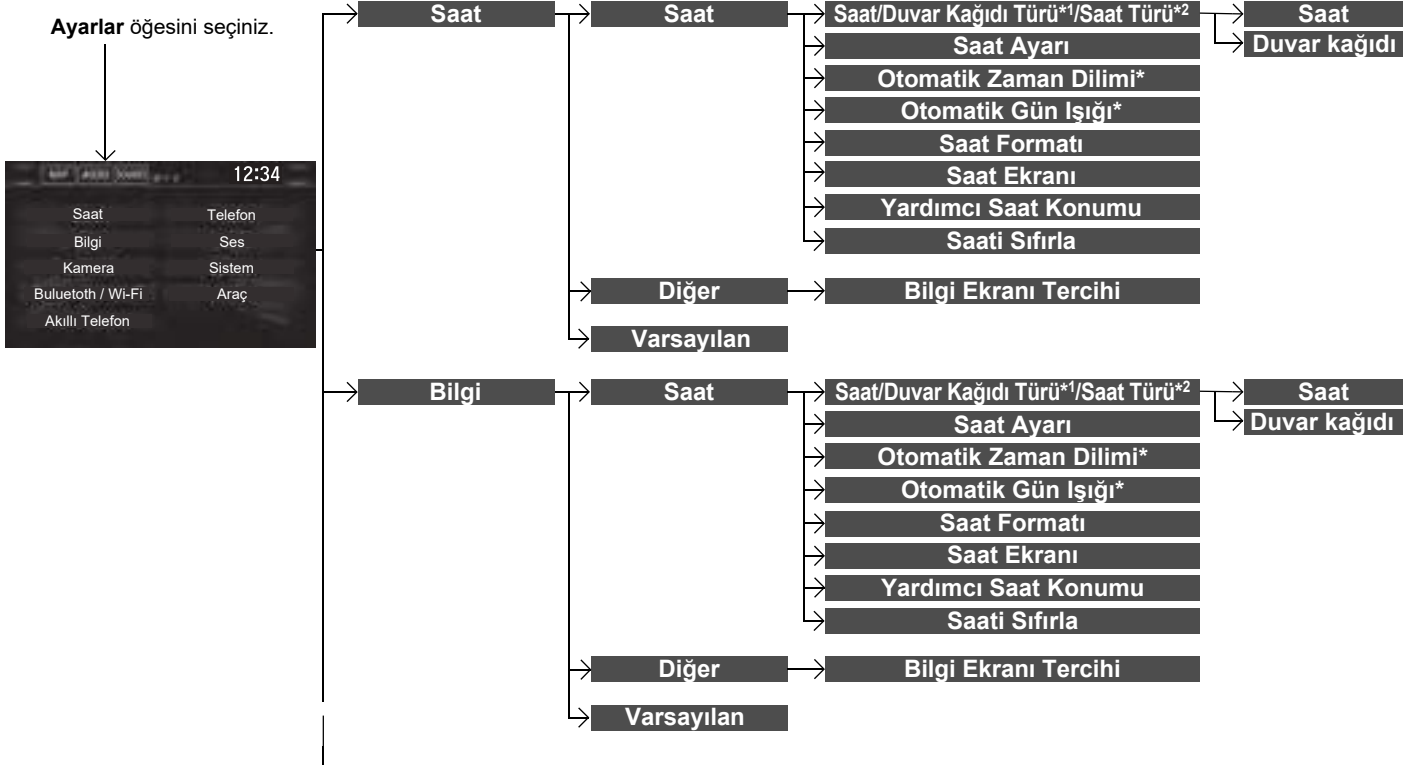

*1: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.


*2: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.

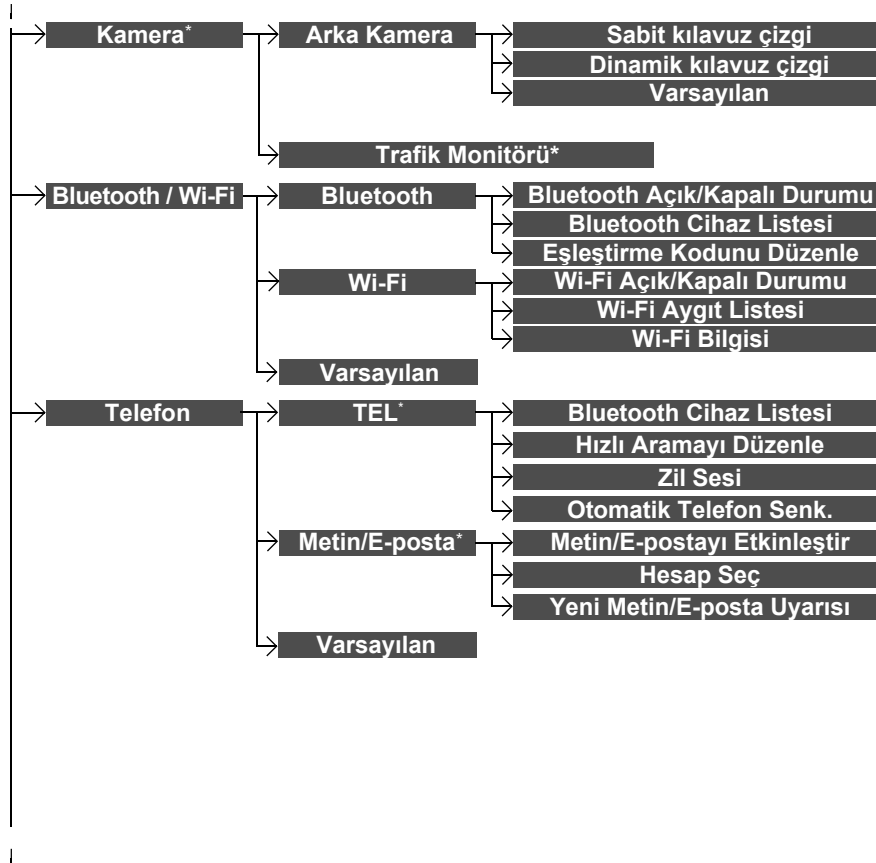

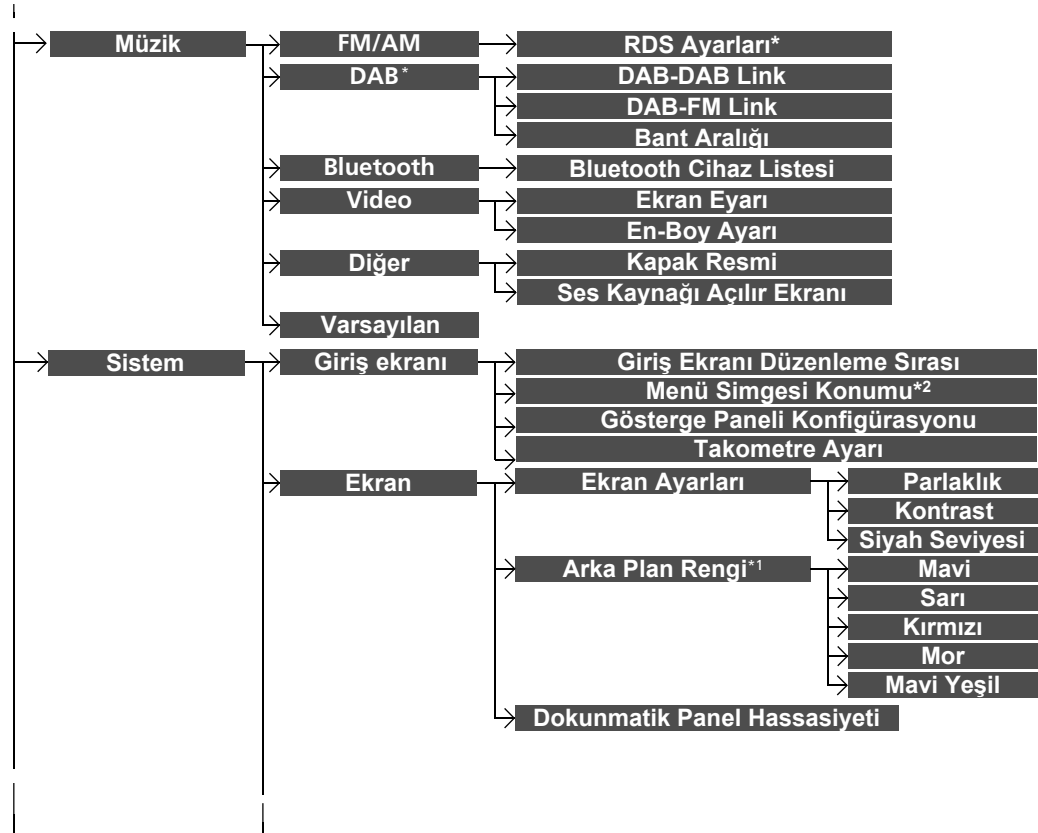

*1: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.


*2: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.

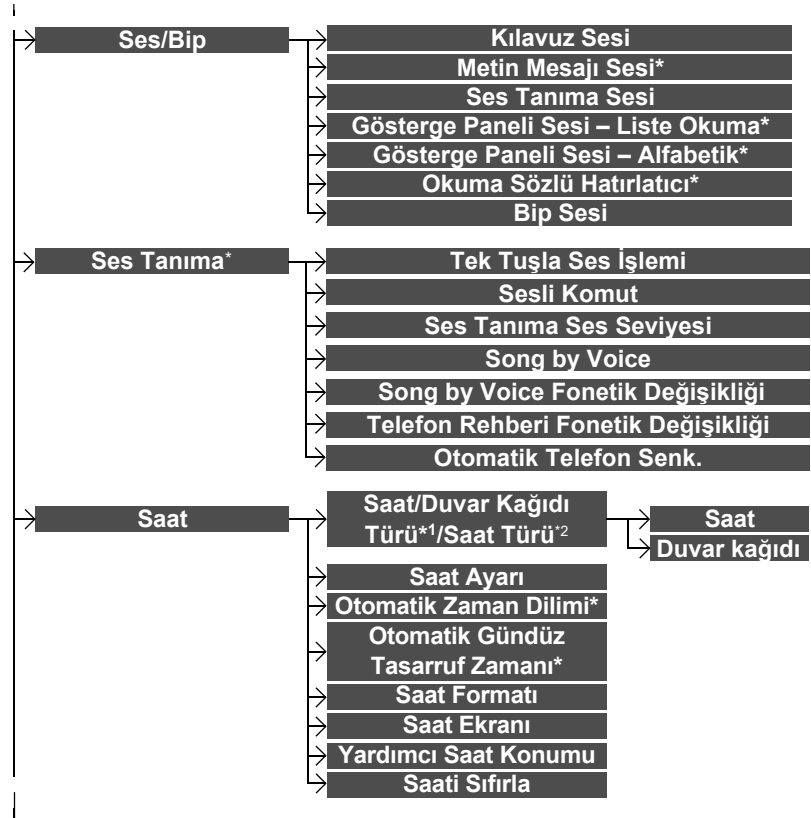

*1: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.


*2: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.


* Tüm modellerde bulunmuyor

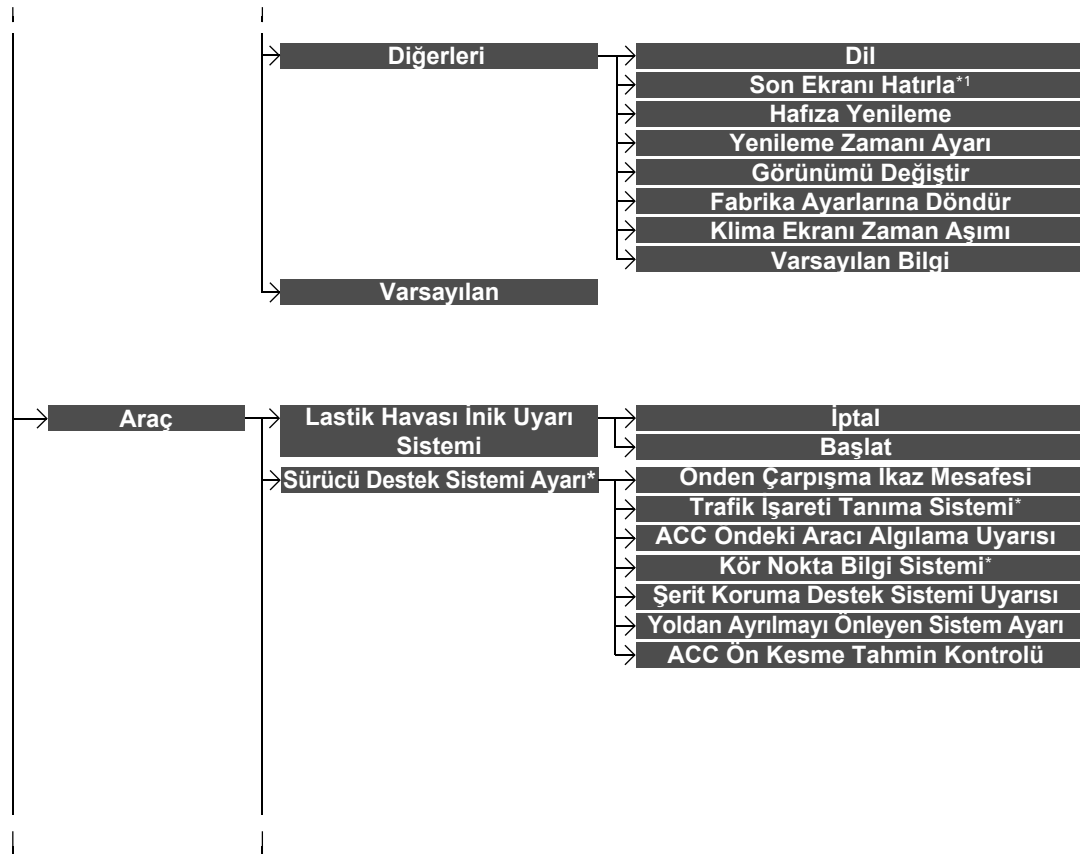

*1: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.

* Tüm modellerde bulunmuyor

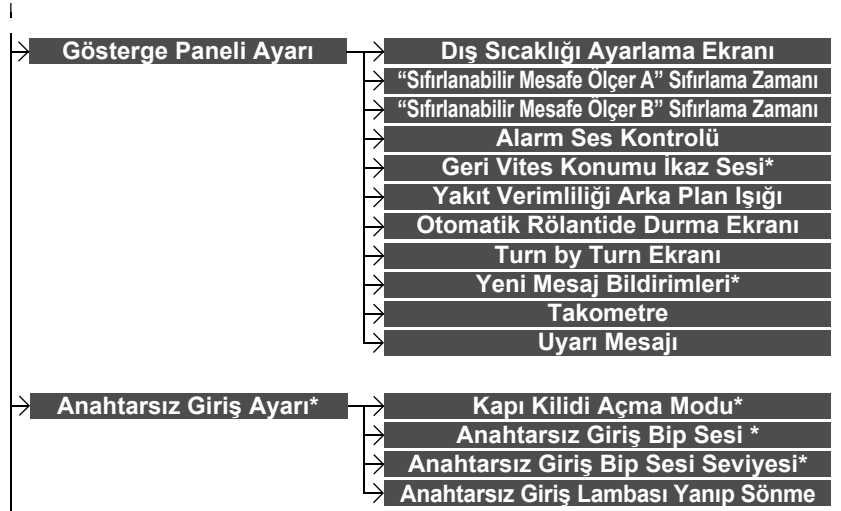

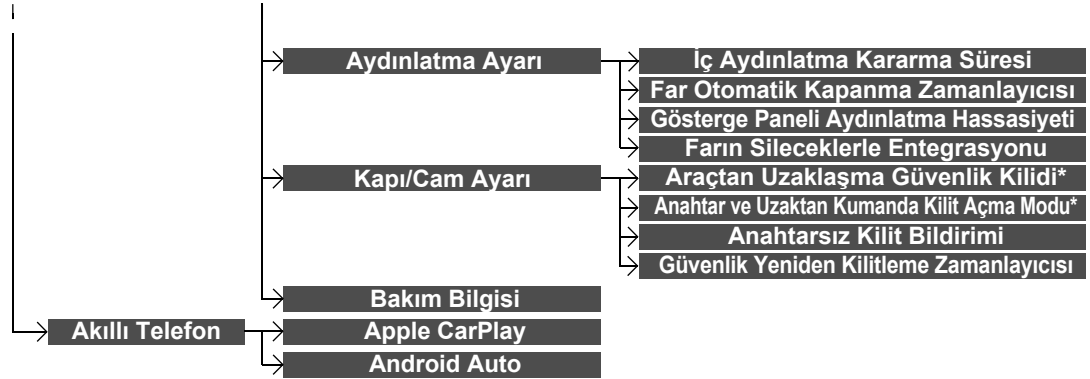

■ Değiştirilebilir seçeneklerin listesi

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler		Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Saat	Saat	Saat/Duvar Kağıdı Türü* ¹ /Saat Türü* ²	Saat Duvar kağıdı	Sayfa 376'daki Bilgi kısmına bakınız.
		Saat Ayarı		
		Otomatik Zaman Dilimi*		
		Otomatik Gündüz Tasarruf Zamanı*		
		Saat Formatı		
		Saat Ekran		
		Yardımcı Saat Konumu		
		Saati Sıfırla		
	Diğerleri	Bilgi Ekranı Tercihi		
	Varsayılan	Saat ayarları grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/ varsayılan konuma döndürür.		Evet/Hayır

*1: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.

*2: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler		Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Bilgi	Saat	Saat/Duvar Kağıdı Türü *2/ Saat Türü *3	Saat ekranı tipini değiştirir.	Analog/Dijital *1/ Küçük Dijital/Kapalı
		Saat Duvar kağıdı	- Duvar kağıdı tipini değiştirir. - Yeni duvarkağıdı için bir görüntü dosyası içeri aktarır. - Bir duvarkağıdı için bir görüntü dosyasını siler.	Boş/Galaksi *1/ Metalik
		Saat Ayarı	Saati ayarlar.	—
		Otomatik Zaman Dilimi *	Aracı farklı zaman bölgeleri içinde kullanırken saati otomatik olarak ayarlar.	Açık *1/ Kapalı
		Otomatik Gündüz Tasarruf Zamanı *	Gün ışığından tasarruf yapmak üzere GPS'in otomatik olarak saati ayarlaması için Açık seçeneğini seçiniz. Bu fonksiyonu iptal etmek için Kapalı seçeneğini seçiniz.	Açık *1/ Kapalı
		Saat Formatı	Dijital saat ekranını 12 saat ile 24 saat formatı arasından seçer.	12S *1/ 24S4H
		Saat Ekranı	Saat ekranının görünüp görünmeyeceğini seçer.	Açık *1/ Kapalı
		Yardımcı Saat Konumu	Saat ekranı düzenini değiştirir.	Sağ Üst *1/ Sol Üst/Sağ Alt/Sol Alt/Kapalı
		Saati Sıfırla	Saat ayarlarını fabrika değerlerine döndürür.	Evet/Hayır

*1: Varsayılan Ayar

*2: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.

*3: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler		Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Bilgi	Diğerleri	Bilgi Ekranı Tercihi	 (ekran/bilgi) düğmesine basıldığında üst menüyü seçer. • Üst Bilgi- Kısa bir menü açılır. • Bilgi Menüsü- Tüm menü açılır. • Kapalı- Menü açılmaz.	Üst Bilgi/Bilgi Menüsü*1/Kapalı
	Varsayılan		Bilgi ayarları grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/varsayılan konuma döndürür.	Evet/Hayır
Kamera*	Arka Kamera	Sabit kılavuz çizgi	Sabit kılavuz çizgilerin arka kamera monitöründe görünüp görünmeyeceğini seçer.  Çok Görünümlü Arka Kamera* S. 604	Açık*1/Kapalı
		Dinamik kılavuz çizgi	Kılavuz çizgilerin direksiyon simidinin hareketine ayarlanıp ayarlanmayacağını seçer.  Çok Görünümlü Arka Kamera* S. 604	Açık*1/Kapalı
		Varsayılan	Arka Kamera ayar grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/varsayılan konuma döndürür.	Evet/Hayır
		Trafik Monitörü*	Trafik monitörü özelliğini açıp kapatır.	Açık*1/Kapalı

*1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth Açık/Kapalı Durumu	Bluetooth® durumunu değiştirir.	Açık*1/Kapalı
	Bluetooth Cihaz Listesi	Yeni bir telefonu HFT ile eşleştirir, eşleştirilmiş bir telefonu düzenler veya siler. ☑ Telefon Ayarı S.422	—
	Eşleştirme Kodunu Düzenle	Eşleştirme kodunu düzenler. ☑ Eşleştirme kodu ayarını değiştirmek için S. 423	Rasgele/Sabit*1
	Wi-Fi Açık/Kapalı Durumu	Wi-Fi modunu değiştirir.	Açık/Kapalı*1
	Wi-Fi	Wi-Fi aygıtını bağlar, ayırır veya siler.	—
	Wi-Fi Bilgisi	Ana cihazın Wi-Fi bilgilerini gösterir.	—
Varsayılan	Bluetooth / Wi-Fi grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/ varsayılan konuma döndürür.		Evet/Hayır

*1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Telefon	TEL *	Bluetooth Cihaz Listesi Yeni bir telefonu HFT ile eşleştirir, eşleştirilmiş bir telefonu bağlar veya ayırır. 📶 Telefon Ayarı S.422	—
		Hızlı Aramayı Düzenle Hızlı arama girişini düzenler, ekler veya siler. 📶 Hızlı Arama S. 428	—
		Zil Sesi Zil tipi seçer.	Sabit/Cep telefonu*
	Metin/ E-posta*	Otomatik Telefon Senk. Bir telefon HFT ile eşleştirildiğinde otomatik olarak içe aktarılacak bir telefon rehberi ve çağrı kaydı bilgilerini ayarlar.	Açık**/Kapalı
		Metin/E-postayı Etkinleştir Metin/e-posta mesajı fonksiyonunu açıp kapatır.	Açık**/Kapalı
		Hesap Seç Bir metin veya e-posta mesajı hesabı seçer.	—
	Varsayılan	Yeni Metin/E-posta Uyarısı HFT yeni bir metin/e-posta mesajı aldığı anda ekranda bir uyarının görünüp görünmeyeceğini seçer.	Açık/Kapalı**
		Telefon ayarları grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/varsayılan konuma döndürür.	Evet/Hayır

*1: Varsayılan Ayar

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Ses	FM/AM modu FM/AM RDS Ayarları	TA Bilgisi	Trafik bilgisi fonksiyonunu açar ve kapatır. Açık/Kapalı *1
		Haberler	Haber programına geçmek için otomatik olarak açılır ve kapanır. Açık/Kapalı *1
		REG	Sinyal zayıflasa bile ilgili bölgedeki aynı istasyonları korumak için açılıp kapanır. Açık*1/Kapalı
		AF	Farklı bölgelere gittiğinizde aynı programın frekansını otomatik olarak değiştirmek için açılıp kapanır. Açık*1/Kapalı
	DAB-DAB Link	Sistemin Gruplardan aynı istasyon için otomatik arama yapıp yapmayacağını seçer ve o istasyona geçer.	Açık*1/Kapalı
	DAB modu DAB DAB-FM Link	Sistemin bir FM bandından aynı istasyonu bulup bulmayacağını seçer ve otomatik olarak banda geçer.	Açık*1/Kapalı
	Bant Aralığı	Listeleri güncellemek ve bir istasyon aramak için gereken süreyi azaltmak için belli bantları seçer.	BOTH*1/BAND III/L-BAND
	Bluetooth® modu Bluetooth Bluetooth Cihaz Listesi	Yeni bir telefonu HFT ile eşleştirir, eşleştirilmiş bir telefonu düzenler veya siler.  Telefon Ayarı S. 422	—

*1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Ses	USB veya HDMI™ modu Video	Ekran Parlaklık Kontrast Siyah seviyesi	Sayfa 383'deki Sistem kısmına bakınız.
		Renk	Müzik/bilgi ekranı rengini değiştirir. —
		Ton	Müzik/bilgi ekranı renk tonunu değiştirir. —
	En-Boy Ayarı	Orijinal (sadece USB), Normal , Tam ve Zoom arasında farklı bir ekran oranına sahip bir ekran modu seçer.	
			Orijinal* ¹ (sadece USB)/ Normal/ Tam* ¹ / Zoom

*1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Ses	iPod veya USB modu [Seçmiş olduğunuz medya] Kapak Resmi	Kapak resmi ekranını açar ve kapatır.	Açık*¹/Kapalı
	Otomatik Kaynak Açılır Ekranı	Giriş ekranında Ses ögesi seçildiğinde seçilebilir ses kaynakları listesinin görünüp görünmeyeceğini seçer.	Açık/Kapalı*¹
	Varsayılan	Ses ayarları grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/varsayılan konuma döndürür.	Evet/Hayır
Sistem Giriş Sayfası	Giriş Ekranı Düzenleme Sırası	Giriş ekranı simge düzenini değiştirir.	—
	Menü Simgesi Konumu*²	Ses , Telefon ve Bilgi ekranındaki menü simgelerinin konumunu değiştirir.	—
	Gösterge Paneli Konfigurasyonu	Gösterge Paneli ekranı simge düzenini değiştirir.	—
	Takometre Ayarı	Takometre ekranını açar ve kapatır.	Açık*¹/Kapalı

*1: Varsayılan Ayar

*2: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Sistem	Ekran	Parlaklık	Müzik/bilgi ekranı parlaklığını değiştirir. —
		Kontrast	Müzik/bilgi ekranı kontrastını değiştirir. —
		Siyah Seviyesi	Müzik/bilgi ekranı siyah seviyesini değiştirir. —
		Arka Plan Rengi*²	Müzik/bilgi ekranı arka plan rengini değiştirir. Mavi/Sarı/Kırmızı*¹/Mor/Mavi Yeşil
	Ses/Bip	Dokunmatik Panel Hassasiyeti	Dokunmatik panel ekranının hassasiyetini ayarlar. Yüksek/Düşük*¹
		Yönlendirme Ses Seviyesi	Ses seviyesini değiştirir. Navigasyon sisteminin yönlendirme sesi seviyesini ayarlar. 00~6*¹~11
		Metin Mesajı Ses Seviyesi*	Metin/e-posta mesajı okuma ses seviyesini değiştirir. 1~6*¹~11
		Ses Tanıma Ses Seviyesi	Sesli komutun ses seviyesini değiştirir. 1~6*¹~11

*1: Varsayılan Ayar

*2: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Sistem	Ses/ Bip	Gösterge Paneli Sesi – Liste Okuma*	Liste okuma ses seviyesini değiştirir. 00~6*1~11
		Gösterge Paneli Sesi – Alfabetik Okuma*	Alfabetik okuma ses seviyesini değiştirir. 00~6*1~11
		Sözlü Hatırlatıcı*	Sözlü hatırlatıcıyı açar ve kapatır. Açık*1/Kapalı
		Bip Ses Seviyesi	Bip sesi seviyesini değiştirir. Kapalı/1/2*1/3
	Ses Tanıma*	Tek Tuşla Ses İşlemi	Sesli komutu kullanırken  (Konuş) düğmesinin ayarını değiştirir. Açık*1/Kapalı
		Sesli Komut	Sesli komutu açar ve kapatır. Açık*1/Kapalı
		Ses Tanıma Ses Seviyesi	Sesli komutun ses seviyesini değiştirir. 01~06*1~11
		Song by Voice	Song By Voice™ özelliğini açıp kapatır. Açık*1/Kapalı
		Song by Voice Fonetik Değişikliği	Sistemde veya iPod/iPhone'da kayıtlı müzik için sesli komutu değiştirir. —  Fonetik Değişiklik S. 327
		Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği	Telefon rehberi için bir sesli komutu değiştirir. —  Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği* S. 431
		Otomatik Telefon Senk.	Bir telefon HFT ile eşleştirildiğinde otomatik olarak içe aktarılacak bir telefon rehberi ve çağrı kaydı bilgilerini ayarlar. Açık/Kapalı

*1: Varsayılan Ayar

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Sistem	Saat/Duvar Kağıdı Türü*¹/Saat Türü*²	Saat Duvar kağıdı	Sayfa 376'daki Bilgi kısmına bakınız.
	Saat Ayarı		
	Otomatik Zaman Dilimi*		
	Otomatik Gündüz Tasarruf Zamanı*		
	Saat Formatı		
	Saat Ekranı		
	Yardımcı Saat Konumu		
	Saati Sıfırla		

*1: Ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünmez.

*2: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Sistem Diğerleri	Dil	Ekran dilini değiştirir.	İngilizce (Birleşik Krallık)*¹ veya Türkçe*¹ Ekranda seçilebilir diğer dillere bakınız.
	Son Ekranı Hatırla*²	Cihazın son ekranı hatırlayıp hatırlamayacağını seçer.	Açık/Kapalı*¹
	Hafıza Yenileme	Müzik sistemini otomatik olarak açar ve güç modu VEHICLE OFF (LOCK) konumuna alındığında hafızanın ilgili kısmını geri yükler.	Açık*¹/Kapalı
	Yenileme Zamanı Ayarı	Hafızanın Yenilenmesi için zamanı ayarlar.	—
	Görünümü Değiştir	Ekran arayüzü tasarımını değiştirir.	Evet/Hayır
	Fabrika Ayarlarına Döndür	Tüm ayarları fabrika değerlerine döndürür. ☒ Varsayılan Ayarlara Döndürme S. 393	Evet/Hayır

*1: Varsayılan Ayar

*2: Sadece ekran arayüz tasarımını değiştirdiğinizde görünür.

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Sistem	Diğerleri	Klima Ekranı Zaman Aşımı CLIMATE düğmesine bastığınıza klima kontrol ekranının açık kalacağı sürenin uzunluğunu değiştirir.	Hiçbir zaman/5 Saniye/10 Saniye*/10 Saniye/20 Saniye
		Detaylı Bilgi Ana cihazın detaylarını ve işletim sistemi bilgilerini gösterir.	—
		Varsayılan Sistem ayarı grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri iptal eder/ varsayılan konuma döndürür.	Evet/Hayır

*1:Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Araç	Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi	Lastik havası inik uyarı sistemini başlatır.	İptal*¹/Başlat
	Önden Çarpışma İkaz Mesafesi	Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) ikaz mesafesini değiştirir.	Uzak/Normal*¹/Yakın
	Trafik İşareti Tanıma Sistemi*	Trafik işareti küçük simgelerinin görünüp görünmeyeceğini seçer.	Küçük Simgeler AÇIK*¹/Küçük Simgeler KAPALI
	ACC Öndeki Aracı Algılama Uyarısı	Sistem bir araç algıladığında veya araç ACC menzili dışına çıktığında sistemin uyarı vermesine sebep olabilir.	Açık/Kapalı*¹
	Kör Nokta Bilgi Sistemi *	Kör nokta bilgi sistemi ayarını değiştirir.	Sesli ve Görsel Uyarı*¹/ Sadece Görsel Uyarı /Kapalı
	Şerit Koruma Destek Sistemi Uyarısı	Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS) devreden çıkarıldığında sistemin uyarı vermesine sebep olur.	Açık/Kapalı*¹
	Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem Ayarı	Yoldan ayrılmayı önleyen sistem ayarını değiştirir.	Normal/Gecikmeli*¹/ Sadece Uyarı/Erken
	ACC Ön Kesme Tahmin Kontrolü	ACC ön kesme tahmin kontrolü özelliğini açar ve kapatır.	Açık*¹/Kapalı

*1:Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Araç Gösterge Paneli Ayarı	Dış Sıcaklığı Ayarlama Ekranı	Sıcaklık okumasını birkaç derece ayarlar.	-3°C ~ ±0°C^{*1} ~ +3°C
	“Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A” Sıfırlama Zamanı	Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve ortalama yakıt ekonomisi A'nın sıfırlama ayarını değiştirir.	Yakıt Alınırken/Kontak Kapatıldığında/Manuel Sıfırlama^{*1}
	“Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B” Sıfırlama Zamanı	Sıfırlanabilir mesafe ölçer B ve ortalama yakıt ekonomisi B'nin sıfırlama ayarını değiştirir.	Yakıt Alınırken/Kontak Kapatıldığında/Manuel Sıfırlama^{*1}
	Alarm Ses Kontrolü	Sesli ikaz, uyarılar, sinyal sesi vs. gibi alarm ses seviyelerini değiştirir.	Maks./Orta^{*1}/Min.
	Geri Vites Konumu İkaz Sesi*	Vites R konumuna getirildiğinde sesli uyarının bir kez duyulmasına neden olur.	Açık^{*1}/Kapalı
	Yakıt Tasarruflu Arka Plan Işığı	Ortam göstergesi özelliğini açıp kapatır.	Açık^{*1}/Kapalı
	Otomatik Rölantide Durma Ekranı	Otomatik Rölantide Durma ekranının açılıp açılmayacağını seçer.	Açık^{*1}/Kapalı

*1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar	
Araç	Gösterge Paneli Ayarı	Turn by Turn Ekranı	Yönlendirme sırasında turn by turn ekranının görünüp görünmeyeceğini seçmek için kullanılır.	Açık*1/Kapalı
		Yeni Mesaj Bildirimleri*	HFT yeni bir metin/e-posta mesajı aldığı anda ekranda bir uyarının görünüp görünmeyeceğini seçmek için kullanılır.	Açık*1/Kapalı
		Takometre	Takometrenin sürücü bilgi arayüzünde görünüp görünmeyeceğini seçer.	Açık*1/Kapalı
		Uyarı Mesajı	Uyarı mesajının sürücü bilgi arayüzünde görünüp görünmeyeceğini seçer.	Açık/Kapalı*1
	Anahtarsız Giriş Ayarı*	Kapı Kilit Açma Modu*	Sürücü kapı kolunu tuttuğunuzda hangi kapıların kilidinin açılacağını seçer.	Sadece Sürücü Kapısı*1/Tüm Kapılar
		Anahtarsız Giriş Bip Sesi*	Kapıları kilitlediğinizde/açtığınızda sesli ikazın duyulmasına sebep olur.	Açık*1/Kapalı
		Anahtarsız Giriş Bip Sesi Seviyesi*	Anahtarsız giriş bip sesi seviyesini değiştirir.	Yüksek*1/Düşük
		Anahtarsız Giriş Lambası Yanıp Sönme	Kapıları kilitlediğinizde/açtığınızda bazı dış lambaların yanıp sönmesine sebep olur.	Açık*1/Kapalı

*1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu		Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Araç	Aydınlatma Ayarı	İç Aydınlatma Kararma Süresi	Kapıları kapatmanızın ardından iç lambaların yanık kalma süresini değiştirir.	60san/30san*1/15san
		Far Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı	Sürücü kapısını kapatmanızın ardından dış lambaların yanık kalma süresini değiştirir.	60san/30san/15san*1/0san
		Gösterge Paneli Aydınlatma Hassasiyeti	Far kolu AUTO konumuna alındığında gösterge paneli parlaklığının hassasiyetini değiştirir.	Maks./Yüksek/Orta*1/Düşük/Min.
		Farın Sileceklerle Entegrasyonu	Far kolu AUTO konumunda iken silecekler belli aralıklarla birkaç kez çalıştırıldığında farların otomatik olarak yanması için kullanılır.	Açık*1/Kapalı


*1:Varsayılan Ayar

Ayar Grubu	Değiştirilebilir Özellikler	Açıklama	Seçilebilir Ayarlar
Araç	Kapı/Cam Ayarı		
	Araçtan Uzaklaşma Güvenlik Kilidi*	Araçtan uzaklaştığınızda otomatik kilitleme fonksiyonu ayarlarını değiştirir.	Açık/Kapalı*¹
	Anahtar Ve Uzaktan Kumanda Kilit Açma Modu*	Sürücü kapısını ya da tüm kapıları uzaktan kumandanın ilk kullanımı ile açılacak şekilde ayarlar.	Sadece Sürücü Kapısı*¹/Tüm Kapılar
	Anahtarsız Kilit Bildirimi	KİLİTLEME/KİLİT AÇMA – Dış lambalar yanıp söner KİLİTLEME (2. kere basma) – Bip sesi duyulur.	Açık*¹/Kapalı
	Güvenlik Yeniden Kilitleme Zamanlayıcısı	Herhangi bir kapıyı açmadan aracın kilitlerini açtığınızda kapıların yeniden kilitlenmesi ve alarm sisteminin ayarlanması için gereken süreyi değiştirir.	90san/60san/30san*¹
	Bakım Bilgisi	Bakım işlemi yapıldığında motor yağ ömrü göstergesini sıfırlamak için kullanılır.	—
Akıllı Telefon	Android Auto	Apple CarPlay bağlantısını ayarlar.	—
	Android Auto	Android Auto bağlantısını ayarlar.	—

*1: Varsayılan Ayar

Tüm Ayarların Sıfırlanması

Tüm menü ve değiştirilebilir ayarları fabrika değerine sıfırlayınız.

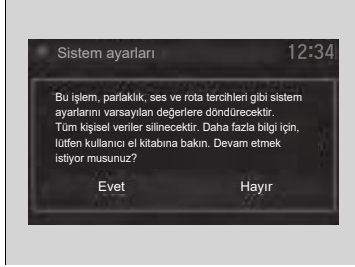

1.  simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Diğerleri** ögesini seçiniz.
5. **Varsayılan Ayarlara Döndür** ögesini seçiniz.
 - Ekranda bir onay mesajı görünür.
6. Ayarları sıfırlamak için **Evet** ögesini seçiniz.
7. Ayarları sıfırlamak için **Evet** ögesini tekrar seçiniz.
 - Ekranda bir onay mesajı görünür.
 - Tamam** ögesini seçiniz.
 - **Tamam** ögesini seçtikten sonra sistem yeniden yüklenecektir.

►Tüm Ayarların Sıfırlanması

Aracı üçüncü bir şahsa verdiğinizde, tüm ayarları sıfırlayınız ve kişisel bilgileri siliniz.

Fabrika Ayarlarına Döndürme işlemini yapmak tüm kurulu uygulamalar varsayılan fabrika konumuna sıfırlanacaktır.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Hands Free Telefon (HFT) Sistemi mobil telefonu elinize almanıza gerek bırakmadan, aracınızın müzik sistemini kullanarak gelen aramaları almanıza ve arama yapmanıza imkan verir.

HFT'nin Kullanılması

HFT Düğmeleri



(Açma) düğmesi: Doğrudan Phone (Telefon) ekranına gitmek veya gelen aramaya cevap vermek için basınız.

(Kapatma) düğmesi: Görüşmeyi sonlandırmak veya bir komutu iptal etmek için basınız.

(Telefon) düğmesi: Direkt olarak Telefon ekranına gitmek için basınız.

Seçme düğmesi: Ekrandan bir öğeyi seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

Hands-Free Telefon Sistemi

Telefonunuzu sinyal alımının iyi olduğu bir yere yerleştiriniz.

HFT'yi kullanmak için, *Bluetooth* uyumlu bir cep telefonuna ihtiyacınız vardır. Uyumlu telefonlar, eşleştirme prosedürleri ve özel kabiliyetler listesi için bayinize başvurunuz.

Müzik sistemini kullanırken bir çağrı alırsanız, görüşme sonlandıktan sonra sistem işlemine devam eder.

20 kadar hızlı arama numarası kaydedilebilir. Sistemde numara yoksa, hızlı arama devre dışı bırakılır.

Hızlı Arama S. 409

20 çağrı kaydı hafızaya alınabilir. Çağrı kaydı yoksa, Çağrı kaydı devre dışı bırakılır.


Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Bluetooth® işareti ve logoları *Bluetooth SIG, Inc.*'nin ticari markalarıdır ve Honda Motor Co., Ltd.'nin bu tür işaretleri herhangi bir şekilde kullanması lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, sahiplerinin mülkiyetindedir.

HFT Sınırlamaları

HFT'ye dışarıdan bir arama geldiğinde, çalışırsa müzik sistemini kapatacaktır. Arama sonlandığında kaldığı yerden devam edecektir.

HFT Durum Ekranı

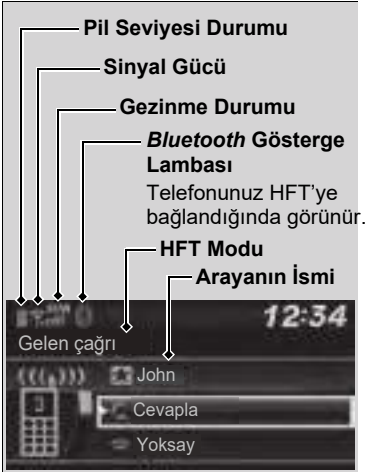

Bir gelen arama olduğunda müzik/bilgi ekranı sizi bilgilendirir.

HFT Durum Ekranı


Müzik/ bilgi ekranında görünen bilgi telefon modelleri arasında değişiklik gösterir.

Sistem dilini değiştirebilirsiniz.


► **Değiştirilebilir Özellikler S. 359**

HFT Menüleri

HFT'yi kullanabilmek için kontak anahtarı ACC **I** veya ON **II** konumunda olmalıdır.



veya

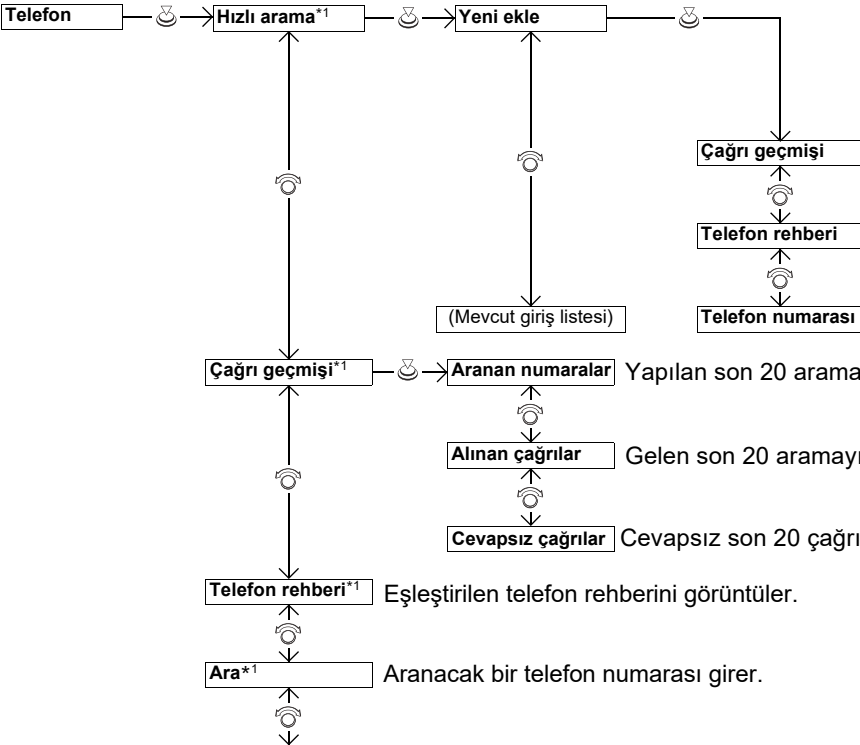

►► HFT Menüleri

HFT'yi kullanmak için, *Bluetooth* uyumlu mobil telefonunuzu araç park halindeyken sistemle eşleştirmelisiniz.

Hızlı aramaya eklemek için arama geçmişinden bir telefon numarası seçiniz.

Hızlı aramaya eklemek için telefon rehberinden bir telefon numarası seçiniz.

Hızlı aramaya eklemek için bir telefon numarası giriniz.

Yapılan son 20 aramayı görüntüler.


Gelen son 20 aramayı görüntüler.

Cevapsız son 20 çağrışı görüntüler.


Eşleştirilen telefon rehberini görüntüler.


Aranacak bir telefon numarası girer.

*1: Yalnızca bir telefon HFT sistemine bağlandığında görünür.

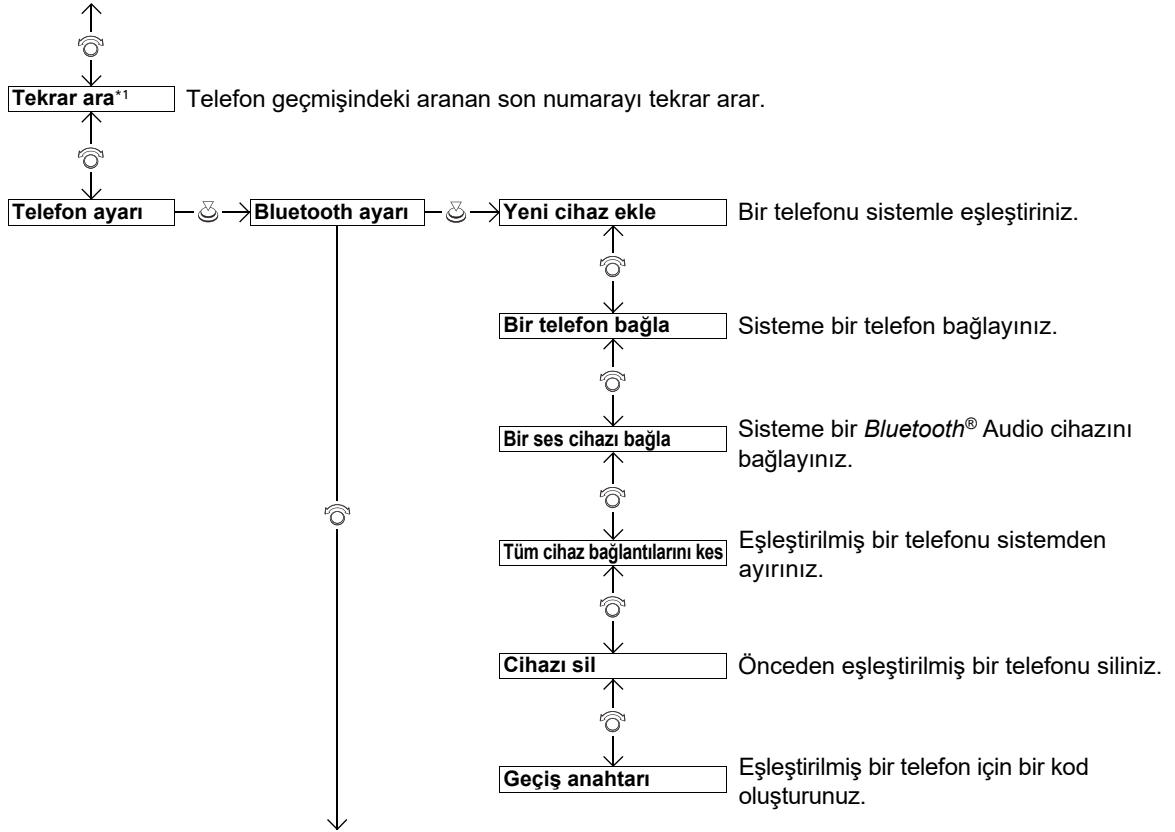

*1: Yalnızca bir telefon HFT sistemine bağlandığında görünür.

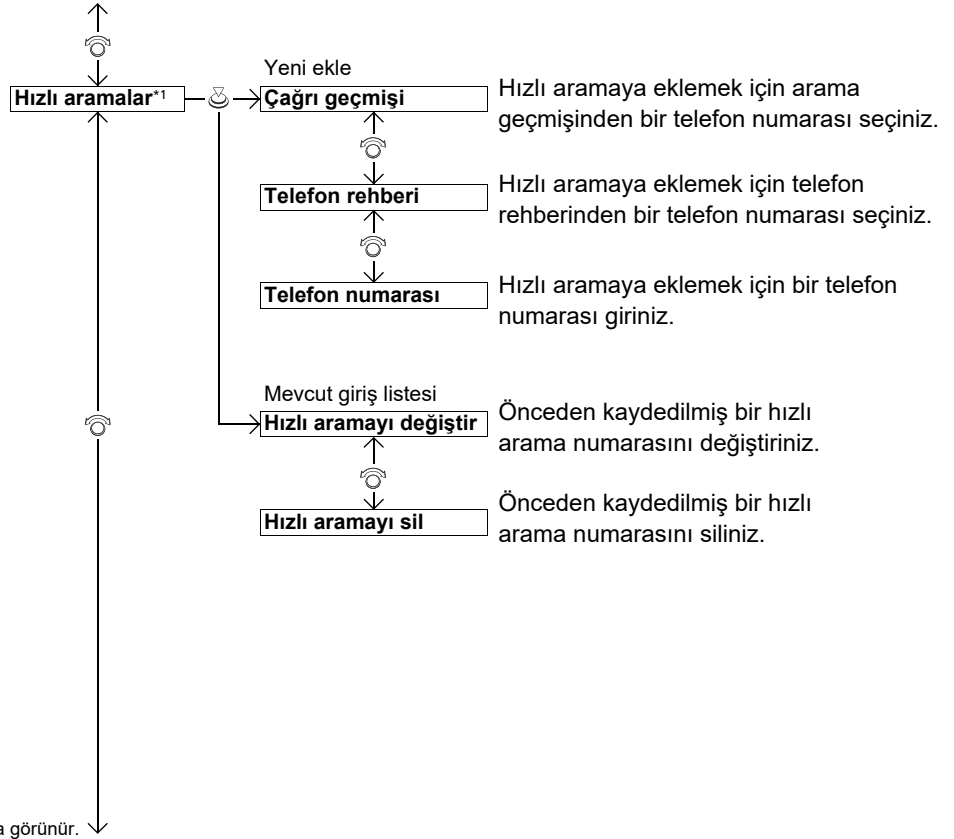

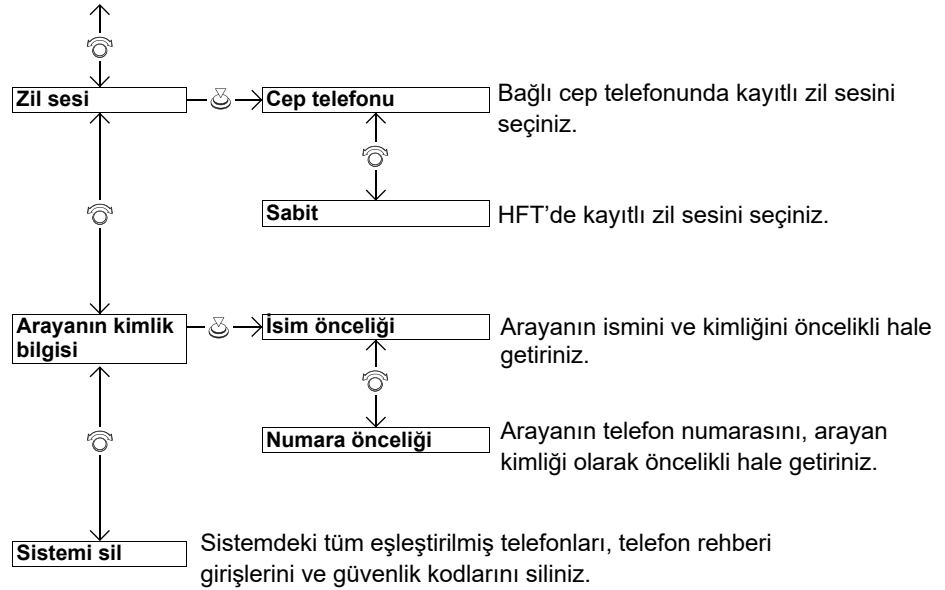

■ Telefon Ayarı



■ Bir cep telefonunu eşleştirmek için (sistemde eşleştirilmiş hiç telefon yok)

1. veya düğmesine basınız.
2. **Evet** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. Telefonunuzun arama veya bulunabilir modda olduğundan emin olunuz, ardından düğmesine basınız.
► HFT otomatik olarak bir *Bluetooth*® aygıtı arar.
4. Telefonunuz listede görüldüğünde, düğmesine basarak seçiniz.
► Telefonunuz listede görünmezse, **Telefon Bulunamadı?** ögesini seçiniz ve telefonunuzu kullanarak *Bluetooth*® aygıtlarını arayınız. Telefonunuzdan, **Honda HFT**'yi seçiniz.

5. Sistem müzik/bilgi ekranında size bir eşleştirme kodu sunar.
► Ekranınızdaki ve telefonunuzdaki eşleştirme kodunun eşleştiğini doğrulayınız. Bu, telefondan telefona değişiklik gösterebilir.
6. Eşleştirme başarılı olursa ekranda bir bildirim görünür.

►► Telefon Ayarı

Hands-Free telefon görüşmeleri yapmadan önce *Bluetooth*® özellikli telefonunuz HFT ile eşleştirilmelidir.

Telefon Eşleştirme İpuçları:

- Araç hareket ederken cep telefonunuzu eşleştiremezsiniz.
- En fazla altı telefon eşleştirilebilir.
- HFT ile eşleştirdiğinizde telefonunuzun bataryası daha hızlı bitebilir.
- Eğer telefonunuz eşleştirmeye hazır değilse veya sistem tarafından üç dakika içinde bulunamazsa, zaman aşımı olur ve sistem bekleme moduna döner.

Bir telefonu eşleştirdikten sonra, ekranda sağ tarafta bir veya iki simge ile görüntülendiğini görebilirsiniz.

Bu simgeler aşağıdakileri belirtir:

: Telefon HFT ile kullanılabilir.

: Telefon *Bluetooth*® Müzik uyumludur.



■ **Bir cep telefonunu eşleştirmek için (sistem ile eşleştirilmiş bir telefon olduğunda)**

1. veya düğmesine basınız.
 - Bir telefona bağlanmanızı söyleyen bir talimat belirirse, **Hayır** ögesini seçiniz ve 2. adım ile devam ediniz.
2. **Telefon Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Bluetooth Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. **Yeni cihaz ekle** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
 - Ekran cihaz listesine değişir.



5. Telefonunuzun arama modunda veya bulunabilir modda olduğundan emin olunuz, ardından  düğmesine basınız.
- HFT otomatik olarak bir *Bluetooth®* aygıtı arar.

6. Telefonunuz listede görüldüğünde,  düğmesine basarak seçiniz.
- Telefonunuz listede görünmezse, **Telefon Bulunamadı mı?** öğesini seçiniz ve telefonunuzu kullanarak *Bluetooth®* aygıtlarını arayınız. Telefonunuzdan, **Honda HFT**'yi seçiniz.

7. Sistem müzik/bilgi ekranında size bir eşleştirme kodu sunar.
- Ekranınızdaki ve telefonunuzdaki eşleştirme kodunun eşleştiğini doğrulayınız. Bu, telefondan telefona değişiklik gösterebilir.



■ O anda eşleştirilmiş telefonu değiştirmek için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Bluetooth Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. **Bir telefon bağla** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Ekran cihaz listesine değişir.
5. İstedığınız cihaz adını seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► HFT bağlı olan telefonun bağlantısını keser ve eşleştirilmiş başka telefon aramaya başlar.



■ Eşleştirme kodu ayarını değiştirmek için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Bluetooth Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. **Geçiş Anahtarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
5. Yeni bir eşleştirme kodu giriniz ve düğmesine basınız.



■ Eşleştirilmiş bir telefonu silmek için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Bluetooth Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. **Cihazı sil** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Ekran cihaz listesine değişir.
5. Silmek istediğiniz telefonu seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
6. Ekranda bir onay mesajı görünür. **Evet** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

Zil Sesi


Zil sesi ayarını değiştirebilirsiniz.



1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Zil sesi** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. **Cep telefonu** veya **Sabit** öğelerini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

Arayanın Kimlik Bilgisi

Gelen arama olduğunda arayanın bilgilerinin görüntülenmesini seçebilirsiniz.

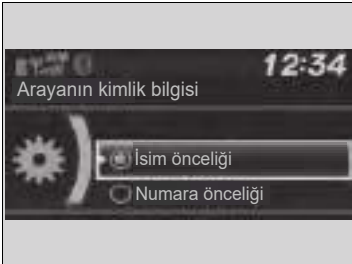

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Arayanın kimlik bilgisi** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. İstediğiniz bir modu seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

»Zil Sesi


Cep telefonu: Bağlı bazı telefonlar için, hoparlörlerden telefonda kayıtlı zil sesi duyulur.
Sabit: Hoparlörlerden sabit zil sesleri duyulur.

»Arayanın Kimlik Bilgisi

İsim önceliği: Eğer telefon rehberinde kayıtlıysa arayanın ismi görünür.
Numara önceliği: Arayanın telefon numarası görünür.

Sistemi Silmek için

Eşleştirme kodları, eşleştirilmiş telefonlar, tüm hızlı arama numaraları, tüm çağrı kaydı bilgileri ve içe aktarılan tüm telefon rehberi verileri silinir.

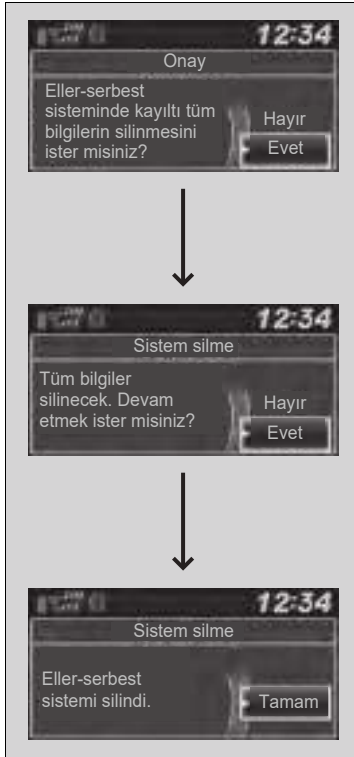

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Sistemi temizle** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. **Evet** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
5. Ekranda bir onay mesajı görünür. **Evet** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
6. Ekranda bir onay görünür. düğmesine basınız.

■ Cep Telefonu Rehberinin ve Arama Geçmişini Otomatik Olarak İçe Aktarılması

Telefonunuz eşleştirildiğinde, telefon defterinin içeriği ve arama geçmişi otomatik olarak HFT'ye aktarılır.



» Cep Telefonu Rehberinin ve Arama Geçmişini Otomatik Olarak İçe Aktarılması

Cep telefonu rehberindeki listeden bir kişi seçtiğinizde, en fazla üç kategori simgesi görebilirsiniz. Simgeler o isim için hangi tipte numaraların kaydedildiğini gösterir.



Eğer isme ait dörtten fazla numara varsa, kategori simgeleri yerinegörünür.

Bazı telefonlarda, kategori simgelerini HFT'ye aktarmak mümkün olmayabilir.

Telefon rehberi her bağlantıda güncellenir. Arama geçmişi her bağlantının ya da aramanın sonrasında güncellenir.

Hızlı Arama

Her telefon için en fazla 20 hızlı arama numarası kaydedilebilir.



Hızlı aramaya numara kaydetmek için:

1. veya düğmesine basınız.
2. **Hızlı Arama** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Yeni ekle** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. Bir numara seçmek için bir yer belirlemek üzere düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

Arama Geçmişinden:

- Arama geçmişinden bir numara seçiniz.

Telefon rehberinden:

- Bağlı cep telefonunun aktarılan telefon defterinden bir numara seçiniz.

Telefon numarasından:

- Numarayı manuel olarak giriniz.

Hızlı Arama

Hızlı aramaya numara kaydetmek için bir arama sırasında müzik hafıza düğmelerini kullanabilirsiniz:

1. Bir arama sırasında istenen müzik sistemi hafıza düğmesine basıp basılı tutunuz.
2. Aktif aramanın irtibat bilgileri ilgili hızlı aramada kaydedilecektir.



■ Hızlı arama numarasını düzenlemek için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Hızlı arama** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. Mevcut bir hızlı arama girişi seçiniz.
5. **Hızlı aramayı değiştir** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
6. Yeni bir hızlı arama numarası seçiniz ve ardından düğmesine basınız.

■ Bir hızlı arama numarasını silmek için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon Ayarı** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Hızlı Arama** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. Mevcut bir hızlı arama girişi seçiniz.
5. **Hızlı aramayı sil** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
 - Ekranda bir onay mesajı görünür.
 - Evet** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

Arama Yapma

Herhangi bir telefon numarası girerek veya aktarılmış telefon rehberini, arama geçmişini, hızlı arama girişlerini ya da tekrar aramayı kullanarak aramalar yapabilirsiniz.



■ İçe aktarılan bir telefon rehberini kullanarak arama yapmak için

Telefonunuz eşleştirildiğinde, telefon defterinin içeriği otomatik olarak HFT'ye aktarılır.

1. veya düğmesine basınız.
2. **Telefon rehberi** ögesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. Telefon rehberi alfabetik sırayla kaydedilir. Baş harfi seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. Bir isim seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
5. Bir numara seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

► Arama otomatik olarak başlar.

» Arama Yapma

Çağrı bağlandıktan sonra, aradığınız kişinin sesini müzik sistemi hoparlörlerinden duyabilirsiniz.



■ Telefon numarası kullanarak arama yapmak için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Ara** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. Bir numara seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Arama otomatik olarak başlar.

■ Tekrar aramayı kullanarak arama yapmak için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Tekrar ara** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Arama otomatik olarak başlar.

■ Çağrı geçmişi kullanarak arama yapmak için

Arama geçmişi **Aranan çağrılar**, **Alınan çağrılar** ve **Cevapsız çağrılardan** oluşur.

1. veya düğmesine basınız.
2. **Çağrı Geçmişi** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. **Aranan çağrılar**, **Alınan çağrılar** veya **Cevapsız çağrılar** öğelerini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
4. Bir numara seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Arama otomatik olarak başlar.

►► Tekrar aramayı kullanarak arama yapma

Telefonun arama geçmişinde en son aranan numarayı yeniden aramak için düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

►► Çağrı geçmişi kullanarak arama yapma


Çağrı geçmişi, yalnızca bir telefon HFT'ye bağlandığında görünür ve en son giden, gelen veya cevapsız çağrıyı görüntüler.



■ Hızlı arama numarasını kullanarak arama yapmak için

1. veya düğmesine basınız.
2. **Hızlı Arama** öğesini seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
3. Bir numara seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.
► Arama otomatik olarak başlar.

■ Çağrı Alma

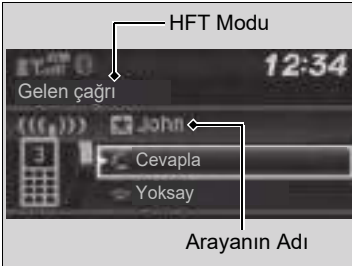

Bir çağrı alındığında, sesli bir uyarı verilir ve **Gelen çağrı** ekranı görünür.

Çağrıyı cevaplamak için düğmesine basınız.

Aramayı reddetmek veya sonlandırmak için düğmesine basınız.

►►Hızlı arama numarasını kullanarak arama yapmak için

Telefon ekranında, listedeki ilk altı hızlı arama direkt olarak, ilgili hafıza numarasına (1-6) basılarak seçilebilir.

Başka bir eşleştirilmiş telefonun hızlı arama listesine göz atmak için **Diğerleri** öğesini seçiniz.

►►Çağrı Alma

Çağrı Bekletme

Yapılan görüşmeyi beklemeye alıp gelen aramayı cevaplamak için düğmesine basınız. Yapılan görüşmeye geri dönmek için düğmesine tekrar basınız.

Çağrıyı cevaplamak istemiyorsanız gelen çağrıyı yok saymak için **Yoksay** öğesini seçiniz. Geçerli çağrıyı sonlandırmak istiyorsanız düğmesine basınız.

ve düğmelerinin yerine müzik/bilgi ekranındaki simgeleri seçebilirsiniz. Seçenek seçmek için düğmesini çeviriniz, ardından düğmesine basınız.

■ Arama Sırasındaki Seçenekler

Bir arama sırasında şunları yapabilirsiniz.

Çağrıyı değiştir: Gelen çağrıyı cevaplamak için mevcut görüşmeyi beklemeye alınız.

Sessiz: Sesi keser.

Çağrıyı aktar: Bir aramayı HFT'den telefonunuza aktarır.

Arama tonları: Bir arama sırasında numaraları gönderiniz. Menü kumandalı telefon sistemi kullanıyorsanız bu faydalıdır.



1. Mevcut seçenekleri görüntülemek için  düğmesine basınız.
2. Seçenek seçmek için  düğmesini çeviriniz, ardından  düğmesine basınız.
 - Sessiz seçildiğinde onay kutusu işaretlenir. Kapatmak için tekrar **Sessiz** öğesini seçiniz.

►► Arama Sırasındaki Seçenekler


Arama tonları: Bazı telefonlarda mevcuttur.

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Hands Free Telefon (HFT) Sistemi mobil telefonu elinize almanıza gerek bırakmadan, aracınızın müzik sistemini kullanarak gelen aramaları almanıza ve arama yapmanıza imkan verir.

HFT'nin Kullanılması

HFT Düğmeleri

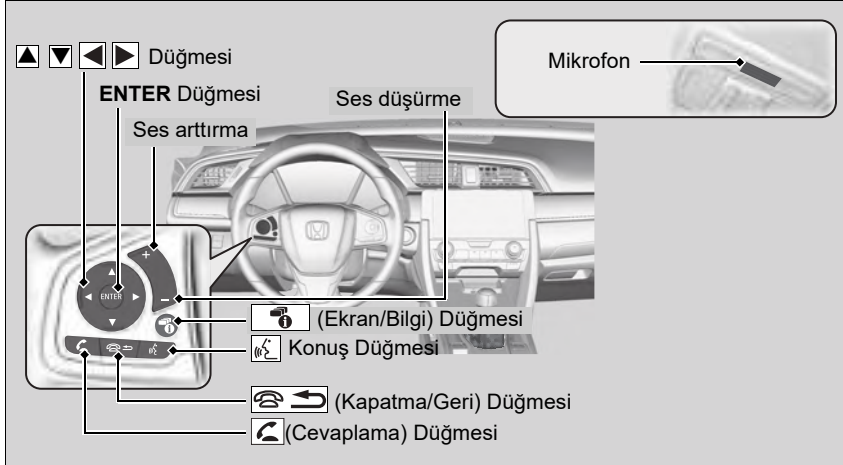

Hands-Free Telefon Sistemi

Telefonunuzu sinyal alımının iyi olduğu bir yere yerleştiriniz.

HFT'yi kullanmak için, **Bluetooth** uyumlu bir cep telefonuna ihtiyacınız vardır. Uyumlu telefonlar, eşleştirme prosedürleri ve özel kabiliyetler listesi için bayinize başvurunuz.

Sistemi kullanmak için **Bluetooth Açık/Kapalı Durumu** ayarı **Açık** konumunda olmalıdır. Apple CarPlay ile aktif bir bağlantı varsa, HFT kullanılamaz.

Değiştirilebilir Özellikler S.367

Sesli Kontrol İpuçları

- Gelen hava mikrofonu engelleyebileceği için hava kanallarını tavandan farklı bir yere çeviriniz ve camları kapatınız.
- Kaydedilmiş bir ses etiketini kullanarak bir numarayı aramak istediğinizde **[Ses]** düğmesine basınız. Bip sesinin ardından açık ve doğal bir şekilde konuşunuz.
- Eğer mikrofon sizin sesinizin dışındaki sesleri de alırsa, komut yanlış yorumlanabilir.
- Ses seviyesini değiştirmek için, müzik sisteminin **VOL** (Ses) düğmesini veya direksiyon simidindeki müzik uzaktan kumanda düğmelerini kullanınız.

Girilebilen toplam 20 numara arasından 5 kadar hızlı arama numarası görüntülenebilir.

Hızlı Arama S. 428

Girilebilen toplam 20 numara arasından her seferinde 5 kadar önceki çağrı görüntülenebilir. Çağrı kaydı yoksa, Çağrı Geçmiş devre dışı bırakılır.

 **(Açma) düğmesi:** Doğrudan sürücü bilgi arayüzündeki telefon menüsüne gitmek veya gelen aramaya cevap vermek için basınız.

 **(Kapatma/geri) Düğmesi:** Bir aramayı bitirmek, önceki komuta geri dönmek veya bir komutu iptal etmek için basınız.

 **(Konuş) Düğmesi:** Ses Portalına erişmek için basınız.

  **düğmeleri:** Sürücü bilgi arayüzündeki telefon menüsünde görünen bir öğeyi seçmek için basınız.

ENTER düğmesi: Sürücü bilgi arayüzündeki telefon menüsünde seçilen maddede listelenen bir numarayı aramak için basınız.

 **(Ekran/Bilgi) düğmesi:** Sürücü bilgi arayüzündeki telefon menüsünde **Hızlı Arama, Çağrı Geçmişi veya Telefon Rehberini** görüntülemek için seçiniz ve **ENTER** düğmesine basınız.

Telefon Menüsü ekranına gitmek için:

1.  simgesini seçiniz.
2. **Telefon** ekranına geçmek için Telefon öğesini seçiniz.
3.  simgesini seçiniz.

►► Hands-Free Telefon Sistemi

Bluetooth® Kablosuz Teknoloji


Bluetooth® işareti ve logoları **Bluetooth SIG, Inc.**'in ticari markalarıdır ve Honda Motor Co., Ltd.'nin bu tür işaretleri herhangi bir şekilde kullanması lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, sahiplerinin mülkiyetindedir

HFT Sınırlamaları

HFT'ye dışarıdan bir arama geldiğinde, çalışıyorsa müzik sistemini kapatacaktır. Arama sonlandığında kaldığı yerden devam edecektir.

HFT Durum Ekranı

Bir gelen arama olduğunda ses/bilgi ekranı sizi bilgilendirir.

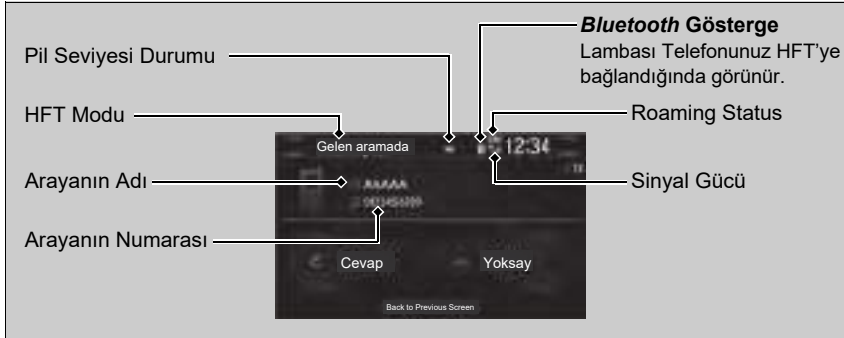

HFT Durum Ekranı

Müzik/ bilgi ekranında görünen bilgi telefon modelleri arasında değişiklik gösterir.

Sistem dilini değiştirebilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler S.367**

HFT Menüleri

Sistemi kullanmak için güç modu ACCESSORY **I** veya ON **II** konumunda olmalıdır.*1

■ Telefon Ayarları ekranı



1. simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
3. **Telefon** öğesini seçiniz.

► HFT Menüleri

HFT'yi kullanmak için, *Bluetooth* uyumlu mobil telefonunuzu araç park halindeyken sistemle eşleştirmelisiniz.

Telefon

Bluetooth Cihaz Listesi

(Mevcut giriş listesi)

Bağlan
Bağlan
Bağlan

Sisteme yeni bir telefon eşleştiriniz.

Bağlantıyı kes

Eşleştirilmiş bir telefonu sistemden ayırınız.


Sil

Eşleştirilmiş bir telefonu siliniz.

Bluetooth Cihazı Ekle

Yeni bir telefonu sistemle eşleştiriniz.


*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

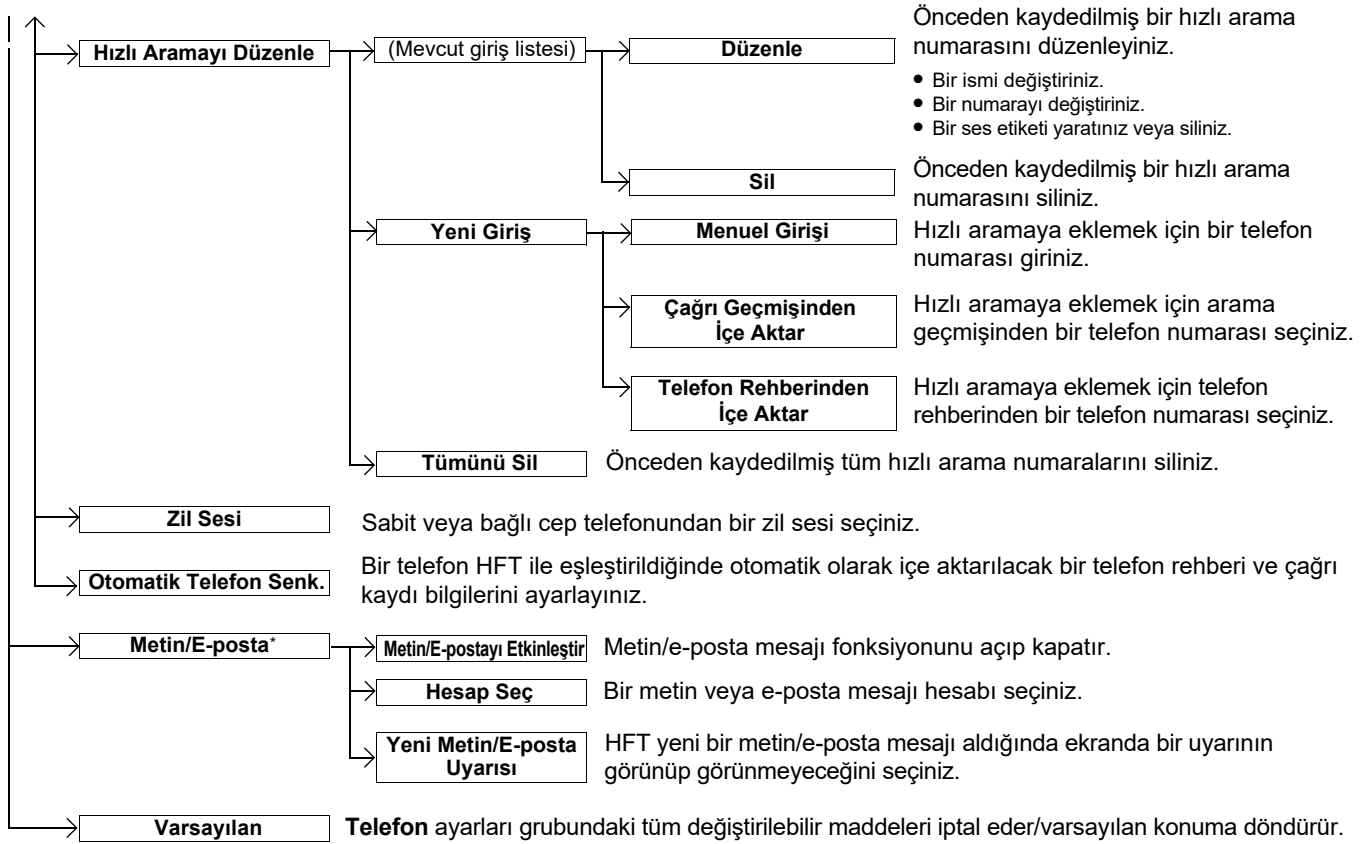


■ Telefon Menüsü ekranı





1.  simgesini seçiniz.
2. **Telefon** öğesini seçiniz.
3.  simgesini seçiniz.

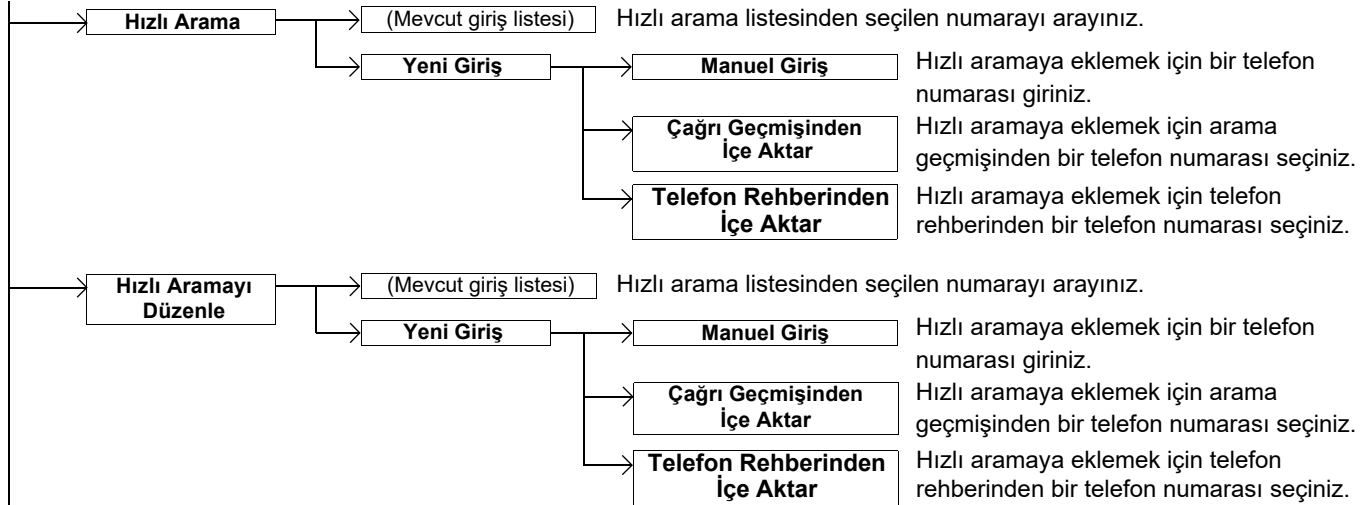

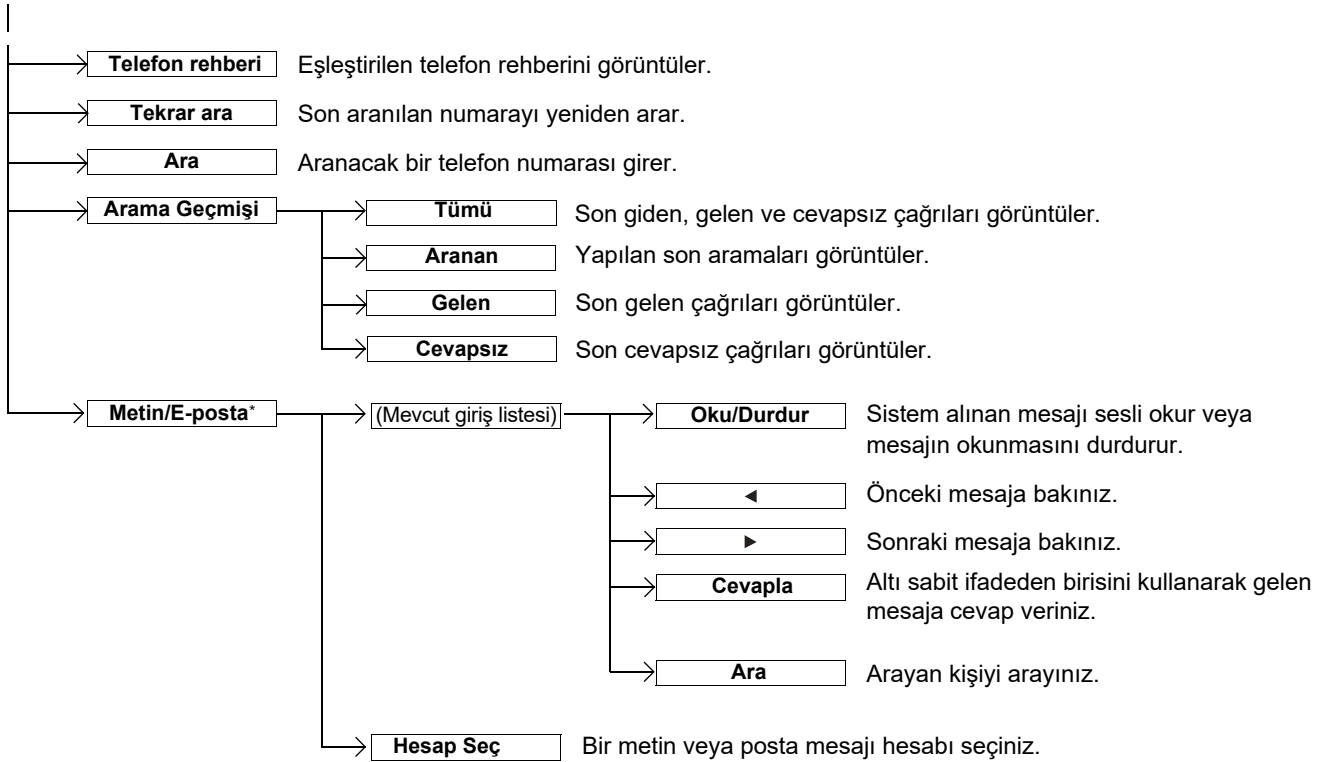

Telefon Ayarı

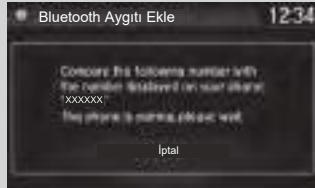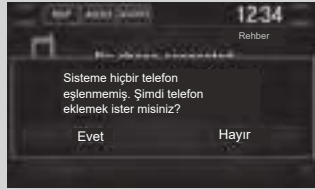

■ Bir cep telefonunu eşleştirmek için (sistemde eşleştirilmiş hiç telefon olmadığında)

1. **Telefon** ögesini seçiniz.
2. **Evet** ögesini seçiniz.
3. Telefonunuzun arama modunda veya bulunabilir modda olduğundan emin olunuz, ardından **Devam** ögesini seçiniz.
 - HFT otomatik olarak bir *Bluetooth®* aygıtı arar.
4. Listede görüldüğü zaman telefonunuzu seçiniz.
 - Telefonunuz görünmezse, tekrar arama yapmak için Yenile ögesini seçebilirsiniz.
 - Telefonunuz hala listede görünmüyorsa, **Telefon Bulunamadı** ögesini seçiniz ve telefonunuzu kullanarak *Bluetooth®* aygıtlarını arayınız. Telefonunuzdan, **Honda HFT**'yi arayınız.
5. Sistem ses/bilgi ekranında size bir eşleştirme kodu sunar.
 - Ekranınızdaki ve telefonunuzdaki eşleştirme kodunun eşleştiğini doğrulayınız. Bu, telefondan telefona değişiklik gösterebilir.

►►Telefon Ayarı

Hands-free telefon görüşmeleri yapmadan önce *Bluetooth®* özellikli telefonunuz sistem ile eşleştirilmelidir.

Telefon Eşleştirme İpuçları:

- Araç hareket ederken cep telefonunuzu eşleştiremezsiniz.
- En fazla altı telefon eşleştirilebilir.
- Sistemle eşleştirildiği zaman telefonunuzun bataryası daha hızlı bitebilir.
- Eğer telefonunuz eşleştirmeye hazır değilse veya sistem tarafından üç dakika içinde bulunamazsa, zaman aşımı olur ve sistem bekleme moduna döner.

Bir telefonu eşleştirdikten sonra, ekranda sağ tarafta bir veya iki simge ile görüntülendiğini görebilirsiniz.

Bu simgeler aşağıdakileri belirtir:




: Telefon HFT ile kullanılabilir.



: Telefon *Bluetooth®* Müzik uyumludur.

Apple CarPlay ile aktif bir bağlantı varsa, ilave *Bluetooth*-uyumlu cihazların eşleştirilmesi yapılamaz ve **Bluetooth Cihaz Listesi** ekranındaki **Bluetooth Cihazı Ekle** ögesi grileşir.

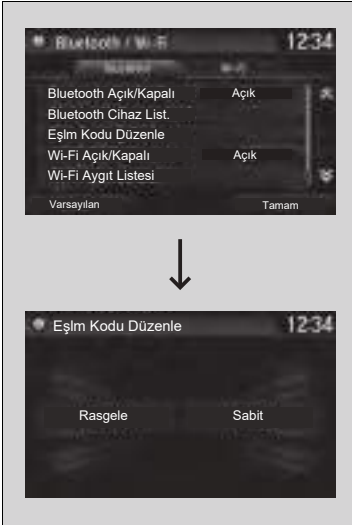

■ O anda eşleştirilmiş telefonu değiştirmek için

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
► **Telefon Ayarları** ekranı S.418
2. **Bluetooth Cihaz Listesi** öğesini seçiniz.
3. Bağlamak için bir telefon seçiniz.
► HFT bağlı olan telefonun bağlantısını keser ve eşleştirilmiş başka telefon aramaya başlar.
4. **Bağla**, **Bağla** veya **Bağla** öğesini seçiniz.

■ Eşleştirme kodu ayarını değiştirmek için

1. simgesini seçiniz.
2. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
3. **Bluetooth / Wi-Fi** öğesini seçiniz.
4. **Bluetooth** sekmesini seçiniz.
5. **Eşleştirme Kodunu Düzenle** öğesini seçiniz.
6. **Rasgele** veya **Sabit** öğesini seçiniz.

►O anda eşleştirilmiş telefonu değiştirmek için


Başka bir telefona geçmeye çalıştığınızda eğer başka bir telefon bulunmaz veya eşleştirilmezse, HFT size orijinal telefonun yeniden bağlandığını bildirecektir.

Başka telefonlar eşleştirmek için **Bluetooth Cihaz Listesi** ekranından **Bluetooth Cihazı Ekle** öğesini seçiniz.

►Eşleştirme kodu ayarını değiştirmek için

Varsayılan eşleştirme kodu, siz ayarı değiştirene kadar **0000**'dir. Kendi kodunuzu oluşturmak için, **Sabit** öğesini seçiniz ve geçerli kodu siliniz, ardından yenisini giriniz.

Her telefon eşleştirmenizde rastgele oluşturulmuş bir eşleştirme kodu almak için **Rasgele** öğesini seçiniz.

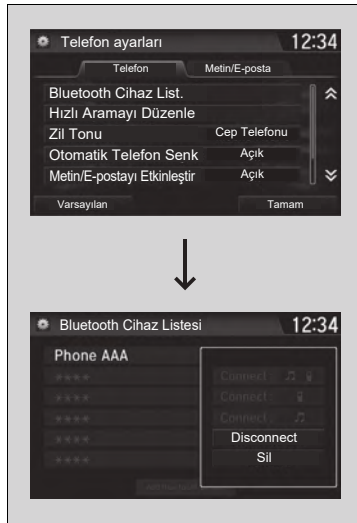


■ Eşleştirilmiş bir telefonu silmek için

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
 ■ **Telefon Ayarları ekranı S.418**
2. **Bluetooth Cihaz Listesi** öğesini seçiniz.
3. Silmek istediğiniz telefonu seçiniz.


4. **Sil** öğesini seçiniz.
5. Ekranda bir onay mesajı görünür.
 Evet öğesini seçiniz.

Metin Mesajı/E-posta Seçeneklerini Ayarlamak için*

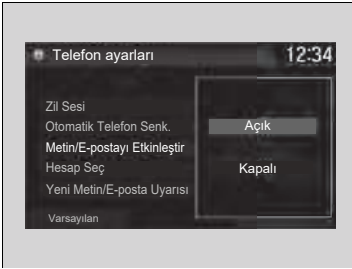

Metin/e-posta fonksiyonunu açmak veya kapatmak için

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
► **Telefon Ayarları ekranı S.418**
2. **Metin/E-posta** sekmesini daha sonra **Metin/E-postayı Etkinleştir** ögesini seçiniz.
► Ekranı açılır bir menü görünür.
3. **Açık** ya da **Kapalı** ögesini seçiniz.

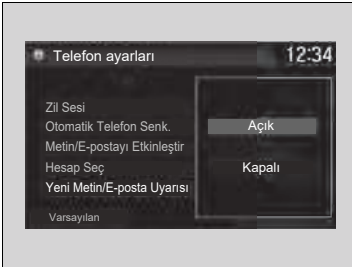

Metin/e-posta uyarısını açmak veya kapatmak için

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
► **Telefon Ayarları ekranı S.418**
2. **Metin/E-posta** sekmesini daha sonra **Yeni Metin/E-posta Uyarısı** ögesini seçiniz.
► Ekranı açılır bir menü görünür.
3. **Açık** ya da **Kapalı** ögesini seçiniz.

Metin Mesajı/E-posta Seçeneklerini Ayarlamak için*

Metin mesajı/E-posta fonksiyonunu kullanmak için, telefonunuzda ayarlama yapmak gerekebilir.

Metin/e-posta uyarısını açmak veya kapatmak için

Açık: Her yeni mesaj alındığında bir açılır bildirim görünür.

Kapalı: Aldığınız mesaj, bildirim gösterilmeden sisteme kaydedilir.

■ Zil Sesi

Zil sesi ayarını değiştirebilirsiniz.



1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
 ► **Telefon Ayarları ekranı** S.418
2. **Zil Sesi** öğesini seçiniz.
3. **Sabit** veya **Cep Telefonu** öğesini seçiniz.

►► Zil Sesi

Sabit: Hoparlörlerden sabit zil sesleri duyulur.
Cep Telefonu: Bağlı bazı telefonlar için, hoparlörlerden telefonda kayıtlı zil sesi duyulur.

Cep Telefonu Rehberinin ve Arama Geçmişini Otomatik Olarak İçe Aktarılması



■ Otomatik Telefon Senk. ayarı Açık konumuna alındığında:

Telefonunuz eşleştirildiğinde, telefon rehberinin içeriği ve arama geçmişi otomatik olarak sisteme aktarılır.

■ Otomatik Telefon Senkronizasyonu ayarının değiştirilmesi

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
2. **Telefon Ayarları** ekranı S.418
3. **Otomatik Telefon Senk.** öğesini seçiniz.



■Cep Telefonu Rehberinin ve Arama Geçmişini Otomatik Olarak İçe Aktarılması

Cep telefonu telefon rehberindeki listeden bir isim seçtiğinizde, en fazla üç kategori simgesi görebilirsiniz. Simgeler o isim için hangi tipte numaraların kaydedildiğini gösterir.




Bazı telefonlarda, kategori simgelerini sisteme aktarmak mümkün olmayabilir.

Telefon rehberi her bağlantıda güncellenir. Arama geçmişi her bağlantının ya da aramanın sonrasında güncellenir.

3. **Açık** ya da **Kapalı** öğesini seçiniz.

Hızlı Arama

Her telefon için en fazla 20 hızlı arama numarası kaydedilebilir.

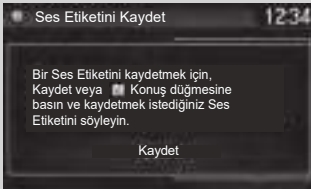

Hızlı aramaya numara kaydetmek için:

1. Telefon Menüsü ekranına gidiniz.

► **Telefon Menüsü ekranı** S.420

2. Hızlı Arama öğesini seçiniz.

3. Yeni Giriş öğesini seçiniz.

Arama Geçmişinden İçe Aktarma:

► Arama geçmişinden bir numara seçiniz.

Manuel Girişten:

► Numarayı manuel olarak giriniz.

Telefon Rehberinden İçe Aktarmadan:


► Bağlı cep telefonunun aktarılan telefon defterinden bir numara seçiniz.

4. Hızlı arama başarılı şekilde kaydedildiğinde, numara için bir ses etiketi oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. **Evet** ya da **Hayır** öğesini seçiniz.

5. Kaydet öğesini seçiniz veya  düğmesini kullanınız ve ses etiketini tamamlamak için komutları izleyiniz.

Hızlı Arama

Bir ses etiketi kaydedildiğinde, kayıtlı ses etiketini kullanarak bir numarayı aramak için  düğmesine basınız. Ses etiketinin adını söyleyiniz.

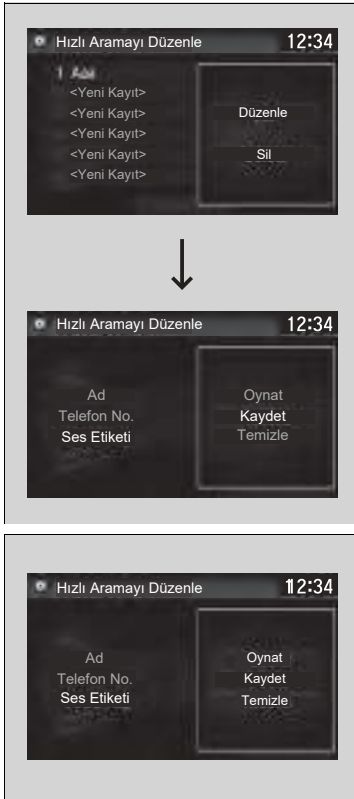

■ Kayıtlı bir hızlı arama numarasına bir isim etiketi eklemek için

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
2. **Telefon Ayarları** ekranı S.418
3. **Hızlı Aramayı Düzenle** öğesini seçiniz.
3. Mevcut bir hızlı arama girişi seçiniz.
- Açılan menüden **Düzenle** öğesini seçiniz.
4. **Ses Etiket** öğesini seçiniz.
- Açılan menüden **Kaydet** öğesini seçiniz.
5. **Kaydet** öğesini seçiniz veya  düğmesini kullanınız ve ses etiketini tamamlamak için komutları izleyiniz.

■ Bir ses etiketini silmek için

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
2. **Telefon Ayarları** ekranı S.418
3. **Hızlı Aramayı Düzenle** öğesini seçiniz.
3. Mevcut bir hızlı arama girişi seçiniz.
- Açılan menüden **Düzenle** öğesini seçiniz.
4. **Ses Etiket** öğesini seçiniz.
- Açılan menüden **Temizle** öğesini seçiniz.
5. Ekranda bir onay mesajı görünür. **Evet** öğesini seçiniz.

►►Hızlı Arama

Aynı ses etiketini iki kere kullanmaktan kaçınınız.

“Ev” kelimesini sesli etiket olarak kullanmaktan kaçınınız.

Sistemin uzun isimleri hatırlaması daha kolaydır.

Örneğin, “John” yerine “John Smith” kullanınız.



■ Hızlı arama numarasını düzenlemek için


1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
 - **Telefon Ayarları ekranı** S.418
2. **Hızlı Aramayı Düzenle** öğesini seçiniz.
3. Mevcut bir hızlı arama girişi seçiniz.
 - Açılan menüden **Düzenle** öğesini seçiniz.
4. İstedığınız ayarı seçiniz.

■ Hızlı arama numarasını silmek için

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
 - **Telefon Ayarları ekranı** S.418
2. **Hızlı Aramayı Düzenle** öğesini seçiniz.
3. Mevcut bir hızlı arama girişi seçiniz.
 - Açılan menüden **Sil** öğesini seçiniz.
4. Ekranda bir onay mesajı görünür. **Evet** öğesini seçiniz.

■ Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği*

HFT sisteminin sesli komutları daha kolay tanınması için telefonunuzda kayıtlı isimlere fonetik değişiklikler veya yeni bir ses etiketi ekleyiniz.

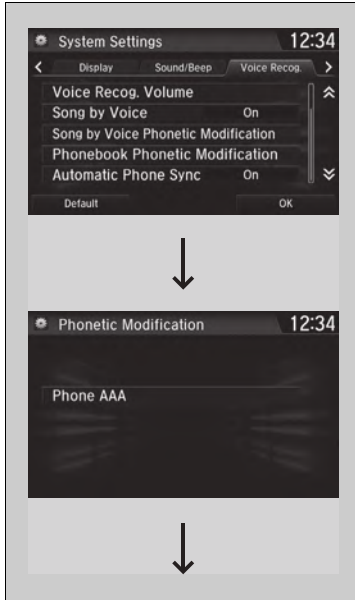


■ Yeni bir ses etiketi eklemek için

1. ögesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Ses Tanıma** sekmesini seçiniz.
5. **Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği** ögesini seçiniz.
6. Fonetik değişiklik eklemek istediğiniz telefonu seçiniz.

►► Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği*

20 kadar fonetik değişiklik ögesi kaydedebilirsiniz.

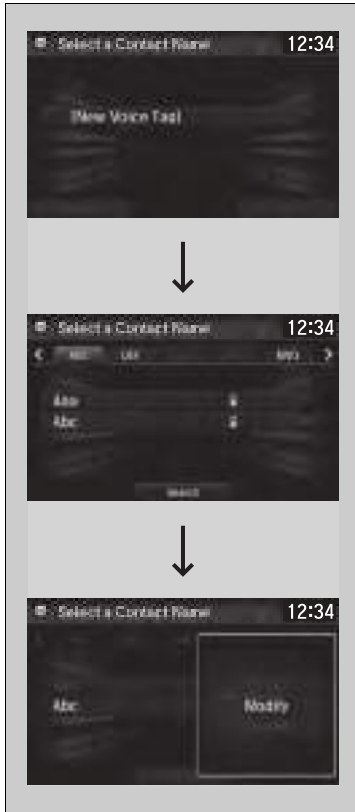

7. **Yeni Ses Etiketi** öğesini seçiniz.
8. Etiket eklemek istediğiniz bir isim seçiniz.
 - Ekranda açılır menü görünür.
9. **Değiştir** öğesini seçiniz.
10. **Kaydet** veya  düğmesini kullanarak, ses etiketini tamamlamak için talimatları takip ediniz.
11. Ekranda bir onay mesajı göreceksiniz ve ardından **Tamam** öğesini seçiniz.




■ Bir ses etiketini değiştirmek için

1. ögesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Ses Tanıma** sekmesini seçiniz.
5. **Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği** ögesini seçiniz.
6. Fonetik değişikliğini değiştirmek istediğiniz telefonu seçiniz.
7. Değiştirmek istediğiniz bir isim seçiniz.
► Ekranda açılır menü görünür.
8. **Değiştir** ögesini seçiniz.
9. **Kaydet** veya düğmesini kullanarak, ses etiketini tamamlamak için talimatları takip ediniz.
10. Ekranda bir onay mesajı göreceksiniz ve ardından **Tamam** ögesini seçiniz.


►►Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği*

Sadece o anda bağlı olan telefon için kişileri değiştirebilir veya silebilirsiniz.

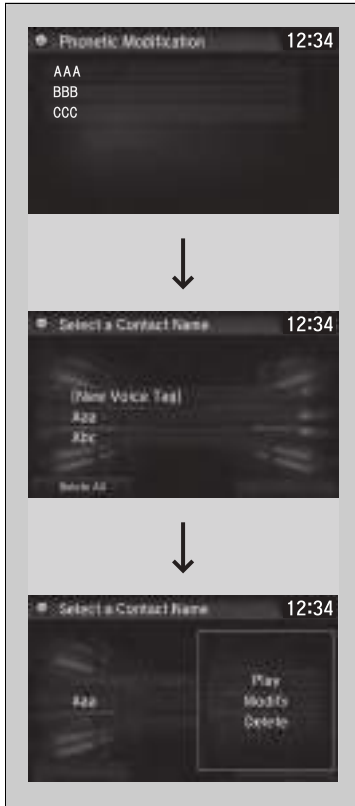

■ Değiştirilmiş bir ses etiketini silmek için

1. ögesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Ses Tanıma** sekmesini seçiniz.
5. **Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği** ögesini seçiniz.
6. Fonetik değişikliğini silmek istediğiniz telefonu seçiniz.
7. Silmek istediğiniz bir isim seçiniz.
 - Ekranda açılır menü görünür.
8. **Sil** ögesini seçiniz.
 - Seçilen isim silinmiştir.
9. **Tamam** ögesini seçiniz.

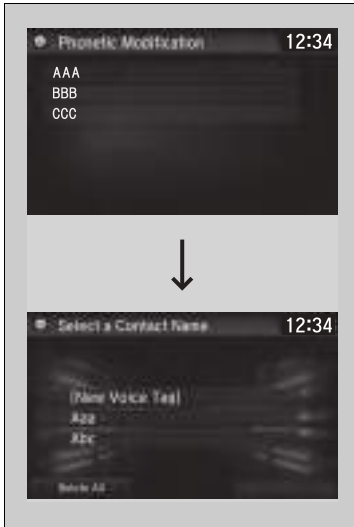

■ Tüm değiştirilmiş bir ses etiketlerini silmek için

1. ögesini seçiniz.
2. **Ayarlar** ögesini seçiniz.
3. **Sistem** ögesini seçiniz.
4. **Ses Tanıma** sekmesini seçiniz.
5. **Telefon Rehberi Fonetik Değişikliği** ögesini seçiniz.
6. Fonetik değişikliğini silmek istediğiniz telefonu seçiniz.
► Kişi listesi görünür.
7. **Tümünü Sil** ögesini seçiniz.
8. Ekranda bir onay mesajı göreceksiniz ve ardından **Evet** ögesini seçiniz.

Arama Yapma



Herhangi bir telefon numarası girerek veya aktarılmış telefon rehberini, arama geçmişini, hızlı arama girişlerini ya da tekrar aramayı kullanarak aramalar yapabilirsiniz.


Arama Yapma

Herhangi bir ses etiketli hızlı arama girişi çoğu ekranlardan sesle aranabilir.

 düğmesine basınız ve ses etiketinin adını söyleyiniz.

Çağrı bağlandıktan sonra, aradığınız kişinin sesini müzik sistemi hoparlörlerinden duyabilirsiniz.

Apple CarPlay ile aktif bir bağlantı olduğunda, telefon aramaları sadece Apple CarPlay'den yapılabilir.

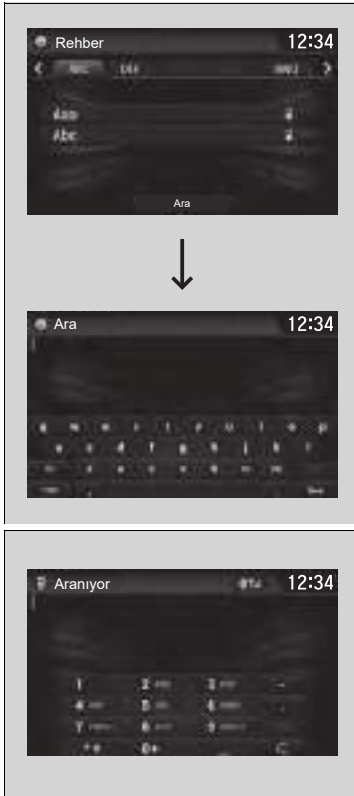

■ İe aktarılan bir telefon rehberini kullanarak arama yapmak için

1. **Telefon Menüsü** ekranına gidiniz.
 ► **Telefon Menüsü ekranı** S. 420
2. **Telefon rehberi** ögesini seçiniz.
3. Bir isim seçiniz.
 ► Harf ile de arama yapabilirsiniz.
Ara ögesini seçiniz.
 ► İsim girmek için dokunmatik ekrandaki klavyeyi kullanınız; eğer birden çok numara varsa, bir numara seçiniz.
4. Bir numara seçiniz.
 ► Arama otomatik olarak başlar.

■ Telefon numarası kullanarak arama yapmak için

1. **Telefon Menüsü** ekranına gidiniz.
 ► **Telefon Menüsü ekranı** S. 420
2. **Ara** ögesini seçiniz.
3. Bir numara seçiniz.
 ► Numaraları girmek için dokunmatik ekrandaki klavyeyi kullanınız.
4.  simgesini seçiniz.
 ► Arama otomatik olarak başlar.

►İe aktarılan bir telefon rehberini kullanarak arama yapmak için

Sesli komutlar kullanarak kayıtlı bir ses etiketli hızlı arama numarasını arayabilirsiniz.

► **Hızlı Arama** S. 428

►Telefon numarası kullanarak arama yapmak için

Sesli komutlar kullanarak kayıtlı bir ses etiketli hızlı arama numarasını arayabilirsiniz.

► **Hızlı Arama** S. 428



■ İçerilen bir telefon rehberini kullanarak arama yapmak için

1. **Telefon Menüsü** ekranına gidiniz.

► **Telefon Menüsü ekranı** S.420

2. **Tekrar Ara** öğesini seçiniz.

► Arama otomatik olarak başlar.

■ Arama Geçmişini kullanarak arama yapmak için

Arama geçmişi Tümü, Giden Aramalar, Gelen Aramalar ve Cevapsız Çağrılardan oluşur.

1. **Telefon Menüsü** ekranına gidiniz.

► **Telefon Menüsü ekranı** S.420

2. **Arama Geçmişi** öğesini seçiniz.

3. **Tümü, Giden, Gelen veya Cevapsız** öğesini seçiniz.

4. Bir numara seçiniz.

► Arama otomatik olarak başlar.

■ Hızlı Arama girişini kullanarak arama yapmak için

1. **Telefon Menüsü** ekranına gidiniz.

► **Telefon Menüsü ekranı** S.420

2. **Hızlı Arama** öğesini seçiniz.

3. Bir numara seçiniz.

► Arama otomatik olarak başlar.

► Arama Geçmişini kullanarak arama yapmak için

Arama geçmişi tüm, aranan, gelen veya cevapsız son 20 aramayı gösterir. (Yalnızca bir telefon sisteme bağlandığında görünür.)

► Hızlı Arama girişini kullanarak arama yapmak için


Bir ses etiketi kaydedildiğinde, kayıtlı ses etiketini kullanarak bir numarayı aramak için  düğmesine basınız.

► **Hızlı Arama** S. 428

Herhangi bir ses etiketli hızlı arama girişi herhangi bir ekrandan sesle aranabilir.

 düğmesine basınız ve komutları izleyiniz.

Çağrı Alma

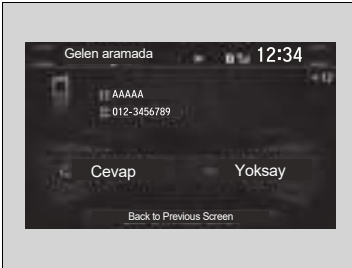

Bir gelen arama olduğunda, sesli bir uyarı verilir (etkinse) ve **Gelen çağrı** ekranı görünür.

Çağrıyı cevaplamak için  düğmesine basınız.
Aramayı reddetmek veya sonlandırmak için  düğmesine basınız.

Arama Sırasındaki Seçenekler

Bir arama sırasında şunları yapabilirsiniz.

Sessiz: Sesinizi keser.

Aktarma: Bir aramayı sistemden telefonunuza aktarınız.

Tuş sesleri: Bir arama sırasında numaraları gönderiniz. Menü kumandalı telefon sistemi kullanıyorsanız bu faydalıdır.



Mevcut seçenekler ekranın alt yarısında Sessiz İkonu görünür.

İstedığınız opsiyonu seçiniz.

► **Sessiz** ögesi seçildiğinde ses kapatma simgesi görünür. Kapatmak için tekrar **Sessiz** ögesini seçiniz.

Çağrı Alma

Çağrı Bekletme

Yapılan görüşmeyi beklemeye alıp gelen aramayı cevaplamak için  düğmesine basınız.

Yapılan görüşmeye geri dönmek için  düğmesine tekrar basınız.

Çağrıyı cevaplamak istemiyorsanız gelen çağrıyı yok saymak için **Yoksay** ögesini seçiniz. Geçerli çağrıyı sonlandırmak istiyorsanız  düğmesine basınız.

 ve  düğmelerinin yerine müzik/bilgi ekranındaki simgeleri seçebilirsiniz.

Arama Sırasındaki Seçenekler

Tuş Sesleri: Bazı telefonlarda mevcuttur.

Ses/bilgi ekranındaki simgeleri seçebilirsiniz.

■ Bir Metin Mesajı/E-posta Alma*, *1

HFT, yeni metin veya e-posta mesajları ile en son alınan 20 mesajı bağlı bir cep telefonunda görüntüleyebilir. Her bir alınan mesaj sesli okunabilir ve sabit bir yaygın ifade kullanılarak cevaplandırılabilir.



1. Ekranda bir menü açılarak yeni metin veya e-posta mesajı hakkında sizi bilgilendirir.
2. Mesajı dinlemek için **Oku** öğesini seçiniz.
► Metin mesajı veya e-posta görünür.
Sistem otomatik olarak mesajı okumaya başlar.
3. Mesaj okumayı durdurmak için **Dur** öğesini seçiniz.

►► Bir Metin Mesajı/E-posta Alma*, *1


Sistem, sürüş esnasında alınan mesajları göstermez. Sadece sesli dinleyebilirsiniz.

Sistem sadece metin (SMS) mesajlarını alabilir. Veri hizmetleri kullanılarak gönderilen mesajlar listede görünmeyecektir.

Bazı telefonlarda, son 20 metin mesajını ve e-postayı görüntüleyebilirsiniz.

Telefon HFT ile eşleştirildikten sonra ilk kez bir metin mesajı ve e-posta aldığınızda, **Yeni Metin/ E-posta Uyarısı** ayarını Açık konumuna almanız istenecektir.

► **Metin/e-posta uyarısını açmak veya kapatmak için S. 425**

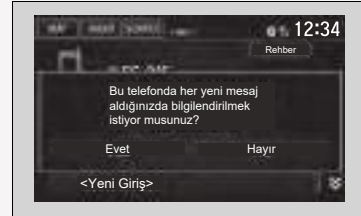


*1: Dile bağlı olarak mesaj okunmayacaktır.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Bir Posta Hesabının Seçilmesi*


Eğer eşleştirilmiş telefonun metin mesajı veya posta hesapları varsa, bu hesaplardan birisini aktif olacak ve bildirim alacak şekilde seçebilirsiniz.

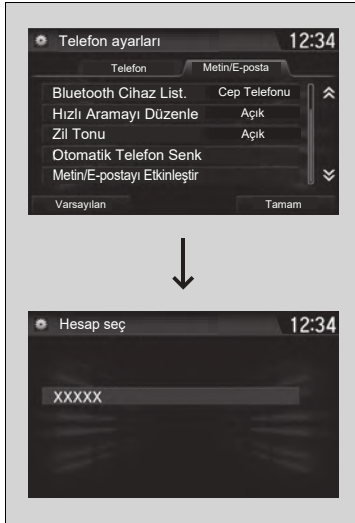

1. **Telefon Ayarları** ekranına gidiniz.
 ► **Telefon Ayarları** ekranı S.418
2. **Metin/E-posta** sekmesini daha sonra **Hesabı Seç** öğesini seçiniz.
 ► Ekranda açılır bir menü görünür.
3. İstediğiniz **Metin mesajlarını** veya bir e-posta hesabını seçiniz.

►►Bir Posta Hesabının Seçilmesi*

Ayrıca, klasör listesi ekranından veya mesaj listesi ekranından bir posta hesabı seçebilirsiniz.

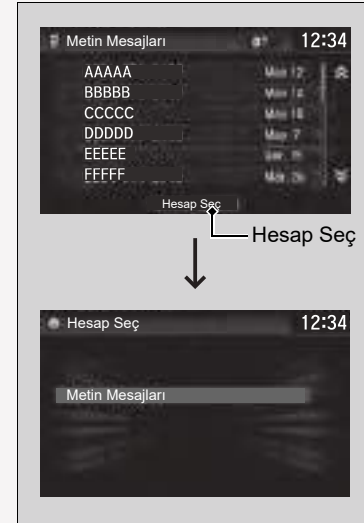

Her seferinde sadece bir metin mesajından veya posta hesabından bildirim alabilirsiniz.

Mesajların Gösterilmesi*, *1



■ Metin mesajlarının gösterilmesi

1. **Telefon Menüsü** ekranına gidiniz.

► **Telefon Menüsü ekranı** S.420

2. **Metin/E-posta** ögesini seçiniz.

► Gerekirse, hesabı seçiniz.

3. Bir mesaj seçiniz.

► Metin mesajı görünür. Sistem otomatik olarak mesajı sesli okumaya başlar.

» Mesajların Gösterilmesi*, *1

Okunmamış mesajın yanında  simgesi görünür.

Bir mesajı telefondan silerseniz, bu mesaj sistemden de silinir. Sistemden bir mesaj gönderirseniz, mesaj telefonunuzun giden kutusuna gider.

Önceki veya sonraki mesajı görmek için, mesaj ekranında  (önceki) veya  (sonraki) simgesini seçiniz.

*1: Dile bağlı olarak mesaj okunmayacaktır.



■ E-postaların gösterilmesi

1. **Telefon Menüsü** ekranına gidiniz.
► **Telefon Menüsü ekranı** S.420
2. **Metin/E-posta** öğesini seçiniz.
► Gerekirse, **Hesap Seç** öğesini seçiniz.
3. Bir klasör seçiniz.
4. Bir mesaj seçiniz.
► E-posta görünür. Sistem otomatik olarak mesajı sesli okumaya başlar.



■ Bir mesajı okuma veya okumayı durdurma

1. Metin veya e-posta mesajı ekranına gidiniz.
 - Sistem otomatik olarak mesajı sesli okumaya başlar.
 - **Mesajların Gösterilmesi***:1 S. 442
2. Okumayı durdurmak için **Dur** öğesini seçiniz. Mesajı baştan okumaya başlamak için **Oku** öğesini yeniden seçiniz.

■ Mesajı cevaplama

1. Metin veya e-posta mesajı ekranına gidiniz.
 - Sistem otomatik olarak mesajı sesli okumaya başlar.
 - **Mesajların Gösterilmesi***:1 S. 442
2. **Cevapla** öğesini seçiniz.
3. Cevap mesajını seçiniz.
 - Ekranda açılır menü görünür.
4. Mesajı göndermek için Gönder öğesini seçiniz.
 - Cevap mesajı başarıyla gönderildiğinde ekranda **Tamamlandı** mesajı görünür.

» Mesajı cevaplama


Mevcut sabit cevap mesajları şunlardır:

- **Sonra konuşuruz, Araba kullanıyorum.**
- **Yoldayım.**
- **Geç kalıyorum.**
- **Tamam**
- **Evet**
- **Hayır**

Cevap mesajları ekleyemez, düzenleyemez veya silemezsiniz.

Sadece belli telefonlar, eşleştirildiklerinde ve bağlandıklarında mesaj alıp gönderebilirler. Uyumlu telefonlar listesi için bayinize başvurunuz.

*1: Dile bağlı olarak mesaj okunmayacaktır.

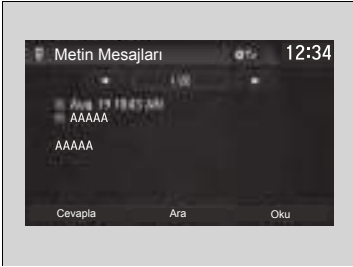

■ Arayan kişiyi arama

1. Metin mesajı ekranına gidiniz.
2. **Ara** ögesini seçiniz.

Sürüş

Bu bölümde sürüş ve yakıt alma ile ilgili bilgiler bulunur.

Aracı Sürmeden Önce	448
Römork Çekme	
Sürüş Sırasında	
Motorun Çalıştırılması.....	457, 460
Sürüş Sırasında Dikkat Edilecek	
Noktalar.....	463
Vites Değiştirme.....	465, 474
Otomatik Rölantide Durma.....	477, 482
ECON Modu.....	488
Sabit Hız Kontrolü*.....	489
Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı.....	492
Akıllı Hız Sınırlayıcı*.....	496
Araç Denge Destek (VSA) Sistemi.....	503
Çevik Yol Tutuş Destek Sistemi.....	505
Kör Nokta Bilgi (BSI) Sistemi*.....	506

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi.....	510
Far Ayarı.....	513
Honda Sensing	514
Çarpışma Etkisini Azaltan Fren	
Sistemi (CMBS).....	517
Otomatik şanzımanlı modeller	
Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli	
Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü	
(ACC).....	527
Düz şanzımanlı modeller	
Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)....	544
Şerit Takip Sistemi (LKAS).....	560
Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem.....	568
Trafik İşareti Tanıma Sistemi.....	572
Ön Sensörlü Kamera.....	579

Radar Sensörü.....	581
Frenleme	
Fren Sistemi.....	582
Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi	
(ABS).....	589
Fren Destek Sistemi.....	590
Acil Durdurma Sinyali.....	591
Aracınızı Park Etme	
Araç Durduğunda.....	592
Park Sensörü Sistemi*.....	594, 598
Trafik Monitörü*.....	600
Çok Görüntülü Arka Kamera*	604
Yakıt Alma	606
Yakıt Ekonomisi ve CO₂ Emisyonları	609

* Tüm modellerde bulunmuyor

Sürüşe Hazırlık

Sürüşe başlamadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz.

Dış Kontroller

- Camlarda, yan aynalarda, dış lambalarda veya aracın diğer parçalarında herhangi bir engel olmadığından emin olunuz.
 - ▶ Buzu ve karı temizleyiniz.
 - ▶ Sürüş esnasında kayabileceği ve görüş alanınızı engelleyebileceği için tavanda bulunan karları temizleyiniz. Katı halde donmuş ise, yumuşadığında buzu temizleyiniz.
 - ▶ Tekerleklerin etrafındaki buzu temizlerken, janta ve jant bileşenlerine zarar vermemeye dikkat ediniz.
 - Kaputun sağlam şekilde kapanmış olduğundan emin olunuz.
 - ▶ Eğer kaput sürüş esnasında açılırsa, görüşünüz engellenecektir.
 - Lastiklerin iyi durumda olduğundan emin olunuz.
 - ▶ Lastik basınçlarını kontrol ediniz, hasar ve aşırı aşınma olup olmadığını kontrol ediniz.
- ▶ **Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bakımı S. 655**
- Aracın arkasında veya etrafında kimsenin olmadığından emin olunuz.
 - ▶ Araç içinde kör noktalar vardır.

Dış Kontroller

DİKKAT

Kapılar donma yüzünden kapalı kaldığında, buzu eritmek için kapıların kenarlarına ılık su dökünüz. Kapıları zorla açmaya çalışmayınız, bu, kapıların etrafındaki lastiklere zarar verebilir. Açıldığında, yine donmasını önlemek için silip kurulayınız.

Kapı kilitlerine ılık su dökmeyiniz. Eğer su delik içerisinde donarsa anahtarı sokmanız mümkün olmayacaktır.

Motordan ve egzozdan kaynaklanan ısı kaputun altındaki yanıcı malzemeleri tutuşturup bir yangına sebep olabilir. Eğer aracınızı uzun süreliğine park edecekseniz, kurumuş otlar ve dökülmüş yapraklar gibi birikebilecek veya küçük hayvanlar tarafından yuva olarak kullanılacak şekilde bir araya toplanabilecek herhangi bir birikintiyi kontrol edip temizleyiniz. Ayrıca, siz veya başka birisi araca bakım yaptıktan sonra kaput altında kalmış olabilecek yanıcı malzemeler olup olmadığını da kontrol ediniz.

İç Kontroller

- Tüm eşyaları araç içerisine düzgün şekilde yerleştiriniz ve emniyete alınız.
 - Çok fazla eşya taşımak veya yanlış şekilde yüklemek aracınızın yol tutuşunu, dengesini, durma mesafesini ve lastiklerini olumsuz yönde etkileyebilir ve aracınızı güvenli bir konuma getirebilir.
- ✚ **Yük Sınırı S.451**
- Koltuktan daha yüksek eşyalar yerleştirmeyiniz.
 - Görüşünüzü engelleyebilir ve ani fren durumunda ileri doğru fırlayabilirler.
- Ön koltuk ayak bölgesine herhangi bir şey yerleştirmeyiniz. Zemin paspasını* sabitlediğinizden emin olunuz.
 - Bir nesne veya sabitlenmemiş zemin paspası sürüş esnasında fren ve gaz pedalı kullanımınızı engelleyebilir.
- Araç içinde hayvan taşıyorsanız, araç içinde dolaşmalarına izin vermeyiniz.
 - Sürüşünüze mani olabilir ve bir kazaya yol açabilirler.
- Tüm kapıları ve bagajı sağlam şekilde kapatınız.
- Koltuk pozisyonunuzu düzgün şekilde ayarlayınız.
 - Kafalığı da ayarlayınız.
 - ✚ **Koltukların Ayarlanması S.219**
 - ✚ **Ön Kafalıkların Ayarlanması S.223**
- Aynaları ve direksiyonu kendinize uygun şekilde ayarlayınız.
 - Bunları, uygun sürüş pozisyonunda otururken ayarlayınız.
 - ✚ **Aynaların Ayarlanması S. 216**
 - ✚ **Direksiyon Simidinin Ayarlanması S. 215**

İç Kontroller

Far ayarı fabrikada ayarlanmıştır ve başka bir ayarlama gerektirmez. Ancak, bagajda sürekli ağır eşyalar taşıyorsanız veya römork çekiyorsanız far ayarını bir servise veya kalifiye bir teknisyene yeniden yaptırınız.

Far ayarı bulunan modeller

Kısa far açısını kendiniz ayarlayabilirsiniz.

✚ Far Ayarlayıcısı* S. 206

Otomatik far ayar sistemi bulunan modeller

Aracınızda, kısa farların dikey açısını otomatik olarak ayarlayan otomatik far ayar sistemi bulunur.

* Tüm modellerde bulunmuyor

- Ön koltukların arkasında, zemine yerleştirilen eşyaların koltukların altından yuvarlanmayacaklarından emin olun.
 - Sürücünün pedalları veya koltukları kumanda etme kabiliyetini engelleyebilirler.
- Araç içindeki herkes emniyet kemerini takmalıdır.
 - 📌 **Emniyet Kemerinin Takılması** S. 50
- Gösterge panelindeki lambaların aracı çalıştırdığınızda yandıklarından ve hemen ardından söndüklerinden emin olunuz.
 - Eğer bir sorun tespit edilirse aracı mutlaka bir servise kontrol ettiriniz.
 - 📌 **İkaz Lambaları** S. 104

Yük Sınırı

Eşya yüklediğinizde, aracın toplam ağırlığı, bütün yolcular ve bagaj ağırlığı, izin verilen azami ağırlığı geçmemelidir.

► **Teknik Özellikler** S. 730

Ön ve arka aksların yükü izin verilen maksimum aks ağırlığını aşmamalıdır.

► **Teknik Özellikler** S. 730

►Yük Sınırı

⚠UYARI


Aşırı ya da düzensiz yükleme aracınızın yol tutuşunu ve dengesini etkileyebilir ve yaralanma ya da hayati riskin ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir.

Bu kitapta verilmiş olan bütün yükleme sınırlarına ve diğer yükleme bilgilerine uyunuz.

Çekme Hazırlığı

Çekme Yüğü Sınırları

Yük sınırlamalarına uyarak, doğru donanım kullanarak ve çekme talimatlarına uyarak aracınızla römork çekebilirsiniz. Sürüşten önce yük sınırlarını kontrol ediniz.

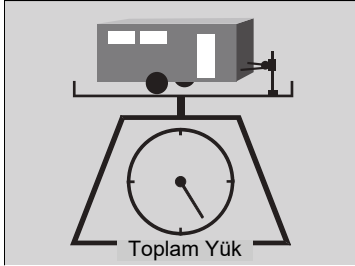

■ Toplam römork ağırlığı

Römorkun ve römork kancasının (frenli/frensiz), bagajın ve içindeki veya üzerindeki her şeyin maksimum ağırlığını aşmayınız.

Maksimum çekme ağırlığını aşan çekme yükleri aracın yol tutuşunu ve performansını ciddi şekilde etkileyebilir ve motor ile güç aktarma organlarında hasara sebep olabilir.

Çekme Yüğü Sınırları

⚠UYARI


Yükleme sınırlarının aşılması veya aracınızın ve römorkunuzun düzgün şekilde yüklenmemiş olması ciddi yaralanmalarla ya da hayati riskin ortaya çıkmasına yol açabilecek kazalara neden olabilir.

Aracı sürmeye başlamadan önce aracınızın ve römorkun yükünü dikkatlice kontrol ediniz.

Bir kantarda tartarak tüm yüklerin sınırlar içinde olduğunu kontrol ediniz. Eğer kantar yoksa, bagaj yükünün tahmini ağırlığını römorkunuzun ağırlığına (üretici tarafından belirtildiği gibi) ekleyiniz ve daha sonra römork bağlantısını uygun bir kantarla veya ölçme aleti ile ölçünüz ve bagaj dağılımına göre tahminde bulununuz. İlave bilgi için römorkun kullanım kılavuzuna bakınız.

Alıştırma Periyodu

Aracınızın ilk 1,000 km'sinde römork çekmekten kaçınınız.

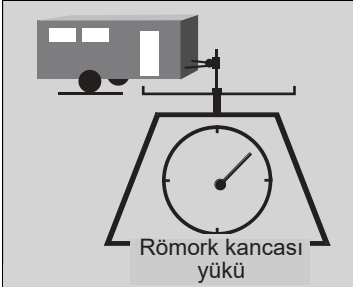

■ Römork kancası üzerine binen yük

Römork kancası yükü asla 75 kg'yı aşmamalıdır. Bu, römorkun tam yüklendiğinde römork kancasına bindirdiği ağırlıktır. Genel bir kural olarak, 750 kg'den düşük römork ağırlıkları için, römork kancası yükü toplam römork ağırlığının % 10'u olmalıdır.

- Aşırı römork kancası yükü ön lastik çekişini ve dönüş kontrolünü zayıflatabilir. Çok düşük römork kancası yükü römorkun dengesinin bozulmasına ve savrulmasına yol açabilir.
- Uygun bir römork kancası yükü elde etmek için, ilk önce yükün %60'ını römorkun ön tarafına ve %40'ını ise arka tarafa yükleyiniz. Yükü gerekli şekilde yeniden ayarlayınız.

►Çekme Yüğü Sınırları

Dağılık koşullarda römork çekerseniz, her 1,000 metrelik yükselti için toplam araç ağırlıklarının % 10'unu maksimum çekme ağırlığından çıkarınız.

Asla maksimum çekme ağırlığını ve belirtilen yükleme sınırını aşmayınız.

► **Teknik Özellikler** S. 730

■ Çekme Donanımı ve Aksesuarları

Çekme donanımı römorkun boyutuna, çektiğiniz yükün miktarına ve römorkun çekildiği yere göre değişir.

■ Römork Kancaları

Römork kancası onaylanmış bir tip olmalı ve gövde altına doğru şekilde cıvatalanmalıdır.

■ Emniyet zincirleri

Römork çektiğinizde daima emniyet zincirleri kullanınız. Virajlarda römorkun rahatça dönebilmesi için zinciri yeterince gevşek bırakınız ancak zincirin yere sürtünmesine izin vermeyiniz.

■ Römork frenleri

Eğer freni olan bir römork almayı düşünüyorsanız, römorkun elektronik olarak çalıştırıldığından emin olunuz. Aracınızın hidrolik sistemine herhangi bir şekilde müdahale etmeyiniz. Ne kadar başarılı görünürse görünsün, römork frenlerinin aracınızın hidrolik sistemine bağlanmaya kalkışılması fren etkinliğini azaltacaktır ve risk yaratacaktır.

■ İlave çekme donanımı

Römork çekerken araç dışına özel aynalar takılmasını şart koşan yasalar olabilir. Bulunduğunuz bölgede aynalar gerekli olmazsa bile, görüşünüz herhangi bir şekilde kısıtlanıyorsa özel aynalar taktırmalısınız.

■ Römork lambası

Römork lambaları ve donanımı aracı kullandığınız ülkenin düzenlemelerine uygun olmalıdır. Römork çekeceğiniz bölgedeki gereklilikler için römorku satın aldığınız veya kiraladığınız yerle irtibata geçiniz.

►Çekme Donanımı ve Aksesuarları

Bütün donanımın doğru şekilde takılmasına, bakımının yapılmasına ve bulunduğunuz ülkedeki düzenlemelere uygun olmasına dikkat ediniz.

Römork çekmeniz için gerekli olan herhangi bir malzeme olup olmadığını römork satıcınızdan veya yetkili servisinizden öğrenebilirsiniz.

Ekipmanın uygun şekilde takılması ve kurulması için römork üreticisine başvurunuz. Yanlış takma ve kurulum aracın yol tutuşunu, dengesini ve frenleme performansını etkileyebilir.

Her modelin ve markanın lamba ve kablo donanımı farklı olabilir. Eğer bir konektör gereklyse, takma işlemi yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Römork Çekiş Güvenliği

Römork Çekmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

- Römorkun bakımını uygun şekilde yapınız ve iyi durumda tutunuz.
- Tüm ağırlıkların ve araç ile römorktaki yükün sınırlar içinde olduğundan emin olunuz.
- **Çekme Yüğü Sınırları S. 452**
- Römork kancasını, emniyet zincirlerini ve diğer gerekli parçaları römorka emniyetli bir şekilde takınız.
- Sürüş sırasında hareket etmeyecek şekilde römorkun içindeki ve üstündeki bütün eşyaları sağlam şekilde sabitleyiniz.
- Römorkunuzun lambalarının ve frenlerinin düzgün çalıştığını kontrol ediniz.
- Stepne dahil, römork lastiklerinin basınçlarını kontrol ediniz.
- Römork çeken araçlar için geçerli azami hız ya da kullanım sınırlamalarını inceleyiniz. Eğer birden fazla ülkede yolculuk yapıyorsanız, her ülkede yasalar farklılık gösterebileceği için, bu ülkelerde gereken şartları yola çıkmadan kontrol ediniz.
- Otomatik Rölantide Durma **KAPATMA** düğmesini kullanarak Otomatik Rölantide Durma sistemini kapatınız. Eğer yokuşta treyler çekerken Otomatik Rölantide Durma etkinleştirilirse, treyler ağırlığı aracınızın fren etkinliğini etkileyebilir.

Römork Çekiş Güvenliği

Römork çekerken izin verilen azami hız 100 km/s ile sınırlandırılmıştır.

Aracın Park Edilmesi

Normal önlemlere ilave olarak, römork lastiklerinin her birine takoz yerleştiriniz.

Yokuş yukarı veya %12'den daha az eğimle çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Uygun yollar için römork birliğinin tavsiyelerine uyunuz.

Geniş bir araç sizi geçerken römorkunuzun savrulmasına yol açabilir; hızınızı sabit, direksiyonu düz tutunuz.

Geri giderken daima aracı yavaş sürünüz ve birinin size kılavuzluk etmesini sağlayınız.

Römork Çekme Hızları ve Vitesler

- Normalden daha yavaş sürünüz.
- Römorklu araçlar için verilen hız sınırlamalarına uyunuz.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Düz yollarda römork çekerken **D** konumunu kullanınız.

Düz şanzımanlı modeller

Daha iyi yakıt ekonomisi için, size vites büyütme ve küçültme için en uygun zamanı göstermek amacıyla vites büyütme ya da küçültme göstergesi yanacaktır.

Dönüşler ve Fren Yapma

- Dönüşleri daha yavaş ve normalden daha geniş yapınız.
- Frenleme için daha fazla zaman ve mesafe bırakınız.
- Ani frenleme veya dönüş yapmayınız.

Yokuşlu Yollarda Sürüş

- Sıcaklık göstergesine bakınız. Eğer ibre beyaz (Sıcak) işarete yaklaşırsa, klima kontrol sistemini kapatınız ve hızınızı düşürünüz. Gerekiyorsa aracınızı yolun kenarına çekip motorun soğumasını bekleyiniz.

Römork Çekme Hızları ve Vitesler

Yanları sabit bir römork çekerken (örn; karavan) 88 km/s hızı aşmayınız. Yüksek hızlarda, römork savrulabilir ve aracın dengesini etkileyebilir.

Vites küçültme göstergesi* vitesi 1'e almanız gerektiğini belirtmeyecektir. Motor frenini artırmak için vitesi 1'e almak size bağlıdır. Sert motor frenlemesinden kaçınınız.

Yol ve trafik durumu belirtilenin dışındaki zamanlarda vites değiştirmenizi gerektirebilir.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller



Motorun Çalıştırılması



1. Elektrikli park freninin çekildiğinden emin olunuz.
 - Elektrikli park freni düğmesini yukarı çektiğinizde park freni veya fren sistemi uyarı lambası 15 saniye kadar yanar.

Otomatik şanzımanlı modeller

2. Fren pedalına basınız.
 - Motoru **[N]** konumunda çalıştırmak da mümkün olsa da, **[P]** konumunda çalıştırmak daha güvenlidir.

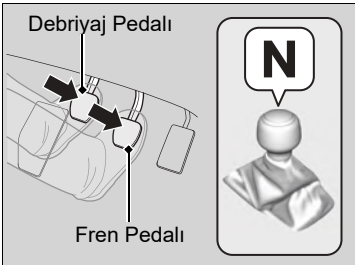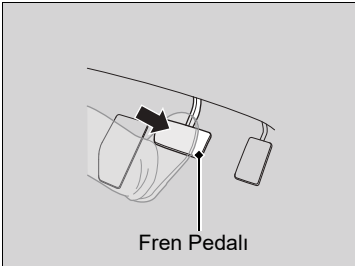

Düz şanzımanlı modeller

2. Vites kolunun **[N]** konumunda olduğundan emin olunuz. Sağ ayağınızla fren pedalına ve sol ayağınızla debriyaj pedalına basınız.
 - Motoru çalıştırmak için debriyaj pedalına sonuna kadar basılmalıdır.

Motorun Çalıştırılması

Motoru çalıştırırken ayağınızı sıkıca fren pedalına bastırınız.

Soğuk havalarda ve daha az havanın bulunduğu 2.400 metrenin üzerindeki rakımlarda motorun çalıştırılması zordur.

Soğuk havalarda motoru çalıştırırken, akü boşlamasını azaltmak için, lambalar, klima kontrol sistemi ve arka rezistans gibi elektrikli aksesuarların tümünü kapatınız.

Eğer egzoz sisteminden anormal sesler geliyorsa veya araç içinde egzoz dumanı kokusu alıyorsanız, aracınızı servise kontrol ettiriniz. Motorda veya egzoz sisteminde bir problem olabilir.



Tüm modeller

3. Gaz pedalına basmadan kontağı START ||| konumuna çeviriniz.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Kızdırma bujileri gösterge lambası yanarsa, fren pedalını basılı tutunuz ve gösterge lambası sönene kadar bekleyiniz. Motor otomatik olarak çalışır.

Düz şanzımanlı modeller

- Kızdırma bujileri gösterge lambası yanarsa, debriyaj pedalını basılı tutunuz ve gösterge lambası sönene kadar bekleyiniz. Motor otomatik olarak çalışır.

►► Motorun Çalıştırılması

Kontak anahtarını START ||| konumunda 10 saniyeden fazla tutmayınız.

- Eğer motor hemen çalışmazsa, yeniden denemeden önce en az 30 saniye bekleyiniz.
- Motor çalışır, ancak hemen ardından stop ederse, 3. adımı tekrar etmeden önce gaz pedalına hafifçe basarak en az 30 saniye bekleyiniz. Motor çalıştıktan sonra gaz pedalını bırakınız.

Anahtar START ||| konumuna alınarak motor çalıştırılıncaya kadar beklemeiniz.

İmmobilizer sistemi aracınızı çalınmaya karşı korur. Eğer yanlış koda sahip bir cihaz kullanılırsa, motorun yakıt sistemi devreden çıkar.

► İmmobilizer Sistemi P. 185

Kabin içi sıcaklığı çok düştüğünde, ilk çalıştırıldığında motorun maksimum gücü sınırlanabilir. Bu, motorun normal şekilde çalışması için yakıt akışına yardımcı olmak içindir.

Düzgün bir yağlama için, düşük yağ basıncı ikaz lambası sönene kadar motor hızlı rölanti devrinin üstünde bir devirde çalışmamalıdır. Normal çalışma sıcaklığına ulaşmadan ani hızlanmalardan veya motora aşırı yüklenmekten kaçınınız.

Sürüşe Başlama

Otomatik şanzımanlı modeller

1. Sağ ayağınızı fren pedalı üzerinde tutunuz ve vites kolunu **[D]** konumuna alınız. Geri giderken **[R]** konumunu seçiniz.
 2. El freni çekilmişken fren pedalını bırakınız ve gaz pedalına hafif basınız.
 - El freni uyarı lambasının (kırmızı) söndüğünden emin olunuz.
- ❏ El Freni S. 582

Yokuşta kalkış destek sistemi

Yokuşta kalkış desteği özelliği, eğimli yollarda ayağınızı frenden çekip gaz pedalına götürürken aracın geri kaymasını önlemeye yardımcı olmak için freni kısa süreliğine kavramış halde tutar.

Otomatik şanzımanlı modeller

Yokuş yukarı bakarken vitesi **[D]** veya **[S]** konumuna veya yokuş aşağı bakarken **[R]** konumuna getiriniz, ardından fren pedalını bırakınız.

Düz şanzımanlı modeller

Debriyaj pedalına basınız ve yokuş yukarı bakarken vitesi ileri bir vitese veya yokuş aşağı bakarken **[R]** konumuna getiriniz, ardından fren pedalını bırakınız.

Motorun Çalıştırılması

Fren pedalı basılı iken elektrikli park freni svicine basarak da elektrikli park frenini çözebilirsiniz. Yokuş aşağı bakarken aracı, elektrikli park freni svici ile manuel olarak çözerek gaz pedalı ile çözmekten daha kolay bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Düz şanzımanlı modeller

Motor bayılırsa, 3 saniye içinde debriyaj pedalına iyice basınız. Bazı koşullarda motor otomatik olarak yeniden çalışmayabilir. Aksi halde, standart prosedürü izleyiniz.

Yokuşta kalkış destek sistemi



Yokuşta kalkış desteği aracın yokuş aşağı veya çok dik ya da kaygan yollarda geri kaymasını önlemeyebilir ve sistem düşük eğimlerde çalışmayacaktır.

Yokuşta kalkış desteği elektrikli park freninin yerine geçmez.

Yokuşta kalkış desteği VSA kapatıldığında bile çalışacaktır.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Motorun Çalıştırılması

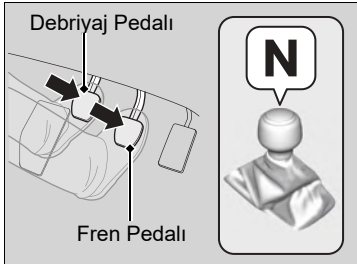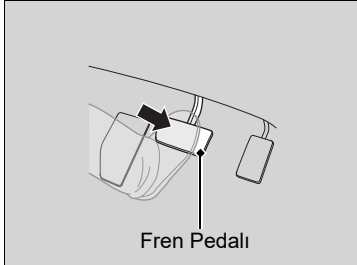

1. Elektrikli park freninin uygulandığından emin olunuz.
 - Elektrikli park freni svicini yukarı çektiğinizde park freni veya fren sistemi uyarı lambası 15 saniye kadar yanar.

Otomatik şanzımanlı modeller

2. Fren pedalına basınız.
 - Motoru **[N]** konumunda çalıştırmak da mümkün olsa da, **[P]** konumunda çalıştırmak daha güvenlidir.

Düz şanzımanlı modeller

2. Vites kolunun **[N]** konumunda olduğundan emin olunuz. Sağ ayağınızla fren pedalına ve sol ayağınızla debriyaj pedalına basınız.
 - Motoru çalıştırmak için debriyaj pedalına sonuna kadar basılmalıdır.

►► Motorun Çalıştırılması

Motoru çalıştırırken ayağınızı sıkıca fren pedalına bastırınız.

Soğuk havalarda ve daha az havanın bulunduğu 2.400 metrenin üzerindeki rakımlarda motorun çalıştırılması zordur.


Soğuk havalarda motoru çalıştırırken, akü boşlamasını azaltmak için, lambalar, klima kontrol sistemi ve arka rezistans gibi elektrikli aksesuarların tümünü kapatınız.

Eğer egzoz sisteminden anormal sesler geliyorsa veya araç içinde egzoz dumanı kokusu alıyorsanız, aracınızı servise kontrol ettiriniz. Motorda veya egzoz sisteminde bir problem olabilir.

Eğer uzaktan kumandanın pili zayıfsa, uzaktan kumandayı **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesinin yakınına getiriniz.

► **Uzaktan Kumandanın Pili Zayıfsa**
s. 700

Eğer uzaktan kumanda güçlü radyo dalgalarına maruz kalıyorsa motor çalışmayabilir.

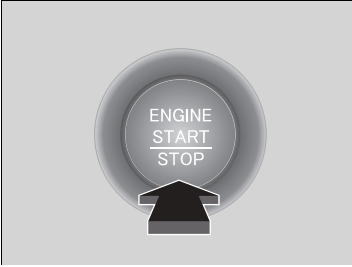

Tüm modeller

3. Gaz pedalına basmadan **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basınız.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Kızdırma bujileri gösterge lambası yanarsa, fren pedalını basılı tutunuz ve gösterge lambası sönene kadar bekleyiniz. Motor otomatik olarak çalışır.

Düz şanzımanlı modeller

- Kızdırma bujileri gösterge lambası yanarsa, debriyaj pedalını basılı tutunuz ve gösterge lambası sönene kadar bekleyiniz. Motor otomatik olarak çalışır.

►► Motorun Çalıştırılması

Motoru çalıştırmak için **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesini basılı tutmayınız.

Eğer motor çalışmazsa, yeniden denemeden önce en az 30 saniye bekleyiniz.

İmmobilizer sistemi aracınızı çalınmaya karşı korur. Eğer yanlış koda sahip bir anahtar (veya diğer bir cihaz) kullanılırsa, motorun yakıt sistemi devreden çıkar.

► İmmobilizer Sistemi S. 185

Kabin içi sıcaklığı çok düştüğünde, ilk çalıştırıldığında motorun maksimum gücü sınırlanabilir. Bu, motorun normal şekilde çalışması için yakıt akışına yardımcı olmak içindir.

Düzgün bir yağlama için, düşük yağ basıncı ikaz lambası sönene kadar motor hızlı rölati devrinin üstünde bir devirde çalışmamalıdır.

Normal çalışma sıcaklığına ulaşmadan ani hızlanmalardan veya motora aşırı yüklenmekten kaçınınız.

■ Motorun Durdurulması

Araç tamamen durduğunda motoru stop edebilirsiniz.

Motoru stop etmeden önce motoru 10 saniye rölantide çalıştırınız.

Otomatik şanzımanlı modeller

1. Vitesi **P** konumuna alınız.
2. **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basınız.

Düz şanzımanlı modeller

- Eğer vites **N** konumunda ise, **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basınız.
- Eğer vites kolu **N** konumunun dışında başka bir konumdaysa, debriyaj pedalına basınız, ardından **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basınız.

■ Sürüşe Başlama

Otomatik şanzımanlı modeller

1. Sağ ayağınızı fren pedalı üzerinde tutunuz ve vites kolunu **[D]** konumuna alınız. Geri giderken **[R]** konumunu seçiniz.
2. El freni çekilmişken fren pedalını bırakınız ve gaz pedalına hafif basınız.
 - El freni uyarı lambasının (kırmızı) söndüğünden emin olunuz.
 - **El Freni S. 582**

■ Yokuşta kalkış destek sistemi

Yokuşta kalkış desteği özelliği, eğimli yollarda ayağınızı frenden çekip gaz pedalına götürürken aracın geri kaymasını önlemeye yardımcı olmak için freni kısa süreliğine kavramış halde tutar.

Otomatik şanzımanlı modeller

Yokuş yukarı bakarken vitesi **[D]** veya **[S]** konumuna veya yokuş aşağı bakarken **[R]** konumuna getiriniz, ardından fren pedalını bırakınız.

Düz şanzımanlı modeller

Debriyaj pedalına basınız ve yokuş yukarı bakarken vitesi ileri bir vites konumuna veya yokuş aşağı bakarken **[R]** konumuna getiriniz, ardından fren pedalını bırakınız.

►► Motorun Çalıştırılması

Fren pedalı basılı iken elektrikli park freni svicine basarak da elektrikli park frenini çözebilirsiniz. Yokuş aşağı bakarken aracı, elektrikli park freni svici ile manuel olarak çözerek gaz pedalı ile çözmekten daha kolay bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Düz şanzımanlı modeller

Motor bayılırsa, 3 saniye içinde debriyaj pedalına iyice basınız. Bazı koşullarda motor otomatik olarak yeniden çalışmayabilir. Aksi halde, standart prosedürü izleyiniz.

►► Yokuşta kalkış destek sistemi

Yokuşta kalkış desteği aracın yokuş aşağı veya çok dik ya da kaygan yollarda geri kaymasını önlemeyebilir ve sistem düşük eğimlerde çalışmayacaktır.

Yokuşta kalkış desteği elektrikli park freninin yerine geçmez.

Yokuşta kalkış desteği VSA kapatıldığında bile çalışacaktır.

Sürüş Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

■ Sisli Havalarda

Sisli havalarda görüş mesafesi düşer. Aracı kullanırken, gündüz bile olsa kısa farları yakınız. Yavaşlayınız ve sürüş kılavuzu olarak yolun ortasındaki çizgiyi, korkulukları ve önünüzdeki aracın arka lambalarını kullanınız.

■ Şiddetli Rüzgarda

Eğer şiddetli rüzgar sürüş esnasında aracınızı yalpalıyorsa, direksiyon simidini sıkıca tutunuz. Yavaşlayınız ve aracınızı yolun ortasında tutunuz. Özellikle tünelden, köprünün üstünden veya nehir kıyısından ve taş ocağı gibi açık bir alandan geçerken ya da yanınızdan büyük bir kamyon geçerken ani rüzgara karşı dikkatli olunuz.

■ Yağmurlu Havalarda

Yağmurlu havalarda yol kaygan olacaktır. Sert frenlemeden, ani hızlanmadan ve keskin dönüşten kaçınınız ve sürüş sırasında daha dikkatli olunuz. Aracı çakıl yollarda kullanırken lastiklerin yol ile teması zayıflayabilir. Aracınızı derin suda ve üzerini su kaplamış yollarda sürmeyiniz. Bu durum motora veya tahrik organlarına zarar verebilir veya elektrikli bileşenlerin arıza yapmasına sebep olabilir.

►►Sürüş Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

DİKKAT: Aracınızı çok derin su birikintilerinde kullanmayınız. Böyle bir durumda motor ve elektrik aksam hasar görebilir ve aracınız stop edebilir.

Otomatik şanzımanlı modeller

DİKKAT

Gaz pedalına basarken vites kolunu kullanmayınız. Şanzımana zarar verebilirsiniz.

DİKKAT

Eğer direksiyonu çok düşük bir hızla çevirirseniz veya direksiyonu tam sağ veya tam sol pozisyonda tutarsanız elektrikli hidrolik direksiyon (EPS) sistemi ısınır. Sistem koruma moduna girer ve performansı sınırlanır. Direksiyonun kullanımı sertleşir. Sistem soğuduktan sonra EPS sistemi normale döner. Bu koşullar altında sürekli kullanma sisteme zarar verebilir.

Diğer Tedbirler

Eğer aracın alt tarafına güçlü bir darbe gelirse, emniyetli bir yerde durunuz. Aracın altında hasar veya herhangi bir sıvı kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.

Otomatik Şanzıman*

Sürtünme

Motor yüksek rölanti devrinde çalışır ve sürtünme artar. Durduğunuzda fren pedalını sıkıca basılı tutunuz.

Kickdown (Vites küçültme)

Yokuş yukarı çıkarken gaz pedalına hızlı bir şekilde basmak, araç hızını aniden artıracak şekilde şanzımanın bir alt vitese düşmesine neden olabilir. Özellikle kaygan yollarda ve virajlarda gaz pedalına dikkatlice basınız.

►►Sürüş Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

Eğer kontak sürüş esnasında ACCESSORY **I***1 konumuna getirilirse, motor stop edecek ve aracın kontrolünü zorlaştıracak şekilde tüm kontrol ve fren gücü destek fonksiyonları duracaktır.

Motor freni (ve hızlanması) performansından mahrum kalacağınız için vites kolunu **N** konumuna getirmeyiniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modellerde kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARS/STOP** düğmesine sahiptir.

İlk 1.000 km'lik kullanım boyunca, ani hızlanmalardan veya tam gaz kullanımdan kaçınınız, yoksa motora veya güç aktarma organlarına zarar verebilirsiniz.

İlk 300 km'de sert frenlemeden kaçınınız. Bu kurala ayrıca fren balataları değiştirildiğinde de uymalısınız.

►Yağmurlu Havalarda

Lastiklerin yerle teması azaldığında dikkatli olunuz. Aracı yüksek hızda suyla kaplı bir yolda sürdüğünüzde, lastik ile yol yüzeyi arasında bir su katmanı oluşur. Bu durumda, araç direksiyon ve fren gibi kumanda komutlarına yanıt veremez.

Vitesi küçülttüğünüzde yavaşlayınız. Yol kaygan ise, ani motor freni lastiklerin kaymasına sebep olabilir.

Otomatik şanzımanlı modeller

Vites Değiştirme

Vites konumunu, sürüş gereksinimlerinize göre değiştiriniz.

■ Vites düğme konumları

**P****Park**

Aracı park ederken veya çalıştırmadan önce kullanılır.

R**Geri vites**

Geri viteste kullanılır.

N**Boş vites**

Rölantide kullanılır

D/S**Sürüş/S Konumu**

[D/S] düğmesine her bastığınızda, mod Sürüş ile S Konumu arasında değişir. Şunlar için kullanılır:

Drive

- Normal sürüş (vitesler 1. vites ile 9. vites arasında otomatik olarak değişir)
- Geçici olarak sıralı modda sürüş

S Konumu

- 1. vites ile 8. vites arasında otomatik olarak değişir (8. vites sadece yüksek hızlarda kullanılır)
- Sıralı modda sürüş

►Vites Değiştirme

⚠UYARI

Park freni devreye alınmazsa, terk edildiği zaman araç kayabilir.

Araç kayarsa ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir.

Vites konumu Göstergesinde **[P]**'nin görüldüğünü doğrulayınca kadar ayağınızı daima fren pedalında tutunuz.

Arazayı ve beklenmedik durumlarda devreye girmesini önlemek için:


- Vites değiştirme düğmelerinin üzerine veya etrafına herhangi bir sıvı dökmeyiniz.
- Vites değiştirme düğmelerinin üzerine veya etrafına herhangi bir cisim yerleştirmeyiniz ya da düşürmeyiniz.
- Yolcuların veya çocukların vites değiştirme düğmelerini kullanmasına izin vermeyiniz.

Vites **[N]** konumunda iken gaz pedalına basılırsa sesli uyarı duyulur.

Fren pedalı basılı iken vitesi **[D]** veya **[R]** konumuna değiştiriniz.


Çok düşük sıcaklıklarda (-30°C) vitesi değiştirirken, vitesin göstergede görünmesi biraz zaman alabilir. Aracı sürmeden önce daima doğru viteste olduğunuzdan emin olunuz.

■ **P (park) düğmesi**

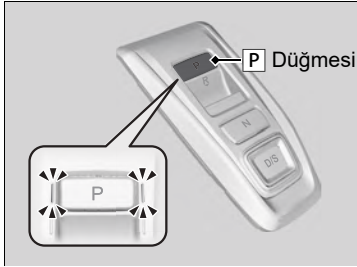

Aracınızı, güç modu ON konumunda iken güvenli bir yerde park ediniz, daha sonra frenleri uygulayınız ve vitesi Park konumuna almak için **P** düğmesine basınız. **P** düğmesinin yanlarındaki göstergeler yanar.

■ Vites Değiştirme İşlemi

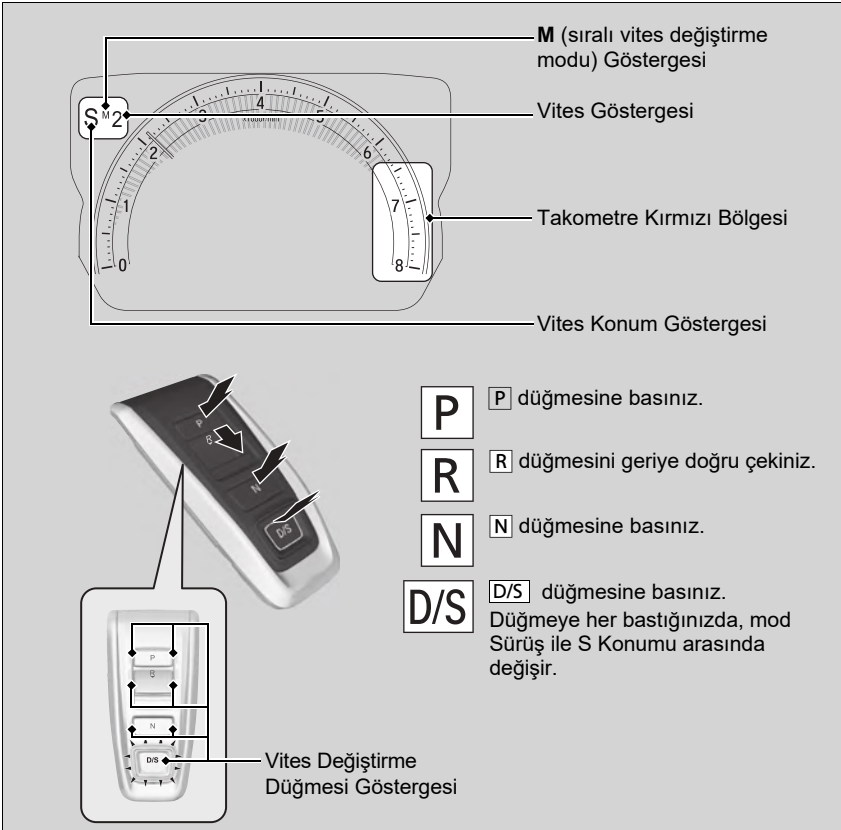

►►Vites Değiştirme İşlemi

DIKKAT

Vitesi **[D]** konumundan **[R]** konumuna getirdiğinizde veya tersini yaptığınızda, aracı tamamen durunuz ve fren pedalına basınız. Araç tamamen durmadan vites değiştirme düğmesinin kullanılması şanzımana zarar verebilir.

Vites değiştirme düğmesi seçmeden önce vites konumunu kontrol etmek için vites konumu göstergesini ve vites değiştirme düğmesi göstergesini kullanınız.

Seçilmiş olan vites konumu göstergesi veya tüm vites konumu göstergeleri aynı anda yanıp sönüyorsa, şanzımanda bir sorun var demektir. Ani hızlanmadan kaçınınız ve mümkün olduğunca kısa bir süre içinde şanzımanı bir servise kontrol ettiriniz.

Motor devri takometrenin kırmızı bölgesinde veya üzerinde (motor devri limiti) olduğu motor devirlerinde sürüş yapıyorsanız yakıt beslemesi kesilebilir. Bu olursa, hafif bir sarsıntı hissedebilirsiniz.

Vitesi **[N]**, **[P]** veya **[R]** konumunda iken motor devri arttığında, motor devri takometrenin kırmızı bölgesine girse bile yakıt beslemesi kesilebilir.

Sürücü bilgi arayüzünden veya ses/bilgi ekranından, **[R]** konumuna geçtiğinizde, sistemin bir uyarı sesi vermesini sağlayabilirsiniz.

► Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

Dondurucu koşullarda, elektronik vites seçicinin yanıtı yavaş olabilir. Vitesi [P] konumuna değiştirmeden önce daima fren pedalına basınız ve freni serbest bırakmadan önce vites konumu göstergesinde [P]'nin görüldüğünden emin olunuz.

■ Sürücü kapısı açıldığında

Aşağıdaki koşullarda sürücü kapısını açarsanız, vites otomatik olarak [P] konumuna değişir.

- Araç motor çalışır durumda sabit iken veya 2 km/s veya daha yavaş hareket ederken.
- Vites [P] dışındaki bir konumda iken.
- Sürücü emniyet kemerini çözdüğünüzde.

- Fren pedalına basıldığında vitesi [P] konumundan manuel olarak değiştirirseniz, fren pedalını bıraktığınızda vites konumu otomatik olarak [P] konumuna geri döner.

■ Güç modunu kapattığınızda

Araç tamamen durmuşken ve vites [P] konumu dışındaki bir konumda iken motoru kapatırsanız, vites konumu otomatik olarak [P] konumuna değişir.

►►Sürücü kapısı açıldığında

Daima sürücü kapısını açmadan önce daima [P] konumunu seçmelisiniz.

Araçın güvenli bir yere park edildiğinden emin olunuz.

► Araç Durduğunda S. 592

Aşağıdaki koşullarda vites otomatik olarak [P] konumuna değiştirildikten sonra aracı sürmek istiyorsanız, kapıyı kapatınız, emniyet kemerini takınız, fren pedalına basınız ve daha sonra vites konumunu değiştiriniz.

Araç terk ederseniz, motoru durdurunuz ve kapıları kilitleyiniz.

■ Vitesi **[N]** konumunda tutmak istiyorsanız [araç yıkama modu]

Motor çalışırken:

1. Fren pedalına basınız ve basılı tutunuz.
2. **[N]** konumunu seçiniz, daha sonra sürücü bilgi arayüzünde (Boş vites) **[N]** tutma modunu görüntülemek için düğmeyi bırakınız.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

3. Beş saniye içinde **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basınız.

Güç modu ACCESSORY konumuna değişir.

- Bu,aracı sizin veya bir görevlinin araçta kalmayacağı bir konveyör tipi otomatik yıkamada kullanılması gereken yıkama moduna sokar.
- Vites konumu, güç modu ACCESSORY konumunda iken 15 dakika boyunca **[N]** konumunda kalır, daha sonra otomatik olarak **[P]** konumuna değişir.

Manuel olarak **[P]** konumuna değiştirme ACCESSORY modunu iptal eder.
[P] göstergesi yanar.

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

3. 5 saniye içinde, kontağı ACCESSORY **[I]** konumuna çeviriniz.

- Bu,aracı sizin veya bir görevlinin araçta kalmayacağı bir konveyör tipi otomatik yıkamada kullanılması gereken yıkama moduna sokar.
- Vites konumu, kontak anahtarı ACCESSORY **[I]** konumunda iken 15 dakika boyunca **[N]** konumunda kalır, daha sonra otomatik olarak **[P]** konumuna değişir.

■ Vites konumun seçimi ile ilgili kısıtlamalar

Bazı durumlarda kazaya yol açabilecek bir vites konumu seçemezsiniz.

Vites konumu:	1. Koşullar:	2. Seçilemeyen konum:	3. Vitesin kaldığı/ değiştiği konum:	Vites konumunun değiştirilmesi	
P	Fren pedalına basılmadığında. Gaz pedalına basıldığında.	Diğer vites konumu	P	Gaz pedalını bırakınız ve fren pedalına basınız.	
N	Fren pedalına basılmadan araç düşük hızda hareket ettiğinde. Gaz pedalı basılı bir şekilde araç düşük hızda hareket ettiğinde.		N		Araçınızı güvenli bir yerde durdurunuz, fren pedalını basılı tutunuz ve uygun vites konumunu seçiniz.
N, D veya S	Araç ileri doğru hareket ettiğinde.			R	
R veya N	Araç ileri doğru hareket ettiğinde.			D, S	
R, N, D veya S	Araç hareket ettiğinde.		P		

■ Sıralı Mod

Ellerinizi direksiyondan ayırmadan 1 – 9 arasında vites değiştirmek için direksiyondan vites değiştirme kollarını kullanınız. Şanzıman sıralı vites değiştirme moduna geçecektir.

■ Vites **[D]** konumunda iken:

Araç anlık olarak sıralı vites değiştirme moduna geçecektir ve sıralı vites değiştirme modu vites seçim göstergesi yanacaktır.

Araç **[−]** direksiyondan vites değiştirme kolu ile sıralı vites değiştirme moduna geçtiğinde ve daha düşük bir vites bulunduğunda, şanzıman uygun şekilde tek veya çift vites değiştirmeyi seçer. Sabit hızda seyretmeye başladığınızda, sıralı vites değiştirme modu otomatik olarak kapanacak ve sıralı vites değiştirme modu vites değiştirme göstergesi sönecektir.

Normal sürüşe geri dönmek için **[+]** direksiyondan vites değiştirme kolunu iki saniyeliğine tutunuz.

[D/S] düğmesine basıldığında, sıralı vites değiştirme modu, normal sürüş konumuna geri dönecek ve vites **[S]** konumuna geçecektir.

■ Vites **[S]** konumunda iken:


Araç sıralı vites değiştirme moduna geçecektir ve **M** (sıralı vites değiştirme modu) göstergesi ve sıralı vites değiştirme modu vites seçim göstergesi yanacaktır.

Araç hızı artarsa ve motor devri takometrenin kırmızı alanına yaklaşırsa, vites otomatik olarak sonraki vitese büyütülür.

[+] direksiyondan vites değiştirme kolunu iki saniye basılı tutarak bu modu iptal edebilirsiniz. Sıralı vites değiştirme modu iptal edildiğinde, sıralı vites değiştirme modu göstergesi ve sıralı vites değiştirme modu vites seçim göstergesi kapanacaktır.

[D/S] düğmesine basıldığında, sıralı vites değiştirme modu, normal sürüş konumuna geri dönecek ve vites **[D]** konumuna geçecektir.

■ Sıralı Vites Değiştirme Modunun Çalışması

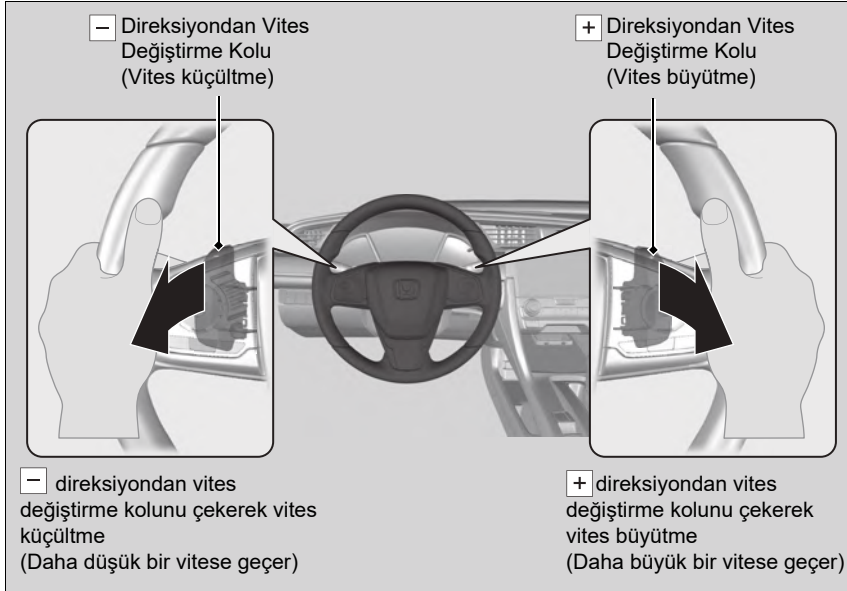


►► Sıralı Vites Değiştirme Modunun Çalışması

Direksiyondan vites değiştirme kolunun her hareketi tek bir vites değişimi yapar. Sürekli vites değiştirmek istiyorsanız, bir sonraki vites değişimi için çekmeden önce kolu serbest bırakınız.

Vites büyültmeyi veya küçültmeyi denerken sıralı vites değiştirme modu vites seçim göstergesi yanıp sönüyorsa bu, aracınızın hızının izin verilen vites aralığında olmadığı anlamına gelir. Gösterge yanıp sönerken vites büyültmek için hafifçe hızlanınız ve vites küçültmek için yavaşlayınız.

■ Vites Büyütme/Küçültme Göstergeleri

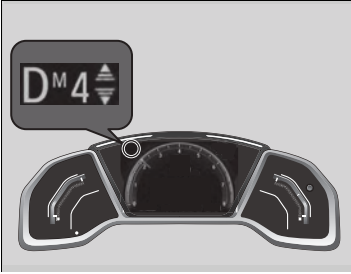

Araç 9 vitesli manuel vites değiştirme modundayken, en yakıt tasarruflu sürüş stilini korumak için bir vites değişimi uygun olduğunda yanar.

Vites büyütme göstergesi: Vites büyütmeniz önerildiğinde yanar.

Vites küçültme göstergesi: Vites küçültmeniz önerildiğinde yanar.

►►Vites Büyütme/Küçültme Göstergeleri

⚠UYARI

Vites göstergesi sadece daha iyi bir yakıt ekonomisi sağlamada yardımcı bir kılavuздur.

Yol ve trafik koşulları uygun olmadığında veya dikkatinizi dağıtıyorsa Vites Değiştirme Göstergelerine kesinlikle bakmayınız.

Vites küçültme göstergesi, motor frenlemesini artırmak için sizden vites küçültmenizi isteyecektir. Yokuş inerken, motor frenlemesini artırmak için vites küçültmek size kalmıştır.

Daima uygun araç hızında vites küçültünüz.

Bir vites değiştirme göstergesi yandığında vites değiştirmezseniz ortam göstergesi rengi değişebilir. Bu, yakıt ekonomisinde değişikliğe sebep olabilir.

Yol ve trafik durumu belirtilenin dışındaki zamanlarda vites değiştirmenizi gerektirebilir.

Düz şanzımanlı modeller

Vites Değiştirme

Vites Kolunun Kullanımı

Vites kolunu kullanmak için debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vites değiştiriniz, ardından pedalı yavaşça bırakınız.

Debriyaj pedalına basınız ve vitesi **R** konumuna almadan önce birkaç saniye bekleyiniz veya bir süre için ileri viteslerden birine takınız. Böylece dişliler durur ve "aşınmaz".



Vites değiştirmiyorken, ayağınızı debriyaj pedalının üzerinde tutmayınız. Bu, debriyajınızın daha hızlı aşınmasına sebep olabilir.

►► Vites Değiştirme

DİKKAT

Araç tamamen durmadan **R** konumuna geçmeyiniz.


Araç tamamen durmadan **R** konumuna geçmek şanzımana zarar verebilir.

DİKKAT

Vites küçültmeden önce, motorun takometrenin kırmızı bölgesine geçmediğinden emin olunuz. Bunun olması, motorunuza ciddi şekilde zarar verebilir.

Bulunduğunuz vites konumunun maksimum hızını aşarsanız, motor devri takometrenin kırmızı bölgesine girecektir. Bu durumda, hafif bir sarsıntı hissedebilirsiniz.

Vites Büyütme/Küçültme Göstergeleri

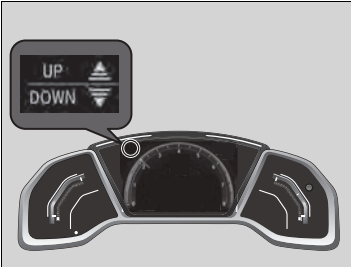

Honda Sensing özelliği olan modeller

Yakıt tasarruflu sürüşü korumak veya motorun durmasını önlemek için vites değişiminin yapılması gerektiğini bildirmek için yanar.

Honda Sensing özelliği olmayan modeller

Yakıt tasarruflu sürüşü korumak için vites değişiminin yapılması gerektiğini bildirmek için yanar.

Tüm modeller

Vites büyütme göstergesi: Vites büyütmeniz önerildiğinde yanar.

Vites küçültme göstergesi: Vites küçültmeniz önerildiğinde yanar.

Vites Büyütme/Küçültme Göstergeleri

⚠UYARI

Vites göstergesi sadece daha iyi bir yakıt ekonomisi sağlamada yardımcı bir kılavuzdur.

Yol ve trafik koşulları uygun olmadığında veya dikkatinizi dağıtıyorsa Vites Değiştirme Göstergelerine kesinlikle bakmayınız.

Bu gösterge, motor frenlemesini artırmak için sizden vites küçültmenizi isteyecektir. Yokuş inerken, motor frenlemesini artırmak için vites küçültmek size kalmıştır.

Daima uygun araç hızında vites küçültünüz.

Vites küçültme göstergesi, [2]. vitesten [1]. vitese inerken yanmaz.


ECON modu açıkken, bir vites değiştirme göstergesi yandığında vites değiştirmezseniz ortam göstergesi rengi değişebilir. Bu, yakıt ekonomisinde değişikliğe sebep olabilir.

Yol ve trafik durumu belirtilenin dışındaki zamanlarda vites değiştirmenizi gerektirebilir.

■ Geri Vites Kilidi

Düz şanzıman, araç belli bir hızın üzerinde seyrederken kazayla ileri vitesten **R** geri vitesine geçmenizi engelleyen bir kilit mekanizmasına sahiptir.

Araç durduğunda **R** geri vitesine atamıyorsanız şunları yapın:

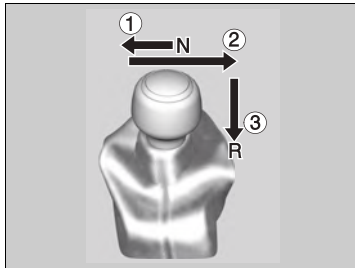

1. Debriyaj pedalına basınız, vites kolunu sonuna kadar sola çekiniz ve **R** konumuna geçiniz.
2. Hala vitesi **R** konumuna alamıyorsanız, elektrikli park frenini çekip kontak anahtarını ACCESSORY **I** veya LOCK **0***1 konumuna getiriniz.
3. Debriyaj pedalına basarak vitesi **R** konumuna alınız.
4. Debriyaj pedalına basarken motoru çalıştırınız.

Eğer bu işlemleri sürekli yapmak zorunda kalıyorsanız aracı bir servise kontrol ettiriniz.


*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

Otomatik şanzımanlı modeller

Otomatik Rölantide Durma

Yakıt ekonomisini iyileştirmeye yardımcı olmak için, çevre koşullarına ve aracın çalıştırma koşullarına bağlı olarak araç durdurulduğunda motor stop eder. Bu esnada gösterge lambası (yeşil) yanar.

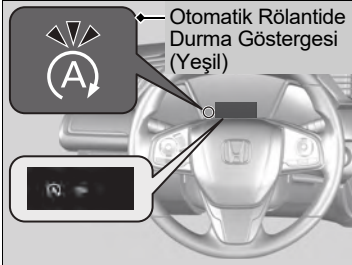

Motor daha sonra araç tekrar hareket etmek üzereyken veya ortam ve araç koşullarına bağlı olarak çalışmaya başlar ve gösterge lambası (yeşil) söner.

► Aşağıdaki Durumlarda Motor Otomatik Olarak Çalışır: S. 481

Eğer gösterge lambası (yeşil) yanarken sürücü kapısı açılırsa, Otomatik Rölantide Durma fonksiyonun çalışır durumda olduğunu bildirmek için sesli uyarı verilir.

Sürücü bilgi arayüzünde Otomatik Rölantide Durma ile ilgili bir mesaj görünür.

► İkaz Lambaları S. 104

► Değiştirilebilir Özellikler S.155, 367

► Otomatik Rölantide Durma


Bu araca takılan 12-volt akü Otomatik Rölantide Durma özelliği bulunan model için özel olarak tasarlanmıştır. Belirtilenin dışında bir akünün kullanılması 12-volt akünün ömrünü kısaltabilir ve Otomatik Rölantide Durma özelliğinin çalışmasını engelleyebilir. Aküyü değiştirmeniz gerekirse, uygun tipte bir akü seçtiğinizden emin olunuz. Daha fazla bilgi için bayinize danışınız.

► Teknik Özellikler S. 730

Otomatik Rölantide Durmanın çalışma süresi:

- ECON modunun kapalı, klima kontrolünün* kullanımda olduğu durumla kıyaslandığında ECON modunda **artar**.

■ Otomatik Rölantide Durma Sistemini AÇMA/KAPATMA

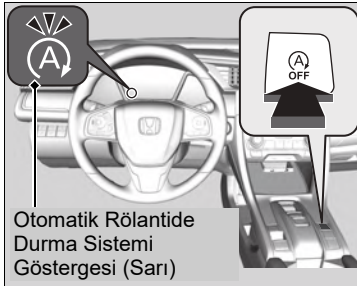

Bu düğmeye basarak Otomatik Rölantide Durma sistemini kapatınız. Otomatik Rölantide Durma sistemi durur.

- Otomatik Rölantide Durma sistemi durur ve gösterge lambası (sarı) yanar.

Aracı son kullandığınızda kapatmış olsanız bile, motoru her çalıştırdığınızda Otomatik Rölantide Durma sistemi açılır.

► Otomatik Rölantide Durma Sistemini AÇMA/KAPATMA

Otomatik Rölantide Durma özelliği devrede iken Otomatik Rölantide Durma sistemi **OFF** düğmesine basmak motoru yeniden çalıştırır.

■ Otomatik Rölantide Durmayı Etkinleştiren Durumlar:

Vites kolu **[D]** konumunda iken fren pedalına basıldığında araç durur.

■ Otomatik Rölantide durmayı etkinleştirmeyen durumlar:

- Otomatik Rölantide Durdurma **OFF** (Kapalı) düğmesine basıldığında.
- Sürücü emniyet kemeri bağlı olmadığına.
- Motor soğutma suyu sıcaklığı düşük veya yüksek olduğunda.
- Şanzıman yağ sıcaklığı düşük veya yüksek olduğunda.
- Motorun çalışmasının ardından araç hızı 5 km/s'ye ulaşmadan önce araç tekrar durdurulduğunda.
- Araç dik bir yokuşta durdurulduğunda.
- Vites kolu **[D]** dışındaki bir konumda olduğunda.
- Motor, kaput açık olarak çalıştırıldığında.
 - Motoru stop ediniz. Otomatik Rölantide Durma sistemini etkinleştirmek için motoru yeniden çalıştırmadan önce kaputu kapatınız.
- Akünün şarj seviyesi düşük olduğunda.
- Akünün iç sıcaklığı 5°C veya daha düşük olduğunda.
- Klima kontrol sistemi kullanıldığında ve dış ortam sıcaklığı -20°C'nin altında veya 40°C'nin üstünde olduğunda.
- Klima kontrol sistemi kullanımda ve sıcaklık **Hi** (Yüksek) veya **Lo** (Düşük) konumuna ayarlandığında.
-  görünürken (gösterge lambası yanıyor).

►Otomatik Rölantide Durmayı Etkinleştiren Durumlar:

Rölantide durma sırasında kaputu açmayınız. Kaput açılırsa, motor otomatik olarak yeniden çalışmayacaktır.

Bu durumda, kontak anahtarı* veya **MOTOR MARŞ/STOP*** düğmesiyle motoru yeniden çalıştırınız.

► **Motorun Çalıştırılması** S. 457, 460

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Otomatik Rölantide Durma sistemi çalışırken bile, **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basmak güç modunu **ACCESSORY** konumuna değiştirir. **ACCESSORY** modunda iken motor otomatik olarak çalışmaz. Motoru çalıştırmak için standart prosedürü izleyiniz.

► **Motorun Çalıştırılması** S.460

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Otomatik Rölantide Durma sistemi devrede iken kontak anahtarını **START [III]** konumuna çevirseniz bile motor çalışmayacaktır.

LSF özellikli ACC bulunan modeller

LSF özellikli ACC sistemi çalışırken, araç fren pedalına basılmadan durur ve Otomatik Rölantide Durma devreye girebilir.

Bu durumda, vites kolunu **[D]** konumu dışındaki bir konuma alırsanız motor yeniden çalışabilir.

■ **Aşağıdaki durumlarda otomatik rölantide durma sistemi etkinleşmeyebilir:**

- Direksiyon simidi kullanıldığında.
- Klima kontrol sistemi kullanılırken ve ayarlı sıcaklık ile gerçek kabin içi sıcaklığı arasında belirgin bir fark olduğunda.
- Klima kontrol sistemi kullanıldığında ve araç içindeki nem yüksek olduğunda.
- Fan hızı yüksek olduğunda.
- Araç ani frenle durdurulduğunda.
- Araç düşük hızda arka arkaya hızlandığında ve yavaşladığında.

Aşağıdaki Durumlarda Motor Otomatik Olarak Çalışır:

- Fren pedalı bırakıldığında (Otomatik fren tutma sistemi devrede değilken).
- Gaz pedalına basıldığında (Otomatik fren tutma sistemi devrede iken).

► Otomatik Fren Tutma S. 586

Aşağıdaki durumlarda fren pedalı basılı*1 olsa bile motor çalışır:

- Otomatik Rölantide Durma **OFF** (Kapalı) düğmesine basıldığında.
- Direksiyon simidi kullanıldığında.
- Vites kolu **[R]** veya **[S]** konumuna alındığında veya **[N]** konumundan **[D]** konumuna değiştirildiğinde.
- Fren pedalı üzerindeki basınç düşürüldüğünde ve araç yokuşta durmuşken hareket etmeye başladığında.
- Akünün şarj seviyesi düşük olduğunda.
- Gaz pedalına basıldığında.
- Sürücü emniyet kemeri açılırsa.
-  seçildiğinde (gösterge yanar).
- Klima kontrol sistemi kullanılırken ve ayarlı sıcaklık ile gerçek kabin içi sıcaklığı arasında belirgin bir fark olduğunda.
- Klima kontrol sistemi kabin içinin nemini aldığı anda.

LSF özellikli ACC bulunan modeller

- Aracınız LSF özellikli ACC ile otomatik olarak durdurulduğunda önünüzdeki araç tekrar hareket etmeye başladığında.

Fren Destek Fonksiyonunun Çalıştırılması

Motoru çalıştırmak için fren pedalını bıraktıktan sonra freni devrede tutar. Bu, aracınızın yokuşta beklenmedik şekilde hareket etmesini önleyebilir.

Aşağıdaki Durumlarda Motor Otomatik Olarak Çalışır:

Otomatik Rölantide Durma sırasında elektronik bir cihaz kullanıyorsanız, motor yeniden çalıştığında cihaz geçici olarak kapatılabilir.

Aşağıdaki durumlarda fren pedalı basılı*1 olsa bile motor çalışır:

*1: Otomatik fren tutma sistemi devrede iken, Otomatik Rölantide Durma sırasında fren pedalını bırakabilirsiniz.


Otomatik fren tutma sistemi kapatılmışsa veya sistemde bir sorun varsa, fren pedalını bıraktığınızda motor otomatik olarak yeniden başlar.

► Otomatik Fren Tutma S. 586

Düz şanzımanlı modeller

Otomatik Rölantide Durma

Yakıt ekonomisini iyileştirmeye yardımcı olmak için, çevre koşullarına ve aracın çalıştırma koşullarına bağlı olarak araç durduğunda motor stop eder. Bu esnada gösterge lambası yanar.

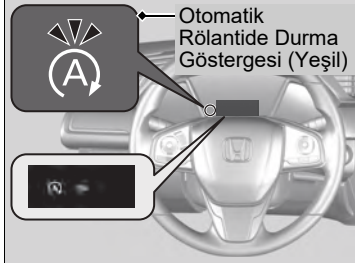

Motor daha sonra, araç tekrar hareket etmek üzereyken veya ortam ve araç koşullarına bağlı olarak çalışmaya başlar ve gösterge lambası (yeşil) söner.

► **Aşağıdaki Durumlarda Motor Otomatik Olarak Çalışır:** S. 486

Eğer gösterge lambası (yeşil) yanarken sürücü kapısı açılırsa, Otomatik Rölantide Durma fonksiyonun çalışır durumda olduğunu bildirmek için sesli uyarı verilir.

Sürücü bilgi arayüzünde Otomatik Rölantide Durma ile ilgili bir mesaj görünür.

► **İkaz Lambaları** S. 104

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 155, 367

► Otomatik Rölantide Durma


Bu araca takılan 12-volt akü Otomatik Rölantide Durma özelliği bulunan model için özel olarak tasarlanmıştır. Belirtilenin dışında bir akünün kullanılması 12-volt akünün ömrünü kısaltabilir ve Otomatik Rölantide Durma özelliğinin çalışmasını engelleyebilir. Aküyü değiştirmeniz gerekirse, uygun tipte bir akü seçtiğinizden emin olunuz. Daha fazla bilgi için bayinize danışınız.

► **Teknik Özellikler** S. 730

Otomatik Rölantide Durmanın çalışma süresi:

- ECON modunun kapalı, klima kontrolünün* kullanımda olduğu durumla kıyaslandığında ECON modunda **artar**.

■ Otomatik Rölantide Durma Sistemini AÇMA/KAPATMA

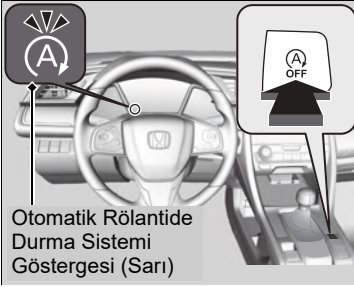

Bu düğmeye basarak Otomatik Rölantide Durma sistemini kapatınız. Otomatik Rölantide Durma sistemi durur.

- Otomatik Rölantide Durma sistemi durur ve gösterge lambası (sarı) yanar.

Aracı son kullandığınızda kapatmış olsanız bile, motoru her çalıştırdığınızda Otomatik Rölantide Durma sistemi açılır.

►►Otomatik Rölantide Durma Sistemini AÇMA/KAPATMA

Otomatik Rölantide Durma özelliği devrede iken Otomatik Rölantide Durma sistemi **OFF** düğmesine basmak motoru yeniden çalıştırır.

■ Otomatik Rölantide Durmayı Etkinleştiren Durumlar:

Araç ileri doğru hareket ettiğinde, fren ile durdurulduğunda, debriyaj pedalına sonuna kadar basıldığında, vites kolu **[N]** konumunda olduğunda ve debriyaj pedalı bırakıldığında.

► Motor otomatik olarak çalıştırmak için, debriyaj pedalına basınız.

■ Otomatik Rölantide durmayı etkinleştirmeyen durumlar:

- Otomatik Rölantide Durma **OFF** (Kapalı) düğmesine basıldığında.
- Sürücü emniyet kemeri bağlı olmadığında.
- Motor soğutma suyu sıcaklığı düşük veya yüksek olduğunda.
- Motorun çalışmasının ardından araç hızı 3 km/s'ye ulaşmadan önce araç tekrar durdurulduğunda.
- Motor, kaput açık olarak çalıştırıldığında.
 - Motoru stop ediniz. Otomatik Rölantide Durma sistemini etkinleştirmek için motoru yeniden çalıştırmadan önce kaputu kapatınız.
- Akünün şarj seviyesi düşük olduğunda.
- Akünün iç sıcaklığı 5°C veya daha düşük olduğunda.
-  görünürken (gösterge yanıyor).
- Klima kontrol sistemi kullanımda ve sıcaklık **Hi** (Yüksek) veya **Lo** (Düşük) konumuna ayarlandığında.
- Klima kontrol sistemi kullanıldığında ve dış ortam sıcaklığı -20°C'nin altında veya 40°C'nin üstünde olduğunda.
- Vites kolu **[N]** dışında başka bir konumdaysa.
- Motor yeniden çalıştığında ancak 3 km/s'ye ulaşmadan tekrar durduğunda.

► Otomatik Rölantide Durmayı Etkinleştiren Durumlar:

Rölantide durma sırasında kaputu açmayınız. Kaput açılırsa, motor otomatik olarak yeniden çalışmayacaktır.

Bu durumda, kontak anahtarı* veya **MOTOR MARŞ/STOP*** düğmesiyle motoru yeniden çalıştırınız.

► **Motorun Çalıştırılması** S.457, 460

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Otomatik Rölantide Durma sistemi çalışırken bile, **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basmak güç modunu **ACCESSORY** konumuna değiştirir. **ACCESSORY** modunda iken motor otomatik olarak çalışmaz. Motoru çalıştırmak için standart prosedürü izleyiniz.

► **Motorun Çalıştırılması** S.460

Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Otomatik Rölantide Durma sistemi devrede iken kontak anahtarını **START [III]** konumuna çevirseniz bile motor çalışmayacaktır.

■ Aşağıdaki durumlarda otomatik rölantide durma sistemi etkinleşmeyebilir:

- Direksiyon simidi kullanıldığında.
- Klima kontrol sistemi kullanılırken ve ayarlı sıcaklık ile gerçek kabin içi sıcaklığı arasında belirgin bir fark olduğunda.
- Klima kontrol sistemi kullanıldığında ve araç içindeki nem yüksek olduğunda.
- Fan hızı yüksek olduğunda.

■ Aşağıdaki Durumlarda Motor Otomatik Olarak Çalışır:

Debriyaj pedalına basıldığında.

■ Aşağıdaki durumlarda vites kolu [N] konumunda iken debriyaj pedalına basılmadığı halde motor otomatik olarak yeniden başlar:

- Otomatik Rölantide Durma **OFF** (Kapalı) düğmesine basıldığında.
- Fren pedalına art arda basıldığında ve araç durmuşken hafifçe bırakıldığında.
- Akünün şarj seviyesi düşük olduğunda.
- Direksiyon simidi kullanıldığında.

► Aşağıdaki Durumlarda Motor Otomatik Olarak Çalışır:

Otomatik Rölantide Durma sırasında elektronik bir cihaz kullanıyorsanız, motor yeniden çalıştığında cihaz geçici olarak kapatılabilir.

Sistemde bir sorun varsa motor otomatik olarak çalışmaz. Motoru çalıştırmak için normal prosedürü izleyiniz.

► **Motorun Çalıştırılması** S. 457, 460

Otomatik Rölantide Durma sırasında, aşağıdaki işlemler yapılırsa motor otomatik olarak çalışmaz:

- Sürücü emniyet kemeri açılırsa. Otomatik Rölantide Durma sistemini devrede tutmak için derhal emniyet kemerinizi takınız.
- Vites [N] konumu dışındaki bir konuma alınırsa. Vitesi [N] konumu alın.

► **Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları** S. 126

Sistem çalışmayı durdurduğunda, motoru çalıştırmak için normal prosedürü izleyiniz.

► **Motorun Çalıştırılması** S. 457, 460

■ Otomatik Rölantide Durma devrede iken gösterge lambası (Yeşil) yanıp söndüğünde

Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız.

- Motor otomatik olarak yeniden çalışır.


» Otomatik Rölantide Durma devrede iken gösterge lambası (Yeşil) yanıp söndüğünde

Gösterge lambası aşağıdaki durumlarda

hızlı yanıp sönmeye başlar:

-  düğmesine basıldığında.
- Klima kontrol sistemi* kullanımda iken ve aracın içinde nem biriktiğinde.
- Klima kontrol sistemi* kullanılırken ve ayarlı sıcaklık ile gerçek araç içi sıcaklığı arasında belirgin bir fark olduğunda.

ECON Modu

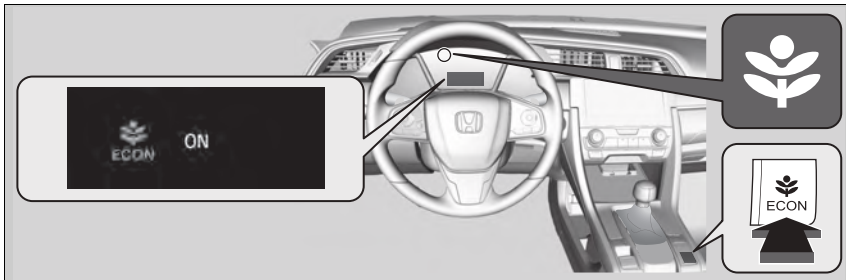

ECON düğmesi, ECON modunu açıp kapatır.

ECON modu, motorun, şanzımanın, klima kontrol sisteminin ve sabit hız kontrolünün* performansını ayarlayarak yakıt ekonominizi geliştirmeye yardımcı olur.

►ECON Modu

ECON modunda iken, klima kontrol sisteminde büyük sıcaklık dalgalanmaları olur.

Sabit Hız Kontrolü*

Gaz pedalına basmadan sabit bir araç hızını muhafaza eder. Sabit hız kontrolünü çok hafif hızlanma ve yavaşlama ile sabit hızda seyrettiğiniz otoyollarda veya açık yollarda kullanınız.

Ne zaman kullanılmalı

■ Sabit hız için araç hızı:
İstenen hız aralığı 30 km/s ile
yaklaşık 200 km/s aralığındadır.

Otomatik şanzımanlı modeller

■ Sabit hız için vites pozisyonları:
[D] veya [S] konumu

Önünüzdeki araç ile aranızda
daima yeterli takip mesafesini
bırakınız.





Nasıl kullanılmalı

■ Direksiyon üzerindeki
MAIN düğmesine basınız.



Eğer farklı bir gösterge lambası yanarsa, sabit hız kontrolüne geçmek için **LIM** düğmesine basınız.

**Gösterge panelindeki
lamba yanar.**
Sabit hız kontrolü
kullanıma hazırdır.

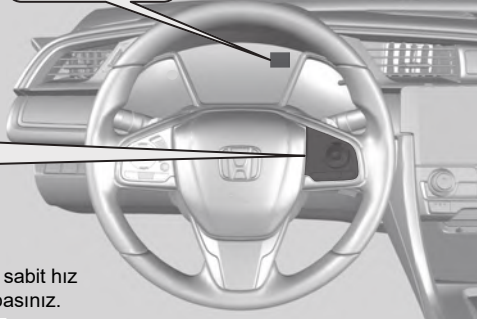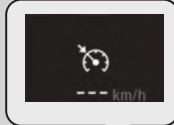

►Sabit Hız Kontrolü*

⚠UYARI

Sabit hız kontrolünün yanlış kullanılması bir kazaya sebep olabilir.

Sabit hız kontrolünü sadece iyi havalarda, açık yollarda seyrederken kullanınız.

Yokuş çıkarken veya inerken sabit hızı korumak mümkün olmayabilir.

Düz şanzımanlı modeller

Motor devri düştüğünde, vites küçültmeyi deneyiniz. 5 saniye içinde vitesi değiştirerek ayarlı hızı koruyabilirsiniz.

Sabit hız kontrolünü kullanmadığınız zamanlarda: **MAIN** düğmesine basarak, sabit hız kontrolünü kapatınız.


ECON modundayken, ayarlanan hızı muhafaza etmek için hızlanmak göreceli olarak daha uzun süre alabilir.

Sabit hız kontrolünü ve ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı aynı anda kullanamazsınız.

Kontak anahtarı **ACCESSORY** [I] veya **LOCK** [0]*1 konumuna alınması sabit hız kontrolünü otomatik olarak kapatır.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

■ Araç Hızını Ayarlamak İçin

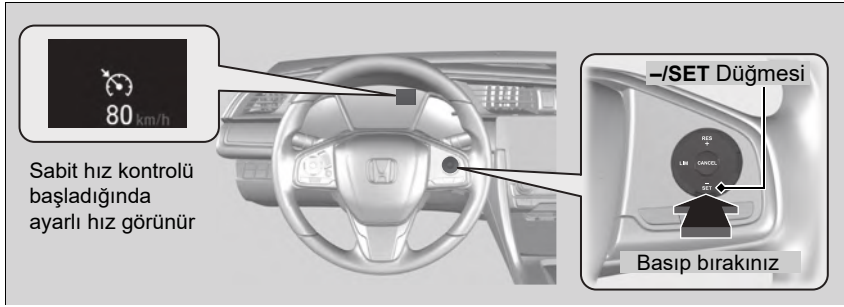

Ayağınızı gaz pedalından çekiniz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda **-/SET** düğmesine basınız.


-/SET düğmesini bıraktığınız an ayar hızı sabitlenir ve sabit hız kontrolü başlar. Ayarlanan hız görüntülenir.

Hız kontrolünü kullandığınızda, Düz Sürüş Destek Fonksiyonu (Elektrikli Hidrolik Direksiyon Sisteminin bir özelliği) etkinleştirilir.

Direksiyonun doğal çekmesini otomatik olarak dengelemek için direksiyon sistemi devreye alındığında, Düz Sürüş Destek Fonksiyonu aracınızı düz bir çizgide tutmanızı kolaylaştırır.


■ Araç Hızını Ayarlamak İçin

Direksiyon simidindeki **RES/+** veya **-/SET** düğmelerini kullanarak araç hızını artırıp azaltabilirsiniz.

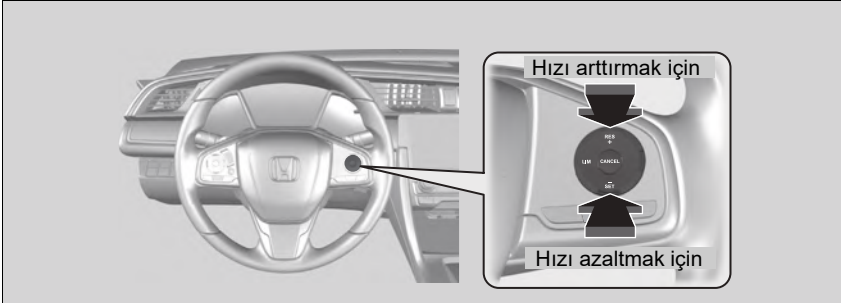

- Düğmeye her basışınızda, araç hızı yaklaşık 1 km/s artar veya azalır.
- Eğer düğmeyi basılı tutarsanız, araç hızı yaklaşık 10 km/s artar veya azalır.

■ İptal Etmek İçin

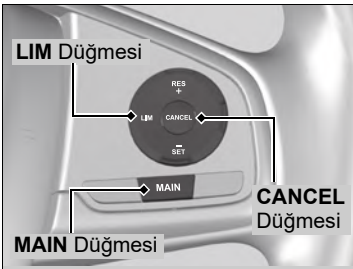

Sabit hız kontrolünü iptal etmek için, aşağıdakilerden biri yapınız:

- **CANCEL** düğmesine basınız.
- **MAIN** düğmesine basınız.
- **LIM** düğmesine basınız.
- Fren pedalına basınız.
- Debriyaj pedalına* beş saniye veya daha uzun süre basınız.

Gösterilen ayarlanmış olan hız kaybolur.

►► Araç Hızını Ayarlamak İçin

Hızı, gaz ve fren pedalları ile ayarlarken, direksiyon simidindeki **-/SET** düğmesini kullanarak araç hızını sabitleyebilirsiniz.

►► İptal Etmek İçin

Önceki ayarlı hıza dönmek için:

Sabit hız kontrolünün iptal edilmesinin ardından, en az 30 km/s veya daha yüksek hızda seyrederken **RES/+** düğmesine basarak önceden kaydedilmiş hızda seyretmeye devam edebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda ayarlama yapamazsınız veya önceki ayarlamaya dönemezsiniz:

- Araç hızı 30 km/s'den daha düşük olduğunda.
- **MAIN** düğmesi kapatıldığında


25 km/s veya daha düşük hızlarda sabit hız kontrolü otomatik olarak iptal edilir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı

Bu sistem, gaz pedalına bassanız bile aşamayacağınız bir azami hız ayarlama imkanı verir.

Araç hız sınırı yaklaşık 30 km/s ile 250 km/s arasında ayarlanabilir.

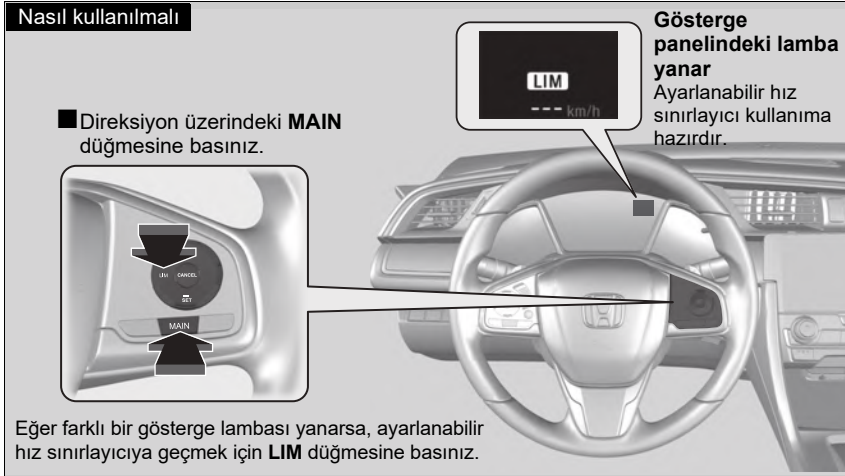

► Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı

⚠ UYARI

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcının sınırlamaları var. Gerçek hız sınırına uymak ve aracı güvenli bir şekilde kullanmak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır.

⚠ UYARI

Gaz pedalına gereğinden fazla basmayınız. Araç hızına göre uygun gaz pedalı konumunu koruyunuz.

Ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı yokuş aşağı inerken ayarlanmış hız sınırını koruyamayabilir. Eğer bu olursa, fren pedalına basarak yavaşlayınız.

Ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı kullanmadığınız zaman:


MAIN düğmesine basarak ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı kapatınız.

Ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı, sabit hız kontrolünü/Sabit Hız Kontrolünü (ACC)* / Akıllı Hız Sınırlayıcıyı* aynı anda kullanamazsınız.

Düz şanzımanlı modeller

Motor devri düştüğünde, vites küçültmeyi deneyiniz.

Araç Hızını Ayarlamak İçin

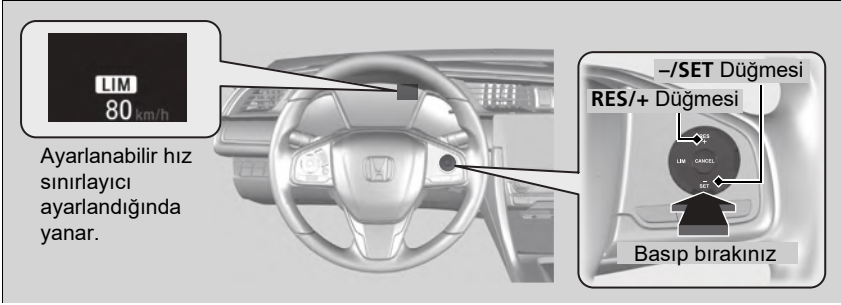

- Ayağınızı gazdan çekiniz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda **-/SET** düğmesine basınız.
-/SET düğmesini bıraktığınız an ayar hızı sabitlenir ve ayarlanabilir hız sınırlayıcı ayarlanır. Ayarlanan hız görüntülenir.
- **RES/+** düğmesine basarak önceden ayarlanmış hız sınırını ayarlayabilirsiniz.

►► Araç Hızını Ayarlamak İçin


Hız sınırını, en az 30 km/s hızla giderken ayarlarsanız, hız sınırı 30 km/s olur.

Dik bir yokuş inerken araç hızı sınırı 3 km/s veya daha fazla aşılsa sesli uyarı verilir ve görüntülenen hız sınırı yanıp söner.

RES/+ düğmesine bastığınızda, eğer önceden ayarlanan hız sınırından daha yüksekse ayarlanabilir hız sınırlayıcı geçerli hıza ayarlanır.

■ Hız Sınırını Ayarlamak için

Direksiyon simidindeki **RES/+** veya **-/SET** düğmelerini kullanarak hız sınırını arttırıp azaltabilirsiniz.

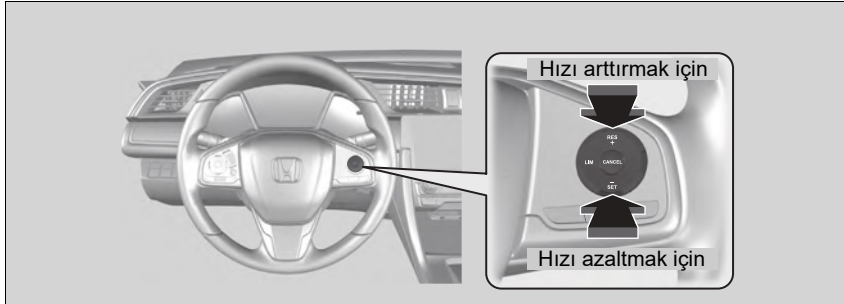

- Düğmeye her basışınızda, hız sınırı 1 km/s artar veya azalır.
- Eğer düğmeyi basılı tutarsanız, sistem sınırına ulaşıncaya kadar hız sınırı her 0.5 saniyede bir 10 km/s'lik değerlerle artar veya azalır.
- Araç, ayarlı hıza ulaşıncaya kadar hızlanabilir veya yavaşlayabilir.

■ Hız Sınırının Geçici Olarak Aşılması

Hız sınırı gaz pedalına sonuna kadar basılarak aşılabılır.


- Görüntülenen hız sınırı yanıp söner.
Hız sınırı aşılsa sesli uyarı verilir.

► Hız Sınırının Geçici Olarak Aşılması

Gaz pedalına sonuna kadar basılı iken araç hızı ayarlı hız sınırını aştığında sesli uyarı verilir.

Ayarlanabilir hız sınırlayıcı, araç hızı ayarlı hız sınırının altına düştükten sonra çalışmaya kaldığı yerden devam eder.

İptal Etmek için

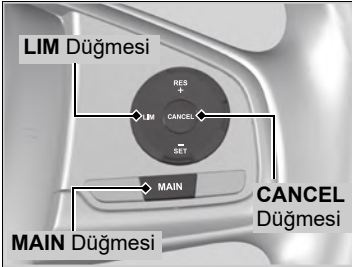


Ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı iptal etmek için, aşağıdakilerden biri yapınız:

- **CANCEL** düğmesine basınız.
- **MAIN** düğmesine basınız.
- **LIM** düğmesine basınız.

İptal Etmek için

LIM düğmesine basılırsa ayarlanabilir hız sınırlayıcı sabit hız kontrolüne/Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolüne (ACC) değişir.

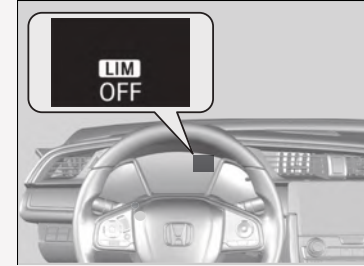

Ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı kullanırken, sistemde herhangi bir problem varsa, sesli uyarı verilir ve **OFF** yanar. Ayarlanabilir hız sınırlayıcı kapatılır.

Akıllı Hız Sınırlayıcı*

Trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırını otomatik olarak ayarlar. Ve gaz pedalına basılsa bile hız sınırı aşılamaz. Gaz pedalına sonuna kadar basarsanız, hız sınırı aşılabılır.

► **Trafik İşareti Tanıma Sistemi S. 572**

►Akıllı Hız Sınırlayıcı*


⚠UYARI

Akıllı Hız Sınırlayıcının sınırlamaları var. Trafik işareti tanıma sistemi düzgün çalışmadığında veya yolda herhangi bir hız sınırı sinyali olmadığında akıllı hız sınırlayıcı gerçek hız sınırından yükseğe veya düşüğe ayarlanabilir veya çalışmayabilir. Gerçek hız sınırına uymak ve aracı güvenli bir şekilde kullanmak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır.

Gaz pedalına basma miktarına göre araç, trafik işareti tanıma sistemi tarafından belirtilen hıza ulaşıncaya kadar hızlanacaktır.

Nasıl kullanılmalı


■ Direksiyon üzerindeki **MAIN** düğmesine basınız.

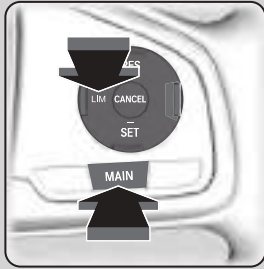

Eğer farklı bir gösterge lambası yanarsa, akıllı hız sınırlayıcıya geçmek için **LIM** düğmesine basınız.



Gösterge panelindeki lamba yanar
Akıllı hız sınırlayıcı kullanıma hazırdır.

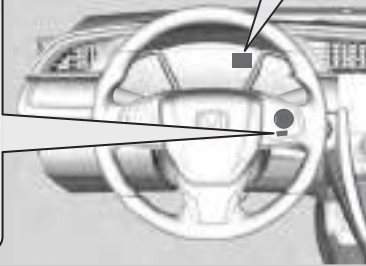**►Akıllı Hız Sınırlayıcı***

Sistem, Viyana Sözleşmesi standartlarına uygun işaretleri algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm işaretler algılanmayabilir, ancak yol kenarındaki işaretler göz ardı edilmemelidir. Sistem, seyahat ettiğiniz tüm ülkelerin belirlenen trafik işaretleriyle ve tüm koşullarda çalışmaz.

► **Trafik İşareti Tanıma Sistemi S. 572**

Akıllı hız sınırlayıcı yanlış bir hız sınırına ayarlanırsa, aşağıdakilerden birisini deneyiniz:
İptal Etmek için

- **CANCEL** düğmesine basınız.
- **MAIN** düğmesine basınız.
- **LIM** düğmesine basınız.

Hız sınırını geçici olarak aşmak için

- Gaz pedalına sonuna kadar basınız.


Akıllı hız sınırlayıcı yokuş aşağı inerken ayarlanmış hız sınırını koruyamayabilir. Eğer bu olursa, fren pedalına basarak yavaşlayınız.

Akıllı hız sınırlayıcıyı kullanmadığınız zaman **MAIN** düğmesine basarak kapatınız.

LFS özellikli ACC bulunan modeller

Akıllı hız sınırlayıcıyı ve LFS özellikli ACC'yi veya ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı aynı anda kullanamazsınız.

■ Hız Sınırını Ayarlamak için

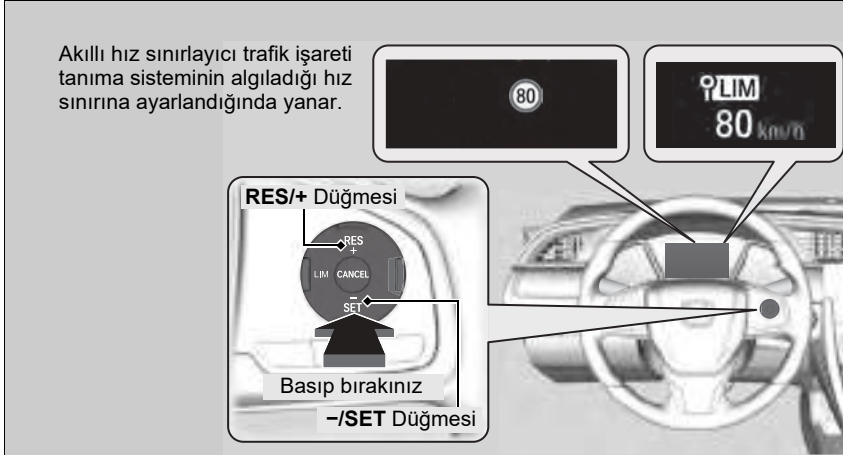

- **-/SET** veya **RES/+** düğmesini bıraktığınız anda, akıllı hız ayarlayıcı trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırına ayarlanır. Hız sınırı görünür.

►► Akıllı Hız Sınırlayıcı*

ACC bulunan modeller

Akıllı hız sınırlayıcı ve ACC veya ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı aynı anda kullanamazsınız.

Düz şanzımanlı modeller

Motor devri düştüğünde, vites küçültmeyi deneyiniz.

Akıllı hız sınırlayıcıyı, ekran biriminden farklı bir birimli alanlarda kullanmayınız.

Sağdan direksiyonlu tip

Ayarlı araç hızının görüntülenmesi ölçümünü aracı kullandığınız alanların birimleri gibi değiştiriniz.

► **Kilometre Saati** S. 148

►► Hız Sınırını Ayarlamak için

Trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırı 30 km/s'nin altında iken akıllı hız sınırlayıcıyı ayarlarsanız, hız sınırlama fonksiyonu ve uyarı fonksiyonu duraklayabilir.

Eğer aracınızın hızı trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırından yüksek ise, aracınız yavaşça ayarlı hıza veya daha altına yavaşlayabilir. Gerekirse, fren pedalına basarak yavaşlayınız. Ve araç hızı sınırı 3 km/s veya daha fazla aşılsa sesli uyarı verilir ve görüntülenen hız sınırı yanıp söner.

■ Trafik işareti tanıma sistemi yeni bir hız sınırı işareti algılandığında

Akıllı hız sınırlayıcı trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı yeni hız sınırına ayarlanır.



■ Aşağıdaki durumlarda trafik işareti tanıma sisteminin ekranında hız sınırı işareti yoksa hız sınırlama fonksiyonu ve uyarı fonksiyonu duraklayabilir:

- Hız sınırının sonu veya başka bir belirlenen sınır algılandığında.
- Aracınız otopana veya anayola girdiğinde/çıktığında.
- Kavşakta yön değiştirirken sinyal vererek dönüş yaptığınızda.




»Hız Sınırını Ayarlamak için

Trafik işareti tanıma sistemi sadece ilave hız sınırı işaretleri algılandığında da akıllı hız sınırlayıcı duraklayabilir.




■ Akıllı hız sınırlayıcı duraklamışken trafik işareti tanıma sistemi hız sınırı işareti algıladığında

Hız sınırlama fonksiyonu ve uyarı fonksiyonu otomatik olarak yeniden devreye girecektir.

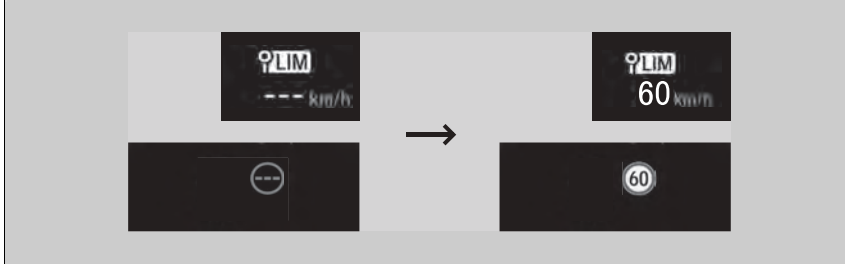


■ Akıllı hız sınırlayıcı devrede iken trafik işareti tanıma sistemi bir süre hız sınırı işareti algılamadığında

Sürüş esnasında, trafik işareti tanıma sistemi hız sınırı işareti algılamadığında hız sınırı göstermeyebilir. Ancak, akıllı hız sınırlama fonksiyonları devam edecektir.

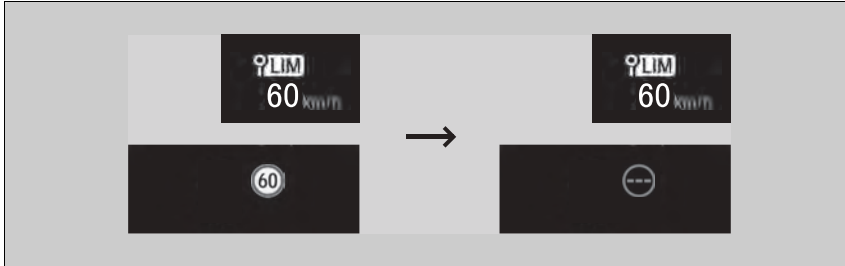

■ Hız Sınırını Ayarlamak için

Direksiyon simidindeki **RES/+** veya **-/SET** düğmelerini kullanarak hız sınırını arttırıp azaltabilirsiniz.

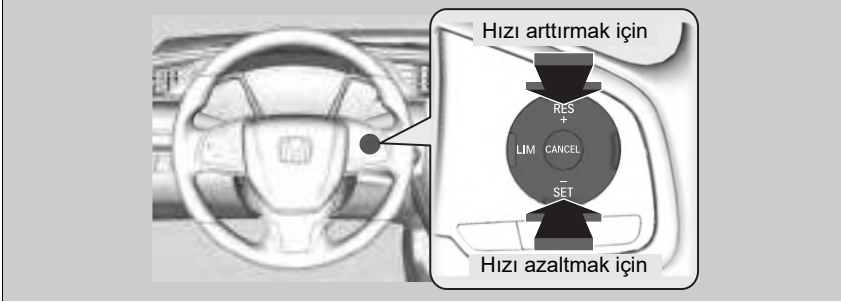

- Düğmeye her basışınızda, hız sınırı yaklaşık 1 km/s artar veya azalır.
- Trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırına göre hız sınırını +10 km/s'ye kadar arttırabilirsiniz.
- Trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırına göre hız sınırını -10 km/s'ye kadar düşürebilirsiniz.
- Ayarlı hıza ulaşıncaya kadar hızlanabilirsiniz. Eğer aracınızın hızı trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırından yüksek ise, aracınız yavaşça ayarlı hıza yavaşlayabilir.

■ Hız Sınırının Geçici Olarak Aşılması

Hız sınırı gaz pedalına sonuna kadar basılarak aşılabılır.

- Görüntülenen hız sınırı yanıp söner.
- Hız sınırı aşılsa sesli uyarı verilir.

►►Hız Sınırını Ayarlamak için

Trafik işareti tanıma sistemi yeni bir hız sınırı işareti algıladığında hız sınırına uygun pozitif veya negatif ayarlama otomatik olarak gerçekleştirilecektir.


Hız sınırını 30 km/s'nin altına düşüremezsiniz.

►►Hız Sınırının Geçici Olarak Aşılması

Gaz pedalına sonuna kadar basılı iken araç hızı ayarlı hız sınırını aştığında sesli uyarı verilir.

Akıllı hız sınırlayıcı, araç hızı ayarlı hız sınırının altına düştükten sonra çalışmaya kaldığı yerden devam eder.

■ İptal Etmek için

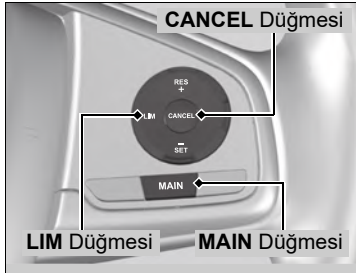


Akıllı hız sınırlayıcıyı iptal etmek için, aşağıdakilerden biri yapınız:

- **CANCEL** düğmesine basınız.
- **MAIN** düğmesine basınız.
- **LIM** düğmesine basınız.

► İptal Etmek için

LIM düğmesine basılırsa akıllı hız sınırlayıcı sabit hız kontrolüne değişir.

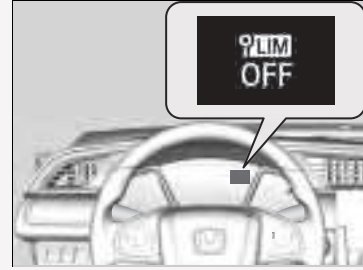


Akıllı hız sınırlayıcıyı veya trafik işareti tanıma sistemini kullanırken, sistemde herhangi bir problem varsa, sesli uyarı verilir ve **OFF** yanar. Akıllı hız sınırlayıcı kapatılır.

► **Trafik İşareti Tanıma Sistemi** S. 522

Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

Viraj alırken eğer araç istenilenden daha çok veya daha az dönerse VSA aracı dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca kaygan yüzeylerde çekişi muhafaza etmeye de yardımcı olur. Bunu, motor çıkışını düzenleyerek ve seçici olarak frenleri uygulayarak yapar.

VSA'nın Çalışması

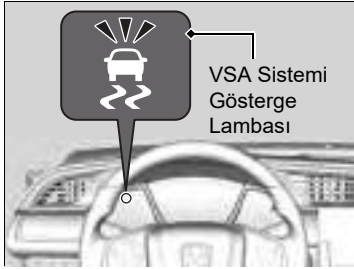

VSA devreye girdiğinde, motorun gaz pedalına tepki vermediğini fark edebilirsiniz. Ayrıca hidrolik sistemden bir takım seslerin geldiğini de fark edebilirsiniz. Ayrıca, gösterge lambası da yanıp sönecektir.

►Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

Lastik tipi ve ebadı karışık olduğunda VSA düzgün şekilde çalışmayabilir. Aynı tipte ve ebatta lastik ve belirtilen hava basınçlarını kullandığınızdan emin olunuz.

Sürüş esnasında VSA sistemi gösterge lambası yandığında ve yanık kaldığında, sistemde bir sorun olabilir. Normal sürüşünüzü etkilemiyor olsa bile, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.


Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem*, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)* gösterge lambaları akü tekrar bağlandıktan sonra yanabilir. Kısa bir mesafe boyunca aracınızı 20 km/s'den daha hızlı bir süratte sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

VSA, tüm sürüş koşullarında dengeyi artıramaz ve tüm frenleme sistemini kontrol edemez. Hala aracı koşullara uygun hızlarda kullanmalı ve virajları uygun hızlarda almalısınız ve her zaman yeterli emniyet payını bırakmalısınız.

VSA sisteminin ana işlevi genellikle Elektronik Denge Kontrolü (ESC) olarak bilinir. Sistem ayrıca bir çekiş kontrol işlevi de içerir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ VSA'yı Açma ve Kapatma

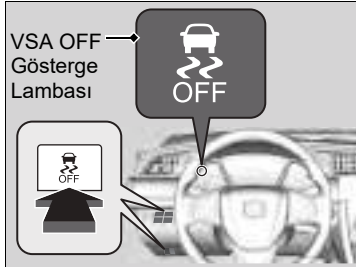

Bu düğme sürücü tarafı kontrol panelinin üzerindedir. VSA fonksiyonlarını/özelliklerini kısmen devre dışı bırakmak için, bir bip sesi duyuncaya kadar düğmeye basınız ve basılı tutunuz.

Aracınızın normal frenleme ve viraj alma performansı olacak, ancak çekiş kontrol fonksiyonu daha az etkili olacaktır.

VSA fonksiyonlarını/özelliklerini yeniden devreye sokmak için, bir bip sesi duyana kadar  (VSA OFF) düğmesine basınız

Aracı son kullandığınızda kapatmış olsanız bile, motoru her çalıştırdığınızda VSA sistemi açılır.

►► Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

Belli olağandışı koşullar altında, aracınız derin çamur birikintilerine veya gevşek kara saplandığında, VSA'yı geçici olarak kapatarak kurtulmak çok daha kolay olabilir.

 düğmesine basıldığında çekiş kontrol fonksiyonu daha az etkili olur. Bu, tekerleklerin düşük hızda daha serbest patinaj yapmasına izin verecektir. Aracı VSA'yı kapatarak kurtarmayı sadece VSA açıkken kurtarmanız mümkün olmuyorsa denemelisiniz.

Aracınızı kurtarmanın hemen ardından, VSA'yı tekrar açtığınızdan emin olunuz. Aracınızı, VSA sistemi kapalı halde kullanmanızı önermiyoruz.

Motoru çalıştırdıktan hemen sonra veya sürüş esnasında sistem kontrolleri gerçekleştirilirken motor bölmesinden gelen bir motor sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir.

Çevik Yol Tutuş Destek Sistemi

Direksiyonu çevirdiğinizde seçici tekerleklerle gerektiğinde hafif fren uygular ve viraj dönme sırasında aracın dengesine ve performansına destek verir.

►► Çevik Yol Tutuş Destek Sistemi

Çevik yol tutuş destek sistemi tüm sürüş koşullarında dengeyi iyileştiremez. Hala aracı koşullara uygun hızlarda kullanmalı ve virajları uygun hızlarda almalısınız ve her zaman yeterli emniyet payını bırakmalısınız.

Sürüş esnasında VSA sistemi gösterge lambası yanarak yanık kalırsa, çevik yol tutuş destek sistemi devreye girmez.

Sistem devreye girdiğinde motor bölmesinden sesler duyabilirsiniz. Bu normaldir.

Kör Nokta Bilgi Sistemi*

Genellikle “kör nokta” olarak bilinen görülmesi zor alanlarda, aracınıza yakın belli ikaz alanlarındaki araçları algılamak için tasarlanmıştır.

Sistem, yandaki şeritlerden arkadan araçların yaklaştığını algıladığında, ilgili uyarı lambası bir kaç saniye yanarak şerit değiştirirken size destek sağlar.

►►Kör Nokta Bilgi Sistemi*

⚠UYARI

Şerit değiştirmeden önce güvenli olduğunu gözle kontrol etmemek çarpışmaya ve ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Şerit değiştirirken sadece kör nokta bilgi sistemine güvenmeyiniz.

Şerit değiştirmeden önce daima aracın yanlarındaki aynalara ve aracın arka tarafına bakınız.

Önemli Emniyet Uyarısı

Tüm destek sistemleri gibi, kör nokta bilgi sisteminin de sınırlamaları vardır. Kör nokta bilgi sistemine çok fazla güvenmek çarpışmaya sebep olabilir.


■ Sistemin çalışması

- Radar sensörleri, aracınız ileri doğru 20 km/s veya daha yüksek bir hızda giderken ikaz bölgesindeki araçları algılar.

İkaz bölgesi menzili

- A: Yakl. 0,5 m
- B: Yakl. 3 m
- C: Yakl. 3 m

Radar Sensörleri:
Arka tampon
köşelerinin
altında

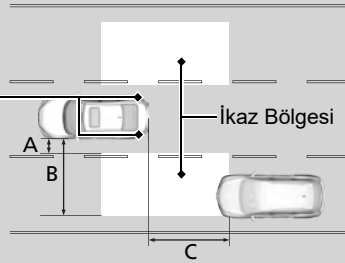

►►Kör Nokta Bilgi Sistemi*

Bu sistem sadece konforunuz içindir. İkaz bölgesinde bir cisim olmasına rağmen aşağıdaki durumlarla karşılaşılabilir.

- Sürücü bilgi arayüzünde **Kör Nokta Bilgisi Yok** mesajı görünmese bile, kör nokta bilgi sistemi ikaz lambası engellerden dolayı (sıçramalar vs) yanmayabilir.
- Mesaj görünse bile kör nokta bilgi sistemi ikaz lambası yanabilir.


Kör nokta bilgi sistemi ikaz lambası aşağıdaki durumlarda yanmayabilir:

- Araç iki saniyeden daha uzun süre ikaz bölgesinde kalmadığında.
- Araç yan şeritte park ettiğinde.
- Sizin araç ile solladığınız araç arasındaki hız farkı 10 km/s'den fazla olduğunda.
- Radar sensörleri tarafından algılanmayan bir nesne aracınıza yaklaştığında veya geçtiğinde.
- Yan şeritteki araç bir motosiklet veya diğer küçük araçlar olduğunda.

Otomatik şanzımanlı modeller

Sistem, vites **[R]** konumunda iken çalışmaz.

■ Sistem bir araç algıladığında

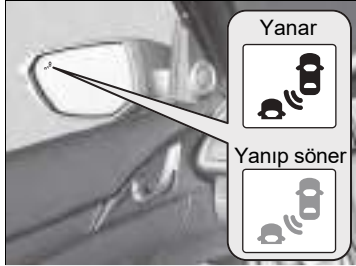

Kör Nokta Bilgi Sistemi İkaz Lambası: Her iki yanda dikiz aynasının üstünde bulunur.

Aşağıdaki durumlarda yanar:

- Aracınızla azami 50 km/s hız farklı bir araç sizi arkadan sollamak için ikaz alanına girdiğinde.
- Azami 20 km/s hız farkı ile bir aracı solladığınızda.

Aşağıdaki durumlarda yanıp söner ve sesli uyarı duyulur:

Sinyal kolunu algılanan araç yönünde ittiğinizde. Sesli uyarı üç defa duyulur.

►► Kör Nokta Bilgi Sistemi*

Kör nokta bilgi sistemi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

► Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

Römork çekerken sistemi kapatınız. Sistem, aşağıdaki nedenlerden dolayı düzgün çalışmayabilir:

- İlave ağırlık aracı eğdiğinde ve radar kapsamını değiştirdiğinde.
- Römorkun kendisi radar sensörleri tarafından algılanarak kör nokta bilgi sistemi ikaz lambalarının yanmasına neden olabilir.

Aşağıdaki durumlarda kör nokta bilgi sistemi olumsuz etkilenebilir:

- Cisimler (korkuluklar, direkler, araçlar, park etmiş araçlar, bina, duvar vs.) algılandığında.
- Motosiklet gibi radyo dalgaları yaymayan bir cisim ikaz bölgesine girdiğinde.
- Araç virajlı bir yolda kullanıldığında.
- Uzak şeritten yakın şeride bir araç girdiğinde.
- Sistem harici elektriksel parazit aldığı anda.
- Arka tampon veya sensörler düzgün tamir edilmediğinde ya da arka tampon deforme olduğunda.
- Sensörlerin yönü değiştirildiğinde.
- Kötü havalarda (yağmurlu, sisli ve karlı havalarda).
- Araç bozuk bir yolda kullanıldığında.
- Aracın hafif yana yatmasına sebep olan kısa bir dönüş yapıldığında.

»»Kör Nokta Bilgi Sistemi*

Kör nokta bilgi sisteminin düzgün çalışması için:

- Daima arka tampon köşelerini temiz tutunuz.
- Arka tampon köşelerini etiket veya çıkartma vs. ile kapatmayınız.
- Arka tampon köşelerinin veya radar sensörlerinin tamir edilmesi veya çıkarılması gerekiyorsa ya da arka tampon köşeleri büyük bir darbe almışsa aracınızı servise götürünüz.

Lastik Havaı İnik Uyarı Sistemi

Araçtaki lastik havaı inik uyarı sistemi, her bir lastiğın basıncını doğrudan ölçmek yerine, lastiklerden birisinin veya birkaçının havaının belirgin şekilde inip inmediğini belirlemek için sürüş esnasında her bir tekerleğın ve lastiğın dönme yarıçapını veya dönme karakteristiklerini izler ve karşılaştırır. Bu, düşük lastik basıncı/lastik havaı inik uyarı sistemi ikaz lambasının yanmasına ve sürücüyü bilgi arayüzünde bir mesaj görnmesine sebep olacaktır.

Lastik Havaı İnik Uyarı Sistemi Kalibrasyonu

Aşağıdaki durumlarda lastik havaı inik uyarı sisteminin kalibrasyonunu başlatmalısınız:

- Bir veya birden çok lastiğın basıncını ayarladığınızda.
- Lastiklerde rotasyon yaptığınızda.
- Bir veya birden çok lastiğı değiştirdiğinizde.

Lastik havaı inik uyarı sisteminin kalibre etmeden önce:

- Her dört lastiğın soğuk lastik basıncını ayarlayınız.

► Lastiklerin Kontrolü S. 655

Aşağıdaki durumlardan emin olunuz:

- Aracın tamamen durduğundan.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Vitesin **P** konumunda olduğundan.

Düz şanzımanlı modeller

- Elektrikli park freni uygulandığında.

Tüm modeller

- Kontak anahtarını ON **II***1 konumunda.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

►►Lastik Havaı İnik Uyarı Sistemi

Sistem, araç düşük hızda kullanılırken lastikleri izlemez.

Düşük ortam sıcaklığı ve rakım değişikliği gibi koşullar doğrudan lastik basıncını etkiler ve düşük lastik basıncı/lastik havaı inik uyarı sistemi ikaz lambasının yanmasına sebep olabilir.

Lastik basıncı aşağıdaki koşullarda kontrol edilir ve ayarlanır:

- Sıcak hava, soğuk havada inik hale gelebilir.
- Soğuk hava, sıcak havada aşırı şişirilmiş hale gelebilir.


Düşük lastik basıncı/lastik havaı inik uyarı sistemi ikaz lambası, aşırı şişirilme sonucunda yanmayacaktır.

Lastik havaı inik uyarı sistemi, lastik tipi ve ebadı karışık olduğunda düzgün çalışmayabilir. Aynı tipte ve ebatla lastik kullandığınızdan emin olunuz.

► Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bakımı S. 655

Düşük lastik basıncı/lastik havaı inik uyarı sistemi ikaz lambası aşağıdaki durumlarda geç yanabilir veya hiç yanmayabilir:

- Aniden hızlandığınızda, yavaşladığınızda veya direksiyonu çevirdiğinizde.
- Aracı karlı veya buzlu yollarda kullandığınızda.
- Kar zincirleri kullandığınızda.

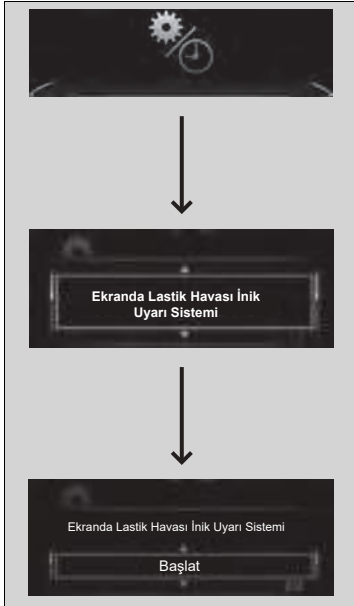

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunmayan Modeller

Sistemi, sürücü bilgi arayüzündeki değiştirilebilir özelliklerden kalibre edebilirsiniz.

1. düğmesine basınız ve simgesini seçmek için / düğmesine, ardından da **ENTER** düğmesine basınız.

► Ekranda Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi görünür.

2. **ENTER** düğmesine basınız.

►Ekran özelleştirme ayar ekranına geçiş ve bu ekranda **İptal** veya **Başlat** öğesini seçebilirsiniz.

3. / düğmesine basınız ve **Başlat** öğesini seçiniz, ardından **ENTER** düğmesine basınız.

► **Tamamlandı** ekranı belirir, ardından ekran özelleştirme menüsü ekranına geri döner.

- Eğer **Başarısız** mesajı görünürse, 2-3. adımları tekrarlayınız.
- Kalibrasyon işlemi otomatik olarak tamamlanır.

►►Lastik Havası İnik Uyarı Sisteminin Kalibrasyonu


Düşük lastik basıncı/lastik havası inik uyarı sistemi ikaz lambası aşağıdaki durumlarda yanar:

- Bir kompakt stepne* kullanıldığında.
- Lastiklerin üzerinde, kalibrasyon anına kıyasla, römork çekerken olduğu gibi daha ağır ve dengesiz yük varken.
- Kar zincirleri kullandığınızda.
- Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi, bir kompakt stepne* takılı iken kalibre edilemez.
- Kalibrasyon işlemi, aracın 40-100 km/s arasında toplam 30 dakika kadar sürülmesini gerektirir.
- Bu süre içinde, kontak açılırsa ve araç 45 saniye içinde hareket ettirilmezse düşük lastik basıncı ikaz lambasının yandığını fark edebilirsiniz. Bu normaldir ve kalibrasyon işleminin henüz başlamadığını belirtir.

Kar zincirleri takılı ise, lastik havası inik uyarı sistemini kalibre etmeden önce zincirleri çıkarınız.

Düzgün bir şekilde şişirilmiş belirtilen normal lastikler takıldığı halde düşük lastik basıncı/lastik havası inik uyarı sistemi uyarı lambası yanarsa, aracı yetkili servise götürerek kontrol ettiriniz.

Lastikleri orijinallerle aynı marka, model ve ebada sahip lastiklerle değiştiriniz. Daha fazla bilgi için bayinize danışınız.

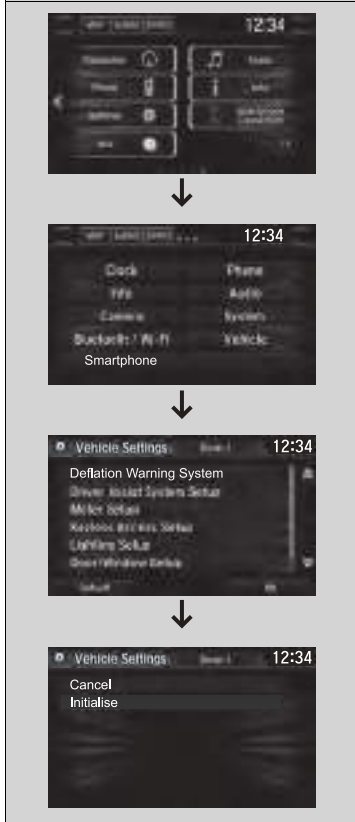

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Sistemi, ses/bilgi ekranındaki değiştirilebilir özelliklerden kalibre edebilirsiniz.

1. Kontak anahtarını ON *1 konumuna alınız.
2.  simgesini seçiniz.
3. **Ayarlar** öğesini seçiniz.
4. **Araç** öğesini seçiniz.
5. **Lastik Havaı İnik Uyarı Sistemi** öğesini seçiniz.
6. **İptal** veya **Yeniden Başlat** öğesini seçiniz.

- Eğer **Başarısız** mesajı görünürse, 4-5. adımları tekrarlayınız.
- Kalibrasyon işlemi otomatik olarak tamamlanır.


►►Lastik Havaı İnik Uyarı Sisteminin Kalibrasyonu

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem*, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havaı İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)* gösterge lambaları akü tekrar bağlandıktan sonra yanabilir. Kısa bir mesafe boyunca aracınızı 20 km/s'den daha hızlı bir süratte sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

LED farları bulunan modeller

Far Ayarı

Sağdan akan trafikte, sağdan direksiyonlu veya soldan akan trafikte soldan direksiyonlu araç kullanmak karşıdan gelen araçların farlarının parlamasına yol açar. Maskeleme bandı kullanarak far huzmesi dağılımını değiştirmeniz gereklidir.

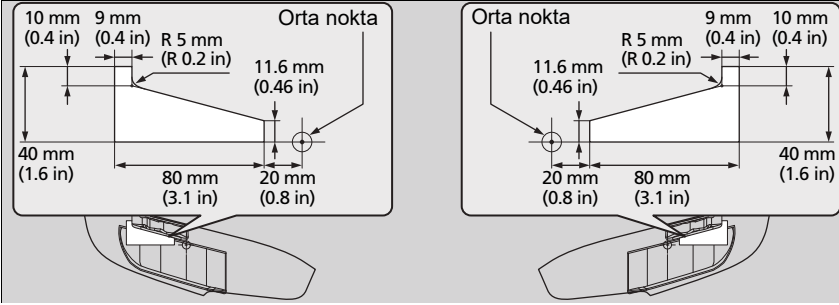

1. 40 mm genişliğinde ve 80 mm uzunluğunda iki parça dikdörtgen şekilli maskeleme bandı hazırlayınız.
► Sızdırmaz tip su geçirmez vinil benzeri ışığı kesebilecek maskeleme bandı kullanınız.
2. Bandı, far camına gösterildiği gibi yapıştırınız.

►►Far Ayarı

Bandı yanlış yere yapıştırmamaya dikkat ediniz. Eğer far huzmesi yanlış şekilde dağıtılsa, ülkenizin yasal yükümlülüklerine uygun olmayabilir. Daha fazla bilgi için bayinize danışınız.

Honda Sensing Sistemi, birbirinden farklı iki sensör kullanan bir sürücü destek sistemidir: alt tampona yerleştirilmiş bir radar sensörü ve dikiz aynasının arkasında, ön camın iç tarafına monte edilmiş bir ön sensörlü kamera.

Honda Sensing Sistemi aşağıdaki fonksiyonları vardır.

■ Etkinleştirmek için anahtar işlemleri gerektirmeyen fonksiyonlar

- Yoldan Ayrılmayı Önleme Sistemi ➤ S. 568
- Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) ➤ S. 517
- Trafik İşareti Tanıma Sistemi ➤ S. 572

■ Etkinleştirmek için anahtar işlemleri gerektiren fonksiyonlar


Otomatik şanzımanlı modeller

- Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Ayarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) ➤ S. 527

Düz şanzımanlı modeller

- Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC) ➤ S. 544
- Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS) ➤ S. 560

ACC*/LSF Özellikli ACC */LKAS Çalıştırma Düğmeleri

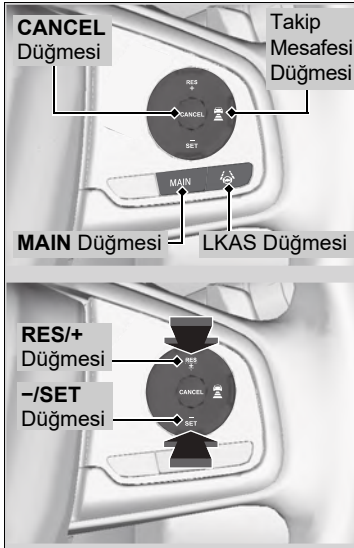

■ MAIN Düğmesi

ACC*, LSF özellikli ACC* ve LKAS için bekleme (standby) modunu etkinleştirmek için basınız. Veya bu sistemleri iptal etmek için basınız.

■ LKAS Düğmesi

LKAS sistemini etkinleştirmek veya iptal etmek için basınız.

■ RES/+/-/SET Düğmesi

ACC*/LSF özellikli ACC* sistemini yeniden başlatmak için **RES/+** düğmesine basınız. ACC*/LSF özellikli ACC* sistemini ayarlamak veya araç hızını düşürmek için **-/SET** düğmesine basınız.


■ Takip Mesafesi Düğmesi

ACC * veya LSF özellikli ACC* takip mesafesini değiştirmek için  (takip mesafesi) düğmesine basınız.

■ CANCEL Düğmesi

ACC* veya LSF özellikli ACC* sistemini iptal etmek için basınız.

■ Sürücü Bilgi Arayüzü İçeriği

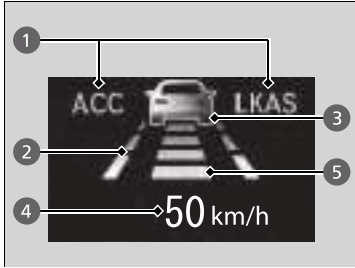

ACC*, LSF özellikli ACC* ve LKAS'ın mevcut durumunu görebilirsiniz.

- ① ACC*, LSF özellikli ACC* ve LKAS'ın etkinleştirilmeye hazır olduğunu gösterir.
- ② LKAS'ın aktif olduğunu ve trafik şeridi çizgilerinin tespit edilip edilmediğini gösterir.
- ③ Öndeki bir aracın tespit edilip edilmediğini belirtir.
- ④ Ayarlı araç hızını gösterir.
- ⑤ Ayarlı araç takip mesafesini gösterir.

Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)

Aracınızın öndeki araç veya yaya ile çarpışma ihtimalinin olduğu durumlarda size yardımcı olabilir. CMBS, potansiyel bir çarpışma riski belirlendiğinde sizi uyarmak ve çarpışma kaçınılmaz olduğunda çarpışmanın şiddetini en aza indirmek için tasarlanmıştır.

►►Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)

CMBS etkinleştirildiğinde, motor otomatik olarak durabilir.

Motor durursa, normal işlem ile motoru çalıştırın.

► **Motorun Çalıştırılması** S. 457

Önemli Emniyet Uyarısı

CMBS, kaçınılmaz çarpışmaların etkisini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Çarpışmayı önlemez veya aracı otomatik olarak durdurmaz. Sürüş koşullarına göre fren pedalını ve direksiyonu uygun şekilde kullanmak hala sizin sorumluluğunuzdadır.

CMBS, bazı koşullarda devreye girmeyebilir ya da önünüzdeki aracı algılamayabilir:

► **CMBS Koşulları ve Sınırlamaları** S. 522

Bu sistemle donatılmış kameranın kullanım bilgilerini okuyabilirsiniz.


► **Ön Sensörlü Kamera** S. 579

Radar sensörünün doğru şekilde kullanılmasıyla ilgili talimatlar için, aşağıdaki sayfaya bakınız.

► **Radar Sensörü** S. 581

■ Sistemin çalışması

Ne zaman kullanılmalı

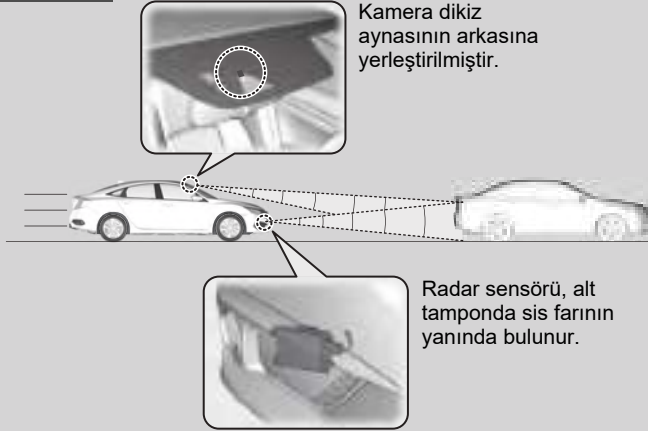

Sistem, aracın hızı yaklaşık 5 km/s olduğunda ve önünüzde bir araç olduğunda önünüzdeki yolu izlemeye başlar.

CMBS aşağıdaki durumlarda devreye girer:

- Aracınız ile önünüzdeki araç veya yaya arasındaki hız farkı yaklaşık 5 km/s olduğunda ve çarpışma riski olduğunda.
- Aracınızın hızı 100 km/s veya daha düşük olduğunda ve sistem şunlarla bir çarpışma riski olduğunu belirlediğinde:
 - Önünüzde sabit, karşıdan gelen veya sizinle aynı istikamette seyreden araçlar.
 - Önünüzde algılanan bir yaya.
- Aracınızın hızı 100 km/s'nin üstünde olduğunda ve sistem sizinle aynı istikamette seyreden araçla bir çarpışma riski olduğunu belirlediğinde.


►► Sistemin çalışması

CMBS devreye girdiğinde, freni otomatik olarak uygulayabilir. Araç durduğunda veya olası bir çarpışma belirlenmediğinde iptal olacaktır.

■ Sistem devreye girdiğinde

Sistem olası çarpışmaya karşı uyararak için görsel ve sesli sinyaller verir ve çarpışma önlemlerinde durur.

- Bir çarpışmayı önlemek için uygun önlemleri alınız (frenleri uygulamak, şerit değiştirmek, vs.).

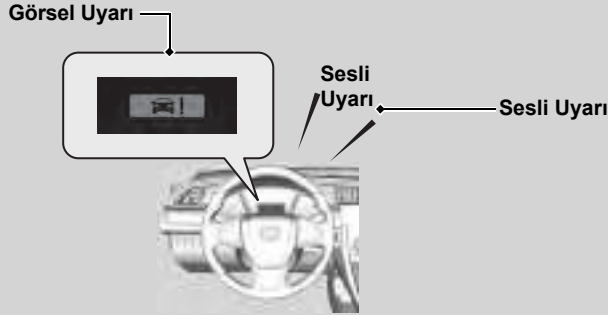

Sistemin en erken çarpışma uyarısı aşamasında, sürücü bilgi arayüzü veya ses/bilgi ekranı ayar seçenekleriyle araçlar arasında uyarının verileceği mesafeyi (**Uzak/Normal/Yakın**) değiştirebilirsiniz.

► Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

►Sistem devreye girdiğinde

CMBS'deki kamera da yayaları algılayacak şekilde tasarlanmıştır.



Ancak, bu yayı algılama özelliği bazı koşullarda devreye girmeyebilir ya da aracınızın önündeki aracı algılamayabilir.

Listeden yaya algılama sınırlamalarını belirten kısımlara bakınız.


► CMBS Koşulları ve Sınırlamaları S. 522

■ Çarpışma Uyarısı Aşamaları

Sistemin olası çarpışmalar için üç alarm kademesi vardır. Ancak, koşullara bağlı olarak, CMBS son aşamaya gelmeden önce bu aşamaların hepsinden geçmeyebilir.

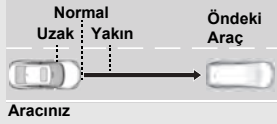Araçlar arasındaki mesafe		CMBS		
		Radar sensörü bir araç algılar	Sesli & Görsel UYARILAR	Frenleme
Birinci aşama		Önünüzdeki araçla çarpışma riski var.	Uzak modunda, görsel ve işitsel uyarılar öndeki araçla Normal ayarından daha uzun bir mesafede ve Yakın modunda ise, Normal ayarından daha kısa bir mesafede verilir.	—
İkinci aşama		Çarpışma riski artmıştır, tepki verme süresi azalır.	Sesli ve görsel uyarılar	Hafifçe uygulanır
Üçüncü aşama		CMBS çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu algılar.		Sert bir şekilde uygulanır

CMBS Açma ve Kapama

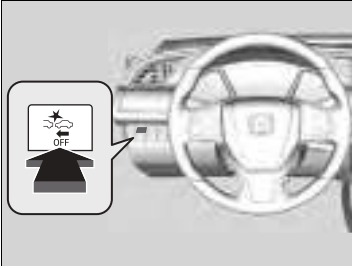

Sistemi açmak veya kapatmak için sesli uyarı duyuluncaya kadar bu düğmeye basınız ve basılı tutunuz.

CMBS kapatıldığında:

- Gösterge panelindeki CMBS lambası yanar.
- Sürücü bilgi arayüzündeki bir mesaj size sistemin kapatıldığını hatırlatır.

Aracı son kullandığınızda kapatmış olsanız bile, motoru her çalıştırdığınızda CMBS açılır.

Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)

Bazı koşullarda CMBS otomatik olarak kapanabilir ve ACC CMBS lambası yanar:

► **CMBS Koşulları ve Sınırlamaları** S. 522

CMBS devreye girdiğinde, gaz pedalına kısmen basılsa bile çalışmaya devam edecektir. Ancak, gaz pedalına sonuna kadar basıldığında iptal olacaktır.

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem*, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) gösterge lambaları akü tekrar bağlandıktan sonra yanabilir.

Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa mesafeli kullanınız. İkaz lambası sönmelidir. Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ CMBS Koşulları ve Sınırlamaları

Bazı koşullarda sistem otomatik olarak kapanabilir ve CMBS uyarı lambası yanar. Bu koşulların bazı örnekleri aşağıda listelenmiştir. Diğer koşullar bazı CMBS fonksiyonlarını kısıtlayabilir.

📌 **Ön Sensörlü Kamera S. 579**

■ Çevre koşulları

- Kötü havalarda kullanma (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)
- Tünel girişi veya çıkışı gibi ortam ışığında ani değişiklikler olduğunda.
- Cisimlerle arka plan arasında çok hafif zıtlık olduğunda.
- Aracı alçak güneş ışınlarına doğru kullanırken (örn; gün ağarırken veya hava kararken).
- Güçlü bir ışık yola yansıdığına.
- Aracı ağaçların, binaların vs. gölgesinde kullanırken.
- Yoldaki nesneler veya yapılar araç ve yaya olarak yanlış yorumlandığında.
- Ön camın iç tarafında yansımalar olduğunda.
- Aracı gece veya tünel gibi karanlık alanlarda sürerken.

■ Yol koşulları

- Aracı karlı veya ıslak yolda kullanırken (silik şerit işaretleri, araç izleri, yansıyan ışıklar, karlı veya ıslak yollarda yüksek kontrast).
- Aracı virajlı, dolambaçlı veya bozuk yollarda kullanırken.

📌 CMBS Koşulları ve Sınırlamaları

Radar sensörünün tamir edilmesi veya çıkarılması gerekiyorsa ya da radar sensörü kapağı büyük bir darbe almışsa CMBS kapatma düğmesine basarak sistemi kapatınız ve aracınızı servise götürünüz.

■ Araç koşulları

- Farların camları kirlendiğinde veya farlar düzgün ayarlanmadığında.
- Ön camın dışı kir, çamur, yaprak, kar, vb. şeylerle kirlendiğinde veya engellendiğinde.
- Ön camın içi buğulandığında.
- Anormal bir lastik veya jant boyutu (yanlış ebatlı, farklı ebatlı veya yapılı, yanlış şişirilmiş, kompakt stepne* vs.)
- Lastik zincirleri takılıyken.
- Araç ağır bir yükten veya süspansiyondaki modifikasyonlardan dolayı eğildiğinde.
- Kameranin sıcaklığı çok arttığında.
- Araç park freni uygulanmış olarak sürüldüğünde.
- Alt tamponda radar sensörü kirlendiğinde.
- Araç römork çekiyorsa.

■ Algılama sınırlamaları

- Bir araç veya yaya aniden önünüzü keserse.
- Aracınız ile önünüzdeki araç veya yaya arasındaki mesafe çok kısaysa.
- Düşük hızda seyreden bir araç önünüzü keserse ve ani fren yaparsa.
- Aniden hızlanıp yüksek hızla önünüzdeki araca veya yayaya yaklaştığınızda.
- Önünüzdeki araç bir motosiklet, bisiklet, scooter veya başka küçük bir araç olduğunda.
- Aracınızın önünde hayvan varsa.
- Sensörün önünüzdeki aracı algılamasını zorlaştıracak virajlı veya dolambaçlı bir yolda sürüş yapıyorsanız.
- Aracınız ile önünüzdeki araç veya yaya arasındaki hız farkı büyük ise.
- Karşıdan gelen araç aniden önünüzü keserse.
- Kavşakta vs. başka bir araç aniden önünüzü keserse.
- Aracınız aniden karşıdan gelen aracın önünü keserse.
- Dar bir demir köprüden geçerken.
- Önünüzdeki araç aniden yavaşladığında.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Sadece yaya algılama ile ilgili sınırlamalar

- Aracınızın önünde bir grup insan yan yana yürüyorsa.
- Çevre koşulları veya yayaaların eşyaları yayanın şeklini değiştirerek sistemin bu kişiyi yaya olarak tanımasını engelliyorsa.
- Yaya çömeliyorsa ya da öne doğru eğiliyorsa.
- Yaya yaklaşık 1 metreden kısa veya 2 metreden uzun ise.
- Yaya arka plan içinde kayboluyorsa.
- Yaya çömeliyorsa veya bükülmüşse veya ellerini yukarı kaldırmışsa ya da koşuyorsa.
- Önünüzde grup halinde yürüyen birkaç yaya varsa.
- Anormal şekilden dolayı (eşya tutma, vücut pozisyonu, ebat) kamera bir yayanın olduğunu doğru olarak algılayamadığında.

■ Otomatik kapanma

Aşağıdaki durumlarda CMBS otomatik olarak kapanabilir ve CMBS gösterge lambası yanıp yanık kalır:

- Sistemin içindeki sıcaklık yüksek olduğunda.
- Arazide veya dağlık ya da virajlı yollarda uzun süre sürüş yaptığınızda.
- Anormal lastik durumu (yanlış lastik boyutu, patlak lastik, vb.) algılanırsa.
- Dikiz aynasından arkasındaki kamera ya da ön cam dahil, kameranın çevresindeki alan kirlendiğinde.

CMBS'nin kapanmasına sebep olan koşullar düzeldiğinde veya ortadan kaldırıldığında (örn; temizleme), sistem yeniden açılır.

■ Küçük bir Çarpışma İhtimali Olduğunda


Önünüzdeki aracı fark etmiş olsanız ya da önünüzde araç olmasa bile CMBS devreye girebilir. Buna ilişkin bazı örnekler aşağıdadır:

■ Sollama yaparken

Aracınız önünüzdeki diğer araca yaklaşır ve geçmek için şerit değiştirirsiniz.

■ Kavşakta

Sola veya sağa dönerken, aracınız başka bir araca yaklaşır veya onu geçer.

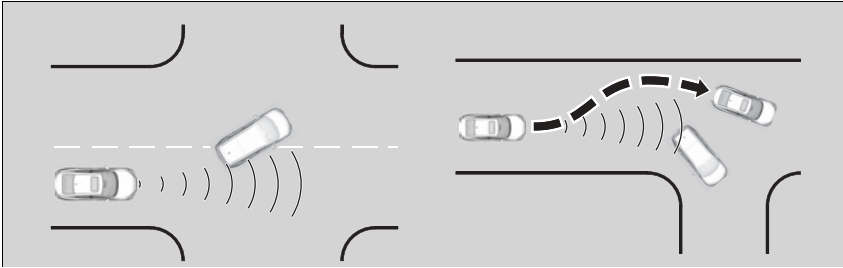

►Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)

CMBS'nin düzgün şekilde çalışması için:

Radar sensörü kapağını her zaman temiz tutunuz.

Sensör kapağını temizlemek için kesinlikle kimyasal çözücüler veya parlatma tozu kullanmayınız. Su veya hafif bir deterjan ile temizleyiniz.

Radar sensörü kapağına etiket yapıştırmayınız veya radar sensörü kapağını değiştirmeyiniz.

Radar sensörü alanını boyamayınız veya üzerini kapatmayınız. Bu durum CMBS'nin çalışmasını etkileyebilir.


Sistemde bir anormallik görürseniz aracınızı servise götürünüz (örn; uyarı mesajı çok sık görünüyorsa).

Önünüzdeki araç aşağıdaki durumların herhangi birisinde darbe alırsa, radar sensörü düzgün çalışmayabilir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

- Araç tümseğin, kavisin, takoz, setin vs. üstüne çıktığında.
- Aracı derin bir sudan geçirirken.
- Araç önden darbe aldığı anda.

■ Virajda

Araç virajlı yollarda kullanıldığında ve aracınız karşıdan gelen araçla burun buruna geldiğinde.

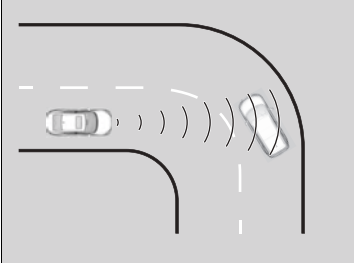


■ Yüksek hızda alçak bir köprüden geçerken

Alçak veya dar bir köprü'nün altından yüksek hızla geçebilirsiniz.

■ Hız tümsekleri, yol çalışması yapılan yerler, hemzemin geçitler, yol kenarındaki nesneler, vs.

Hız tümseklerinin, çelik yol plakalarının, vb. üzerinden geçerken veya hemzemin geçitlere ya da viraj içinde bulunan yol kenarındaki nesnelere (örn., trafik işaretleri ve bariyerler), park halindeki sabit araçlara ve duvarlara yaklaşırken.

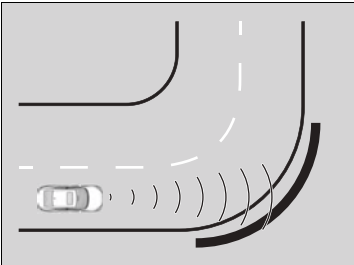



Otomatik şanzımanlı modeller

Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

Fren veya gaz pedalına basmadan sabit bir araç hızını ve aracınız ile önünüzdeki araç arasında aşağıda belirtilen mesafeyi muhafaza etmeye yardımcı olur ve algılanan araç durursa aracınızı yavaşlatabilir ve durdurabilir. LSF özellikli ACC frenleri uygulayarak aracınızı yavaşlattığında, aracınızın fren lambaları yanacaktır.

Ne zaman kullanılmalı

Kamera dikiz aynasının arkasına yerleştirilmiştir.

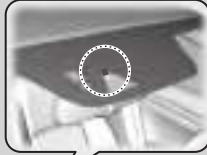

Radar sensörü, alt tamponda bulunur. Radar sensörü kapağına vurmamaya dikkat ediniz. Şiddetli darbe hasar görmesi neden olabilir.

- LSF özellikli ACC için araç hızı: **Önünüzde LSF özellikli ACC'nin menzili içinde bir araç algılandığında**, LSF özellikli ACC 180 km/s hız kadar çalışır. **LSF özellikli ACC'nin menzili içinde herhangi bir araç olmadığında**, LSF özellikli ACC 30 km/s veya üstündeki bir hızda çalışır.
- LSF özellikli ACC için vites konumu: **D** veya **S** konumu.

►Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

⚠UYARI

LSF özellikli ACC'nin yanlış kullanılması bir kazaya sebep olabilir.

LSF özellikli ACC'yi sadece iyi havalarda ve ana yollarda seyrederken kullanınız.

⚠UYARI

LSF özellikli ACC'nin sınırlı bir frenleme kabiliyeti vardır ve önünüzde aniden duran araca çarpmamak için aracınızı zamanında durdurmayabilir.

Koşullar gerektirirse, daima frene basmaya hazır olunuz.

Önemli Hatırlatma

Her sistemde olduğu gibi, LSF özellikli ACC'nin de sınırlamaları vardır. Gerekğinde fren pedalını kullanınız ve aracınız ile önünüzdeki araç arasında güvenli bir mesafe bırakınız.

Radar sensörünün doğru kullanım talimatları için aşağıdaki sayfaya bakın.

► **Radar Sensörü** S. 581


Bu sistem donanımında bulunan kamerayla ilgili bilgileri okuyabilirsiniz.

► **Ön Sensörlü Kamera** S. 579

■ Sistemin devreye alınması

Nasıl kullanılmalı

■ Direksiyon üzerindeki **MAIN** düğmesine basınız.

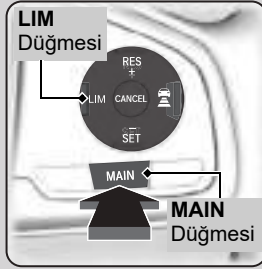

Eğer farklı bir gösterge paneli görüntülenirse, LSF özellikli ACC'ye getirmek için **LIM** düğmesine basınız.

Gösterge panelindeki **ACC** lambası (yeşil) yanar.
LSF özellikli ACC kullanıma hazırdır.



►► Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

MAIN düğmesine basıldığında, hem LSF özellikli ACC hem de Şerit Takip Destek Sistemi (LKAS) açılır veya kapanır.

LSF özellikli ACC bazı koşullarda düzgün çalışmayabilir.


► LSF özellikli ACC'nin Koşulları ve Sınırlamaları S. 534

LSF özellikli ACC kullanılmadığında: **MAIN** düğmesine basarak, uyarlanabilir sabit hız kontrolünü kapatınız. Bu aynı zamanda Şerit Takip Destek Sistemini (LKAS) de kapatır.

Şu koşullar altında LSF özellikli ACC'yi kullanmayınız:

- Yoğun trafikli yollarda veya sürekli dur-kalk sırasında.
- Keskin dönüşlü yollarda.
- Ayarlı araç hızının aşılabileceği dik inişli yollarda. Bu tip durumlarda, LSF özellikli ACC ayarlı hızı korumak için frenleri uygulamayacaktır.
- Ücret alım noktalarının bulunduğu veya trafik işaretleri arasında diğer cisimlerin olduğu yollarda veya park alanlarında ya da tesislerde.

■ Araç Hızını Ayarlamak İçin

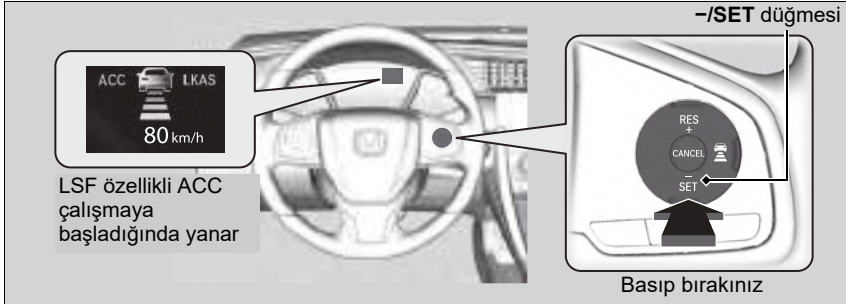


30 km/s veya üstünde bir hızla giderken: Ayağınızı gazdan çekiniz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda **-/SET** düğmesine basınız. Düğmeyi bıraktığınız an ayar hızı sabitlenir ve LSF özellikli ACC başlar.

30 km/s'den daha düşük bir hızla giderken: Araç hareket ediyorsa ve fren pedalına basılmazsa, düğmeye basmak geçerli araç hızından bağımsız olarak ayarlı hızı yaklaşık 30 km/s'ye sabitler.

Aracınız hareket etmiyorsa, fren pedalı basılı olsa bile araç hızını ayarlayabilirsiniz.

►Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC), Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havaşı İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) gösterge lambaları akü tekrar bağlandıktan sonra yanabilir. Kısa bir mesafe boyunca aracınızı 20 km/s'den daha hızlı bir süratte sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

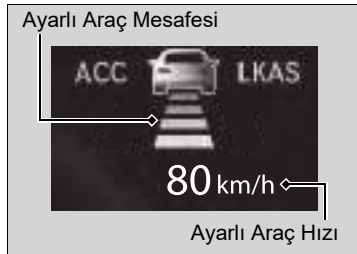

LSF özellikli ACC çalışmaya başladığında, araç simgesi, mesafe çubukları ve ayarlı hız sürücü bilgi arayüzünde görünür.

LSF özellikli ACC'yi kullandığınızda, Düz Sürüş Destek Fonksiyonu (Elektrikli Hidrolik Direksiyon sisteminin bir özelliği) devreye girer.

Direksiyon sisteminin direksiyon dönme direncini otomatik olarak dengelemesini sağlayarak, Düz Sürüş Destek Fonksiyonu aracınızı düz bir çizgide tutmanızı kolaylaştırır.

■ Çalışırken

■ Önde araç var

LSF özellikli ACC, önünüzdeki aracın LSF özellikli ACC menziline girip girmediğini izler. Eğer algılanan araç bunu menzil içine giriyorsa, LSF özellikli ACC sistemi aracınızın öndeki araçla ayarlı takip mesafesini korumak için aracın hızını korur veya düşürür.


📌 **Takip Mesafesini Ayarlamak veya Değiştirmek için S. 538**




Ayarlı hızınızdan daha düşük bir hızda giden bir araç önünüzü keserse ve radar ile kamera tarafından algılanırsa, aracınız yavaşlamaya başlar.

► Çalışırken

Önünüzdeki araç aniden durursa veya bir başka araç önünüze geçerse, sizi uyarmak için bir sesli uyarı verilir ve sürücü bilgi ekranında bir mesaj belirir.

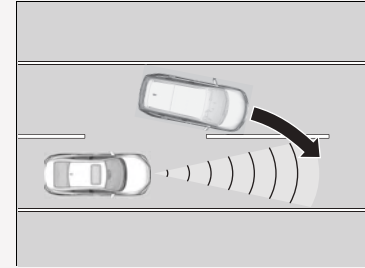

Fren pedalına basınız ve önünüzdeki araçla aranızda uygun bir mesafe bırakınız.

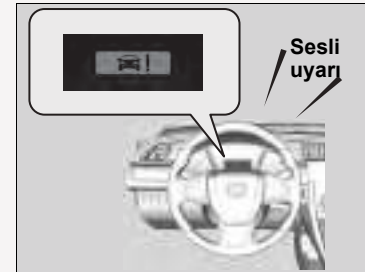

■ Önde araç yok



Sürücü bilgi arayüzünde kesik çizgili bir araç simgesi görünür

Aracınız frene veya gaz pedalına basmadan ayarlı hızı muhafaza eder. Eğer önünüzde aracınızın ayarlı hızda gitmesine sebep olan başka bir araç varsa, LSF özellikli ACC aracınızı ayarlı hızla çıkarır ve bu hızı muhafaza eder.

■ WhenGaz pedalına bastığınızda you depress the accelerator pedal

Araç hızını geçici olarak yükseltebilirsiniz. Bu durumda, görsel veya sesli uyarı verilmez. Siz iptal edene kadar LSF özellikli ACC devreden çıkmaz.

Gaz pedalını bıraktığınızda sistem, önceki araç LSF özellikli ACC menzili içinde iken takip mesafesini korumak için uygun bir hız ayarlar.

►►Çalışırken

Aracınız ile önünüzde algılanan araç arasındaki mesafe kısa olsa bile, aşağıdaki durumlarda ACC aracınızı hızlandırmaya başlayabilir:

- Önünüzdeki araç sizinle aynı hızda veya sizden daha hızlı seyrediyorsa.
- Önünüzü kesen araç sizden hızlı seyrediyorsa, araçlar arasındaki mesafe gittikçe açılıyorsa.

Ayrıca, önünüzdeki araç LSF özellikli ACC'nin algılama menzili içine giriyorsa veya menzilden çıkıyorsa sistem sesli uyarı verir. **ACC Öndeki Aracı Algılama Bip** ayarını değiştiriniz.

►►Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

Sınırlamalar

LSF özellikli ACC'yi kullanırken bile güvenli bir mesafeyi korumak için freni kullanmanız gerekebilir. Ayrıca, LSF özellikli ACC bazı koşullarda düzgün çalışmayabilir.

►►LSF özellikli ACC'nin Koşulları ve Sınırlamaları S. 534

■ Önde algılanan araç LSF özellikli ACC menzili içinde ve yavaşlayarak duruyor



Aracınız otomatik olarak durur. Sürücü bilgi arayüzünde **•••••** mesajı belirir. Önünüzdeki araç tekrar hareket etmeye başladığında, sürücü bilgi arayüzündeki araç simgesi yanıp söner. **RES/+** veya **-/SET** düğmesine ya da gaz pedalına basarsanız, LSF özellikli ACC yeniden önceki ayarlı hızda çalışmaya başlar.

Aracı yeniden sürmeden önce önünüzde araç yoksa gaz pedalına basınız ve LSF özellikli ACC yeniden önceki ayarlı hızda çalışmaya başlar.

►►Çalışırken

⚠UYARI

LSF özellikli ACC çalışırken durmuş bir araçtan çıkmak aracın kontrolsüz bir şekilde hareket etmesine yol açabilir.

Araç kontrolsüz bir şekilde hareket ederse ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir.

LSF özellikli ACC ile durdurulan bir araçtan asla çıkmayınız.

■ LSF özellikli ACC'nin Koşulları ve Sınırlamaları

Bazı koşullarda sistem otomatik olarak kapanabilir ve **ACC** uyarı lambası yanar. Bu koşulların bazı örnekleri aşağıda listelenmiştir. Diğer koşullar bazı ACC fonksiyonlarını kısıtlayabilir.

► **Ön Sensörlü Kamera** S. 579

■ Çevre koşulları

- Kötü havalarda kullanma (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)

■ Yol koşulları

- Aracı karlı veya ıslak yolda kullanırken (silik şerit işaretleri, araç izleri, yansıyan ışıklar, yol spreyi, yüksek kontrast).

■ Araç koşulları

- Ön camın dışı kir, çamur, yaprak, kar, vb. şeylerle kirlendiğinde veya engellendiğinde.
- Anormal bir lastik veya jant boyutu (yanlış ebatlı, farklı ebatlı veya yapılı, yanlış şişirilmiş, kompakt stepne* vs.)
- Kameranın sıcaklığı çok arttığında.
- Elektrikli park freni uygulandığında.
- Alt tampon kirlendiğinde.
- Araç ağır bir yükten veya süspansiyondaki modifikasyonlardan dolayı eğildiğinde.
- Lastik zincirleri takılıyken.

►►LSF özellikli ACC'nin Koşulları ve Sınırlamaları

LSF özellikli ACC, radar sensörünü Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) ile ortak kullanır.

► **Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)** S. 517

Radar sensörü kapağını her zaman temiz tutunuz.

Sensör kapağını temizlemek için kesinlikle kimyasal çözücüler veya parlatma tozu kullanmayınız. Su veya hafif bir deterjan ile temizleyiniz.


Radar sensörü kapağı üzerine çıkartma yapıştırmayınız veya kapağı değiştirmeyiniz.

Radar sensörünün tamir edilmesi veya çıkarılması gerekiyorsa ya da radar sensörü kapağı büyük bir darbe almışsa **MAIN** düğmesine basarak sistemi kapatınız ve aracınızı servise götürünüz.

Sistemde bir anormallik görürseniz aracınızı servise götürünüz (örn; uyarı mesajı çok sık görünüyorsa).

■ Algılama sınırlamaları

- Bir araç aniden önünüzü keserse.
- Aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki mesafe çok kısaysa.
- Düşük hızda seyreden bir araç önünüzü keserse ve ani fren yaparsa.
- Aniden hızlanıp yüksek hızla önünüzdeki araca önünüzdeki araca yaklaştığınızda.
- Önünüzdeki araç bir motosiklet, bisiklet, scooter veya başka küçük bir araç olduğunda.
- Aracınızın önünde hayvan varsa.
- Sensörün önünüzdeki aracı algılamasını zorlaştıracak virajlı veya dolambaçlı bir yolda sürüş yapıyorsanız.

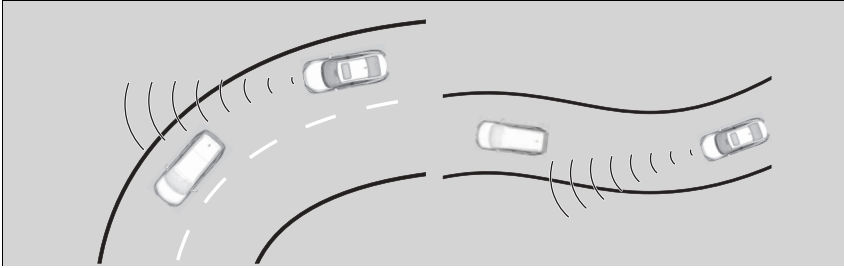

- Aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki hız farkı büyük ise.
- Karşıdan gelen araç aniden önünüzü keserse.
- Aracınız aniden karşıdan gelen aracın önünü keserse.

►►LSF özellikli ACC'nin Koşulları ve Sınırlamaları


Önünüzdeki araç aşağıdaki durumların herhangi birisinde darbe alırsa, radar sensörü düzgün çalışmayabilir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

- Araç tümseğin, kavisin, takoz, setin vs. üstüne çıktığında.
- Aracı derin bir sudan geçirirken.
- Araç önden darbe aldığı anda.

- Dar bir demir köprüden geçerken.




- Önünüzdeki araç aniden fren yaparsa.
- Önünüzdeki aracın şekli farklı ise.

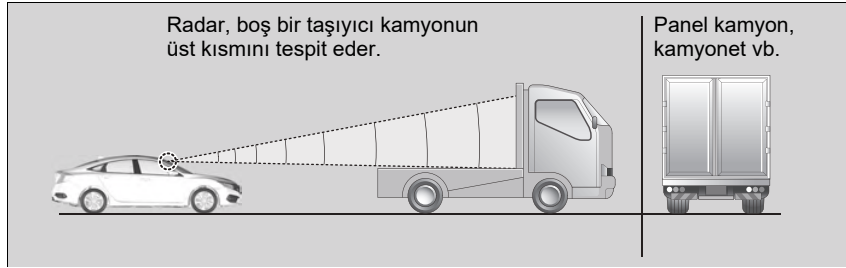

- Aracınız veya önünüzdeki araç şeridin bir kenarı üzerinde giderken.

■ Araç Hızını Ayarlamak İçin

Direksiyon simidindeki **RES/+** veya **-/SET** düğmesini kullanarak araç hızını arttırıp azaltabilirsiniz.

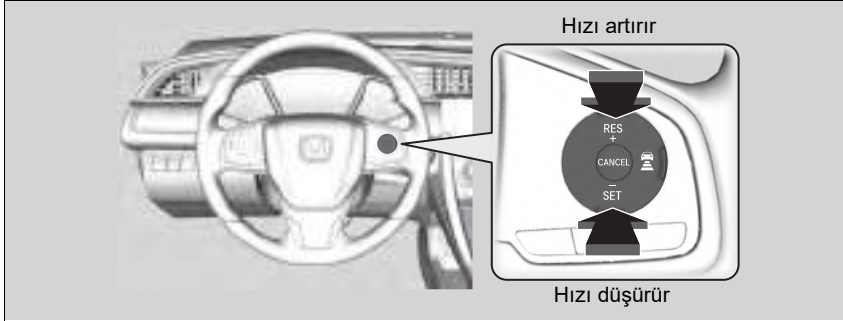


- **RES/+** veya **-/SET** düğmesine her basışınızda, araç hızı sınırı yaklaşık 1 km/s artar veya azalır.
- **RES/+** veya **-/SET** düğmesini basılı tuttuğunuzda, araç hızı sınırı yaklaşık 10 km/s artar veya azalır.

►Araç Hızını Ayarlamak İçin

Eğer algılanan araç sizin ayarlanmış hızınızdan daha düşük hızda seyrediyorsa LSF özellikli ACC aracınızı hızlandırmayabilir. Bu, aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki mesafeyi korumak içindir.

Gaz pedalına bastığınızda ve daha sonra **-/SET** düğmesine basıp bıraktığınızda, aracın geçerli hızı ayarlanır.

■ Takip Mesafesini Ayarlamak veya Değiştirmek için

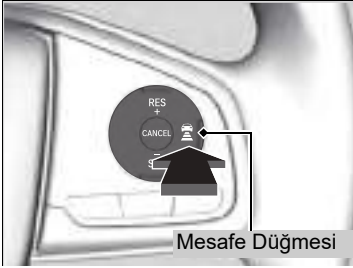

LSF özellikli ACC'nin takip mesafesini değiştirmek için  (mesafe) düğmesine basınız.

Düğmeye her bastığınızda, takip mesafesi (önünüzde algılanan aracın arkasındaki mesafe) ayarı çok uzun, uzun, normal ve kısa takip mesafeleri arasında değişir.

Mevcut sürüş koşullarınıza göre en uygun takip mesafesi ayarını belirleyiniz. Yerel düzenlemelerce belirlenmiş takip mesafesi gerekliliklerine uyunuz.

Aracınızın takip hızı ne kadar yüksek olursa kısa, orta, uzun ve çok uzun takip mesafe ayarları da o kadar uzun olur. Referans almak için aşağıdaki örneklerle bakınız.


Takip Mesafesi		Ayarlanan hız:	
		80 km/s	104 km/s
Kısa		24.7 metre 1.1 san	31.5 metre 1.1 san
Orta		34.2 metre 1.5 san	43.4 metre 1.5 san
Uzun		46.8 metre 2.1 san	60.8 metre 2.1 san
Çok Uzun		63.5 metre 2.9 san	83.4 metre 2.9 san

Önünüzdeki araç durduğundan dolayı aracınız otomatik olarak durursa, iki araç arasındaki mesafe LSF özellikli ACC mesafe ayarına göre değişecektir.

»Takip Mesafesini Ayarlamak veya Değiştirmek için

Sürücü her koşulda önündeki araçla yeterli bir fren mesafesi korumalı, yerel olarak geçerli Otoyol Kuralları'nın koşullarında belirtilen minimum mesafe veya aralık süreleriyle beraber bu yasalara uymanın sürücünün sorumluluğu olduğunun bilincinde olmalıdır.

■ İptal Etmek için

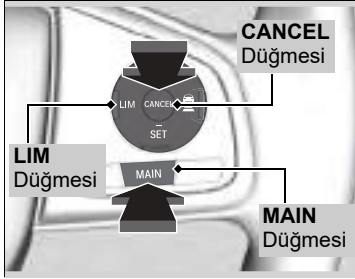

LSF özellikli ACC'yi iptal etmek için, aşağıdakilerden birini yapınız:

- **CANCEL** düğmesine basınız.
- **MAIN** düğmesine basınız.
 - LSF özellikli ACC gösterge lambası söner.
- **LIM** düğmesine basınız.
- Fren pedalına basınız.
 - LSF özellikli ACC fonksiyonu aracınızı durduğunda, fren pedalına basarak LSF özellikli ACC'yi iptal edemezsiniz.

► İptal Etmek için

Önceki ayarlı hıza dönmek için: LSF özellikli ACC'yi iptal etmenizin ardından, halen görüntülenmekteyken önceden ayarlanmış olan hıza devam edebilirsiniz. **RES/+** düğmesine basınız.

LSF özellikli ACC **MAIN** düğmesine basılarak kapatılmışsa, ayarlı hız kaydedilemez veya ayarlı hıza geri dönülemez.

Sistemi devreye sokmak için **MAIN** düğmesine basınız, ardından istediğiniz hızı ayarlayınız.

■ Otomatik iptal etme

LSF özellikli ACC otomatik olarak iptal edildiğinde, bir bip sesi duyulur ve sürücü bilgi arayüzünde bir mesaj belirir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri LSF özellikli ACC'nin iptal edilmesine yol açabilir:

- Kötü havalarda (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)
- Alt tampondaki radar sensörü kirlendiğinde.
- Önünüzdeki araç algılanamadığında.
- Anormal lastik durumu algılandığında veya lastikler patinaj yaptığında.
- Uzun süre dağlık yollarda veya arazi koşullarında sürüş yapıldığında.
- Ani direksiyon simidi hareketi olduğunda.
- ABS, VSA veya CMBS devreye girdiğinde.
- ABS veya VSA sistemi uyarı lambası yandığında.
- Araç çok dik bir yokuşta durdurulduğunda
- Elektrikli park frenini manuel olarak uyguladığınızda.
- LSF özellikli ACC'nin menzili içinde algılanan araç aracınıza çok yakın olduğunda.
- Aracınız hareket etmiyorken, algılanan bir araç LSF fonksiyonlu ACC'nin menzili dışına çıktığında.
- Dikiz aynasından arkasındaki kamera ya da ön cam dahil, kameranın çevresindeki alan kirlendiğinde.
- Azami Yük Sınırı aşıldığında.
- Tünel gibi kapalı bir alandan geçildiğinde.

LSF özellikli ACC'nin otomatik olarak iptali aşağıdaki nedenlerden de kaynaklanabilir. Bu tip durumlarda, elektrikli park freni otomatik olarak uygulanacaktır.

- Araç sabit durumda iken sürücü emniyet kemeri açıldığında.
- Araç 10 dakikadan daha uzun süre durduğunda.
- Motor durdurulduğunda.


» Otomatik iptal etme

LSF özellikli ACC otomatik olarak iptal edilse bile, önceden ayarlanmış hızla devam edebilirsiniz. LSF özellikli ACC'nin iptal edilmesine sebep olan durumun ortadan kalkmasını bekleyiniz ve ardından **-/SET** düğmesine basınız.

■ Akıllı Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrol Fonksiyonu

Başka bir aracın önünüzü kesmesini erken algılar. Sistem, yandaki şeritte düşük hızda seyreden aracın önünüzü kesme niyeti olduğunu algılar ve LSF özellikli ACC devrede olduğu zaman aracınızın hızını önceden ayarlar.

■ Sistemin çalışması

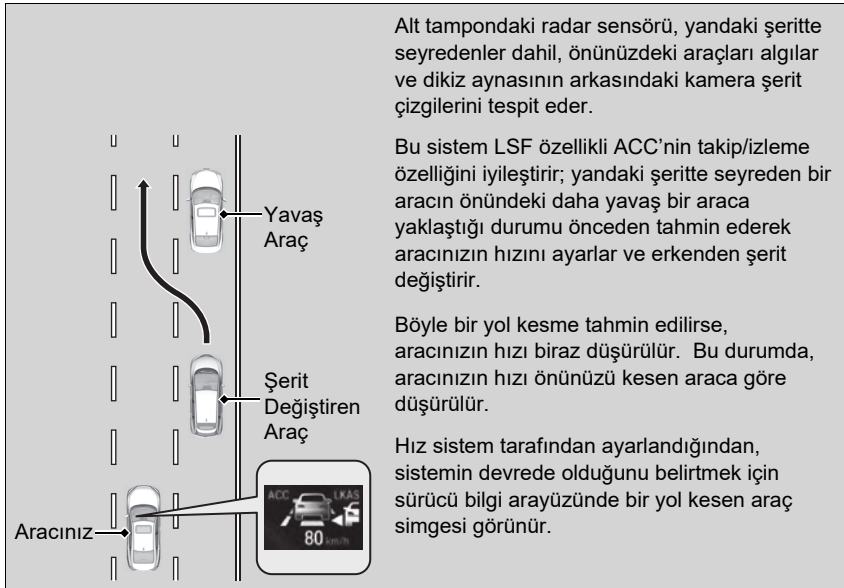

■ Sistemin devreye girmesi

Önünüzü kesen araç, önündeki araçtan daha hızlı gidiyorsa ve aracınız da önünüz kesen araçtan hızlı ise (örn; yavaşlamanız gerektiğinde) LSF özellikli ACC, önünüzü kesen aracı algılar ve aracınızın hızını ayarlar.

Sistem, aşağıdaki tüm koşullar karşılandığında devreye girer:

- LSF özellikli ACC devreye girdiğinde.
- Aracı çok şeritli bir yolda kullandığınızda.
- Aracınızın hızı yaklaşık 80 km/s ile 180 km/s arasında olduğunda.
- Aracı düz veya hafif kavisli bir yolda kullanırken.
- Sinyaller kapalı iken.
- Fren pedalına basılmadığında.
- Daha düşük hızlı bir araç önünüzü kestiğinde.

■ Akıllı uyarlanabilir sabit hız kontrolünün açılması ve kapatılması

Sürücü bilgi arayüzünü kullanarak sistemi açıp kapatabilirsiniz.

■ Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

►Akıllı Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrol Fonksiyonu

Trafik sağ taraftan sol tarafa değiştiğinde, belli bir mesafeye kadar karşıdan aracın gelmediği bir yolda araç kullanmak otomatik olarak algılanacak şeridi sağdan sola değiştirir.

Akıllı uyarlanabilir sabit hız kontrolü aşağıdaki koşullarda devreye girmeyebilir:

- Önünüzü kesen araç ile onun önündeki yan şeritte seyreden araç arasındaki hız farkı az olduğunda
- Önünüzü kesen araç ile sizin araç arasındaki hız farkı az olduğunda (örn; hız ayarı gerekmediğinde)
- Yandaki şeritte önünüzde araç yokken bir araç önünüzü kestiğinde
- Daha yüksek hızlı bir araç önünüzü kestiğinde

*1: Sağdan akan trafik için sağ şeridi ve soldan akan trafik için sol şeridi belirtmektedir.



Düz şanzımanlı modeller

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

Fren veya gaz pedalına basmadan sabit bir araç hızını ve aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki takip mesafesini muhafaza etmeye yardımcı olur. ACC, frenleri uygulayarak aracınızı yavaşlattığında, aracınızın fren lambaları yanacaktır.

Ne zaman kullanılmalı

Kamera dikiz aynasının arkasına yerleştirilmiştir.

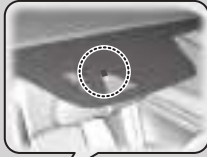

Radar sensörü, alt tamponda bulunur.



- ACC için araç hızı: İstenen hız aralığı yaklaşık 30 km/s'nin üstündedir.
- ACC için vites konumu: **2** veya daha yüksek vites.

►► Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

⚠ UYARI

ACC'nin yanlış kullanılması bir kazaya sebep olabilir.

ACC'yi sadece iyi havalarda ve ana yollarda seyrederken kullanınız.

⚠ UYARI

ACC'nin sınırlı bir frenleme kabiliyeti vardır. Aracınızın hızı 25 km/s'nin altına düştüğünde, ACC otomatik olarak iptal olacak ve aracınızın frenlerini uygulamayacaktır. Koşullar gerektirirse, daima frene basmaya hazır olunuz.

Önemli Hatırlatma

Her sistemde olduğu gibi, LSF özellikli ACC'nin de sınırlamaları vardır. Gerekteğinde fren pedalını kullanınız ve aracınız ile önünüzdeki araç arasında güvenli bir mesafe bırakınız.

Motor devri yükselince vitesi büyütünüz. Motor devri düştüğünde, vitesi küçültmeyi deneyiniz. Beş saniye içinde vites değiştirirseniz ACC'yi kullanmaya devam edebilirsiniz.


Bu sistemle birlikte verilmiş olan kamera ile ilgili bilgileri okuyabilirsiniz.

► Ön Sensörlü Kamera S. 579

■ Sistemin devreye alınması

Nasıl kullanılmalı

■ Direksiyon üzerindeki **MAIN** düğmesine basınız.

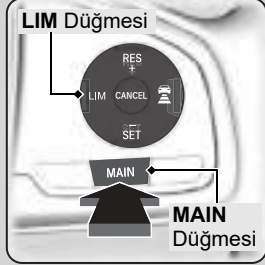

Gösterge panelindeki **ACC** lambası (yeşil) yanar. ACC kullanıma hazırdır.

Eğer farklı bir gösterge paneli görüntülenirse, ACC'ye getirmek için **LIM** düğmesine basınız.

►Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

Radar sensörünün doğru şekilde kullanılmasıyla ilgili talimatlar için, aşağıdaki sayfaya bakınız.

► **Radar Sensörü** S. 581

ACC, radar sensörünü çarpışma etkisini azaltan fren sistemi (CMBS) ile ortak kullanır.

► **Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)** S. 517

ACC bazı koşullarda düzgün çalışmayabilir.

► **ACC Koşulları ve Sınırlamaları** S. 500


ACC kullanılmadığında: **MAIN** düğmesine basarak, uyarlanabilir sabit hız kontrolünü kapatınız. Bu aynı zamanda Şerit Takip Destek Sistemini (LKAS) de kapatır.

MAIN düğmesine basıldığında, hem ACC hem de Şerit Takip Destek Sistemi (LKAS) açılır veya kapanır.

Şu koşullar altında ACC'yi kullanmayınız:

- Yoğun trafikli yollarda veya sürekli dur-kalk sırasında.
- Keskin dönüşlü yollarda.
- Ayarlı araç hızının aşılabileceği dik inişli yollarda. Bu tip durumlarda, ACC ayarlı hızı korumak için frenleri uygulamayacaktır.
- Ücret alım noktalarının bulunduğu veya trafik işaretleri arasında diğer cisimlerin olduğu yollarda veya park alanlarında ya da tesislerde.

■ Araç Hızını Ayarlamak İçin

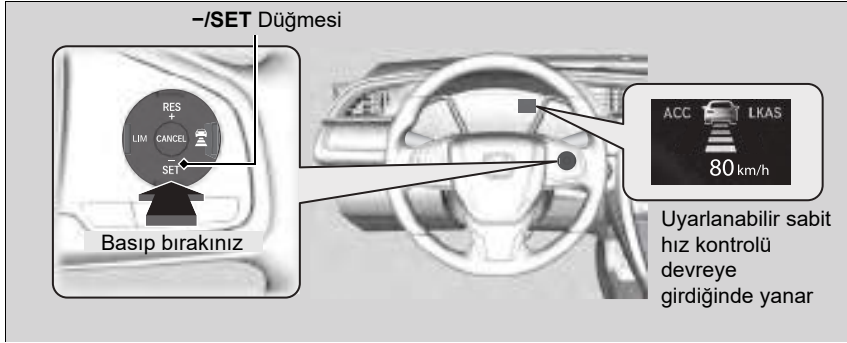

Ayağınızı gazdan çekiniz ve istediğiniz hıza ulaştığınızda **-SET** düğmesine basınız.

-SET düğmesini bıraktığınız an ayar hızı sabitletir ve ACC başlar.


►► Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)

ECON modundayken hızlanmak biraz zaman alabilir.

Sabit hız kontrolünü ve ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı aynı anda kullanamazsınız.

ACC'yi ve ayarlanabilir hız sınırlayıcıyı aynı anda kullanamazsınız.

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC), Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) gösterge lambaları akü bağlandıktan sonra yanabilir. Kısa bir mesafe boyunca aracınızı 20 km/s'den daha hızlı bir süratte sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

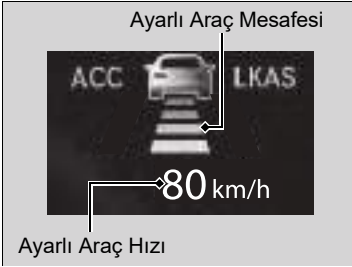

ACC çalışmaya başladığında, araç simgesi, mesafe çubukları ve ayarlı hız sürücü bilgi arayüzünde görünür.


ACC'yi kullandığınızda, Düz Sürüş Destek Fonksiyonu (Elektrikli Hidrolik Direksiyon Sisteminin bir özelliği) etkinleştirilir. Direksiyonun doğal çekmesini otomatik olarak dengelemek için direksiyon sistemi devreye alındığında, Düz Sürüş Destek Fonksiyonu aracınızı düz bir çizgide tutmanızı kolaylaştırır.

■ Çalışırken

■ Önde araç var

ACC, önünüzdeki aracın ACC menziline girip girmediğini izler. Eğer algılanan araç bunu menzil içine giriyorsa, ACC sistemi aracınızın öndeki araçla ayarlı takip mesafesini korumak için aracın hızını korur veya düşürür.

📏 **Takip Mesafesini Ayarlamak veya Değiştirmek için S. 554**

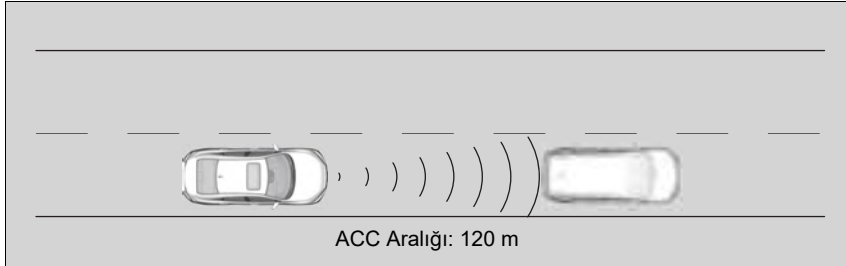


Sürücü bilgi arayüzünde bir araç simgesi görünür


Ayarlı hızınızdan daha düşük bir hızda giden bir araç önünüzü keserse ve radar ile kamera tarafından algılanırsa, aracınız yavaşlamaya başlar.

► Çalışırken


Önünüzdeki araç aniden durursa veya bir başka araç önünüze geçerse, sizi uyarmak için bir sesli uyarı verilir ve sürücü bilgi ekranında bir mesaj belirir.

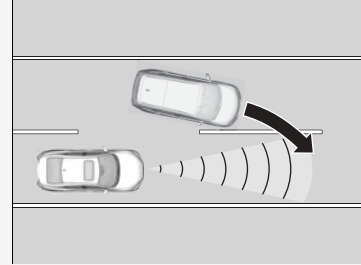

Fren pedalına basınız ve önünüzdeki araçla aranızda uygun bir mesafe bırakınız.

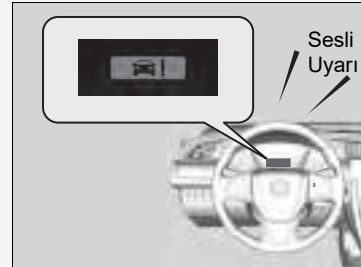

■ Önde araç yok

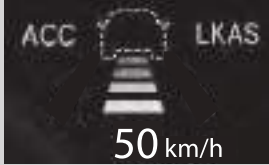

Sürücü bilgi arayüzünde kesik çizgili bir araç simgesi görünür

Aracınız frene veya gaz pedalına basmadan ayarlı hızı muhafaza eder. Eğer önünüzde aracınızın ayarlı hızda gitmesine sebep olan başka bir araç varsa, ACC aracınızı ayarlı hıza çıkarır ve bu hızı muhafaza eder.

■ Gaz pedalına bastığınızda

Araç hızını geçici olarak yükseltebilirsiniz. Bu durumda, ACC aralığında bir araç olsa dahi sesli veya görsel bir uyarı olmaz. Siz iptal edene kadar ACC devreden çıkmaz. Gaz pedalını bıraktığınızda sistem, önceki araç ACC menzili içinde iken takip mesafesini korumak için uygun bir hız ayarlar.

» Çalışırken

Aracınız ile önünüzde algılanan araç arasındaki mesafe kısa olsa bile, aşağıdaki durumlarda ACC aracınızı hızlandırmaya başlayabilir:

- Önünüzdeki araç sizinle aynı hızda veya sizden daha hızlı seyrediyorsa.
- Önünüzü kesen araç sizden hızlı seyrediyorsa, araçlar arasındaki mesafe gittikçe açılıyorsa.

Ayrıca, önünüzde algılanan araç ACC'nin algılama menzili içine giriyorsa veya menzilden çıkıyorsa sistem sesli uyarı verir. **ACC Öndeki Aracı Algılama Bip** ayarını değiştiriniz.

» Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

Sınırlamalar

ACC'yi kullanırken bile güvenli bir mesafeyi korumak için freni kullanmanız gerekebilir. Ayrıca, ACC bazı koşullarda düzgün çalışmayabilir.

» ACC Koşulları ve Sınırlamaları S. 550

■ ACC Koşulları ve Sınırlamaları

Bazı koşullarda sistem otomatik olarak kapanabilir ve **ACC** uyarı lambası yanar. Bu koşulların bazı örnekleri aşağıda listelenmiştir. Diğer koşullar bazı ACC fonksiyonlarını kısıtlayabilir.

📷 **Ön Sensörlü Kamera** S. 579

■ Çevre koşulları

Kötü havalarda kullanma (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)

■ Yol koşulları

Aracı karlı veya ıslak yolda kullanırken (silik şerit işaretleri, araç izleri, yansıyan ışıklar, yol spreyi, yüksek kontrast).

■ Araç koşulları

- Ön camın dışı kir, çamur, yaprak, kar, vb. şeylerle kirlendiğinde veya engellendiğinde.
- Anormal bir lastik veya jant boyutu (yanlış ebatlı, farklı ebatlı veya yapılı, yanlış şişirilmiş, kompakt stepne* vs.)
- Kameranın sıcaklığı çok arttığında.
- El freninin çekili olduğundan.
- Alt tampon kirlendiğinde.
- Araç ağır bir yükten veya süspansiyondaki modifikasyonlardan dolayı eğildiğinde.
- Lastik zincirleri takılıyken.

📷 ACC Koşulları ve Sınırlamaları

ACC, radar sensörünü Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) ile ortak kullanır.

📷 Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) S. 517

Radar sensörü kapağını her zaman temiz tutunuz.


Sensör kapağını temizlemek için kesinlikle kimyasal çözücüler veya parlatma tozu kullanmayınız. Su veya hafif bir deterjan ile temizleyiniz.

Radar sensörü kapağı üzerine çıkartma yapıştırmayınız veya kapağı değiştirmeyiniz.

Radar sensörünün tamir edilmesi veya çıkarılması gerekiyorsa ya da radar sensörü kapağı büyük bir darbe almışsa **MAIN** düğmesine basarak sistemi kapatınız ve aracınızı servise götürünüz.

■ Algılama sınırlamaları

- Bir araç aniden önünüzü keserse.
- Aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki mesafe çok kısaysa.
- Düşük hızda seyreden bir araç önünüzü keserse ve ani fren yaparsa.
- Aniden hızlanıp yüksek hızla önünüzdeki araca önünüzdeki araca yaklaştığınızda.
- Önünüzdeki araç bir motosiklet, bisiklet, scooter veya başka küçük bir araç olduğunda.
- Aracınızın önünde hayvan varsa.
- Sensörün önünüzdeki aracı algılamasını zorlaştıracak virajlı veya dolambaçlı bir yolda sürüş yapıyorsanız.

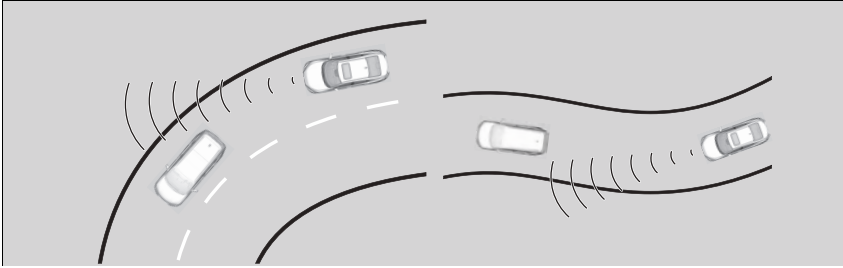

- Aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki hız farkı büyük ise.
- Karşıdan gelen araç aniden önünüzü keserse.
- Aracınız aniden karşıdan gelen aracın önünü keserse.

»ACC Koşulları ve Sınırlamaları

Sistemde bir anormallik görürseniz aracınızı servise götürünüz (örn; uyarı mesajı çok sık görünüyorsa).

Önünüzdeki araç aşağıdaki durumların herhangi birisinde darbe alırsa, radar sensörü düzgün çalışmayabilir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

- Araç tümseğin, kavisin, takoz, setin vs. üstüne çıktığında.
- Aracı derin bir sudan geçirirken.
- Araç önden darbe aldığı anda.

- Dar bir demir köprüden geçerken.




- Önünüzdeki araç aniden fren yaparsa.
- Önünüzdeki aracın şekli farklı ise.



- Aracınız veya önünüzdeki araç şeridin bir kenarı üzerinde giderken.

■ Araç Hızını Ayarlamak İçin

Direksiyon simidindeki **RES/+** veya **-/SET** düğmelerini kullanarak araç hızını arttırıp azaltabilirsiniz.

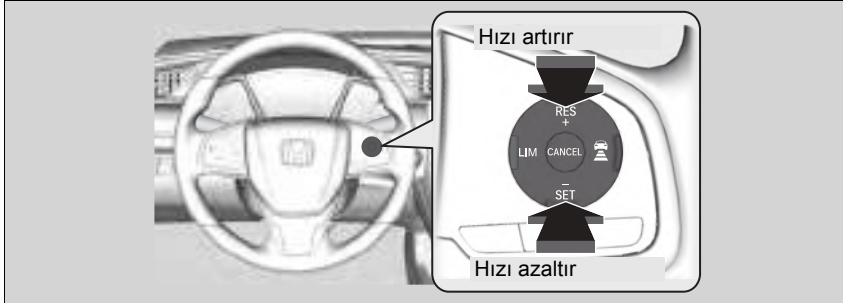


- Düğmeye her basışınızda, araç hızı yaklaşık 1 km/s artar veya azalır.
- Eğer düğmeyi basılı tutarsanız, araç hızı yaklaşık 10 km/s artar veya azalır.

» Araç Hızını Ayarlamak İçin

Eğer önünüzde algılanan araç sizin ayarlanmış hızınızdan daha düşük hızda seyrediyorsa ACC aracınızı hızlandırmayabilir. Bu, aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki mesafeyi korumak içindir.

Gaz pedalına bastığınızda ve daha sonra **-/SET** düğmesine basıp bıraktığınızda, aracın geçerli hızı ayarlanır.

■ Takip Mesafesini Ayarlamak veya Değiştirmek için

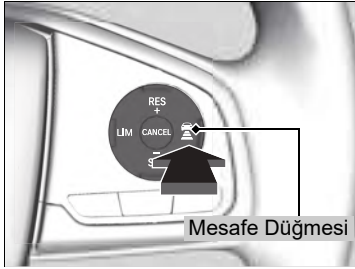

ACC takip mesafesini değiştirmek için  (mesafe) düğmesine basınız.

Düğmeye her bastığınızda, takip mesafesi (önünüzde algılanan aracın arkasındaki mesafe) ayarı çok uzun, uzun, normal ve kısa takip mesafeleri arasında değişir.

Mevcut sürüş koşullarınıza göre en uygun takip mesafesi ayarını belirleyiniz. Yerel düzenlemelerce belirlenmiş takip mesafesi gerekliliklerine uyunuz.


Aracınızın takip hızı ne kadar yüksek olursa kısa, orta, uzun ve çok uzun takip mesafe ayarları da o kadar uzun olur. Referans almak için aşağıdaki örneklere bakınız.

Takip Mesafesi		Ayarlanan hız:	
		80 km/s	104 km/s
Kısa		25.4 metre 1.1 san.	30.6 metre 1.1 san.
Orta		33.4 metre 1.5 san.	41.9 metre 1.5 san.
Uzun		46.9 metre 2.1 san.	60.9 metre 2.1 san.
Çok Uzun		65.1 metre 2.9 san.	86.2 metre 2.9 san.

►Takip Mesafesini Ayarlamak veya Değiştirmek için

Sürücü takip ettiği araç ile arasındaki yeterli fren mesafesini her koşulda muhafaza etmelidir ve yerel Otoyol Kurallarının izin verdiği minimum mesafelerden veya takip sürelerinden haberdar olmalıdır ve bu kurallara uymak sürücünün sorumluluğundadır.

■ İptal Etmek için

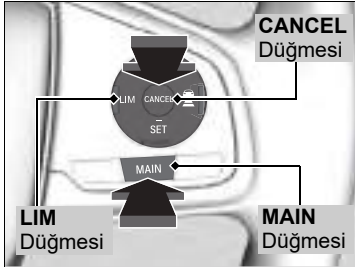

ACC'yi iptal etmek için, aşağıdakilerden biri yapınız:

- **CANCEL** düğmesine basınız.
- **MAIN** düğmesine basınız.
 - ACC uyarı lambası söner.
- **LIM** düğmesine basınız.
- Fren pedalına basınız.
- Debriyaj pedalına beş saniye veya daha uzun süre basınız.

■ İptal Etmek için

Önceki ayarlı hıza dönmek için: ACC'yi iptal etmenizin ardından, halen görüntülenmekteyken önceden ayarlanmış olan hıza devam edebilirsiniz. En az 30 km/s veya daha yüksek bir hızda seyrederken **RES/+** düğmesine basınız.

ACC, **MAIN** düğmesine basılarak kapatılmışsa, ayarlı hız kaydedilemez veya ayarlı hıza geri dönülemez. Sistemi devreye sokmak için **MAIN** düğmesine basınız, ardından istediğiniz hızı ayarlayınız.

■ Otomatik iptal

ACC otomatik olarak iptal edildiğinde, bir bip sesi duyulur ve sürücü bilgi arayüzünde bir mesaj belirir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri ACC'nin otomatik olarak iptal edilmesine yol açabilir:

- Kötü havalarda (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)
- Alt tampondaki radar sensörü kirlendiğinde.
- Önünüzdeki araç algılanamadığında.
- Anormal lastik durumu algılandığında veya lastikler patınaj yaptığında.
- Uzun süre dağlık yollarda veya arazi koşullarında sürüş yapıldığında.
- Ani direksiyon simidi hareketi olduğunda.
- ABS, VSA veya CMBS devreye girdiğinde.
- ABS veya VSA sistemi uyarı lambası yandığında.
- Park frenini manuel olarak uyguladığınızda.
- ACC'nin menzili içinde algılanan araç aracınıza çok yakın olduğunda.
- Dikiz aynasından arkasındaki kamera ya da ön cam dahil, kameranın çevresindeki alan kirlendiğinde.
- Azami Yük Sınırı aşıldığında.
- Tünel gibi kapalı bir alandan geçildiğinde.
- Takometre ekranında görünen vites küçültme gösteriminin ihmal edilmesi 10 saniye sonra ACC'yi iptal edecektir.
- Motor takometrenin kırmızı bölgesine girdiğinde.
- Motor devri 1.000 dev/dak'nın altına düştüğünde.
- Vites büyütürken veya küçültürken geçici olarak boş vitese geçtiğinizde.


» Otomatik iptal

ACC otomatik olarak iptal edilse bile, önceden ayarlanmış hızla devam edebilirsiniz. ACC'nin iptal edilmesine sebep olan durumun ortadan kalkmasını bekleyiniz ve ardından **—/SET** düğmesine basınız.

■ Akıllı Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrol Fonksiyonu

Başka bir aracın önünüzü kesmesini erken algılar. Sistem, yandaki şeritte düşük hızda seyreden aracın önünüzü kesme niyeti olduğunu algılar ve ACC devrede olduğu zaman aracınızın hızını önceden ayarlar.

■ Sistemin çalışması

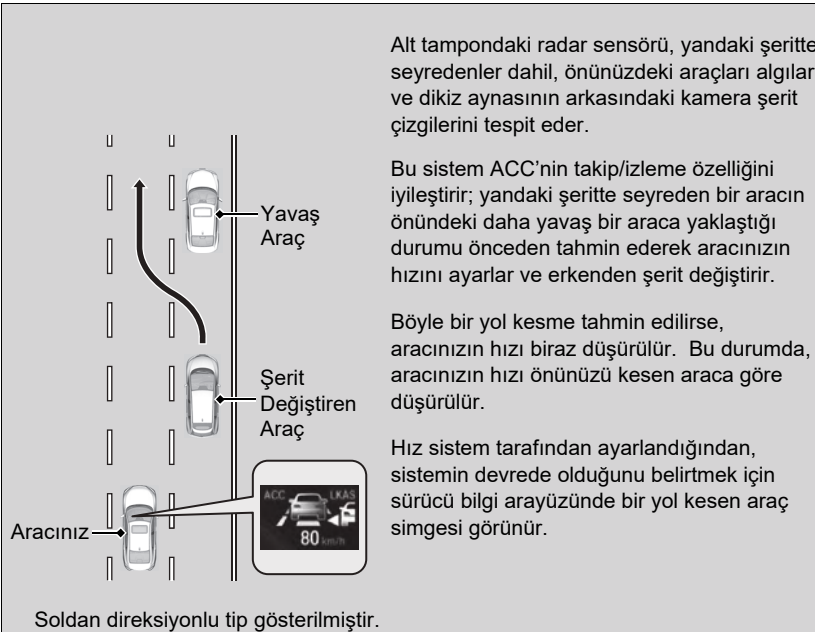

■ Sistemin devreye girmesi

Önünüzü kesen araç, önündeki araçtan daha hızlı gidiyorsa ve aracınız da önünüz kesen araçtan hızlı ise (örn; yavaşlamanız gerektiğinde) ACC, önünüzü kesen aracı algılar ve aracınızın hızını ayarlar.

Sistem, aşağıdaki tüm koşullar karşılandığında devreye girer:

- ACC devreye girdiğinde.
- Aracı çok şeritli bir yolda kullandığınızda.
- Aracınızın hızı yaklaşık 80 km/s ile 180 km/s arasında olduğunda.
- Aracı düz veya hafif kavisli bir yolda kullanırken.
- Sinyaller kapalı iken.
- Fren pedalına basılmadığında.
- Daha düşük hızlı bir araç önünüzü kestiğinde.

■ Akıllı uyarlanabilir sabit hız kontrolünün açılması ve kapatılması

Sürücü bilgi arayüzünü/müzik sistemini/bilgi ekranını kullanarak sistemi açıp kapatabilirsiniz.

► Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

►Akıllı Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrol Fonksiyonu

Trafik sağ taraftan sol tarafa değiştiğinde, belli bir mesafeye kadar karşıdan aracın gelmediği bir yolda araç kullanmak otomatik olarak algılanacak şeridi sağdan sola değiştirir.

Akıllı uyarlanabilir sabit hız kontrolü aşağıdaki koşullarda devreye girmeyebilir:

- Önünüzü kesen araç ile onun önündeki yan şeritte*¹ seyreden araç arasındaki hız farkı az olduğunda
- Önünüzü kesen araç ile sizin araç arasındaki hız farkı az olduğunda (örn; hız ayarı gerekmediğinde)
- Yandaki şeritte*¹ önünüzde araç yokken bir araç önünüzü kestiğinde
- Daha yüksek hızlı şeritten*¹ bir araç önünüzü kestiğinde.

*1: Sağdan akan trafik için sağ şeridi ve soldan akan trafik için sol şeridi belirtmektedir.

Şerit Takip Sistemi (LKAS)

Araç algılanan şeridin ortasında tutmaya yardımcı olmak için direksiyon girdisi sağlar ve aracın şeridin dışına çıkmaya başladığı algılanılırsa sesli ve görsel uyarılar verir.

■ Direksiyon girdisi desteği

Sistem, aracı sol ve sağ şerit çizgileri arasında tutmak için direksiyona tork uygular. Araç şerit çizgilerinden birisine yaklaştığında uygulanan tork artar.



■ Ön sensörlü kamera
Şerit çizgilerini izler

■ Dokunmatik ve görsel uyarılar
Araçın algılanan şeritten çıkmakta olduğunu belirtmek direksiyon hızlı bir şekilde titreştirilir ve bir uyarı göstergesi görülür.



Şerit değiştirmek için sinyal verdiğinizde, sistem devreden çıkar ve sinyal kapatıldığında yeniden devreye girer.

Sinyal vermeden şerit değiştirirseniz, LKAS uyarısı verilir ve direksiyona tork uygulanır.

►► Şerit Takip Sistemi (LKAS)

Önemli Emniyet Uyarıları

LKAS sistemi sadece konforunuz içindir. Araç kontrolünün yerine geçmez. Ellerinizi direksiyondan çekerseniz veya aracı döndürmezseniz sistem çalışmaz.

► Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları S. 126

Gösterge panelinin üzerine cisim yerleştirmeyiniz. Cisimler ön camda yansıma yapabilir ve trafik şeritlerinin doğru algılanmasını engelleyebilir.

LKAS sadece sinyal verilmeden şeritten ayrılma gerçekleştiğinde sizi uyarır. LKAS tüm şerit çizgilerini veya şeritten ayrılmaları algılamayabilir; doğruluk hava, hız ve şerit çizgilerinin durumuna göre değişiklik gösterecektir. Aracınızı güvenli bir şekilde kullanmak ve çarpışmalardan kaçınmak sizin sorumluluğunuzdadır.

LKAS sistemi, otoyollarda veya çift şeritli yolda kullanıldığında yararlıdır.

LKAS, belli koşullar altında düzgün çalışmayabilir:


► LKAS Koşulları ve Sınırlamaları S. 565

Bu sistemle donatılmış kameranın kullanım bilgilerini okuyabilirsiniz.

► Ön Sensörlü Kamera S. 579


■ Şerit Takip Sistemi Fonksiyonu

Aracı şeridin ortasında tutmaya yardımcı olur. Araç beyaz veya sarı çizgiye yaklaştığında, elektrikli hidrolik direksiyonun döndürme kuvveti artar.

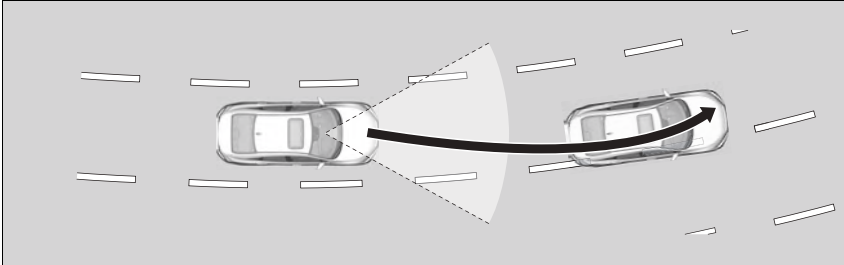

■ Şeritten Ayrılma Uyarısı Fonksiyonu

Araç ikaz alanına girdiğinde LKAS, bir ikaz ekranı ile birlikte direksiyonu hafif titreterek sizi uyarır.

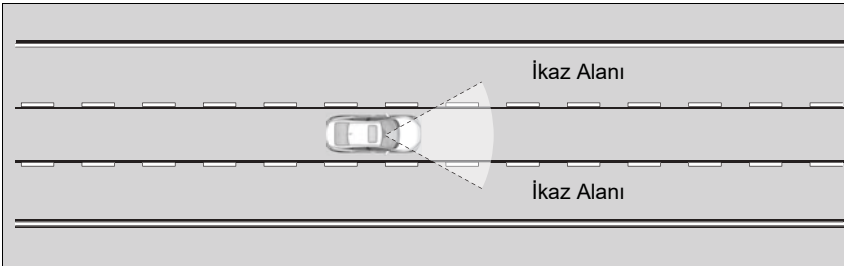

►Şerit Takip Sistemi (LKAS)

LKAS, dur-kalk trafikte veya keskin virajlı yollarda istenildiği gibi çalışmayabilir.


Sistem şeritleri algılayamazsa, geçici olarak iptal olacaktır. Şerit algılandığında, sistem otomatik olarak devreye girecektir.

■ Sistem Ne Zaman Kullanılabilir

Sistem, aşağıdaki koşullar karşılandığında kullanılabilir.

- Aracı kullandığınız şeridin her iki tarafında algılanabilir şerit çizgileri olduğunda ve aracınız şeridin ortasında iken.
- Araç hızı yaklaşık 72 - 185 km/s arasında olduğunda.
- Aracı düz veya hafif kavisli bir yolda kullanırken.
- Sinyaller kapalı iken.
- Fren pedalına basılmadığında.
- Silecekler sürekli çalışmadığında.

■ Sistemin devreye alınması

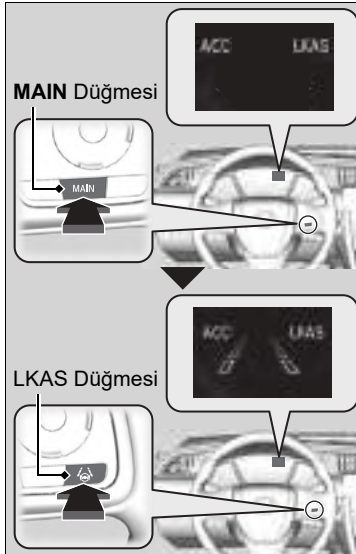

1. MAIN düğmesine basınız.

- Sürücü bilgi arayüzünde LKAS görünür. Sistem kullanıma hazırdır.

2. LKAS düğmesine basınız.

- Sürücü bilgi arayüzünde şerit çizgileri belirir. Sistem devreye girer.

»Sistem Ne Zaman Kullanılabilir

Sistemin tork uygulamasından dolayı araç sola ya da sağa kayarsa, LKAS sistemini kapatın ve aracı yetkili servise götürerek kontrol ettiriniz.



3. Sürüş esnasında aracınızı şeridin ortasına yakın tutunuz.
- Sol ve sağ şerit çizgileri algılandıktan sonra sistem çalışmaya başladığında kesik dış çizgiler kesintisiz çizgilere değişir.

İptal Etmek için



LKAS'ı iptal etmek için:
MAIN veya LKAS düğmesine basınız.

Aracı son kullandığınızda açmış olsanız bile, motoru her durdurduğunuzda LKAS kapanır.

İptal Etmek için

LSF özellikli ACC bulunan modeller

Ayrıca, **MAIN** düğmesine basıldığında LSF özellikli ACC açılıp kapanır.

ACC bulunan modeller

Ayrıca, **MAIN** düğmesine basıldığında ACC açılıp kapanır.



LKAS devreden çıktığında, sürücü bilgi ekranındaki şerit çizgileri eş yükselti eğrilerine değişir ve sesli uyarı duyulur (varsa).

■ Aşağıdaki durumlarda sistemin çalışması durur:

- Silecekleri sürekli çalışma konumuna ayarladığınızda.
 - Silecekleri kapatmak LKAS'ı yeniden çalıştırır.
- Araç hızını 64 km/s ya da altına düşürdüğünüzde.
 - Araç hızını 72 km/s ya da üstüne çıkarmak LKAS'ı yeniden çalıştırır.
- Fren pedalına bastığınızda.
 - Fren pedalını bıraktığınızda LKAS devreye girer ve şerit çizgilerini tekrar algılamaya başlar.

■ Aşağıdaki durumlarda LKAS otomatik olarak durabilir:

- Sistem şerit çizgilerini algılayamadığında.
 - Direksiyon simidi hızlı çevrildiğinde.
 - Aracı döndüremediğinizde.
 - Keskin bir viraj alındığında.
 - Aracı yaklaşık 185 km/s'yi aşan hızlarda kullandığınızda.
- Bu koşullar ortadan kalktığında, LKAS otomatik olarak yeniden devreye girer.

■ Aşağıdaki durumlarda LKAS otomatik olarak iptal olabilir:

- Kameranin sıcaklığı çok düşük veya yüksek olduğunda.
- Dikiz aynasından arkasındaki kamera ya da ön cam dahil, kameranin çevresindeki alan kirlendiğinde.
- ABS veya VSA sistemi devreye girdiğinde.

LKAS otomatik olarak iptal olduğunda sesli uyarı duyulur.

■ LKAS Koşulları ve Sınırlamaları


Sistem aşağıdakiler dahil, belli koşullar altında şerit işaretlerini algılamayabilir ve dolayısıyla aracı şeridin ortasında tutamayabilir:

■ Çevre koşulları

- Kötü havalarda kullanma (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)
- Tünel girişi veya çıkışı gibi aydınlık ve karanlık arasında ani bir değişiklikler olduğunda.
- Şerit çizgileri ile yol yüzeyi arasında çok az kontrast olduğunda.
- Aracı alçak güneş ışınlarına doğru kullanırken (örn; gün ağarırken veya hava kararırken).
- Güçlü bir ışık yola yansıdığına.
- Aracı ağaçların, binaların vs. gölgesinde kullanırken.
- Yakındaki nesnelerin gölgeleri şerit işaretlerine paralel olduğunda.
- Yoldaki nesneler veya yapılar şerit işareti olarak yanlış yorumlandığında.
- Ön camın iç tarafında yansımalar olduğunda.
- Aracı gece veya tünel gibi karanlık bir ortamda kullanırken.

■ Yol koşulları

- Karlı veya ıslak yollarda kullanma (silik şerit işareti, araç izleri, yansıma yapan ışıklar, yol spreysi, yüksek kontrast).
- Aracı geçici şerit çizgili bir yolda kullanırken.
- Yol çalışmasından veya eski şerit çizgilerinden dolayı yolda silik, birden çok veya farklı şerit çizgileri görüldüğünde.

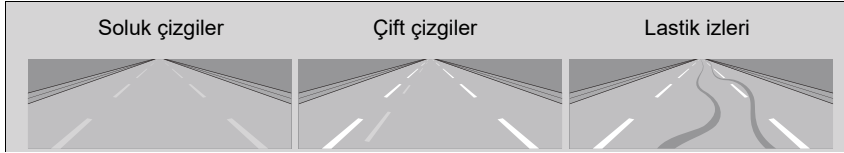


- Yolda birleşme, ayrılma veya yaya çizgileri olduğunda (örn; kavşaktaki ve yaya geçitlerindeki gibi).
- Şerit çizgileri aşırı dar, geniş veya değişken olduğunda.



- Önünüzdeki araç şerit çizgilerine yakın giderken.
- Yokuşlu yolda veya araç yokuşun zirvesine yaklaştığında.
- Aracı engebeli veya asfalt olmayan yollarda veya tümsekli yüzeylerde kullanırken.
- Yoldaki cisimler (kasis, parmaklık, direkler vs.) beyaz çizgiler (veya sarı çizgiler) olarak algılandığında.

- Aracı çift çizgili yollarda kullanırken.

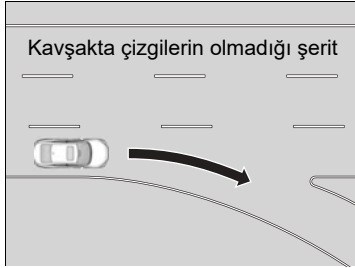

■ Araç koşulları


- Farların camları kirlendiğinde veya farlar düzgün ayarlanmadığında.
- Ön camın dışı kir, çamur, yaprak, kar, vb. şeylerle kirlendiğinde veya engellendiğinde.
- Ön camın içi buğulandığında.
- Kameranın sıcaklığı çok arttığında.
- Anormal bir lastik veya jant boyutu (yanlış ebatlı, farklı ebatlı veya yapılı, yanlış şişirilmiş, kompakt stepne* vs.)
- Araç ağır bir yükten veya süspansiyondaki modifikasyonlardan dolayı eğildiğinde.
- Araç römork çekiyorsa.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem

İkazlar ve yardımlar, sistem aracınızın istem dışı bir şekilde yol şeritlerinden dışarı çıkması ve / veya karayolundan tamamen ayrılması ihtimalini tespit ettiğinde size yardımcı olur.

Sistemin Çalışması

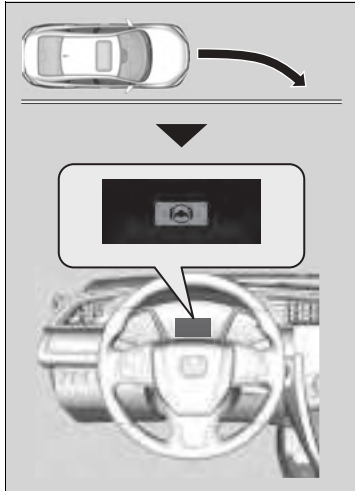

Dikiz aynasının arkasındaki ön kamera sol ve sağ şerit çizgilerini (beyaz veya sarı) izler. Aracınız sinyal verilmeden sağ veya sol şerit çizgilerine çok yaklaşırsa sistem, görsel bir uyarının yanında, bir direksiyon torku uygular ve algılanan şerit içinde kalmanıza yardımcı olmak için direksiyonu hızlı bir şekilde titreştirerek sizi uyarır.

► **Değiştirilebilir Özellikler** S. 155, 367

Bir görsel uyarı olarak, sürücü bilgi arayüzünde  mesajı görünür.

Eğer sistem, aracı yolda tutmak için dönüş girdisinin yetersiz olduğunu belirlerse, frenleri uygulayabilir.

► Frenleme sadece şerit işaretleri kesintisiz çizgiler olduğunda uygulanır.

Algılanan şerit çizgilerini geçmeyi önlemek için direksiyonu çevirdiğinizde sistem, destek işlemini iptal eder.

Eğer sistem sürücünün yanıt alınmadan birkaç kez çalışırsa, sizi uyarmak için sesli uyarı verir.

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem

Önemli Emniyet Uyarısı

Tüm destek sistemleri gibi, Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistemin de sınırlamaları vardır. Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sisteme çok fazla güvenmek çarpışmaya sebep olabilir. Aracınızın şerit çizgileri içinde tutmak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır.

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem, sadece sinyal verilmeden şeritten ayrılma gerçekleştiğinde sizi uyarır. Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem tüm şerit çizgilerini veya şeritten ya da yoldan ayrılmaları algılayabilir; doğruluk hava, hız ve şerit çizgilerinin durumuna göre değişiklik gösterecektir. Aracınızı güvenli bir şekilde kullanmak ve çarpışmalardan kaçınmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu sistemle donatılmış kameranın kullanım bilgilerini okuyabilirsiniz.

► **Ön Sensörlü Kamera** S. 579

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem belli koşullarda düzgün çalışmayabilir:

► **Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistemin Koşulları ve Sınırlamaları** S. 570


Aracın çalışması veya yolun yüzey koşullarından dolayı Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistemin çalıştığını fark etmeyeceğiniz durumlar olabilir.

Sistemin Devreye Girmesi

Aşağıdaki tüm koşullar karşılandığında sistem şerit çizgilerini aramaya hazır olur:

- Araç hızı yaklaşık 72 - 185 km/s arasında olduğunda.
- Aracı düz veya hafif kavisli bir yolda kullanırken.
- Sinyaller kapalı iken.
- Fren pedalına basılmadığında.
- Silecekler sürekli çalışmadığında.
- Araç hızlanmadığında veya frenlenmediğinde ve direksiyon çevrilmediğinde.
- Sistem, sürücünün aktif bir şekilde hızlanma, frenleme veya dönüş yapmadığını tespit ettiğinde.

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistemin Açılması ve Kapatılması

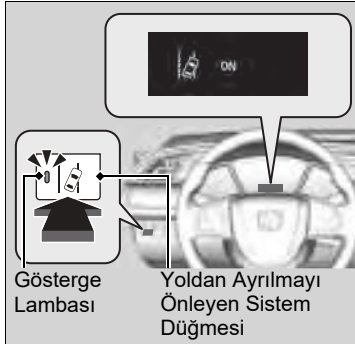

Sistemi açmak ve kapatmak için Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem düğmesine basınız.

- Sistem devrede iken düğme üzerindeki gösterge lambası yanar ve sürücü bilgi arayüzünde bir mesaj görünür.

Sistemin Devreye Girmesi

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem otomatik olarak kapanabilir ve  göstergesi yanarak yanık kalabilir.

► Gösterge Lambaları S. 104

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem fonksiyonu, araç aşağıdaki koşullarda iken etkilenebilir:

- Trafik şeridi içinde olmadığında.
- Araç kavisin iç tarafında veya şerit dışında sürüldüğünde.
- Araç dar bir yolda sürüldüğünde.

Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistemin Açılması ve Kapatılması

Sürücü bilgi arayüzünü veya ses/bilgi ekranını kullanarak özelleştirilen seçeneklerden **Sadece Uyarı** öğesini seçerseniz, sistem direksiyonu ve freni kullanmaz.

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) gösterge lambaları akü tekrar bağlandıktan sonra yanabilir. Kısa bir mesafe boyunca aracınızı 20 km/s'den daha hızlı bir süratte sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. Aksi halde aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

■ Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistemin Koşulları ve Sınırlamaları

Sistem bazı koşullarda şerit çizgilerini ve aracınızın pozisyonunu düzgün bir şekilde tespit edemeyebilir. Bu koşulların bazı örnekleri aşağıda listelenmiştir.

■ Çevre koşulları

- Kötü havalarda kullanma (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)
- Tünel girişi veya çıkışı gibi aydınlık ve karanlık arasında ani bir geçiş olduğunda.
- Şerit çizgileri ile yol yüzeyi arasında çok az kontrast olduğunda.
- Aracı alçak güneş ışınlarına doğru kullanırken (örn; gün ağarırken veya hava kararırken).
- Güçlü bir ışık yola yansıdığı anda.
- Aracı ağaçların, binaların vs. gölgesinde kullanırken.
- Yakındaki nesnelerin gölgeleri şerit işaretlerine paralel olduğunda.
- Yoldaki nesneler veya yapılar şerit işareti olarak yanlış yorumlandığında.
- Ön camın iç tarafında yansımalar olduğunda.
- Aracı gece veya tünel gibi karanlık bir ortamda kullanırken.

■ Yol koşulları

- Aracı karlı veya ıslak yolda kullanırken (silik şerit işaretleri, araç izleri, yansıyan ışıklar, yol spreyi, yüksek kontrast).
- Aracı geçici şerit çizgili bir yolda kullanırken.
- Yol çalışmasından veya eski şerit çizgilerinden dolayı yolda silik, birden çok veya farklı şerit çizgileri görüldüğünde.
- Yolda birleşme, ayrılma veya yaya çizgileri olduğunda (örn; kavşaktaki ve yaya geçitlerindeki gibi).
- Şerit çizgileri aşırı dar, geniş veya değişken olduğunda.
- Önünüzdeki araç şerit çizgilerine yakın giderken.
- Yokuşlu yolda veya araç yokuşun zirvesine yaklaştığında.
- Aracı engebeli veya asfalt olmayan yollarda veya tümsekli yüzeylerde kullanırken.
- Yoldaki cisimler (kasis, parmaklık, direkler vs.) beyaz çizgiler (veya sarı çizgiler) olarak algılandığında.
- Aracı çift çizgili yollarda kullanırken.

■ Araç koşulları

- Farların camları kirlendiğinde veya farlar düzgün ayarlanmadığında.
- Ön camın dışı kir, çamur, yaprak, kar, vb. şeylerle kirlendiğinde veya engellendiğinde.
- Ön camın içi buğulandığında.
- Kameranin sıcaklığı çok arttığında.
- Anormal bir lastik veya jant boyutu (yanlış ebatlı, farklı ebatlı veya yapılı, yanlış şişirilmiş, kompakt stepne* vs.)
- Araç ağır bir yükten veya süspansiyondaki modifikasyonlardan dolayı eğildiğinde.
- Lastik zincirleri takılıyken.
- Araç römork çekiyorsa.


* Tüm modellerde bulunmuyor

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Aracınızın geçtiği geçerli hız sınırı ve sollama yasak gibi yol işareti bilgilerini sürücü bilgi arayüzünde göstererek size hatırlatır.

Sistemin Çalışması

Dikiz aynasının arkasına yerleştirilen kamera sürüş esnasında trafik işaretleri yakalarsa sistem, aracınız için belirlenmiş olarak tanınan işaretleri gösterir. Trafik işaretinin simgesi araç önceden belirlenen bir zamana ve mesafeye ulaşmaya kadar bir süre görünecektir.

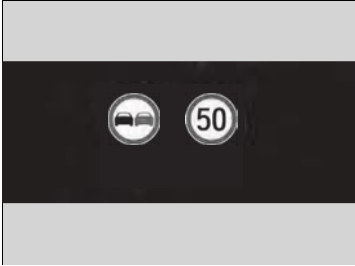

Trafik işaretinin simgesi aşağıdaki durumlarda başka bir simgeye değişebilir veya kaybolabilir:


- Hız sınırının sonu veya başka bir belirlenen sınır algılandığında.
- Aracınız otobana veya anayola girdiğinde/çıktığında.
- Kavşakta yön değiştirirken sinyal vererek dönüş yaptığınızda.

►► Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Sistem, Viyana Sözleşmesi standartlarına uygun işaretleri algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm işaretler görünmeyebilir ancak yol kenarındaki işaretler göz ardı edilmemelidir. Sistem, seyahat ettiğiniz tüm ülkelerin belirlenen trafik işaretleriyle ve tüm koşullarda çalışmaz. Sisteme çok fazla güvenmeyiniz. Daima yol koşullarına uygun hızlarda sürünüz.

Asla ön cama kameranın görüş alanını ve sistemin normal çalışmasını engelleyecek film veya herhangi bir nesne takmayınız. Kameranin görüş alanı içindeki çizikler, oyuklar veya diğer hasarlar sistemin normal çalışmasını engelleyebilir. Böyle bir durumda, ön camı orijinal Honda yedek camı ile değiştirmenizi tavsiye ederiz. Kameranin görüş alanı içinde küçük tamirler bile yapmak veya bir yan sanayi ön camı takmak da sistemin düzgün çalışmamasına sebep olabilir. Ön camı değiştirdikten sonra, kamerayı yetkili serviste kalibre ettiriniz. Kameranin düzgün kalibre edilmesi, sistemin düzgün çalışması için gereklidir.

Sürüş sırasında, aşağıdaki durumlarda algılanan işaret olmamasına rağmen aşağıdaki ekranı görebilirsiniz.

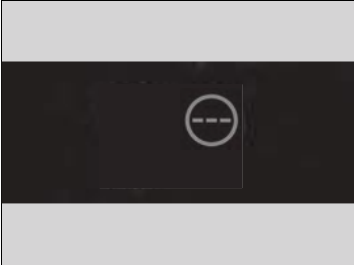

► Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Yüksek iç sıcaklıkların kamera algılama sisteminin kapanmasına sebep olma olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için, aracı park ederken gölgelik bir yer bulunuz veya aracın ön tarafını güneş almayacak şekilde ayarlayınız. Yansıtıcı bir güneş siperliği kullanıyorsanız, kamera muhafazasını kapatmasına izin vermeyiniz. Kameranın örtülmesi ısının kamera üzerine yoğunlaşmasına sebep olabilir.

 görünürse, Trafik İşareti Tanıma Sistemi çalışmayacak ve  görünecektir.

- İçeriği soğutmak için klima kontrol sistemini ve gerekirse, hava kameraya doğru üflecek şekilde buğu giderme modunu kullanınız.
- Kamera çevresindeki alanı soğutan ön cam sıcaklığını düşürmek için aracı sürmeye başlayınız.

 görünürse, Trafik İşareti Tanıma Sistemi çalışmayacak ve  görünecektir.

- Aracı emniyetli bir yere park ediniz ve ön camı temizleyiniz. Ön camı temizleyip aracı bir süre sürdükten sonra mesaj kaybolmazsa, aracı servise kontrol ettiriniz.

■ Trafik İşareti Tanıma Sistemi Koşulları ve Sınırlamaları

Trafik İşareti Tanıma sistemi aşağıdaki koşullarda trafik işaretini tanımayabilir.

■ Araç koşulları


- Farların camları kirlendiğinde veya farlar düzgün ayarlanmadığında.
- Ön camın dışı kir, çamur, yaprak, kar, vb. şeylerle kirlendiğinde veya engellendiğinde.
- Ön camın içi buğulandığında.
- Silinmesi gereken kısımlar kaldığında.
- Anormal bir lastik veya jant boyutu (yanlış ebatlı, farklı ebatlı veya yapılı, yanlış şişirilmiş, kompakt stepne* vs.)
- Araç ağır bir yükten veya süspansiyondaki modifikasyonlardan dolayı eğildiğinde.

■ Çevre koşulları

- Aracı alçak güneş ışınlarına doğru kullanırken (örn; gün ağarırken veya hava kararırken).
- Güçlü bir ışık yola yansıdığına.
- Tünel girişi veya çıkışı gibi aydınlık ve karanlık arasında ani bir geçiş olduğunda.
- Aracı ağaçların, binaların vs. gölgesinde kullanırken.
- Aracı gece, uzun tüneller gibi karanlık alanlarda sürerken.
- Kötü havalarda kullanma (yağmurlu, sisli, karlı, vb.)
- Önünüzdeki araç çamur veya kar sıçratıldığında.

►► Trafik İşareti Tanıma Sistemi Koşulları ve Sınırlamaları

Trafik İşareti Tanıma sisteminde arıza oluştuğunda, sürücü bilgi arayüzünde  görünür. Eğer bu mesaj kaybolmazsa, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

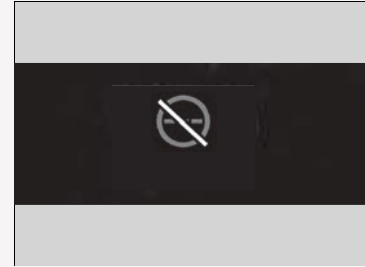

■ Trafik işaretinin konumu veya durumu

- Karışık bir alanda olduğundan bulunması zor işaret.
- Aracınızın uzağında bulunan işaret.
- Far ışığının ulaşması zor olan bir yerde olan işaret.
- Yolun kenarında veya kavisli noktasına olan işaret.
- Solmuş veya bükülmüş işaretler.
- Dönmüş veya hasar görmüş işaretler.
- Çamur, kar veya buzla kaplanan işaret.
- İşaretin bir kısmı ağaçlarla gizlendiğinde veya işaretin kendisi bir araç veya başka engellerle gizlendiğinde.
- İşaretin yüzeyine ışık (cadde ışığı) veya bir gölge vurduğunda.
- Çok parlak veya çok karanlık işaret (elektrikli işaret).
- Küçük işaret.

■ Diğer koşullar

- Aracı yüksek hızda kullandığınızda.


Trafik İşareti Tanıma Sistemi, aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayarak anayol için gerçek düzenlemelere uygun olmayan ya da hiç bulunmayan bir işareti gösterebilir.

- Hız sınırı işareti ile ilgili olarak, gerçek hız sınırından daha yüksek veya daha düşük bir hızı gösterebilir.
- Hava, zaman, araç tipi vs. gibi daha fazla bilgiyi gösteren ilave bir işaret olduğunda.
- İşaretin üzerindeki değerlerin okunması zor olduğunda (elektrikli işaret, işaret üzerindeki numaralar bulanık olduğunda).
- Aracı sürdüğünüz şeridin yakınında, bu şeride ait olmayan bir işaret olduğunda (yan ile ana yol arasındaki kavşakta bulunan bir hız sınırı işareti vs.).
- Tanınan cismin rengine veya şekline benzer nesneler olduğunda (benzer işaret, elektrikli işaret, tabela, yapı vs.)
- Arkasında hız sınır işareti etiketi bulunan bir kamyon ya da başka bir araç önünüzde bulunduğunda.

■ Sürücü Bilgi Arayüzünde Görünen İşaretler

Algılandığı zaman iki trafik işareti aynı anda yan yana görülebilir. Hız sınırı işareti ekranın sağ yarısında görünür. Sollama yasak işareti sol tarafta görünür. Hava (yağmur, kar vs.) veya belirlenen süre esaslı hız sınırını gösteren ilave işaretler herhangi bir tarafta görülebilir.

■ Ana mod seçildiğinde

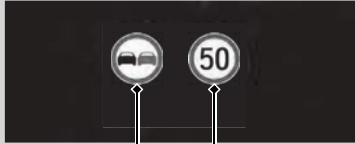


Sollama Yasak İşareti*
Hız Sınırı İşareti



Koşullara Bağlı İlave Hız Sınır İşareti*
Hız Sınırı İşareti

■ Ana mod seçilmediğinde

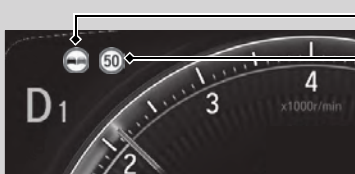

Sollama Yasak İşareti**

Hız Sınırı İşareti

Koşullara göre, *1 işareti *2 işareti ile yer değiştirebilir veya *2 işareti sağ tarafta görülebilir.

■ Ana mod kapalı iken trafik işaretlerinin görünmesinin seçilmesi


Ana mod seçilmediği halde sürücü bilgi arayüzünde küçük boyutlu trafik işareti simgelerini görüntülemeye devam edebilirsiniz.

► Değiştirilebilir Özellikler S. 155, 367

Ön Sensörlü Kamera

Şerit Takip Destek sistemi (LKAS), Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem, Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) gibi sistemlerde kullanılan kamera, sistemlerden herhangi birisinin devreye girmesini sağlayan bir cisim tespiti için tasarlanmıştır.

Kameranın Yeri ve Kullanım İpuçları

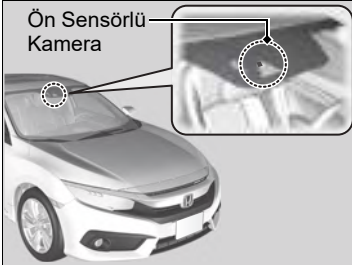

Kamera dikiz aynasının arkasına yerleştirilmiştir.

Yüksek iç sıcaklıkların kameranın algılama sisteminin kapanmasına sebep olma olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için, aracı park ederken gölgelik bir yer bulunuz veya aracın ön tarafını güneş almayacak şekilde ayarlayınız. Yansıtıcı bir güneş siperliği kullanıyorsanız, kamera muhafazasını kapatmasına izin vermeyiniz. Kameranin örtülmesi ısının kamera üzerine yoğunlaşmasına sebep olabilir.

Ön Sensörlü Kamera

Asla ön cama, kaputa veya ön ızgaraya kameranın görüş alanını ve sistemin normal çalışmasını engelleyecek film veya herhangi bir nesne takmayınız.

Kameranin görüş alanı içindeki çizikler, oyuklar veya diğer hasarlar sistemin normal çalışmasını engelleyebilir. Böyle bir durumda, ön camı orijinal Honda yedek camı ile değiştirmenizi tavsiye ederiz. Kameranin görüş alanı içinde küçük tamirler bile yapmak veya bir yan sanayi ön camı takmak da sistemin düzgün çalışmamasına sebep olabilir.

Ön camı değiştirdikten sonra, kamerayı yetkili serviste kalibre ettiriniz. Kameranin düzgün kalibre edilmesi, sistemin düzgün çalışması için gereklidir.

Gösterge panelinin üstüne herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz. Ön camda yansıma yapabilir ve sistemin şerit çizgilerini düzgün algılamasını engelleyebilir.

►► Ön Sensörlü Kamera



mesajı görünürse:


- İçeriği soğutmak için klima kontrol sistemini ve gerekirse, hava kameraya doğru üflenecek şekilde buğu giderme modunu kullanınız.
- Kamera çevresindeki alanı soğutan ön cam sıcaklığını düşürmek için aracı sürmeye başlayınız.



mesajı görünürse:

- Aracı emniyetli bir yere park ediniz ve ön camı temizleyiniz. Ön camı temizleyip aracı bir süre sürdükten sonra mesaj kaybolmazsa, aracı servise kontrol ettiriniz.

Radar Sensörü

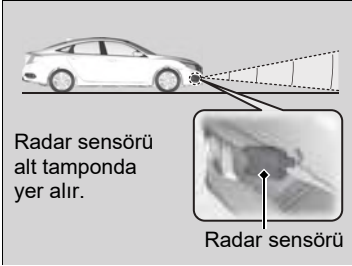

Radar sensörü alt tamponda yer alır.

►►Radar sensörü

Radar sensörü kapağının şiddetli darbeler görmesinden kaçınınız.

CMBS'nin düzgün çalışması için:

Radar sensörü kapağını her zaman temiz tutunuz.

Sensör kapağını temizlemek için kesinlikle kimyasal çözücüler veya parlatma tozu kullanmayınız. Su veya hafif bir deterjan ile temizleyiniz.

Radar sensörü kapağına etiket yapıştırmayınız veya radar sensörü kapağını değiştirmeyiniz.

Radar sensörünün tamir edilesini veya çıkarılmasını istiyorsanız ya da radar sensörünün kapağı şiddetli darbe almışsa, güvenlik destek anahtarını kullanarak sistemi kapatınız ve aracınızı bir yetkili servise götürünüz.

► CMBS'yi Açma ve Kapatma S. 521

Araç aşağıdaki durumlara karışır, radar sensörü düzgün çalışmayabilir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

- Aracınız önden bir darbe alırsa
- Aracınız derin sudan geçerse veya derin suyun içine batarsa
- Aracınız, radar sensörünün uyarı vermesine neden olabilecek bir tümseğe, bordüre, takoza veya çukura şiddetle çarparsa

Fren Sistemi

■ El Freni

Aracı, park halindeyken hareket etmemesi için el frenini kullanınız. El freni çekildiğinde, el frenini manüel veya otomatik olarak serbest bırakabilirsiniz.



■ Freni manuel olarak uygulamak için

Elektrikli park freni, kontak anahtarının*¹ konumundan bağımsız olarak, aracın aküsü olduğu takdirde uygulanabilir.

Elektrikli park freni svicini yavaşça ve güvenli bir şekilde yukarı doğru çekiniz.

- ▶ Düşme lambası yanar.
- ▶ El freni ve fren sistemi göstergesi (kırmızı) yanar.

■ Manuel olarak devreden çıkarmak için

Elektrikli park frenini devreden çıkarmak için araç ON **II***¹ konumunda olmalıdır.

1. Fren pedalına basınız.
2. Elektrikli park freni düğmesine basınız.
 - ▶ Düşme lambası söner.
 - ▶ El freni ve fren sistemi göstergesi (kırmızı) söner.

Manuel olarak el frenini indirdiğinizde araç yokuş yukarı yavaş ve kolayca kalkacaktır.

» El Freni

El frenini çektiğinizde elektrikli park freni sistemi motorunun çalıştığını arka tekerlek bölgesinden duyabilirsiniz. Bu normaldir.

El frenini uyguladığınızda veya devreden çıkardığınızda elektrikli park freni sisteminin çalışmasından dolayı fren pedalı hafif hareket edebilir. Bu normaldir.

Akü biterse park frenini uygulayıp devreden çıkaramazsınız.

▶ **Akü Takviyesiyle Çalıştırma S. 702**

Sürüş esnasında elektrikli park frenini çekip çekili tutarsanız, araç tamamen duruncaya kadar her dört tekerlekteki fren VSA sistemi tarafından uygulanacaktır. Daha sonra elektrikli park freni uygulanır ve svicin serbest bırakılması gerekir.

Aşağıdaki durumlarda, park freni otomatik olarak çalışır.

- Araç otomatik fren tutma sistemi 10 dakikadan daha uzun süre devrede iken durdurulduğunda.
- Araç durduğunda ve fren tutma sistemi devrede iken sürücünün emniyet kemeri çözüldüğünde.
- Fren tutma sistemi devrede iken motor kapatıldığında
- Fren tutma özelliği devrede iken fren tutma sisteminde bir sorun olduğunda.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modellerde kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

■ Otomatik olarak devreden çıkarmak için


Yokuş çıkmaya başladığınızda veya trafik sıkışıklığında elektrikli park frenini çözmek için gaz pedalını kullanınız.

Otomatik şanzımanlı modeller

Gaz pedalına bastığınızda park freni açılır.

Düz şanzımanlı modeller


Debriyaj pedalı serbest halde iken gaz pedalına basmak elektrikli park frenini devreden çıkarır.

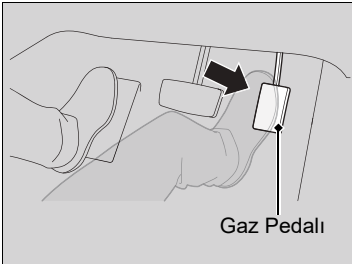

Otomatik şanzımanlı modeller

Gaz pedalına yavaşça basınız.

- El freni ve fren sistemi uyarı lambası söner.

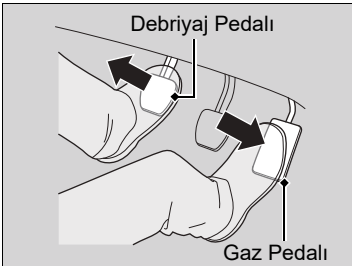

Düz şanzımanlı modeller

Gaz pedalına yavaşça basınız ve debriyaj pedalını bırakınız.

- El freni ve fren sistemi uyarı lambası söner.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

» El Freni

LSF özellikli ACC bulunan modeller

- LSF özellikli ACC devrede iken araç 10 dakikadan daha uzun süre durduğunda.
- Araç LSF özellikli ACC tarafından durdurulduğunda sürücünün emniyet kemeri çözüldüğünde.
- LSF özellikli ACC devrede iken motor kapatıldığında.

Düz şanzımanlı modeller

- Kontak anahtarını LOCK [0]*1 konumuna aldıktan sonra elektrikli park freni svici ile ilgili bir sorun olduğunda.

Park freni otomatik olarak devreden çıkarılmıyorsa, manuel olarak devreden çıkarınız.

Araç yokuş yukarı çıkarken, elektrikli park frenini otomatik olarak devreden çıkarmak için gaz pedalına biraz daha basmak gerekebilir.

Aşağıdaki gösterge lambaları yanarken elektrikli park freni otomatik olarak devreden çıkarılamaz:

- Arıza ikaz lambası
- Şanzıman gösterge lambası

Aşağıdaki gösterge lambaları yanarken elektrikli park freni otomatik olarak devreden çıkarılamayabilir:

- Fren sistemi ikaz lambası
- VSA sistemi gösterge lambası
- **ABS** uyarı lambası
- Hava yastığı sistemi gösterge lambası

Aşağıdaki durumlarda gaz pedalına bastığınızda elektrikli park freni otomatik olarak devreden çıkar:

- Sürücü emniyet kemerini taktığınızda.
- Motor çalışırken.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Vites **P** veya **N** konumunda değilken.

Düz şanzımanlı modeller

- Vites **N** konumunda değilken.

»El Freni

Düz şanzımanlı modeller

Gaz pedalına hafif basılmadan ve debriyaj pedalı bırakılmadan önce debriyaj pedalına iyice basılır.

■ Ayak Freni

Aracınızın dört tekerleğinde de disk frenler vardır. Bir vakum güç desteği, fren pedalına basılması için gereken kuvveti azaltmaya yardımcı olur. Fren destek sistemi, acil durumda fren pedalına sert şekilde bastığınızda durdurma kuvvetini artırır. ABS fren sistemi, sert frenlemelerde direksiyon hakimiyetini korumanıza yardımcı olur.

► **Fren Destek Sistemi** S. 590

► **Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)** S. 589

►► Ayak Freni

Derin su içerisinde veya yol yüzeyindeki su birikintilerinden geçtikten sonra frenlerinizi kontrol ediniz. Gerekliyse, fren pedalına birkaç kere hafifçe basarak frenleri kurutunuz.

Frene bastığınızda sürekli olarak metalik bir sürtünme sesi duyuyorsanız, fren balatalarının değiştirilmesi gerekmektedir. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Uzun yokuşlardan inerken frenlerin sürekli kullanılması frenlerin ısınmasına sebep olur, bu da frenin etkinliğini düşürür. Ayağınızı gaz pedalından çekip daha düşük bir vites geçerek motor frenlemesini uygulayınız. Düz şanzımanlı araçlarda daha iyi bir motor freni için daha düşük bir vites konumu kullanınız.

Sürüş esnasında ayağınızı fren pedalının üzerinde tutmayınız, bu, frenleri hafifçe uygulayacak ve zaman içerisinde etkinliklerini kaybetmelerine ve balata ömrünün azalmasına sebep olacaktır. Ayrıca arkanızdaki sürücüler de şaşıracaktır.

■ Otomatik Fren Tutma

Otomatik şanzımanlı modeller


Fren pedali bırakıldıktan sonra gaz pedalına basılıncaya kadar freni devrede tutar. Trafik ışıkları ve ağır trafik gibi durumlarda araç geçici olarak durmuşken, bu sistemi kullanabilirsiniz.

■ Sistemin açılması




Otomatik Fren Tutma Düğmesi

■ Sistemin devreye girmesi



Fren Pedalı

■ Sistemin iptali



Gaz Pedalı

Emniyet kemerinizi düzgün bir şekilde takınız, daha sonra motoru çalıştırınız. Otomatik fren tutma düğmesine basınız.

- Otomatik fren tutma sistemi gösterge lambası yanar. Sistem devreye girer.

Aracı tamamen durdurmak için fren pedalına basınız. Vites kolu **[D]** veya **[N]** konumunda olmamalıdır.

- Otomatik fren tutma gösterge lambası yanar. Frenleme 10 dakika kadar korunur.
- Otomatik fren tutma gösterge lambası yandıktan sonra fren pedalını bırakınız.

Vites kolu **[D]** veya **[R]** dışındaki bir konumda iken gaz pedalına basınız. Fren tutma devren çıkar ve araç hareket etmeye başlar.

- Otomatik fren tutma gösterge lambası söner. Sistem otomatik olarak freni çözer.

► Otomatik Fren Tutma

⚠ UYARI

Otomatik fren tutma sistemi dik yokuşlarda veya kaygan yollarda devre olsa bile, ayağınızı fren pedalından çektiğinizde araç hareket edebilir.

Araç beklenmedik şekilde hareket ederse ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir.

Araç dik yokuşa veya kaygan yollarda durdurulduğunda asla otomatik fren sistemini devreye sokmayınız ya da aracın hareket etmesini önlemek için bu sisteme güvenmeyiniz.

⚠ UYARI

Otomatik fren tutma sistemini aracı park etmek için kullanmak aracın beklenmedik şekilde hareket etmesine yol açabilir.

Araç beklenmedik şekilde hareket ederse ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir.


Asla aracı otomatik fren tutma sistemi tarafından geçici olarak tutulmuş şekilde bırakmayınız ve daima vitesi **[P]** konumuna alarak ve el frenini çekerek aracı park ediniz.

Düz şanzımanlı modeller

Fren pedalı bırakıldıktan sonra vitesi [N] dışındaki bir konuma alıncaya kadar freni devrede tutar ve:

- Düz bir yolda veya yokuş aşağı bakarken debriyaj pedalını bırakınız.
- Yokuş aşağı bakarken debriyaj pedalını bırakınız ve gaz pedalına basınız.

Trafik ışıkları ve ağır trafik gibi durumlarda araç geçici olarak durmuşken, bu sistemi kullanabilirsiniz.

■ Sistemin açılması	■ Sistemin devreye girmesi	■ Sistemin iptali
 Otomatik Fren Tutma Düğmesi Emniyet kemerinizi düzgün bir şekilde takınız, daha sonra motoru çalıştırınız. Otomatik fren tutma düğmesine basınız. • Otomatik fren tutma sistemi gösterge lambası yanar. Sistem devreye girer.	 Fren Pedalı Araç tamamen durdurmak için fren pedalına basınız. • Otomatik fren tutma gösterge lambası yanar. Frenleme 10 dakika kadar korunur. • Otomatik fren tutma gösterge lambası yandıktan sonra fren pedalını bırakınız.	 Debriyaj Pedalı Gaz Pedalı Vitesi [N] dışındaki bir konuma alınız ve: • Düz bir yolda veya yokuş aşağı bakarken debriyaj pedalını bırakınız. • Yokuş aşağı bakarken debriyaj pedalını bırakınız ve gaz pedalına basınız. Sistem devren çıkar ve araç hareket etmeye başlar. • Otomatik fren tutma gösterge lambası söner. Sistem otomatik olarak freni çözer.

■ Aşağıdaki durumlarda sistem otomatik olarak devreden çıkar:

- Elektrikli park frenini uyguladığınızda.

Otomatik şanzımanlı modeller

- Fren pedalına bastığınızda ve vites kolunu **P** veya **R** konumuna aldığınızda.


■ Sistem otomatik olarak iptal edilir ve şu durumlarda park freni çekilir:

- Frenleme 10 dakikadan daha uzun sürdüğünde.
- Sürücü emniyet kemeri açıldığında.
- Motor durdurulduğunda.
- Otomatik fren tutma sisteminde bir problem olduğunda.

Düz şanzımanlı modeller

- Motor bayıldığında.

■ Otomatik fren tutma sisteminin kapatılması

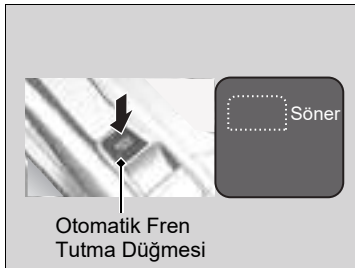

Sistem açıkken, otomatik fren tutma düğmesine bir daha basınız.

- Otomatik fren tutma sistemi gösterge lambası söner.

Sistem çalışırken otomatik fren tutma özelliğini kapatmak isterseniz, fren pedalı basılı iken otomatik fren tutma düğmesine basınız.

►► Otomatik Fren Tutma

Sistem devreye girdiğinde, normal prosedürü izleyerek motoru durdurabilir veya aracı park edebilirsiniz.

► Araç Durduğunda S. 592

Sistem açık ya da devrede iken, motor durdurulduğunda otomatik fren tutma sistemi kapanır.

Düz şanzımanlı modeller

Otomatik fren tutma sistemi devreden iken veya sistem açıkken motor bayılırsa sistem kapanır.

►► Otomatik fren tutma sisteminin kapatılması

Otomatik araç yıkama sistemlerini kullanmadan önce otomatik fren tutma sistemini kapatınız.

Otomatik fren tutma sistemi çalışırken araç hareket ederse bir çalışma sesi duyabilirsiniz.

Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)

■ ABS

Frenlerin kilitlenmesine ve sizden çok daha hızlı biçimde frenleri pompalayarak direksiyon hakimiyetini korumanıza yardımcı olur.

ABS'nin bir parçası olan elektronik fren gücü dağıtım (EBD) sistemi de araç yüküne göre ön-arka fren gücü dağıtımını dengeler.

Fren pedalını asla pompalamamalısınız. Fren pedalı üzerinde daima sağlam, sabit basınç tutarak ABS'nin sizin için çalışmasına izin veriniz. Bu durum bazen "bas ve sür" olarak adlandırılır.

■ ABS'nin çalışması

ABS çalışırken fren pedalı hafifçe titreyebilir. Pedala sert bir şekilde basmaya devam ediniz. Kuru yollarda ABS'yi devreye sokmak için fren pedalına oldukça sert basmalısınız. Ancak, karlı veya buzlu yollarda durmaya çalışırsanız ABS'nin derhal devreye girdiğini hissedebilirsiniz.

Sürüş sırasında fren pedalına bastığınızda ABS devreye girebilir:

- Islak veya karla kaplı yollar.
- Taşla kaplı yollar.
- Derin çukurlar, çatlaklar, rogar kapakları gibi pürüzlü yüzeye sahip yollar.

Araç hızı 10 km/s'nin altına düştüğünde ABS durur.

►► Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)

DİKKAT

Yanlış tipte ve ebatta bir lastik kullanırsanız ABS doğru şekilde çalışmayabilir.

Sürüş esnasında **ABS** uyarı lambası yandığında, sistemde bir sorun olabilir.

Normal frenleme etkilenmemesine karşın, ABS'nin çalışmama ihtimali vardır. Aracınızı derhal bir servise kontrol ettiriniz.

ABS aracın durma süresini veya mesafesini azaltma amacına yönelik olarak tasarlanmamıştır: Patinaja ve direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına neden olabilen fren kilitlenmesini sınırlamak için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki durumlarda aracınızın, ABS bulunmayan bir araca göre daha uzun durma mesafesine ihtiyacı vardır:

- Çakıl veya karla kaplı engebeli yüzeyler gibi bozuk yollarda sürüş yaparken.
- Lastiklere zincir* takılı iken.

ABS sistemi ile aşağıdakiler gözlemlenebilir:

- Frenler uygulandığında veya motorun çalıştırılmasından sonra ve araç hızlanırken uygulanan sistem kontrolleri sırasında motor bölmesinden motor sesleri gelebilir.
- ABS etkinleştirildiğinde fren pedalı ve/veya araç gövdesi titreşimi.

Bu titreşimler ve sesler ABS sistemlerinde normaldir ve endişe nedeni değildir.

Fren Destek Sistemi

Acil durumlarda frene aniden bastığınızda büyük bir frenleme kuvveti üreterek sürücüyü yardımcı olması için tasarlanmıştır.

■ Fren destek sisteminin çalışması


Daha güçlü frenleme için fren pedalına sert bir şekilde basınız.

Fren desteği çalıştığında, pedal hafifçe titreyebilir ve çalışma sesi duyulabilir. Bu normaldir. Fren pedalına sert bir şekilde basmaya devam ediniz.

Acil Durdurma Sinyali

60 km/s veya üstünde bir hızla giderken sert frenleme yaptığınızda dörtlü flaşörleri hızlı yakıp söndürerek arkanızdaki sürücülerini ani frenlemeye karşı uyarmak için devreye girer. Bu, arkanızdaki sürücülerin size çarpmamak için gerekli önlemleri almalarına yardımcı olabilir.

■ Sistem devreye girdiğinde

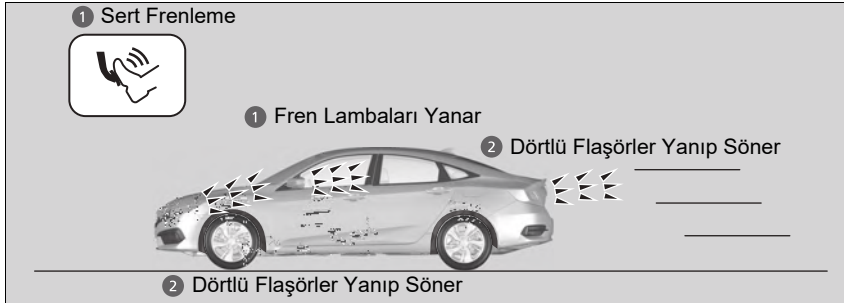

Dörtlü flaşörler şu durumlarda yanıp sönmeyi durdurur:

- Fren pedalını bıraktığınızda.
- ABS devreden çıktığında.
- Aracınızın yavaşlama hızı normale döndüğünde.
- Dörtlü flaşör düğmesine bastığınızda.

►► Acil Durdurma Sinyali

Acil durdurma sinyali, sert frenlemenin sebep olduğu olası arkadan çarpışmaları önleyebilen bir sistem değildir. Sert frenleme yaptığınızda dörtlü flaşörleri yakıp döndürür. Çok gerekmedikçe her zaman sert frenlemeden kaçınmanızı tavsiye ederiz.

Acil durdurma sinyali, dörtlü flaşör düğmesine basıldığında devreye girmez.

Frenleme sırasında ABS bir süre çalışmayı durdurursa, acil durdurma sinyali hiç devreye girmeyebilir.

Araç Durduğunda

1. Fren pedalına iyice basınız.
2. Fren pedalı basılı iken, elektrikli park freni düğmesini yavaşça ve sonuna kadar yukarı doğru çekiniz.

Otomatik şanzımanlı modeller

3. Vites kolunu **P** konumuna alınız.

Düz şanzımanlı modeller

3. Vites kolunu **R** veya **1** konumuna alınız.

Tüm modeller

4. Motoru durdurunuz.

► El freni ve fren sistemi uyarı lambası 15 saniye içinde söner.

Özellikle yokuşta park ederken, elektrikli park freninin her zaman devrede olduğundan emin olunuz.

»Aracınızı Park Etme

⚠UYARI

Park freni devreye alınmazsa, terk edildiği zaman araç kayabilir.

Araç kayarsa ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir.

Vites konumu Göstergesinde **P**'nin görüldüğünü doğrulayınca kadar ayağınızı daima fren pedalında tutunuz.

Aracınızı, kuru ot, yağ veya odun gibi yanıcı nesnelerin yanına park etmeyiniz. Egzozdan kaynaklanan ısı bir yangına sebep olabilir.

»Araç Durduğunda

Otomatik şanzımanlı modeller

DİKKAT

Aşağıdakiler şanzımana zarar verebilir:

- Gaz ve fren pedallarına aynı anda basmak.
- Aracı, yokuş yukarı bakar durumda gaz pedalına basarak tutmak.
- Araç tamamen durmadan vites kolunu **P** konumuna almak.

►► Araç Durduğunda

Aşırı soğuk havalarda, el freni çekilirse donabilir. Bu tip sıcaklıkların beklendiği havalarda, el frenini çekmeyiniz bunun yerine, yokuşta park ediyorsanız ve aracın kayma riski varsa ön tekerlekleri kaldırım taşına temas edecek şekilde döndürünüz veya tekerleklerle takoz takınız. Bu önlemlerden birisini almazsanız, araç beklenmedik şekilde hareket ederek kazaya sebep olabilir.


Eğer aracınız bir römork çektiyse, motoru birkaç dakika rölantide tutunuz. Bazı ülkelerde motorun rölantide tutulması yasak olabilir. Lütfen ülkenizdeki yasal düzenlemeler hakkında bilgi edininiz ve bu düzenlemelere uyunuz.

Park Sensörü Sistemi*

8 sensör bulunan modeller

Köşe ve orta sensörler aracın yakınındaki engelleri izler. Sesli uyarı ve ses/bilgi ekranı araç ile engel arasındaki yaklaşık mesafeyi bilmenizi sağlar.

■ Sensörün yeri ve kapsamı

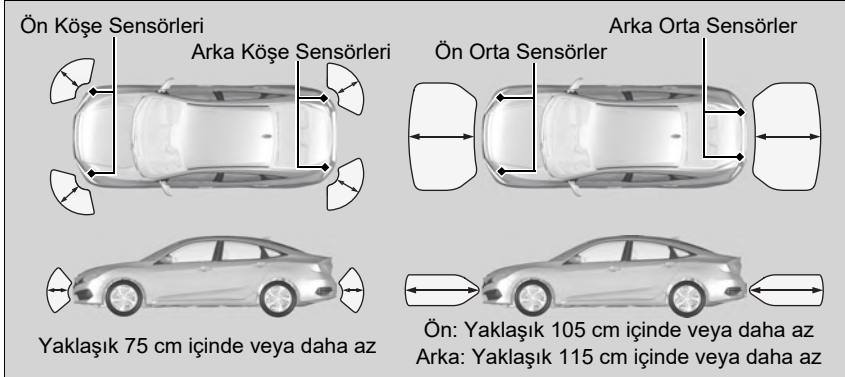

►► Park Sensörü Sistemi*

Sistem açık olsa dahi, park etmeden önce daima aracınızın yakınlarında hiçbir engel olmadığından emin olunuz.

Aşağıdaki durumlarda sistem düzgün çalışmayabilir:


- Sensörler kar, buz, çamur veya kir vs. ile kaplı olduğunda.
- Araç çimen, tümsek veya yokuş gibi dengesiz yüzey üzerinde olduğunda.
- Araç sıcak veya soğuk havadan çıktığında.
- Sistem ultrasonik dalgalar yanan cihazlardan etkilendiğinde.
- Kötü hava koşullarında sürüş durumunda.

Sistem şunları algılamayabilir:

- İnce veya alçak nesneler.
- Kar, pamuk veya sünger gibi ses emen materyaller.
- Tamponun altında kalan nesneler.

Sensörlerin üzerine veya etrafına herhangi bir aksesuar koymayınız.

■ Park sensörü sisteminin açılması ve kapatılması

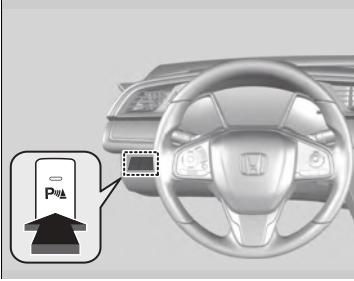

Kontak ON **[II]***1 konumundayken, park sensörü sistemi düğmesine basınız ve sistemi kapatınız. Sistem açıldığında düğmedeki gösterge lambası yanar.

Vites kolu **[R]** konumunda olduğunda ve araç hızı 8 km/s'nin altında olduğunda arka orta ve köşe sensörleri engelleri algılamaya başlar.

Otomatik şanzımanlı modeller

Vites kolu **[P]** konumunda olmadığında ve araç hızı 8 km/s'nin altında olduğunda ön orta ve ön köşe sensörleri engelleri algılamaya başlar.

Düz şanzımanlı modeller

Vites kolu **[N]** konumunda olmadığında ve araç hızı 8 km/s'nin altında olduğunda ön köşe sensörleri engelleri algılamaya başlar.


Düz şanzımanlı modeller

Ayrıca el frenini de indirmelisiniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

■ Aracınız ile engeller arasındaki mesafe azaldığında

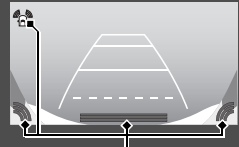Kesintili bip sesinin uzunluğu	Tampon ile engel arasındaki mesafe		Gösterge Lambası	Ses/bilgi ekranı
	Köşe Sensörleri	Orta Sensörler		
Orta	—	Ön: Yaklaşık 105-65 cm Arka: Yaklaşık 115-65 cm	Sarı renkte yanıp sönüyor*1	Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller  Sensörün bir engel algıladığı yerdeki gösterge lambaları
Kısa	Yaklaşık 75-50 cm	Yaklaşık 65-50 cm	Sarı renkte yanıp sönüyor	
Çok kısa	Yaklaşık 50-40 cm	Yaklaşık 50-40 cm		
Sürekli	Yaklaşık 40 cm veya daha az	Yaklaşık 40 cm veya daha az	Kırmızı renkte yanıp sönüyor	Renkli müzik sistemi bulunan modeller  Sensörün bir engel algıladığı yerdeki gösterge lambaları

*1: Bu aşamada, sadece orta sensörler engelleri algılar.

■ Tüm Arka Sensörlerin Kapatılması

1. Park sensörü sisteminin devrede olmadığından emin olunuz. Kontak anahtarını LOCK [0]^{*1} konumuna alınız.
2. Park sensörü sistemi düğmesini basılı tutunuz ve kontağı ON [II]^{*1} konumuna alınız.
3. 10 saniye daha düğmeye basmaya devam ediniz. Düğme üzerindeki lamba yanıp söndüğünde düğmeyi bırakınız.
4. Düğmeye tekrar basınız. Düğmedeki lamba söner.
► İki defa sesli uyarı duyulur. Arka sensörler artık kapatılmıştır.

Arka sensörleri tekrar açmak için, yukarıdaki prosedürü takip ediniz. Arka sensörler tekrar açıldığında üç defa sesli uyarı duyulur.

» Tüm Arka Sensörlerin Kapatılması

Aracı geri vitese [R] taktığınızda, arka sensörlerin kapatıldığını hatırlatmak üzere park sensörü sistemi düğmesindeki lamba yanıp söner.


*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Park Sensörü Sistemi*


4 sensör bulunan modeller

Arka köşe ve orta sensörler aracın arkasındaki engelleri izler ve sesli uyarı ve bilgi ekranı/sürücü bilgi arayüzü* aracınız ile engel arasındaki yaklaşık mesafeyi bilmenizi sağlar.

■ Sensörün yeri ve kapsamı

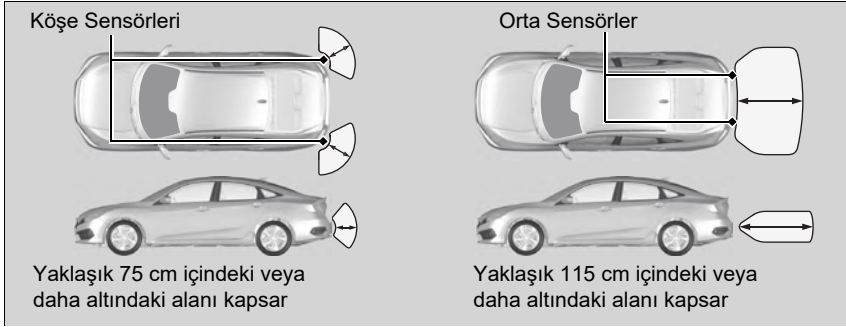

■ Park sensörü sisteminin açılması ve kapatılması

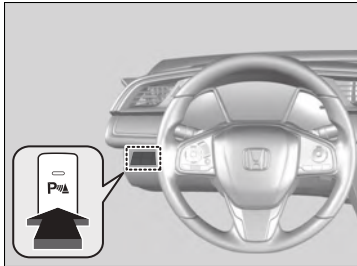

Kontak ON **[II]***¹ konumundayken, park sensörü sistemi düğmesine basınız ve sistemi kapatınız. Sistem açıldığında düğmedeki gösterge lambası yanar.

Vites kolu **[R]** konumunda olduğunda sistem devreye girer.

Ayrıca elektrikli park frenini de indirmelisiniz.

►► Park Sensörü Sistemi*

Sistem açık olsa dahi, park etmeden önce daima aracınızın yakınlarında hiçbir engel olmadığından emin olunuz.

Aşağıdaki durumlarda sistem düzgün çalışmayabilir:

- Sensörler kar, buz, çamur veya kir ile kaplı olduğunda.
- Araç, çimen, tümsek veya yokuş gibi dengesiz yüzey üzerinde olduğunda.
- Araç sıcak veya soğuk havadan çıktığında.
- Sistem ultrasonik dalgalar yanan cihazlardan etkilendiğinde.
- Kötü hava koşullarında sürüş durumunda.

Sistem şunları algılamayabilir:

- İnce veya alçak nesneler.
- Kar, pamuk veya sünger gibi ses emen materyaller.
- Tamponun altında kalan nesneler.

Sensörlerin üzerine veya etrafına herhangi bir aksesuar koymayınız.

►► Park sensörü sisteminin açılması ve kapatılması

Kontak ON **[II]***¹ konumuna getirdiğinizde, sistem önceden seçilmiş olan duruma geçecektir.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

■ Aracınız ile engeller arasındaki mesafe azaldığında

Kesintili bip sesinin uzunluğu	Tampon ile engel arasındaki mesafe		Gösterge Lambası	Ses/bilgi ekranı
	Köşe sensörleri	Orta sensörler		
Orta	—	Yaklaşık 115-65 cm	Sarı renkte yanıp söner* ¹	 Sensörün bir engel algıladığı yerdeki gösterge lambaları.
Kısa	Yaklaşık 75-50 cm	Yaklaşık 65-50 cm	Sarı renkte yanıp söner	
Çok Kısa	Yaklaşık 50-40 cm	Yaklaşık 50-40 cm		
Sürekli	Yaklaşık 40 cm veya daha az	Yaklaşık 40 cm veya daha az	Kırmızı renkte yanıp söner	

*1: Bu aşamada, sadece orta sensörler engelleri algılar.

Trafik Monitörü*

Geri giderken radar sensörlerini kullanarak arka köşe alanlarını izler ve arka köşeden yaklaşan bir araç algıladığında sizi uyarır.

Bu sistem, özellikle geri geri park yerinden çıkarken faydalıdır.

►Trafik Monitörü*


⚠DİKKAT

Trafik Monitörü tüm yaklaşan araçları algılayamaz ve her zaman yaklaşan bir aracı algılamayabilir.

Geri gitmeden önce güvenliği sağlayamamak çarpışmaya yol açabilir.

Geri giderken sadece sisteme güvenmeyiniz; daima aynalarınızı kullanınız ve geri gitmeden önce daima arkanıza ve her iki yanınıza bakınız.

Sistemin Çalışması

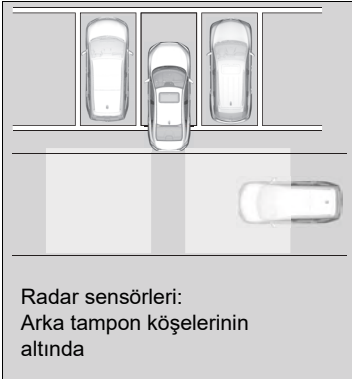

Bir aracın arka köşeden yaklaştığı tespit edilirse, Trafik Monitörü bir sesli uyarı vererek ve bir uyarı göstererek sizi uyarır.

Sistem aracınızın tam arkasından yaklaşan araçları algılamayacak ve aracınızın hemen arkasında hareket eden araç konusunda sizi uyarmayacaktır.

Sistem, aracınızdan uzakta hareket halindeki araçları algılamayacaktır ve yayalar, bisikletler ya da sabit nesneleri algılayabilir.

Sistem aşağıdaki durumlarda devreye girer:

- Güç ON modunda ise.
- Trafik Monitörü açık iken.
 - **Trafik Monitörünü Açma ve Kapatma**
S. 603
- Vites **R** konumunda iken.
- Araç 5 km/s veya daha düşük bir hızla giderken.

Trafik Monitörü*


Trafik Monitörü aşağıdaki koşullarda algılama yapmayabilir veya yaklaşan aracı algılamada gecikme yaşayabilir ya da yaklaşan herhangi bir araç olmadan uyarı verebilir:

- Aracınızın arka tamponunun yakınında başka bir araç ve duvar gibi bir engel radar sensörünün kapsamını engellediğinde.
- Aracınız 5 km/s veya daha yüksek bir hızla gittiğinde.
- Bir araç yaklaşık 10 ve 25 km/s arasında olmayan bir hızda yaklaştığında
- Sistem, diğer araçların başka radar sensörlerinden harici parazit ya da yakındaki tesislerden verilen güçlü radyo dalgalarını aldığı anda.
- Arka tamponun herhangi bir köşesi kar, buz, çamur veya kir ile kaplı olduğunda.
- Kötü havalarda.
- Araç yokuşta iken.
- Aracınız arka tarafında bulunan ağır bir yükten dolayı eğildiğinde.
- Aracınız duvara, direğe başka bir araca vs. doğru geri gittiğinde.

Arka tampon veya sensörler düzgün tamir edilmediğinde ya da arka tampon deforme olduğunda. Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Düzgün çalışması için, daima arka tampon köşelerini temiz tutunuz. Arka tampon köşelerini etiket veya çıkartma vs. ile kapatmayınız.

Sistem Bir Araç Algıladığında

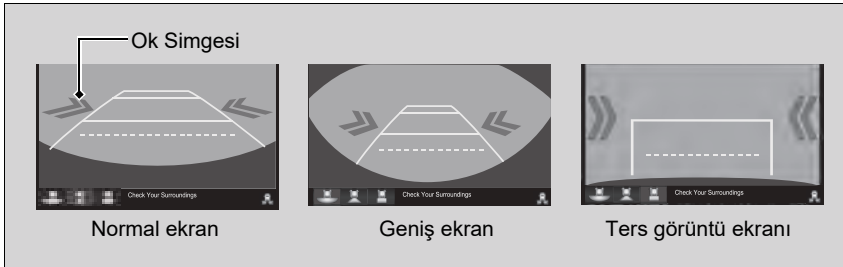

Ses/bilgi ekranında aracın yaklaştığı tarafta bir ok simgesi görünür.

►► Trafik Monitörü*

Sensörler en yakın mesafedeki engelleri algıladığında park sensörü sisteminin sesli uyarısı, Trafik Monitörünün sesli uyarısını devreden çıkarır.

►► Sistem Bir Araç Algıladığında

Vites **R** konumunda iken sağ alt taraftaki  simgesi sarı renkli  simgesine değişirse, sensörün yakınında çamur, kar, buz veya diğer atıklar birikmiş olabilir. Sistem geçici olarak iptal edilir. Tampon köşelerinde engel olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse, bu alanı iyice temizleyiniz.

Vites **R** konumunda iken  simgesi görünürse, Trafik Monitörü sisteminde bir sorun olabilir. Sistemi kullanmayınız ve aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.


Vites **R** konumunda iken ekran görünmeye devam ederse, arka kamera sisteminde ve Trafik Monitörü sisteminde bir sorun olabilir. Sistemi kullanmayınız ve aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

■ Trafik Monitörünün Açılması ve Kapatılması

Sistemi açıp kapatmak için basınız. Sistem açıkken gösterge lambası (yeşil) yanar.

Ayrıca, ses/bilgi ekranını da kullanarak sistemi açıp kapatabilirsiniz.


► Değiştirilebilir Özellikler S. 367

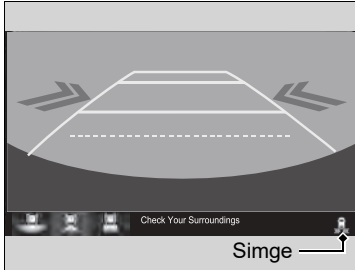

Çok Görüntülü Arka Kamera Hakkında

Ses/bilgi ekranı aracınızın arkasını görüntüleyebilir.
Vites **R** konumuna getirildiğinde ekran otomatik olarak arka görüşe geçer.

Çok Görüntülü Arka Kamera Gösterim Alanı

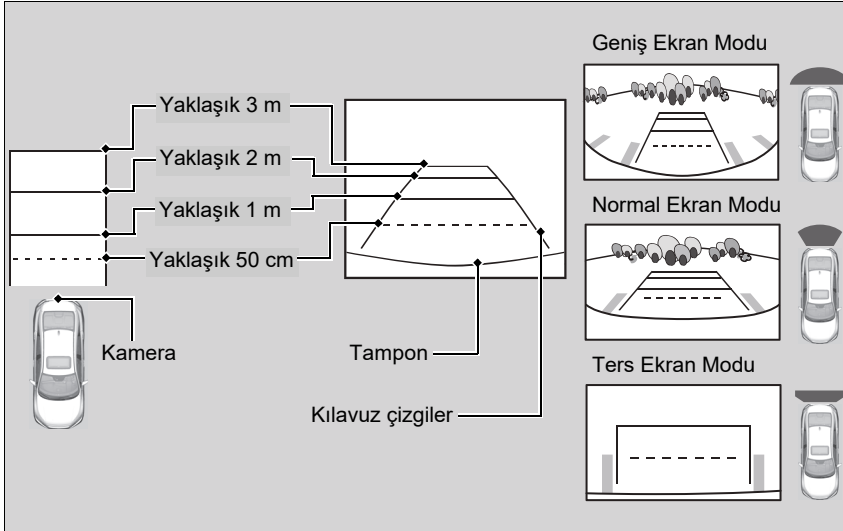

Çok Görüntülü Arka Kamera Hakkında

Arka kameranın görüşü sınırlıdır. Tamponun köşe uçlarını veya tamponun altında ne olduğunu göremezsiniz. Ayrıca benzersiz lensi nesneleri olduğundan yakında veya uzakta gösterir.

Geri gitmeden önce emniyetli olup olmadığını gözle kontrol ediniz. Belli koşullar da (örn., hava, aydınlık ve yüksek sıcaklıklar) arka görüşü kısıtlar. Size aracınızın arka tarafındaki koşullar ile ilgili tüm bilgileri vermeyen arka görüş ekranına güvenmeyiniz.

Eğer kameranın lensi kirlenir veya nemlenirse lensleri temizlemek ve kirleri gidermek için yumuşak, nemli bir bez kullanınız.

Sabit Kılavuz Çizgi ve Dinamik Kılavuz Çizgi* ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Değiştirilebilir Özellikler S. 359, 367

Sabit Kılavuz Çizgi

Açık: Vitesi **R** konumuna aldığınızda kılavuz çizgiler görünür.

Kapalı: Kılavuz çizgiler görünmez.

Dinamik Kılavuz Çizgiler*

Açık: Kılavuz çizgiler direksiyonun yönüne göre hareket eder.

Kapalı: Kılavuz çizgiler hareket etmez.

Arka görüş ekranında üç farklı kamera açısını görebilirsiniz.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Açıyı değiştirmek için seçme düğmesine basınız.

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

Açıyı değiştirmek için uygun simgeye tıklayınız.



: Geniş ekran



: Normal ekran



: Ters ekran

- Eğer en son kullanılan ekran modu Geniş veya Normal ise, daha sonra vitesi **[R]** konumuna aldığınızda aynı mod seçilir.
- Motoru en son durdurduğunuzda Üst Görüntü kullanılmışsa, sonraki güç modunu ON **[II]***1 konumuna ve vitesi **[R]** konumuna aldığınızda Geniş ekran modu seçilir.
- Vitesi **[R]** konumundan çıkarttıktan sonra Üst Görüntü en az 10 saniye kullanılmışsa, vitesi yeniden **[R]** konumuna aldığınızda Geniş ekran modu seçilir.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Yakıt Bilgisi

■ Yakıt Önerisi

EN 590 standart dizel yakıt

Bölgesel koşullara ve iklim koşullarına göre temiz ve iyi kalitede uygun yakıtı seçiniz. Uygun olmayan yakıt kullanılması motor gücünü azaltabilir.

■ Yakıt deposu kapasitesi: 46.9 L

» Yakıt Bilgisi

Dizel motorlarda benzin kullanılırsa ciddi hasarlar ortaya çıkabilir.

Aracınız Biyodizel yakıt (saf veya EN590'da belirtilenden daha yüksek konsantrasyonda) kullanacak şekilde tasarlanmamıştır. Daha fazla bilgi için bir servise danışınız.

Kesinlikle ısıtma yağı ve marin dizel yakıtı kullanmayınız.

Aracınızı uzun bir süre park halinde bıraktıysanız, aracınızı kullanmaya başlamadan önce yakıt filtresini değiştirmenizi öneririz. Yakıt filtresi normalden daha erken tıkanabilir.



Yakıtın Alınması

Yakıt deponuzda yakıt depo kapağı bulunmaz. Yakıt tabancasını direkt olarak yakıt boğazına yerleştirebilirsiniz. Yakıt tabancasını geri çektiğinizde depo kendi kendini yalıtacaktır.



1. Aracınızı benzin istasyonunun pompası sol tarafta kalacak şekilde durdurunuz.
2. Motoru durdurunuz.
3. Merkezi kilit ana kumanda düğmesiyle veya kilitleme tırnağıyla sürücü kapısının kilidini açınız.
► Aracın dış tarafındaki yakıt dolum kapağı açılacaktır.
► **Kapıların İçeriden Kilitlenmesi/ Açılması S 180**
4. Hafif açmak için yakıt depo kapağının kenarını bastırınız.

►► Yakıtın Alınması

⚠ UYARI

Benzin son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıt alırken yanabilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.


- Motoru durdurunuz ve ısıyı, kıvılcımları ve ateşi depodan uzak tutmaya dikkat ediniz.
- Yakıt doldurma işlemini yalnızca açık havada yapınız.
- Sıçrayan benzini derhal siliniz.

Yakıt dolum ağız, sadece benzin istasyonu yakıt dolum tabancasını alacak şekilde tasarlanmıştır. Daha küçük çaplı boruların (örn; başka amaçlı kullanımlar için yakıtı çekmek üzere kullanılanlar) veya benzin istasyonuna ait olmayan diğer aygıtlar dolum ağızının içine ve çevresine zarar verebilir.

Pompa tabancası, yakıt deposunda boşluk bırakmak için otomatik olarak durur böylece yakıt hava sıcaklıklarındaki değişikliklerden dolayı taşmaz.

Yakıt kapağını açmak için merkezi kilit ana kumanda düğmesini veya kilitleme tırnağını kullanınız.

Uzaktan kumanda kilit açma fonksiyonu kullanılırsa, aracın kapıları ve yakıt depo kapağı otomatik olarak yeniden kilitlenir. Bu özellik, sürücü kapısı açılıp kapatılarak devreden çıkarılabilir.

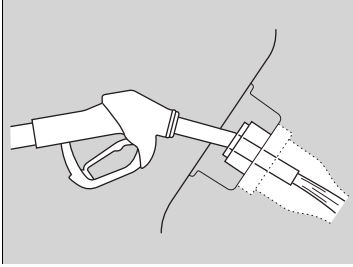

5. Yakıt tabancasının ucunu dolum ağzının alt kısmı üzerine yerleştiriniz, daha sonra yavaşça ve iyice yerleştiriniz.
- Yakıt tabancasının ucunun dolum borusundan aşağı indiğinden emin olunuz.
 - Yakıt tabancasını düz tutunuz.
 - Depo dolduğunda, yakıt tabancası otomatik olarak atar.
 - Yakıt aldıktan sonra yakıt doldurma tabancasını çıkartmadan 5 saniye bekleyiniz.
6. Yakıt depo kapağını elle kapatınız.

► Yakıtın Alınması

Sürücü kapısı kilitli iken yakıt depo kapağı zorla kapatılırsa, yakıt dolum kapağı ve kilitleme mekanizması kalıcı olarak zarar görebilir.

Tabancanın otomatik olarak durmasının ardından yakıt eklemeye devam etmeyiniz. İlave yakıt, yakıt deposunun kapasitesini aşabilir.

Eğer aracınıza taşınabilir bir kaptan yakıt dolduruyorsanız, araç ile birlikte verilen huniyi kullanınız.

► Taşınabilir Bir Kaptan Yakıt Alma S. 727

Doğru tabancayı aldığınızdan emin olunuz. Dizel yakıt için olan yakıt tabancası yakıt dolum ağzına girmezse, araç ile birlikte verilen huniyi kullanınız.

Yakıt Ekonomisinin İyileştirilmesi ve CO₂ Emisyonlarının Düşürülmesi

Yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi ve CO₂ emisyonlarının düşürülmesi sürüş koşulları, yük ağırlığı, rölanti süresi, sürüş alışkanları ve aracın durumu gibi birkaç faktöre bağlıdır. Bunlara ve diğer faktörlere bağlı olarak, bu araçtan nominal yakıt ekonomisi elde edemeyebilirsiniz.

Bakım ve Yakıt Ekonomisi

Aracınızın bakımını düzgün yaparak yakıt ekonomisini iyileştirebilirsiniz. Bakım programına uyunuz ve gerekirse, garanti kitapçığına bakınız. Servis hatırlatma sistemi bulunmayan araçlarda, bakım programına uyunuz.

■ Bakım Programı* S. 620

- Tavsiye edilen viskoziteli motor yağı kullanınız
 ■ Tavsiye Edilen Motor Yağı S. 628
- Belirtilen lastik basıncını koruyunuz.
- Araca fazla bagaj yüklemeyiniz.
- Aracınız temiz tutunuz. Aracınızın alt kısmında biriken kar veya çamur aracınıza ağırlık bindirir ve rüzgar direncini artırır.

■ Yakıt Ekonomisinin İyileştirilmesi ve CO₂ Emisyonlarının Düşürülmesi

Sürüş sırasında tüketilen gerçek yakıtı belirlemek için direkt hesaplama yapmanız önerilir.

100	×	Yakıt litresi	÷	Katedilen kilometre	=	100 km / litre
Katedilen kilometre	÷	Yakıt litresi	=	Kilometre / litre		

* Tüm modellerde bulunmuyor

Bakım

Bu bölümde temel bakım işlemleri açıklanmıştır.



Bakım Yapmadan Önce

Kontrol ve Bakım.....	612
Bakım Esnasında Emniyet.....	613
Bakımda Kullanılan Parçalar ve Sıvılar.....	614
Yapacağınız Bakım Hakkında.....	614
Servis Hatırlatma Sistemi*	615
Bakım Programı*	620
Kaput Altında Bakım	
Kaputun Altındaki Parçaların Bakımı.....	625
Kaputun Açılması.....	626
Tavsiye Edilen Motor Yağı.....	628
Yağ Kontrolü.....	630

Motor Yağı Ekleme.....	631
Motor Soğutma Suyu.....	632
Şanzıman Yağı.....	635
Fren/Debriyaj Hidroliği.....	636
Ön Cam Yıkama Suyunun Doldurulması.....	637
Yakıt Filtresi.....	638
Lamba Ampullerinin Değiştirilmesi	641
Silecek Lastiklerinin Kontrolü ve Bakımı	652
Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bakımı	
Lastiklerin Kontrol Edilmesi.....	655
Aşınma Göstergeleri.....	656
Lastik Servis Ömrü.....	656

Lastik ve Jant Değiştirme.....	657
Lastik Rotasyonu.....	658
Kar Lastikleri ve Zincirleri.....	659
Akü	661
Uzaktan Kumandanın Bakımı	
Düğme Tipi Pilin Değiştirilmesi.....	667
Klima Kontrol Sisteminin Bakımı	669
Temizleme	
İç Bakım.....	672
Dış bakım.....	674
Aksesuarlar ve Modifikasyonlar	677

* Tüm modellerde bulunmuyor

Kontrol ve Bakım

Güvenliğiniz için, aracınızı iyi durumda tutmak amacıyla listelenen tüm kontrolleri ve bakımları yapınız. Herhangi bir anormallik (ses, koku, yetersiz fren hidroliği, yerde yağ izi vs.) fark ederseniz, aracınızı yetkili servise kontrol ettiriniz. Detaylı bakım ve kontrol bilgileri için araçla birlikte verilen bakım kitabına*/bu kullanım kılavuzunun bakım programı kısmına bakınız.

🔧 **Bakım Programı*** S. 620

Kontrol ve Bakım Tipleri

■ Günlük kontroller

Uzun yolculuklardan önce, aracı yıkarken veya yakıt alırken kontrolleri yapınız.

■ Periyodik kontroller

- Fren/debriyaj* hidroliği seviyesini her ay kontrol ediniz.
🔧 **Fren/Debriyaj* Hidroliği** S. 636
- Lastiklerin havalarını her ay kontrol ediniz. Dişlerde aşınma veya yabancı madde olup olmadığını kontrol ediniz.
🔧 **Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bakımı** S. 655
- Dış lambaların çalışmasını her ay kontrol ediniz.
🔧 **Lamba Ampullerinin Değiştirilmesi** S. 641
- Silecek lastiklerinin durumunu en az her altı ayda bir kontrol ediniz.
🔧 **Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi ve Bakımı** S. 652

Bakım Esnasında Emniyet

En önemli emniyet tedbirlerinden bazıları burada verilmiştir. Ancak, bakım yaparken ortaya çıkabilecek her tehlikeye karşı sizi uyaramayız. Yapılması istenen işlemi yapıp yapmamanız gerektiğine sadece siz karar verebilirsiniz.

Bakım Emniyeti

- Yangın veya patlama olasılığını azaltmak için sigaraları, kıvılcımları ve açık alevleri aküden ve yakıtla ilgili tüm parçalardan uzak tutunuz.
- Asla kaputun altında bez parçaları, havlular veya diğer yanıcı nesneleri bırakmayınız.
► Motorun ve egzozun ısısı alev almalarına sebep olarak yangına yol açabilir.
- Parçaları temizlemek için piyasadan temin edilebilir yağ çıkarıcı veya parça temizleyici kullanınız; benzin kullanmayınız.
- Akü üzerinde çalışırken veya basınçlı hava kullanırken göz koruması takınız ve koruyucu giysi giyiniz.
- Motor egzozu, zehirli ve öldürücü bir gaz olan karbon monoksit içerir.
► Motoru çalıştırdığınızda aracın yeterince havalandırıldığından emin olunuz.

Araç Emniyeti

- Araç sabit durumda olmalıdır.
► Aracınızın düz bir zemine park edilmiş, el freninin çekilmiş ve motorun kapatılmış olmasına dikkat ediniz.
- Sıcak parçaların yanmanıza sebep olabilir.
► Herhangi bir parçaya dokunmadan önce motor ve egzoz soğuyana kadar bekleyiniz.
- Hareketli parçalar yaralanmanıza sebep olabilir.
► Bu yönde bir talimat verilmediği sürece motoru çalıştırmayınız ve ellerinizle ayaklarınızı hareketli parçalardan uzak tutunuz.
► Otomatik Rölantide Durma fonksiyonu devrede iken kaputu açmayınız.

►► Bakım Esnasında Emniyet

⚠ UYARI

Bu aracın bakımının düzgün yapılmaması veya sürüşten önce mevcut bir sorunun giderilmemesi ciddi yaralanmalara ya da hayati riskin ortaya çıkmasına yol açabilecek kazalara neden olabilir.

Daima bu kullanım kılavuzundaki/Bakım Kitabındaki* kontrol ve bakım tavsiyelerine ve programlarına uyunuz.

⚠ UYARI

Bakım talimatlarına ve tedbirlerine uymamanız ciddi şekilde yaralanmanıza veya ölmenize sebep olabilir.

Daima kullanım kılavuzundaki prosedürleri ve tedbirleri takip ediniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Bakımda Kullanılan Parçalar ve Sıvılar

Bakım sırasında orijinal Honda parçaları ve yağları kullanmanızı öneriyoruz. Orijinal Honda parçaları aracınızın orijinal parçaları ile aynı yüksek kalitedeki parçalardır.

Servis hatırlatma sistemi bulunan modeller

Yapacağınız Bakım Hakkında

Aracınızda servis hatırlatma sistemi varsa, aracın bakımı geldiğinde sürücü bilgi arayüzü tarafından bilgilendirileceksiniz. Ekranda görünen bakım maddesi kodlarının açıklaması için aracınızla birlikte gelen Bakım Kitabına bakınız.

► **Servis Hatırlatma Sistemi*** S. 615

Eğer servis hatırlatma sistemi yoksa, aracınızla birlikte verilen bakım kitabındaki bakım programlarına göre hareket ediniz.

Bakım Kitabı bulunmayan araçlarda, bu kullanım kılavuzundaki bakım programına göre hareket ediniz.

► **Bakım Programı*** S. 620

Aracın bakımı geldiğinde bakım gerekli uyarı lambası tarafından bilgilendirileceksiniz.

► **Servis Hatırlatma Sistemi*** S. 615

►► Bakımda Kullanılan Parçalar ve Sıvılar

Motor kapağına bastırmayın. Motor kapağı ve motor bileşenlerine zarar verebilir.

►► Yapacağınız Bakım Hakkında

Aracınızı servis hatırlatma sisteminin uygulandığı ülkelerin dışına çıkarmayı planladığınızda, servis hatırlatma bilgilerinin nasıl kaydedildiği ile ilgili bilgi için yetkili servisimize başvurunuz ve bakımınızı gideceğiniz ülkenin koşullarına göre programlayınız.

Yapılacak bakım maddeleriyle ilgili bilgi sunar. Bakım maddeleri bir kod ve simge ile belirtilir. Sistem, aracınızı ne zaman servise götürmeniz gerektiğini kalan gün şeklinde söyleyecektir.

Sonraki bakımın zamanı yaklaştığında, geldiğinde veya geçtiğinde kontağı her ON *1 konumuna çevirdiğinizde sürücü bilgi arayüzünde bir uyarı simgesi görünür.

»Servis Hatırlatma Sistemi*

Sürücü bilgi arayüzünde uyarı simgesi ile birlikte ilgili bir uyarı mesajının da görünmesini seçebilirsiniz.


*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARS/STOP** düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Devam ediyor

■ Servis Hatırlatma Bilgilerinin Gösterilmesi

1. Kontak anahtarını ON *1 konumuna alınız.
2.  simgesi görününceye kadar  (ekran/bilgi) düğmesine birkaç kez basınız .
3. Servis Hatırlatma sistemi bilgi ekranına gitmek için **ENTER** düğmesine basınız. Sürücü bilgi ekranında bakım zamanı yaklaşan öğeler ile birlikte bakım maddesi ve kalan gün sayısı görünür.

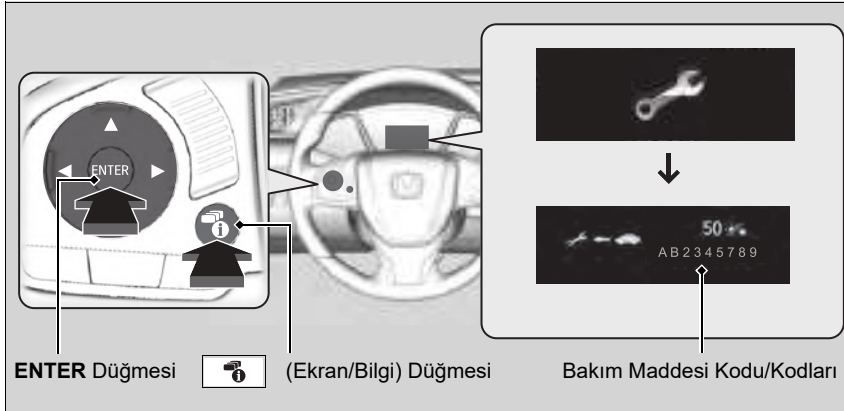


Sistem mesaj göstergesi (), servis hatırlatma bilgisi ile birlikte görünür.




*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modellerde kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

►► Servis Hatırlatma Bilgilerinin Gösterilmesi

Sistem, motorun çalışma koşullarına ve motorun yağ durumuna göre, sonraki bakımın yapılması için kalan gün sayısını hesaplar.

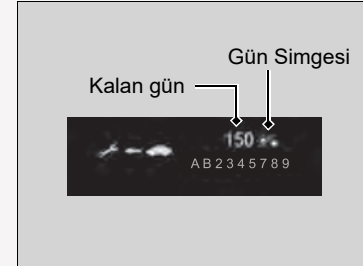

Sürücü Bilgi Arayüzündeki Uyarı Simgeleri ve Servis Hatırlatma Bilgisi

Uyarı Simgesi (Sarı)	Servis Hatırlatma Bilgisi	Açıklama	Bilgi
SERVİS ZAMANI YAKIN 		30 günden daha az zaman içinde bakım maddelerinden bir veya birden fazlasının yapılması gerekir. Kalan gün sürüş koşullarına göre tahmin edilir.	Kalan gün sayısı, her gün geriye doğru sayılacaktır.
SERVİS ZAMANI 		10 günden daha az zaman içinde bakım maddelerinden bir veya birden fazlasının yapılması gerekir. Kalan gün sürüş koşullarına göre tahmin edilir.	Belirtilen bakımı en kısa zamanda yapınız.
SERVİS ZAMANI GEÇTİ 		Kalan zaman 0'a ulaştığı halde belirtilen bakım işlemi henüz yapılmamış.	Aracınız gerekli bakım noktasını geçmiştir. Servis işlemini derhal yaptırınız ve servis hatırlatma sistemini sıfırladığınızdan emin olunuz.

■ Servis Hatırlatma Maddeleri

Sürücü bilgi arayüzünde görünen bakım maddeleri kod ve simge şeklindedir. Servis hatırlatma kodları ve simgelerinin açıklaması için aracınızla birlikte verilen Bakım Kitabına bakınız.

■ Servis Hatırlatma Sisteminin Bulunabilirliği


 (ekran/bilgi) düğmesine basıldığında sürücü bilgi arayüzünde servis hatırlatma bilgisi görüldüğü halde, bu sistem bazı ülkelerde bulunmamaktadır. Servis hatırlatma sistemini kullanıp kullanmayacağınızı öğrenebilmek için aracınızla birlikte verilen Bakım Kitabına bakınız veya yetkili servise başvurunuz.

» Servis Hatırlatma Sisteminin Bulunabilirliği

Aracınızı servis hatırlatma sisteminin uygulandığı ülkelerin dışına çıkarmayı planladığınızda, servis hatırlatma bilgilerinin nasıl kaydedildiği ile ilgili bilgi için yetkili servisimize başvurunuz ve bakımınızı gideceğiniz ülkenin koşullarına göre programlayınız.

Ekranın Sıfırlanması

Bakımı yaptıktan sonra servis hatırlatma sistemi bilgi ekranını sıfırlayınız.

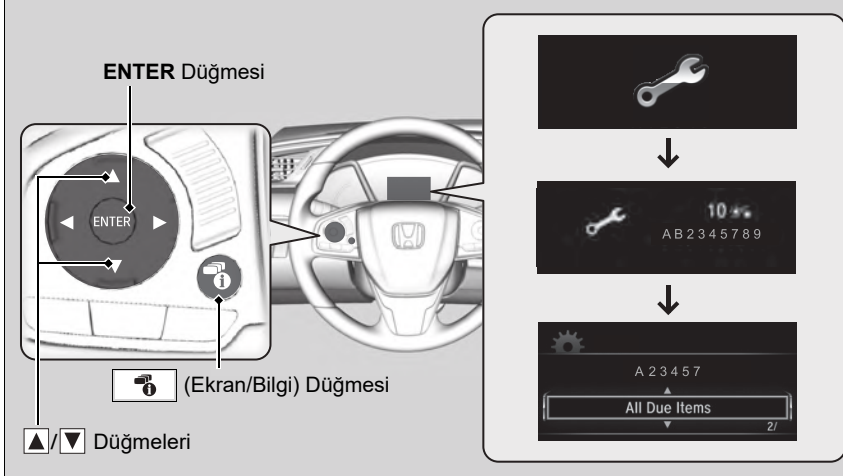

1. Konağı ON **II***1 konumuna alınız.
2. sembolü görününceye kadar (ekran/bilgi) düğmesine artarda basınız.
3. **ENTER** düğmesine basınız.
4. Sıfırlama moduna girmek için **ENTER** düğmesine yaklaşık 10 saniye basınız.
5. Sıfırlanacak bakım maddesini seçmek için / düğmesine basınız ya da **Zamanı Gelmiş Tüm Öğeler**'i seçiniz (İşlemi sonlandırmak için **İptal**'i de seçebilirsiniz).
6. Seçilen öğeyi sıfırlamak için **ENTER** düğmesine basınız.
7. Sıfırlamak istediğiniz diğer öğeler için de 4. adımdan itibaren olan işlemleri tekrarlayınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modellerde kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Ekranın Sıfırlanması

DİKKAT

Bir bakım işlemi yapıldıktan sonra servis hatırlatma sistemi bilgisinin sıfırlanmaması sistemin yanlış bakım aralıklarını göstermesine sebep olarak ciddi mekanik sorunlara yol açabilir.

Yetkili servis, gerekli bakım işlemini yaptıktan sonra servis hatırlatma sistemi bilgi ekranını sıfırlayacaktır. Eğer yetkili servis dışındaki birisi bakım işlemini gerçekleştirirse, servis hatırlatma sistemi bilgi ekranını kendiniz sıfırlayınız.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Sürücü bilgi arayüzündeki değiştirilebilir özellikleri kullanarak da servis hatırlatma sistemi bilgi ekranını sıfırlayabilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 155**

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

Ses/bilgi ekranını kullanarak servis hatırlatma sistemi bilgi ekranını sıfırlayabilirsiniz.

► **Değiştirilebilir Özellikler S. 367**

Eğer aracınızla birlikte Bakım Kitabı verilmişse, aracınızın bakım programını bu kitapta bulabilirsiniz. Bakım Kitabı bulunmayan araçlarda, aşağıdaki bakım programına bakınız.

Bu bakım programı, aracınızın sorunsuz bir şekilde çalışması için gerçekleştirilmesi gereken asgari bakım işlemlerini gösterir. Bölgesel farklılıklara ve iklim farklılıklarına bağlı olarak bazı ilave bakım işlemleri gerekebilir. Ayrıntılı açıklama için garanti kitapçığına bakın.

Bakım işlemi, eğitilmiş ve uygun aletleri olan teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Honda yetkili servisiniz bütün bu özelliklere sahiptir.

Dizel modeller

Türkiye modeli

Belirtilen mesafe ya da süreden hangisi önce dolarsa, bakımı ona göre yaptırınız.	km X 1,000 ay	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Motor yağı değişimi* ¹		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Motor yağ filtresi değişimi* ¹		Her 10.000 km'de ya da yılda bir									
Hava filtresinin değişimi* ¹		Her 10.000 km'de ya da yılda bir									
Yakıt filtresinin değişimi			•		•		•		•		•
Yakıt filtresinden su alma işlemi		Her 10.000 km'de ya da yılda bir									
Tahrik kayışının kontrolü			•		•		•		•		•
Motor soğutma suyu değişimi		Her 100.000 km'de ya da 5 yılda bir, sonraki her 60.000 km'de ya da 3 yılda bir									
Şanzıman yağı değişimi* ¹	MT	Her 60.000 km'de ya da 4 yılda bir									
	AT	Her 80.000 km'de ya da 4 yılda bir, sonraki her 60.000 km'de ya da 3 yılda bir									

1: Türkiye'de zor koşullar için bakım programı takip edilmektedir, zor sürüş koşulları altında değiştirme bilgileri için sayfa 623'e bakınız.

Belirtilen mesafe ya da süreden hangisi önce dolarsa, bakımı ona göre yaptırınız.	km X 1,000 ay	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Geçici tamir kiti tüpünün son kullanım tarihini kontrol edin		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ön ve arka fren kontrolü		Her 10.000 km'de ya da yılda bir									
Fren hidroliği değişimi		Her 3 yılda bir									
Toz ve polen filtresi değişimi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Far ayarı kontrolü		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Test Sürüşü (gürültü, yol tutuş, ekipman kontrolleri)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lastik rotasyonu (Lastik basıncını ve durumunu en az ayda bir kez kontrol ediniz)		Her 10.000 km'de ya da yılda bir									

Aşağıdaki parçaları gözle kontrol ediniz:

Rot başları, direksiyon dişli kutusu ve toz lastikleri Süspansiyon parçaları Aks mili toz lastikleri	Her 10.000 km'de ya da yılda bir										
Fren hortumları ve boruları (ABS dahil) Tüm sıvı seviyeleri ve sıvıların durumu Egzoz sistemi Yakıt boruları ve bağlantıları	•	•		•	•	•	•		•	•	

1: Türkiye'de zor koşullar için bakım programı takip edilmektedir, zor sürüş koşulları altında değiştirme bilgileri için sayfa 623'e bakınız.

Avrupa modelleri hariç

Aracınızı zor koşullarda kullanıyorsanız, aşağıdaki bakım maddelerini Zor olarak belirtilmiş bakım programına göre yapmalısınız.

Maddeler	Koşullar
Motor yağı ve filtresi	A, B, C, D ve E
Şanzıman hidroliği	B ve D

►► Bakım Programı *

Avrupa modelleri hariç

Aşağıdaki durumlarda çalışma koşulu ağır olarak düşünülür:

- A. Araç 8 km'den daha kısa ya da sıfırın altındaki sıcaklıklarda 16 km'den daha kısa mesafelerde kullanılıyorsa.
- B. 35°C'nin üstündeki çok sıcak havalarda kullanılıyorsa.
- C. Uzun süre rölantide bırakılıyor ya da sürekli dur-kalklı trafikte kullanılıyorsa.
- D. Römork* çekiyorsa, portbagaj taşıyorsa ya da dağlık yollarda kullanılıyorsa.
- E. Çamurlu, tozlu ya da tuzlanmış yollarda kullanılıyorsa.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Bakım Kaydı (Bakım Kitabı Bulunmayan Araçlarda)*

Servisinizin tüm gerekli bakımları aşağıdaki forma kaydetmesi gerekir. Yapılan bütün çalışmaların makbuzlarını aracınızda saklayınız.

Avrupa modelleri hariç

	Km veya Ay	Tarih	İmza ve Mühür
20.000 km 12.500 Mil (veya 12 Ay)			
40.000 km 25.000 Mil (veya 24 Ay)			
60.000 km 37.500 Mil (veya 36 Ay)			
80.000 km 50.000 Mil (veya 48 Ay)			
100.000 km 62.500 Mil (veya 60 Ay)			
120.000 km 75.000 Mil (veya 72 Ay)			
140.000 km 87.500 Mil (veya 84 Ay)			
160.000 km 100.000 Mil (veya 96 Ay)			
180.000 km 112.500 Mil (veya 108 Ay)			
200.000 km 125.000 Mil (veya 120 Ay)			

Kaputun Altındaki Parçaların Bakımı

Sağdan direksiyonlu tip
Fren/Debriyaj* Hidroliği
(Siyah Kapak)

Yıkama Suyu
(Mavi Kapak)

Motor Yağı
Doldurma Kapağı


Motor Soğutma Suyu
Yedek Deposu

Soldan direksiyonlu tip
Fren/Debriyaj*
Hidroliği
(Siyah Kapak)

Akü




Motor Yağ Çubuğu
(Turuncu)

Radyatör Kapağı

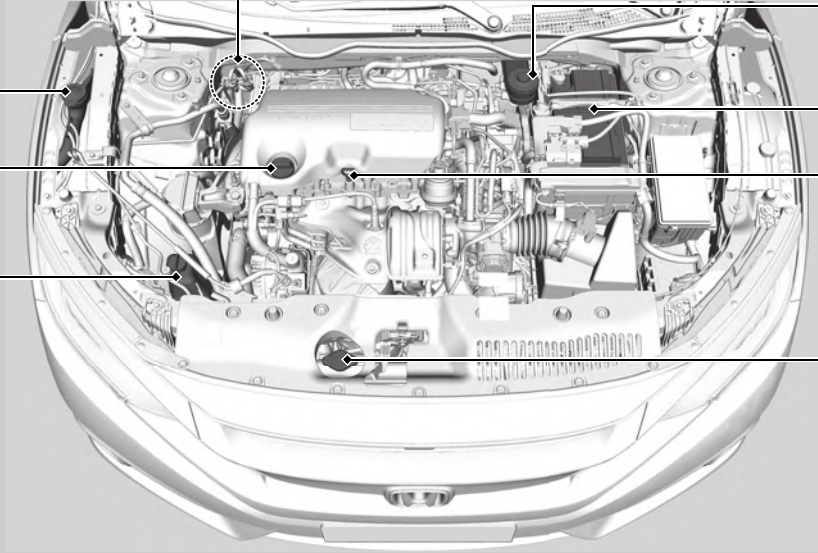

* Tüm modellerde bulunmuyor

Kaputun Açılması

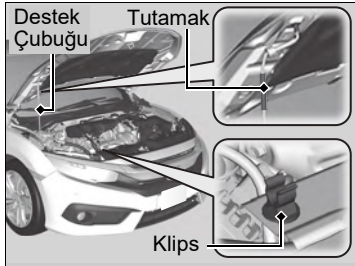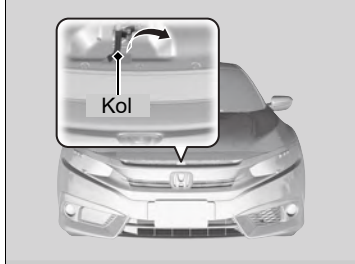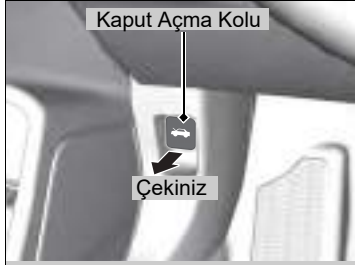

1. Aracı düz bir zemine park ediniz ve el frenini çekiniz.
2. Ön göğsün sürücü tarafı alt dış köşesinde bulunan kaput açma kolunu çekiniz.
► Kaput hafifçe açılacaktır.
3. Kaput mandal kolunu yukarı çekiniz (kaputun ön kısmının altında bulunur) ve kaputu yukarı kaldırınız. Kaputu hafif yukarı kaldırdıktan sonra, kolu çıkarabilirsiniz.
4. Tutamağı kullanarak destek çubuğunu klipsten sökünüz. Destek çubuğunu kaputa takınız.

Kapatırken, destek çubuğunu çıkarıp klipse oturtunuz ve daha sonra kaputu yavaşça indiriniz. Elinizi yaklaşık 30 cm yükseklikte iken çıkarınız ve kaputun kapanmasına izin veriniz.

► Kaputun Açılması

⚠ UYARI

Motor ısısından dolayı kaput destek çubuğu çok sıcak olabilir.

Olası yangınları önlemek için, çubuğun metal kısmını ellemeyiniz:
Bunun yerine köpük tutamağı kullanınız.

DİKKAT

Silecek kolları havada iken kaputu açmayınız. Kaput sileceklere çaracak ve kaput ve/veya ya da silecekler hasar görecektir.

Motor kapağına bastırmayın. Motor kapağı ve motor bileşenlerine zarar verebilir.

Kaputu kapatırken kilitlenip kiletlenmediğini kontrol ediniz.

Kaput mandal kolu zor hareket ediyor ya da kol yukarı kaldırılmadan kaput açılıyorsa, mandal mekanizması temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

►►Kaputun Açılması

Otomatik Rölantide Durma fonksiyonu devrede iken kaputu açmayınız.





- Köpükten tutunuz.
- Destek çubuğu çok ısınır.
- Kullanıcı kılavuzuna bakınız.

Tavsiye Edilen Motor Yağı

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ortam sıcaklığı için uygun bir viskoziteye sahip orijinal bir motor yağı veya başka piyasada bulunan bir yağ kullanın.

Yağ, motorunuzun uzun ömürlü olmasına ve performansına katkıda bulunan önemli bir etkidir. Eğer aracınızı eksik veya bozulmuş yağ ile kullanırsanız, motor arızası veya hasarı meydana gelebilir.

Avrupa modelleri

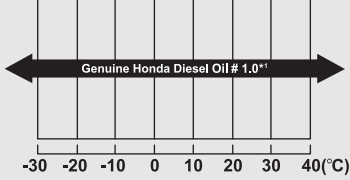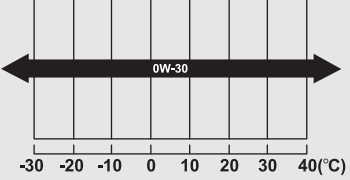Orijinal Motor Yağı	Piyasada bulunan yağ
• Orijinal Honda Dizel Yağı #1.0 ^{*1}	• ACEA C2 veya C3
 Ortam Sıcaklığı	 Ortam Sıcaklığı


*1:Yakıt tasarrufunu iyileştirmek için formüle edilmiştir.

►Tavsiye Edilen Motor Yağı

Motor Yağı Katkıları

Honda'nızın hiçbir yağ katkı maddesine ihtiyacı yoktur. Katkı maddeleri motorunuzun performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

Avrupa modelleri hariç

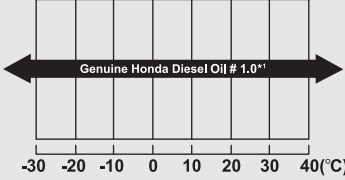
Orijinal Motor Yağı	Piyasada bulunan yağ
Orijinal Honda Dizel Yağı #1.0*1	ACEA C2 veya C3
 Ortam Sıcaklığı	 Ortam Sıcaklığı

*1:Yakıt tasarrufunu iyileştirmek için formüle edilmiştir.


Yağ Kontrolü

Her yakıt alımında motor yağı seviyesini kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Aracı düz bir zemine park ediniz.

Yağ seviyesini kontrol etmeden önce motoru stop ettikten sonra yaklaşık 3 dakika bekleyiniz.

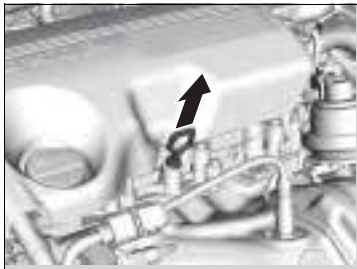

1. Yağ seviye çubuğunu (turuncu) çıkarınız.
2. Yağ çubuğunu temiz bir bezle veya kağıt havluyula temizleyiniz.
3. Yağ çubuğunu sonuna kadar deliğine yerleştiriniz.

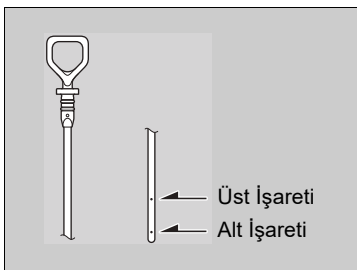

4. Yağ çubuğunu tekrar çıkarınız ve seviyeyi kontrol ediniz. Yağ seviyesi üst ve alt işaretler arasında olmalıdır. Gerekliyse, yağ ilave ediniz.


Yağ Kontrolü

Eğer yağ seviyesi alt işaretin yakınında veya altında ise, fazla doldurmamaya dikkat ederek yavaşça yağ ilave ediniz.

Yağ sarfiyatı aracın nasıl kullanıldığına ve aracın hangi iklim ve yol koşullarında kullanıldığına bağlı olarak değişir. Yağ sarfiyatı miktarı 1000 km'de 1 litreye kadar çıkabilir.

Motor yeniyken yağ sarfiyatı daha yüksektir.

Motor Yağı Ekleme

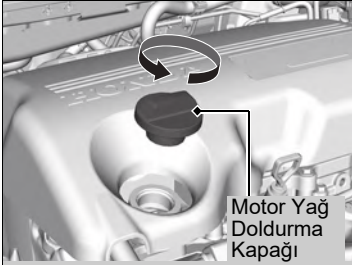

1. Motor yağ doldurma kapağını sökünüz.
2. Yağı yavaşça ekleyiniz.
3. Motor yağ doldurma kapağını tekrar yerine takınız ve iyice sıkınız.
4. Üç dakika bekleyiniz ve motor yağ çubuğunu tekrar kontrol ediniz.

►►Motor Yağı Ekleme

DİKKAT

Üst sınır işaretini geçecek şekilde motor yağı doldurmayınız.

Çok fazla yağ doldurma sızıntıya ve motor hasarına yol açabilir.

Dökülen yağı derhal siliniz. Dökülen yağ motor bölmesindeki parçalara zarar verebilir.


Motor Soğutma Suyu

Belirtilen soğutma suyu: Honda Her Mevsim Antifriz/Soğutma Suyu Tip 2

Bu soğutma suyunda %50 antifriz, %50 su kullanılmıştır. Kesinlikle tek başına antifriz ya da su eklemeyiniz.

Her yakıt alımında motor soğutma suyu seviyesini kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Öncelikle soğutma suyu deposunu kontrol ediniz. Tamamen boşalmışsa radyatördeki soğutma suyu seviyesini de kontrol ediniz. Motor soğutma suyunu ilave ediniz.

Yedek Depo

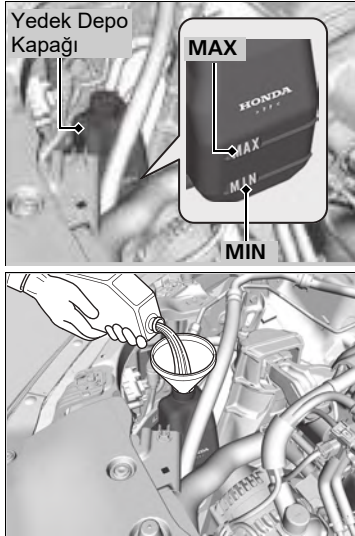

1. Motor ve radyatör kapağının soğuk olduğundan emin olunuz.
2. Yedek depodaki soğutma suyu miktarını kontrol ediniz.
► Eğer soğutma suyu seviyesi **MIN** işaretinin altındaysa, **MAX** işaretine gelene kadar belirtilen soğutma suyu ekleyiniz.
3. Soğutma sisteminde kaçak kontrolü yapınız.

Motor Soğutma Suyu

⚠UYARI

Motor sıcakken yedek depo kapağının çıkarılması soğutma suyunun fışkırmasına ve ciddi şekilde yanmanıza sebep olabilir.

Yedek depo kapağını açmadan önce mutlaka motorun ve radyatörün soğumasını bekleyiniz.


DİKKAT

Eğer sürekli -30°C'nin altındaki sıcaklıklar bekleniliyorsa, soğutma suyu karışımı daha yüksek bir konsantrasyona değiştirilmelidir. Uygun soğutma suyu karışımı ile ilgili detaylar için Honda yetkili servisimize danışınız.

Eğer Honda antifriz/soğutma suyu yoksa, geçici olarak başka bir büyük marka silikatsız soğutma suyu kullanabilirsiniz. Alüminyum motorlar için önerilen yüksek kaliteli bir soğutma suyu olduğundan emin olunuz. Honda ürünü olmayan soğutma suyu sürekli kullanımı paslanmaya neden olarak sistemin arızalanmasına yol açabilir. En kısa zamanda soğutma sistemini yıkayınız ve Honda antifriz/soğutma suyu ile doldurunuz.

Aracınızın soğutma sistemine hiçbir pas önleyici veya katkı maddesi eklemeyiniz. Bu tip maddeler motor veya soğutma sistemi parçalarına uygun olmayabilirler.

Radyatör

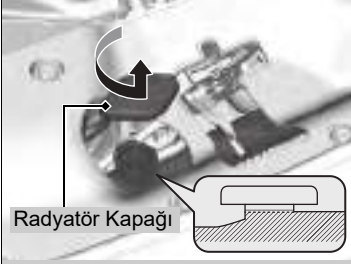

1. Motor ve radyatör kapağının soğuk olduğundan emin olunuz.
2. Yedek depo kapağını saatin aksi yönünde 1/8 tur çeviriniz ve soğutma sistemindeki basıncı alınız.
3. Yedek depo kapağını çıkarmak için aşağı doğru bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
4. Soğutma suyu seviyesi dolun ağzının tabanına kadar olmalıdır. Değilse soğutma suyu ekleyiniz.
5. Radyatör kapağını takınız ve sonuna kadar sıkınız.

»»Radyatör

DİKKAT

Soğutma suyunu yavaşça dökünüz ve sıçramamasına dikkat ediniz. Dökülen soğutma suyunu derhal temizleyiniz; motor bölmesindeki parçalara zarar verebilir.

■ Radyatör Kapağı



- Sıcakken asla açmayınız.
- Sıcak soğutma suyu sizi yakacaktır.
- Basınç emniyet valfi 108kPa'da açılmaya başlar.

Şanzıman Yağı

Düz şanzımanlı modeller

■ Düz Şanzıman Yağı

Belirtilen yağ: Honda Düz Şanzıman Yağı (MTF).

Yağ seviyesini yetkili serviste kontrol ettiriniz ve gerekirse değiştiriniz. Düz şanzıman yağının değiştirilme zamanı için aracın bakım programını takip ediniz.

■ **Bakım Programı*** S. 620

Düz şanzıman yağınızı kendiniz kontrol etmeye veya değiştirmeye kalkışmayınız.

Otomatik şanzımanlı modeller

■ Otomatik Şanzıman Yağı

Belirtilen yağ: Honda Otomatik Şanzıman Yağı (ATF-Tip 3.1)

Yağ seviyesini yetkili serviste kontrol ettiriniz ve gerekirse değiştiriniz. Otomatik şanzıman yağının değiştirilme zamanı için aracın bakım programını takip ediniz.

■ **Bakım Programı*** S. 620

Otomatik şanzıman yağınızı kendiniz kontrol etmeye veya değiştirmeye kalkışmayınız.

►Düz Şanzıman Yağı

Eğer Honda MTF bulunmazsa, geçici bir önlem olarak API onaylı SAE 0W-20 veya 5W-20 viskoziteli motor yağı kullanabilirsiniz. En kısa zamanda MTF ile değiştiriniz. Motor yağı şanzıman için uygun katkı maddeleri içermez ve kullanmaya devam etme vites değişim performansını düşürebilir ve şanzıman hasarına yol açabilir.

Otomatik Şanzıman Yağı

DIKKAT

Honda ATF tipi 3.1 yağınızı diğer şanzıman yağlarıyla karıştırmayınız.

Honda ATF Tipi 3.1 dışındaki bir şanzıman yağınızı kullanmak şanzımanınızın çalışmasını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir ve şanzımanın hasar görmesine yol açabilir.

Honda ATF Tipi 3.1'e eşdeğer olmayan bir şanzıman yağının kullanımı sonucu meydana gelen hasarlar Honda'nın yeni araç sınırlı garantisi kapsamına girmez.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Fren/Debriyaj* Hidroliği

Belirtilen yağ: DOT 3 veya DOT 4 fren hidroliği

Frenler ve debriyaj* için aynı hidroliği kullanınız.

Fren Hidroliği Kontrolü

Soldan direksiyonlu tip



Hidrolik seviyesi, yedek deponun yanında bulunan **MIN** ve **MAX** işaretleri arasında olmalıdır.

Düz şanzımanlı modeller

Fren hidroliği yedek deposu ayrıca aracın debriyaj hidroliği için de kullanılır. Fren hidroliği seviyesini yukarıda belirtildiği gibi tuttuğunuz sürece debriyaj hidroliği seviyesini kontrol etmenize gerek yoktur.

Sağdan direksiyonlu tip



►► Fren/Debriyaj* Hidroliği

DİKKAT

DOT 5 olarak işaretli fren hidroliği aracınızın fren sistemiyle uyumlu değildir ve ciddi hasara yol açabilir.

Orijinal bir ürün kullanmanızı tavsiye ederiz.

Eğer fren hidrolik seviyesi **MIN** işaretinin altındaysa, kaçaklar ve fren balata aşınması için aracınızı en kısa zamanda kontrol ettiriniz.

Ön Cam Yıkama Suyunun Doldurulması

Far yıkayıcı bulunmayan modeller

Kapağı açıp ön cam yıkama suyu seviyesini kontrol ediniz.



Eğer seviye düşükse, cam suyu kabını doldurunuz.

Far yıkayıcı bulunan modeller

Yıkama suyu seviyesi düşükse, sürücü bilgi arayüzünde bir sembol görünür.

Tüm modeller

Dikkatlice yıkama suyu ekleyiniz. Kabı fazla doldurmayınız.

»» Ön Cam Yıkama Suyunun Doldurulması

DİKKAT

Cam yıkama deposunda motor antifrizi veya sirke/su karışımı kullanmayınız.

Antifriz aracınızın boyasına zarar verebilir. Sirke/ su solüsyonu ön cam yıkama suyu pompasına zarar verebilir.

Yalnızca piyasada satılan cam yıkama sularını kullanınız.

Kireç oluşumunu önlemek için uzun süre sert su kullanmaktan kaçınınız.

Yakıt Filtresi

Yakıt filtresini, bakım programında* belirtilen zaman ve mesafe aralıklarına göre değiştiriniz.

Yakıt filtresini usta bir teknisyene değiştirtiniz. Yakıt bağlantılarında yanlış bir işlem yapıldığında yakıt dışarı fışkırarak tehlike yaratabilir.

►►Yakıt Filtresi

Servis hatırlatma sistemi bulunan modeller

Yakıt filtresi servis hatırlatma uyarısına göre değiştirilmelidir.

Dizel Partikül Filtresi (DPF)

Egzoz gazından PM (partikül maddesi) toplanır. DPF katalitik konvertöre takılmıştır.

■ DPF'nin çalışması

Yüksek sıcaklıktaki katalitik konvertör ile sürüş yaparken DPF periyodik olarak toplanan PM'i yakar.

PM yakıldığında, egzozdan beyaz bir duman çıktığını ve ortalama yakıt tüketiminin arttığını fark edebilirsiniz. Bu geçici ve normaldir.


»Dizel Partikül Filtresi (DPF)

Kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilebilmesi için DPF'nin yüksek ısıda çalışması gerekir, bu özellik, konvertörün yakınındaki yanıcı maddelerin kolaylıkla alev almasına yol açabilir. Aracınızı uzun çimenler, kuru yapraklar ve diğer kolay alev alabilen maddelerden uzak bir yere park ediniz.

DPF'nin Yenilenmesi



Bu sembol belirdiğinde
DPF'yi yenileyiniz.



Bu uyarı sembolü
belirdiğinde aracınızı bir
servise götürünüz.

Çok amaçlı bilgi ekranında  sembolünü görürseniz, DPF'yi yenilemeniz gerekir.

- Aracınızı 60 km/s'nin üzerindeki bir hızda veya sembol kaybolana kadar kullanınız.
 - Konvertörü yakma sıcaklığına ulaştırmak ve PM'yi temizlemek yaklaşık 20 dakika sürecektir.

DPF'nin Yenilenmesi

DİKKAT

Eğer sembolü görmezden gelir ve DPF'yi yenilemezseniz, çok amaçlı bilgi ekranı DPF uyarı sembolüne geçer. Eğer bu olursa, aracınızın en kısa sürede servise götürünüz. Çok amaçlı bilgi ekranındaki uyarı sembolünü sürekli görmezden gelmek, DPF'nin PM tarafından tıkanmasına sebep olur, bu da DPF'ye ve emisyon kontrol sistemlerine zarar verir.

PM birikmesini asgariye indirmek için, daima önerilen dizel yakıtı kullanınız.

 **Yakıt Bilgisi S. 606**

Aracı uzun süre düşük hızda ya da sık sık kısa yolculuklar için kullandığınızda PM katalitik konvertörde birikir.

Far Ampulleri


Değiştirmek için aşağıdaki ampulleri kullanınız.

Uzun far: 60 W (halojen ampul tipi için HB3)*
LED tip*

Kısa far: 55 W (halojen ampul tipi için H11)*
LED tip*

Uzun Far

Halojen farları bulunan modeller

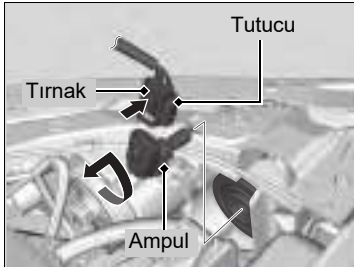

1. Tutucuyu çıkarmak için tırnağı itiniz.
2. Eski ampülü çıkarmak için saatin aksi yönünde çeviriniz.
3. Yeni ampülü farın yuvasına yerleştiriniz ve saat yönünde çeviriniz.
4. Tutucuyu ampul konektörüne yerleştiriniz.

Far Ampulleri

Halojen farları bulunan modeller

DIKKAT

Halojen ampuller yandıkları zaman çok ısınırlar. Camda bulunan yağ, ter veya bir çizik ampulün aşırı ısınmasına ve patlamasına neden olabilir.

Far ayarı fabrikada ayarlanmıştır ve başka bir ayarlama gerektirmez. Ancak, bagajda sürekli ağır eşyalar taşıyorsanız far ayarını bir servise veya kalifiye bir teknisyene yeniden yaptırınız

Halojen ampulleri değiştirirken tabanından tutunuz ve cam kısmının cildinizle veya sert maddelerle temas etmesini önleyiniz. Eğer cama dokunursanız, camı alkol ve temiz bir bezle temizleyiniz.


LED tipi farları bulunan modeller

Farlar LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip değiştiriniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Kısa Farlar

Halojen farları bulunan modeller

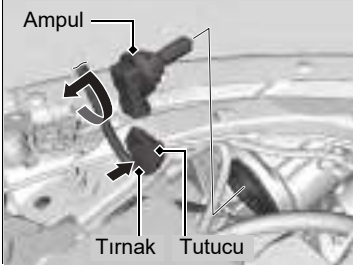


1. Tutucuyu çıkarmak için tırnağı itiniz.
2. Eski ampulü çıkarmak için saatin aksi yönünde çeviriniz.
3. Yeni ampulü farın yuvasına yerleştiriniz ve saat yönünde çeviriniz.
4. Tutucuyu ampul konnektörüne yerleştiriniz.

Ön Sis Farı Ampulleri*

Değiştirmek için aşağıdaki ampulleri kullanınız.

**Sis Farı: 35 W (halojen ampul tipi için H8)*
LED***

Halojen ön sis farları bulunan modeller

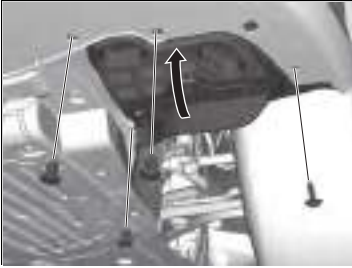

1. Düz uçlu bir tornavida kullanarak klipsleri ve cıvataları sökünüz, ardından alt kapağı yukarı çekiniz.

»Ön Sis Farı Ampulleri*

LED tipi ön sis farları bulunan modeller

Ön sis farları LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip değiştirtiniz.


Halojen ön sis farları bulunan modeller

DİKKAT

Halojen ampuller yandıkları zaman çok ısınır. Camda bulunan yağ, ter veya bir çizik ampulün aşırı ısınmasına ve patlamasına neden olabilir.

Halojen ampulleri değiştirirken plastik tabanından tutunuz ve cam kısmının cildinizle veya sert maddelerle temas etmesini önleyiniz. Eğer cama dokunursanız, camı alkol ve temiz bir bezle temizleyiniz.


* Tüm modellerde bulunmuyor

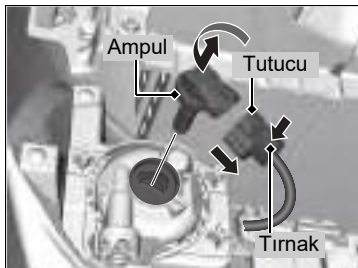

2. Tutucuyu çıkarmak için tırnağı itiniz.
3. Eski ampulü çıkarmak için saatin aksi yönünde çeviriniz.
4. Yeni ampulü sis farı yuvasına yerleştiriniz ve saat yönünde çeviriniz.
5. Tutucuyu ampul konnektörüne yerleştiriniz.

►Ön Sis Farı Ampulleri*

Düz uçlu bir tornavidayı yerleştiriniz ve klipsi sökmek için orta pimi yukarı kaldırarak çıkarınız.

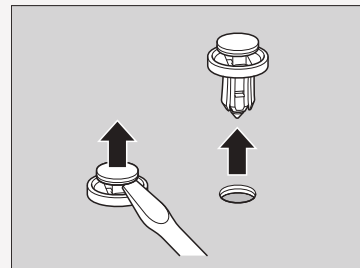


Orta pimi yukarı kaldırarak klipsi yerleştiriniz ve düz bir hizaya gelinceye kadar itiniz.



Ön Sinyal Lambası Ampulleri

Deęiřtirmek için ařaęıdaki ampulleri kullanınız.

**Ön Sinyal Lambası: 21 W (Sarı)*
LED***

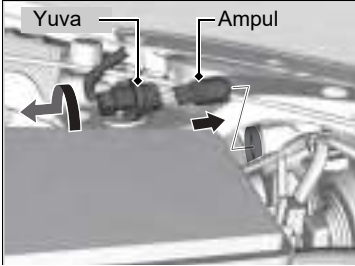

1. Yuvayı saatin aksi yönünde çevirerek çıkarınız.
2. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.

»Ön Sinyal Lambası Ampulleri

LED ön sinyal lambası bulunan modeller


Ön sinyal lambaları LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip deęiřtirtiniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor


Yan Park Lambası Ampulleri

Değiştirmek için aşağıdaki ampulleri kullanınız.

Ön Park Lambası: 5 W (Sarı)

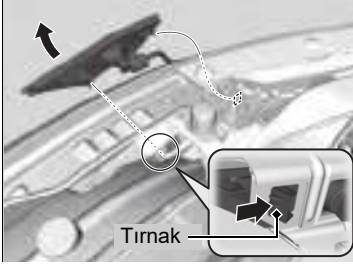


1. Lamba grubunu çıkarmak için tırnağı itiniz.
2. Tutucuyu çıkarmak için tırnağı itiniz.

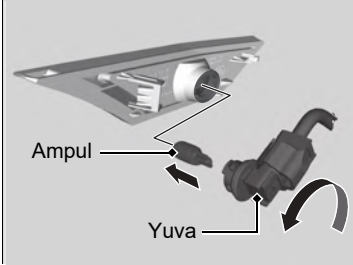

Sol taraf

3. Yuvayı saatin aksi yönünde çevirip çıkardıktan sonra eski ampulü çıkarınız.
4. Yeni bir ampul takınız.

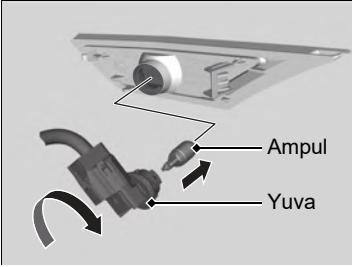

Saę taraf

3. Yuveyı saat yönünde çevirip çıkardıktan sonra eski ampulü çıkarınız.
4. Yeni bir ampul takınız.

Park/Gündüz Seyir Lambaları

Park/gündüz seyir lambaları LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip deęiřtirtiniz.

Yan Sinyal/Acil Durum Gösterge Lambaları

Yan sinyal lambaları LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip deęiřtirtiniz.

Fren Lambası, Arka Lamba, Arka Sinyal Lambası, Arka Sis Farı ve Geri Vites Lambası Ampulleri

Değiştirmek için aşağıdaki ampulleri kullanınız.



Fren Lambası: 21 W

Arka Lamba: LED

Arka Sinyal Lambası: 21 W (Sarı)

Arka Sis Farı: LED

Geri Vites Lambası: 16 W

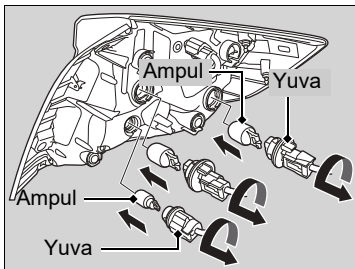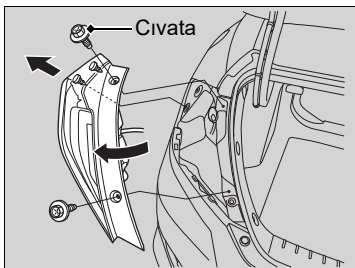

1. Cıvataları veya yuvayı sökmek için bir yıldız tornavida kullanınız.
2. Lamba grubunu arka direktten çekip çıkarınız.

3. Yuvayı saatin aksi yönünde çevirerek çıkarınız.
4. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.
5. Lamba grubunu gövdedeki kılavuza kaydırınız.
6. Pimleri gövde grometleriyle hizalayınız, daha sonra iyice oturuncaya kadar itiniz.

►Fren Lambası, Arka Lamba, Arka Sinyal Lambası, Arka Sis Farı ve Geri Vites Lambası Ampulleri

Arka lambalar ve arka sis farı LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip değiştirtiniz.

Arka lambalar

Arka lambalar LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip deęiřtirtiniz.


Arka Plaka Lambası

Arka plaka lambası LED tipidir. Lamba grubunu yetkili bir Honda servisine kontrol ettirip deęiřtirtiniz.

Arka Cam Fren Lambası Ampulü

Deęiřtirmek için ařaęıdaki ampulü kullanınız.

Arka Cam Fren Lambası: 21 W

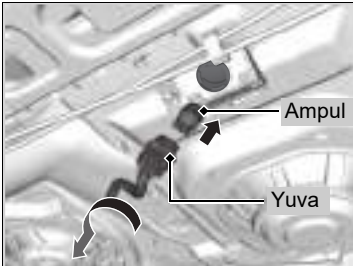


1. Bagaj kapısını açınız.
2. Yuvayı saatin aksi yönünde çevirerek çıkarınız.
3. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.

Diğer Lamba Ampulleri


■ Tavan Lambası Ampülü

Değiştirmek için aşağıdaki ampulü kullanınız.

Tavan Lambası: 8 W

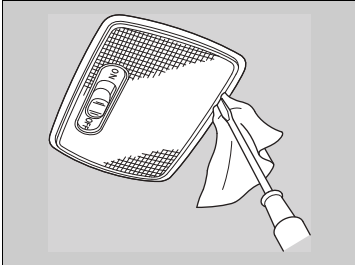

1. Açmak için düz uçlu bir tornavida kullanarak kapağın kenarını esnetiniz.
► Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir tornavidayı bir bezle sarınız.

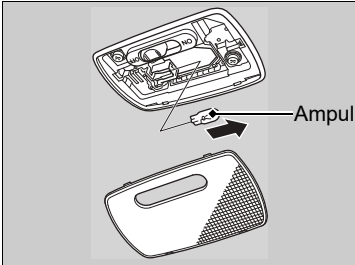

2. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.

Çok Görüntülü Arka Kamerası Bulunan Modeller


■ Okuma Lambası Ampulleri

Değiştirmek için aşağıdaki ampulleri kullanınız.

Okuma Lambası: 8 W



1. Değiştirmek istediğiniz ampulün bulunduğu tarafın karşısındaki tarafı bastırınız.
2. Açmak için düz uçlu bir tornavida kullanarak kapağın kenarını esnetiniz.
► Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir tornavidayı bir bezle sarınız.

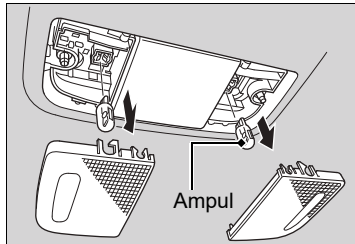

3. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.

Çok Görüntülü Arka Kamerası Bulunmayan Modeller


■ Okuma Lambası Ampulleri

Değiştirmek için aşağıdaki ampulü kullanınız.

Okuma Lambası: 8 W



1. Değiştirmek istediğiniz ampulün bulunduğu tarafın karşısındaki tarafı bastırınız.
2. Çıkarmak için düz uçlu bir tornavida kullanarak camların arasındaki kenarı esnetiniz.
► Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir tornavidayı bir bezle sarınız.

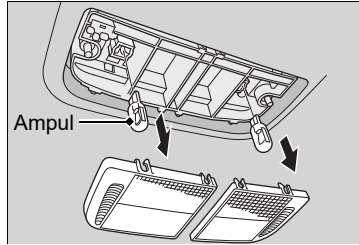


3. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.


■ Makyaj Aynası Lambası Ampulleri

Değiştirmek için aşağıdaki ampulleri kullanınız.

Makyaj Aynası: 2 W

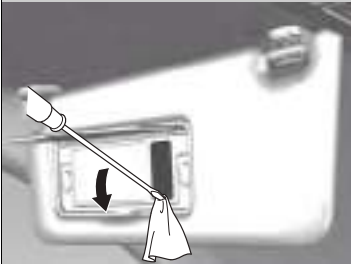

1. Açmak için düz uçlu bir tornavida kullanarak kapağın kenarını esnetiniz.
► Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir tornavidayı bir bezle sarınız.

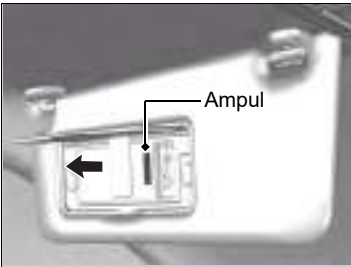


2. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.

* Tüm modellerde bulunmuyor


■ Bagaj Lambası Ampulü

Değiştirmek için aşağıdaki ampulleri kullanınız.

Bagaj Lambası: 5 W

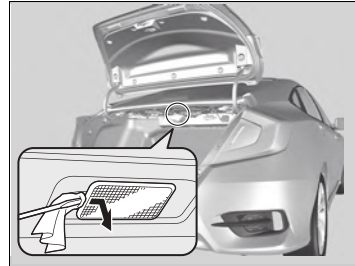

1. Açmak için düz uçlu bir tornavida kullanarak kapağın kenarını esnetiniz.
► Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir tornavidayı bir bezle sarınız.

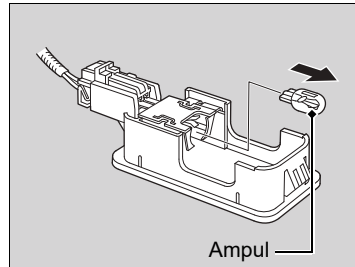

2. Eski ampulü çıkarıp yenisini takınız.


■ Torpido Gözü Lambası Ampulü*

Ampulü değiştirmeniz gerekirse, servise başvurunuz.

Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi

Eğer silecek lastik bozulmuşsa, çizgiler bırakacak ve sileceğin sert yüzeyleri ön camı çizebilir.

Silecek Lastiğinin Değiştirilmesi

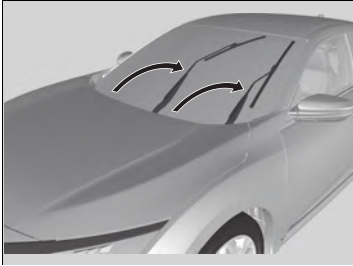

1. Konağı OFF [0]*1 konumuna alınız.
2. Silecek kolunu **MIST** konumunda tutarken, konağı ON [II]*1 konumuna, daha sonra LOCK [0]*1 konumuna çeviriniz.
 - Her iki silecek kolu, şekilde gösterildiği gibi bakım konumuna ayarlanmıştır.




3. Her iki silecek kolunu kaldırınız.

»Silecek Lastiğinin Değiştirilmesi


DİKKAT

Silecek kolunun ön cama çarpmasına izin vermeyiniz; silecek kolu ve/veya ön cam zarar görebilir.


*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

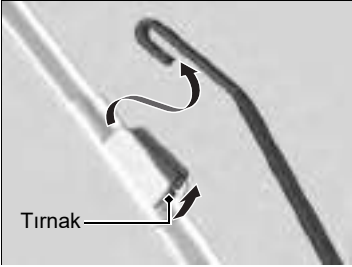


4. Tırnağı bastırıp basılı tutunuz ve tutucuyu silecek kolundan kaydırınız.

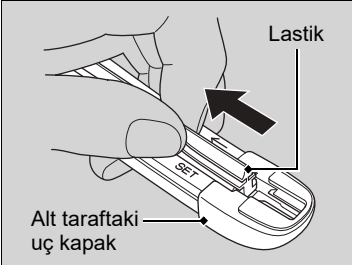

5. Tutucu uç kapağından ayrılincaya kadar silecek lastiğini şekilde gösterilen ok yönünde çekiniz.

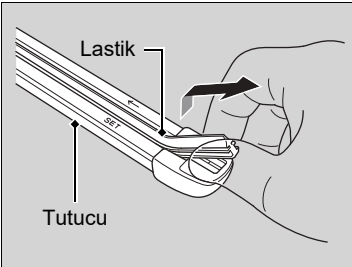

6. Tutucudan çıkarmak için silecek lastiğini aksi yönde çekiniz.

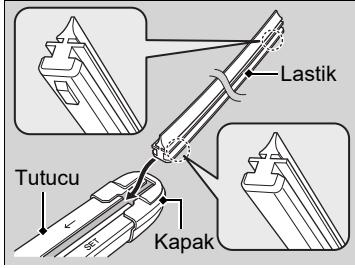

7. Yeni silecek lastiğinin düz tarafını tutucunun alt kısmı üzerine yerleştiriniz. Lastiği sonuna kadar itiniz.
8. Lastiğin ucunu kapağın içine takınız.
9. Tutucuyu yerine oturuncaya kadar silecek kolu üzerine kaydırınız.
10. Her iki silecek kolunu indiriniz.
11. Kontaklı ON **II***1 konumuna getiriniz ve her iki silecek kolu standart konuma dönünceye kadar silecek kolunu **MIST** konumunda tutunuz.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Lastiklerin Kontrol Edilmesi

Güvenli bir kullanım için lastikleriniz uygun tip ve ebatta olmalı ve lastiklerinizin dış derinliği ve hava basıncı uygun seviyede olmalıdır.

■ Şişirme talimatları

Doğru şişirilmiş lastikler uzun ömür, konfor ve üstün hakimiyet sağlar. Belirtilen basınç için sürücü tarafı kapı pervazı üzerindeki etikete bakınız.

İnik lastikler, farklı noktalarda aşınmaya, yakıt tüketiminin artmasına yol açarlar ve aşırı ısınmadan dolayı daha fazla tehlike yaratırlar.

Fazla şişirilmiş lastikler aracınızın sürüşünü sertleştirir, bozuk yollardan etkilenecek aracın hasar görme riskini artırır ve düzensiz aşınır.

Lastiklerinizi her gün gözle kontrol etmeyi önermekteyiz. Eğer lastiklerinizden birinin inik olduğunu düşünüyorsanız basınç ölçer kullanarak hemen kontrol ediniz.

En az ayda bir veya her yolculuktan önce basınç ölçer ile stepne* dahil, tüm lastiklerinizin basıncını ölçünüz. Lastikler ne kadar iyi koşullarda olursa olsunlar, ayda 10-20 kPa (0.1- 0.2 bar, 1-2 psi) hava kaybederler.

■ Kontrol talimatları

Hava basıncını her kontrol ettiğinizde, lastikleri ve subap millerini de inceleyiniz. Şunlara dikkat ediniz:

- Lastiklerin yola temas eden kısımlarında ve yanaklarında baloncuklar ve kabarmalar. Lastiğin yanağındaki kesikler, çatlaklar ve yırtıklar varsa lastiği değiştiriniz. Eğer lastiğin alt tabakalarını veya tellerini görüyorsanız lastiği değiştiriniz.
- Yabancı cisimleri çıkarınız ve hava sızıntısı kontrolü yapınız.
- Düzensiz dış aşınması. Yetkili serviste ön düzen ayarını yaptırınız.
- Fazla miktarda aşınma.

➡ **Diş aşınma göstergeleri** S. 656

- Subap mili çevresindeki çatlaklar veya diğer hasarlar.

* Tüm modellerde bulunmuyor

➡ Lastiklerin Kontrol Edilmesi

⚠ UYARI

Çok fazla aşınmış veya düzgün şişirilmemiş lastikler ciddi yaralanma ya da ölümlle sonuçlanabilecek çarpışmayla sonuçlanabilir.

Lastiğin şişirilmesi ve bakımı ile ilgili olarak bu kitapta verilmiş olan talimatlara uyunuz.

Lastiklerdeki hava basıncını lastikler soğukken ölçünüz. Aracınızın en az üç saat parkta kalmış ya da 1.6 km'den daha az yol gitmiş olması gerekir. Gerekirse, belirtilen basınca ulaşmaya kadar hava basınız ya da lastiklerin havasını alınız.


Eğer lastik basıncını lastikler sıcakken kontrol ederseniz elde edeceğiniz sonuç soğuk halden 30–40 kPa (0.3–0.4 bar, 4–6 psi) daha fazla çıkabilir.

Lastik basıncı her ayarlandığında, lastik havası inik uyarı sistemini kalibre etmelisiniz.

➡ **Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi** S. 510

Aracınızı sürerken devamlı bir titreşim hissediyorsanız servisinize lastiklerinizi kontrol ettiriniz. Yeni lastiklerin ve sökölüp yeniden takılan lastiklerin balansı düzgün bir şekilde yapılmalıdır.

Aşınma Göstergeleri

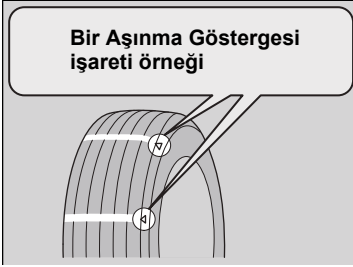

Aşınma göstergesinin bulunduğu oluk, lastiğin diğer yerlerinden 1.6 mm daha sığdır. Eğer lastiğin dışı aşınma göstergesi görünecek şekilde aşınmışsa, lastiği değiştiriniz. **Aşınmış lastiklerin yağışlı havalarda yol tutma yeteneği çok azalır.**

Lastik Servis Ömrü

Lastiklerinizin ömrü sürüş alışkanlıkları, yol durumu, aracın yükü, hava basıncı, bakım, hız ve çevre koşulları gibi birçok etkene bağlıdır (lastikler kullanılmadıkları halde).

Düzenli bakıma ve hava basıncı kontrolünün yakında, lastiklerin ömrü 5 yıla yaklaştığında yıllık kontroller yapmanız önerilir. Durumlarına veya aşınma seviyelerine bakılmadan, stepne dahil tüm lastiklerin kullanımına, üretim tarihinden 10 yıl sonra son verilmelidir.

Lastik ve Jant Deęiřtirme

Lastiklerinizi, aynı ebat, yük grubu, hız grubu ve maksimum soęuk lastik basıncı oranına sahip (lastiklerin yan yüzlerinde gösterilen) radyal lastiklerle deęiřtiriniz. Farklı ebat veya yapıya sahip lastikleri kullanmak ABS ve Araç Denge Destek (VSA) sistemi gibi bazı araç sistemlerinin düzgün çalışmasını engelleyebilir.

En iyisi dört lastięi birlikte deęiřtirmektir. Eęer bu mümkün deęilse ön iki veya arka iki lastięi birlikte deęiřtiriniz.

Jantın orijinal jantlarla aynı özelliklere sahip olduęundan emin olunuz.

► Lastik ve Jant Deęiřtirme

⚠ UYARI


Aracınıza yanlış lastiklerin takılması aracın kontrolünü ve dengesini etkiler. Bu yaralanmanıza veya ölmenize neden olabilecek bir kazaya yol açabilir.

Her zaman aracınızdaki lastik bilgi etiketinde önerilen ebat ve tipte lastik kullanınız.

Lastik Rotasyonu


Bakım programına/tamir kitabına* göre lastik rotasyonunun yapılması lastik ömrünü arttırmaya ve aşınmayı eşit hale getirmeye yardımcı olur.

■ Rotasyon işareti bulunmayan lastikler

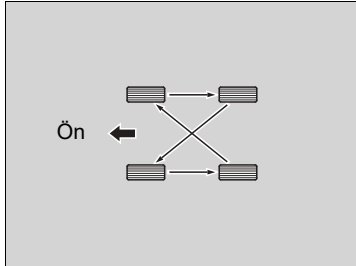

Lastikleri burada gösterildiği gibi yer değiştiriniz.

■ Rotasyon işareti bulunan lastikler

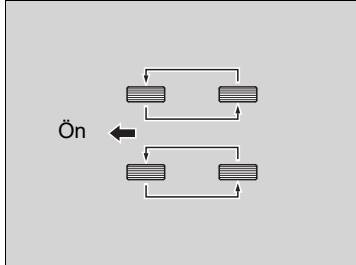


Lastikleri burada gösterildiği gibi yer değiştiriniz.

►► Lastik Rotasyonu

Yönlü lastiklerde sadece ön ve arka tekerleklerinizin yerini değiştiriniz (yandakileri birbirleriyle değiştirmeyiniz).

Yönlü lastikler, aşağıda gösterildiği gibi, rotasyon işareti ön tarafa bakacak şekilde takılmalıdır.

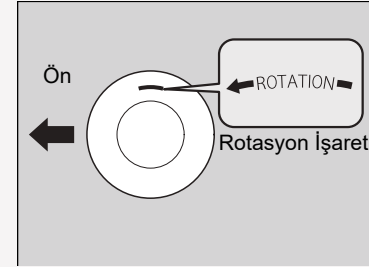

Lastiklerin yeri değiştirildiğinde, hava basınçlarının kontrol edildiğinden emin olunuz.

Lastik basıncı her ayarlandığında, lastik havası inik uyarı sistemini kalibre etmelisiniz.

► Lastik Havası İnık Uyarı Sistemi S. 510

Kar Lastikleri ve Zincirleri

Buzlu veya karlı yollarda, kış lastikleri veya lastik zincirleri takınız, hızınızı düşürünüz ve araçlarla aranızda yeterli mesafe bırakınız.

Kaymayı önlemek için direksiyonu veya frenleri kullanırken çok dikkatli olunuz.

Gerektiğinde veya yasalarca zorunlu olduğunda lastik zincirleri, kış lastikleri veya her mevsim lastikler kullanınız.

Takarken aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

Kış lastikleri için:

- Orijinal lastiklerle aynı ebat ve yük kapasitesini seçiniz.
- Her dört janta lastik takınız.

Lastik zincirleri için:

- Aracınız için herhangi bir zincir almadan önce Honda yetkili servisimize danışınız.
- Yalnız ön lastiklere takınız.
- Aracınızın sınırlı lastik boşluğu olduğundan, aşağıda listelenen zincirleri şiddetle önermekteyiz:

Orijinal Lastik Ebatı*1	Zincir Tipi
215/55R16 93H	RUD-matic classic 48489
215/50R17 91V	

*1:Orijinal lastik ebatı sürücü kapısının pervazındaki lastik bilgileri etiketinde verilmiştir.

►►Kar Lastikleri ve Zincirleri

⚠UYARI

Yanlış zincirlerin kullanılması veya zincirlerin düzgün takılmaması fren hatlarına zarar verebilir ve ciddi yaralanma ya da ölümlere sonuçlanabilecek çarpışmalarla sonuçlanabilir.

Bu kitapta yer alan lastik zincirlerinin seçimi ve kullanımı ile ilgili tüm talimatlara uyunuz.

⚠DİKKAT

Yanlış ebatlı veya düzgün takılmamış yol tutuş donanımları aracınızın fren hatlarına, süspansiyona, gövdeye ve jantlara zarar verebilir. Aracın herhangi bir parçasına temas ettiklerinde aracı durdurunuz.

Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, kış lastiği kullanıldığı zaman aracın azami hızı lastiğin azami hızından yüksekse sürücünün görebileceği bir yere kar lastiklerinin en fazla çıkabileceği hız sınırının yazılı olduğu bir uyarı etiketi yapıştırmak gereklidir. Lastik satıcınızdan böyle bir etiket almanız mümkündür. Eğer herhangi bir sorun olursa yetkili servisimize görüşünüz.

Lastik zincirleri takıldığında, lastik üreticisinin aracın kullanım sınırları ile ilgili talimatlarını izleyiniz.

- Takarken zincir üreticisinin talimatlarını izleyiniz. Mümkün olduğunca sıkı takınız.
- Zincirlerin fren hatlarına veya süspansiyona temas etmediğini kontrol ediniz.
- Aracı yavaş sürünüz.

►►Kar Lastikleri ve Zincirleri

Kar zincirlerini yalnızca acil durumlarda veya belli bir bölgeden geçerken yasal zorunluluk varsa takınız.

Buz veya kar üzerinde kar zincirleri ile giderken her zamankinden daha dikkatli olunuz. Zincirli araç kullanmak kış lastikli araç kullanmaktan daha tehlikelidir.

Aracınızda yaz lastikleri varsa, bu lastiklerin kış sürüş koşulları için tasarlanmadığına dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için yetkili servisimize danışınız.

Akünün Kontrolü



Akünün durumu, negatif kutup başı üzerinde bulunan bir sensör tarafından izlenilir. Sensörde bir sorun olduğunda, sürücü bilgi arayüzünde bir uyarı mesajı görünür. Bu durumda, aracınızı yetkili servise kontrol ettiriniz.

Aylık olarak akü terminallerini korozyona karşı kontrol ediniz.

Eğer aracınızın aküsü ayrılırsa veya boşalırsa:

- Müzik sistemi devreden çıkar.
➡ **Müzik sisteminin yeniden devreye sokulması** S. 258
- Saat sıfırlanır.
➡ **Saat** S. 166
- İmmobilizer sisteminin sıfırlanması gerekir.
➡ **İmmobilizer Sistemi Gösterge Lambası** S. 116

⚠Akü

⚠UYARI

Akü, normal çalışma sırasında patlayıcı bir gaz olan hidrojen gazı çıkarır.

Bir kıvılcım veya alev akünün ölümüne veya yaralanmaya neden olacak bir güçle patlamasına neden olabilir.

Her tür kıvılcım, alev ve sigara benzeri malzemeleri aküden uzak tutunuz.

Akü bakımını yapmak için koruyucu elbise giyiniz ve yüzünüze koruyucu maske takınız ya da bu bakımı tecrübeli bir teknisyene yaptırınız.

⚠UYARI

Akü aşındırıcı ve zehirleyici özelliği olan sülfürik asit (elektrolit) içerir.

Elektrolitin gözlerinize veya cildinize temas etmesi ciddi yanıklara yol açabilir. Akünün yakınında çalışırken koruyucu elbise giyiniz ve gözlük takınız.

Elektrolitin yutulması, eğer çok çabuk müdahale edilmezse, öldürücü zehirlenmeye neden olur.

ÇOCUKLARIN ERIŞEBİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUNUZ

Akünün Şarj Edilmesi

Aracınızın elektrik sisteminin zarar görmemesi için her iki akü kablosunu ayırınız. Her zaman (-) negatif kabloyu önce çıkarınız ve en son yerine bağlayınız.

» Akü

Acil Durumda Yapılacak İşlemler

Gözler: Bir kaba su koyup en az on beş dakika gözlerinizi bol suyla yıkayınız. (Basınçlı su gözlerinize zarar verebilir). Hemen bir doktora başvurunuz.

Cilt: Kirlenen giysilerinizi çıkarınız. Cildinizi bol suyla yıkayınız. Hemen bir doktora başvurunuz.

Yutma: Su veya süt içiniz. Hemen bir doktora başvurunuz.

Korozyon varsa, kabartma tozu ve su solüsyonu kullanarak akü kutup başlarını temizleyiniz. Kutup başlarını nemli bir bezle temizleyiniz. Aküyü bez/havlu ile kurulayınız. Daha sonra korozyon oluşmasını önlemek için kutup başlarına gres sürünüz.

Aküyü değiştirirken, yedek akü aynı özelliklere sahip olmalıdır.

Daha fazla bilgi için bir servise danışınız.

Bu araca takılan akü Otomatik Rölantide Durma özelliği bulunan model için özel olarak tasarlanmıştır. Belirtilenin dışında bir akünün kullanılması akünün ömrünü kısaltabilir ve Otomatik Rölantide Durma özelliğinin çalışmasını engelleyebilir. Aküyü değiştirmeniz gerekirse, uygun tipte bir akü seçtiğinizden emin olunuz. Daha fazla bilgi için bayinize danışınız.

▶▶ Akü

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem*, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) gösterge lambaları akü tekrar bağlandıktan sonra kontak anahtarını ON ^{*1} durumuna getirdiğinizde yanabilir.

Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa mesafeli kullanınız. Uyarı lambalarının tümü sönmelidir. Eğer lambalardan birisi sönmezse, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor



Avrupa ve Türkiye modelleri

Akünün Değiştirilmesi

Aküyü söküp değiştireceğiniz zaman daima bakım emniyetinde verilen talimatları uygulayınız ve olası tehlikeleri önlemek için verilen uyarılara dikkat ediniz.

► **Bakım Emniyeti** S. 613

► **Akünün Kontrol Edilmesi** S. 661

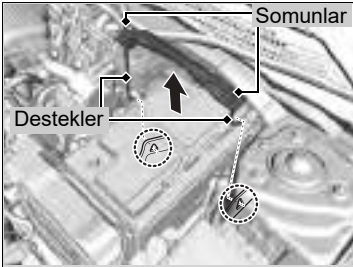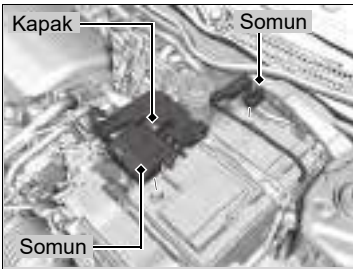

1. Kontak anahtarını LOCK *1 konumuna alınız ve kaputu açınız.
2. Negatif akü kablosundaki cıvataı sökünüz, ardından kabloyu negatif (-) kutup başından çıkarınız.
3. Pozitif akü kutup başı kapağını açınız. Pozitif akü kablosundaki cıvataı sökünüz, ardından kabloyu pozitif (+) kutup başından çıkarınız.
4. Bir anahtarla akü braketinin her iki tarafındaki somunları gevşetiniz.
5. Akü desteklerinin alt uçlarını akü tabanındaki delikten çekerek akü braketini ve desteklerini sökünüz.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.


►► Akünün Değiştirilmesi

DİKKAT

Akünün uygun olmayan bir yere atılması çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Pili atmanız gerektiğinde yerel düzenlemelerin gerektirdiklerini uygulayınız.

Pil üzerindeki sembol bu ürünün çöpe atılmaması gerektiğini belirtir.



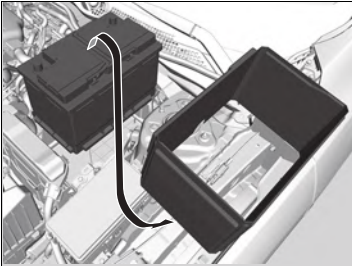

6. Akü kapağını açınız.
7. Aküyü dikkatli bir şekilde çıkarınız.

►► Akünün Değiştirilmesi

Her zaman (-) negatif kabloyu önce çıkarınız ve en son yerine bağlayınız.

Yeni bir akü takmak için, bu işlemi tersi sırayla yapınız.

Akü Etiketleri



►► Akü Etiketleri


TEHLİKE

- Kıvılcımları ve ateşi aküden uzak tutunuz. Akü, patlamaya sebep olabilecek patlayıcı gaz çıkarır.
- Akü üzerinde çalışırken göz koruması ve kauçuk eldiven takınız, aksi halde akü elektroliti yanmanıza ve gözlerinizi kaybetmenize sebep olabilir.
- Hiç bir koşulda çocukların aküyü ellemelerine izin vermeyiniz. Aküyle ilgilenen herkesin akünün düzgün kullanımı ve tehlikeleri ile ilgili bilgi sahibi olduğundan emin olunuz.
- Seyreltilmiş sülfürik asit içerdiğinden akü elektrolitine çok dikkat ediniz. Cildinizle ve gözlerinizle temas yanmalara veya gözlerinizi kaybetmenize sebep olabilir.
- Akü üzerinde çalışmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyup anlayınız. Talimatlara uyulmaması yaralanma ve araç hasarıyla sonuçlanabilir.
- Elektrolit seviyesi önerilen seviyede veya daha altındaysa aküyü kullanmayınız. Aküyü düşük elektrolit seviyesi ile kullanmak patlamaya ve ciddi yaralanmaya yol açabilir.

Düğme Tipi Pilin Değiştirilmesi


Düğmeye bastığınızda gösterge lambası yanmıyorsa, pili değiştiriniz.

Katlanabilir Anahtar*

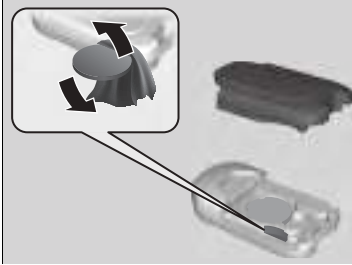

Pil tipi: CR2032

1. Bir madeni para ile kenarını dikkatlice esneterek kapağın üst kısmını çıkarınız.
► Katlanabilir anahtarın çizilmesini önlemek için madeni parayı bir bezle sarınız.
2. Düğme tipi pili düz uçlu bir tornavida ile çıkarınız.
3. Pili, kutuplarını doğru ayarlayarak yerleştirdiğinizden emin olunuz.

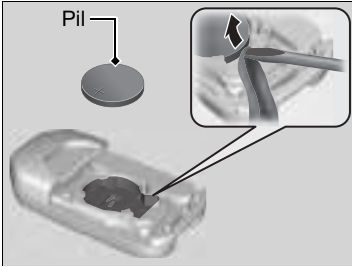

»Düğme Tipi Pilin Değiştirilmesi

⚠⚠UYARI

YANIK TEHLİKESİ

Uzaktan kumandaya güç sağlayan pil yutulduğunda ciddi dahili yanıklara ve ölüme neden olabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Bir çocuğun pili yuttuğundan şüpheleniyorsanız derhal tıbbi yardım çağırınız.

Uyarı işareti düğme pilin yanında bulunur*.


DİKKAT

Pilin düzgün şekilde atılmaması çevreye zarar verebilir. Pili atmanız gerektiğinde yerel düzenlemelerin gerektirdiklerini uygulayınız.

Yedek pilleri piyasadan veya yetkili servisten temin edebilirsiniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Uzaktan Kumanda*

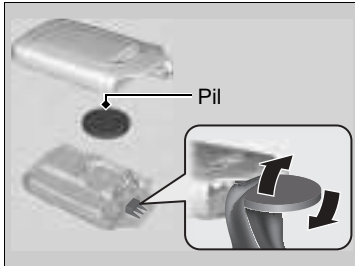

Pil tipi: CR2032

1. Dahili anahtarı çıkarınız.
2. Bir madeni para ile kenarını dikkatlice esneterek üst kısmı çıkarınız.
► Uzaktan kumandanın çizilmesini önlemek için madeni parayı bir bezle sarınız.
3. Pili, kutuplarını doğru ayarlayarak yerleştirdiğinizden emin olunuz.

Düğme Tipi Pilin Değiştirilmesi

Avrupa ve Türkiye modelleri

Pil üzerindeki sembol bu ürünün çöpe atılmaması gerektiğini belirtir.



Klima

Klima kontrol sisteminin düzgün ve güvenli çalışması için, soğutma gazı sisteminin bakımının sadece yetkili bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.

Asla klima evaporatörünü (soğutma bobini) tamir etmeyiniz veya eski ya da yeniden değerlendirilen bir araçta çıkarılan bir evaporatör ile değiştirmeyiniz.

»Klima Kontrol Sisteminin Bakımı

DİKKAT

Atmosfere salınan soğutucu gaz çevre için zararlıdır. Soğutucu gazın atmosfere salınmasını önlemek için asla evaporatörü eski ya da yeniden değerlendirilen bir araçta çıkarılan bir evaporatör ile değiştirmeyiniz.

Aracınızın klima sistemindeki soğutucu gaz yanıcıdır ve servis sırasında uygun prosedürlerin izlenmemesi durumunda alev alabilir.

Klima etiketi kaputun altındadır:



⚠ : Dikkat

🔥 : Yanıcı Soğutucu Gaz

👤 : Bakım için Yetkili
Teknisyen Gerektilir

❄ : Klima Sistemi


Toz ve Polen Filtresi

■ Toz ve Polen Filtresi Ne Zaman Değiştirilmeli


Toz ve polen filtresi bakım aracınızın önerilen programı dahilinde değiştirilmelidir. Eğer aracınızı tozlu bir ortamda kullanıyorsanız filtreyi daha kısa aralıklarla değiştirmenizi tavsiye ederiz.

► **Bakım Programı*** S. 620

■ Toz ve Polen Filtresi Nasıl Değiştirilmeli

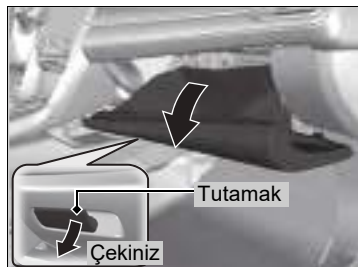

1. Torpido gözünü açınız.

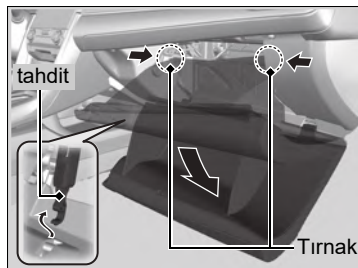

2. Torpido gözünden ayırmak için torpido gözünün sürücü tarafındaki tahditi itiniz.


3. Panelin iki yanını bastırarak iki tırnağı ayırınız.

4. Torpido gözünü dışarı doğru çekiniz.


►►Toz ve Polen Filtresi

Eğer klima kontrol sisteminden gelen hava miktarı alışıldan az ise ve camlar kolayca buğulanıyorsa filtreyi değiştiriniz.

Toz ve polen filtresi havadaki polen, toz ve diğer maddeleri tutar.

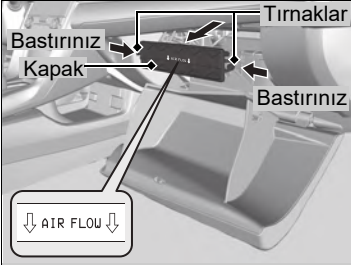

5. Filtre muhafazası kapağının köşelerindeki tırnakları bastırarak kapağı çıkarınız.

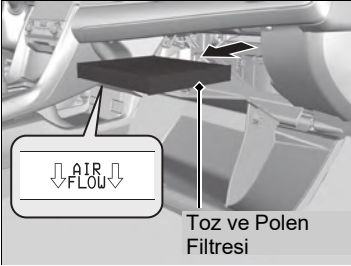

6. Filtreyi muhafazasından çıkarınız.
7. Muhafazaya yeni filtre takınız.
► **AIR FLOW** ok'unun aşağı doğru baktığından emin olunuz.

►►Toz ve Polen Filtresi


Eğer toz ve polen filtresinin nasıl değiştirileceğini bilmiyorsanız değiştirme işlemini Honda yetkili servisinde yaptırınız.

DIKKAT

Toz ve polen filtresi ne zaman takılmalı:

1. Filtre muhafazası kapağını takın.
2. Sürücü tarafındaki tırnağı torpido gözünün alt tarafından çıkarınız.
3. Torpido gözünü döndürerek yerine oturtunuz. Tırnakları tekrar yerine takınız.
4. Torpido gözünü yaklaşık 30°'lik açıyla açınız.
5. Tahditin kancalı kısmını torpido gözüne takınız. ahditi takarken, elinizi torpido gözünün alt tarafından sokunuz.
6. Tırnağı torpido gözünün alt tarafına takınız.

Torpido gözünü taktıktan sonra, birkaç kez açıp kapatarak düzgün takıldığından emin olunuz.

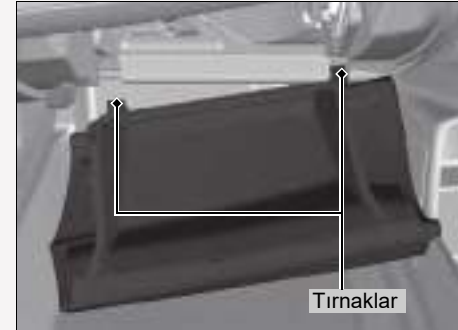

İç Bakım

Bez kullanmadan önce tozu almak için bir elektrikli süpürge kullanınız. Kirleri temizlemek için yumuşak deterjan ve ılık su karışımıyla ıslatılmış bir bez kullanınız. Deterjan kalıntılarını temizlemek için temiz bir bez kullanınız.

Emniyet Kemerlerinin Temizlenmesi

Emniyet kemerlerini temizlemek için sabunlu suyla yumuşak bir fırça kullanınız. Emniyet kemerlerini kendi kendine kurumaya bırakınız. Emniyet kemeri bağlamlarının halkalarını temiz bir bezle siliniz.



Halka

Camların Temizlenmesi

Bir cam temizleyici kullanarak siliniz.

İç Bakım

Aracın içine sıvı dökmeyiniz. Üzerlerine sıvı sıçraması halinde elektrikli cihazlar ve sistemler arızalanabilir.

Müzik sistemleri ve düğmeler gibi elektrik aksamı üzerinde silikon bazlı spreyler kullanmayınız. Aksi halde, parçalar arızalanabilir veya araçta yangın meydana gelebilir. Eğer elektrikli cihazlar üzerinde kazayla silikon bazlı sprey kullanılırsa, yetkili servisimize başvurunuz.

İçeriklerine bağlı olarak kimyasallar ve sıvı kokular reçine esaslı parçalarda ve kumaşlarda renk solmasına, kırışıklıklara ve çatlaklara sebep olabilirler. Alkalın solventler veya benzin ya da petrol gibi organik solventler kullanmayınız.

Kimyasalları kullandıktan sonra, kuru bir bezle sildiğinizden emin olunuz. Kullanılmış bezleri reçine parçaların veya kumaşların üzerinde uzun süre bırakmayınız.

Sıvı kokuları dökmemeye dikkat ediniz.

Camların Temizlenmesi

Kablolar arka camın iç tarafına takılmıştır. Zarar vermemek için yumuşak bir bezle tellerle aynı yönde siliniz.

Su ve cam temizleyici gibi sıvıları ön sensörlü kameranin* ve yağmur lambası* sensörünün üstüne veya çevresine dökmemeye dikkat ediniz.

■ Deri Döşemelerin Bakımı*

Deriyi düzgün bir şekilde temizlemek için:

1. Kiri veya tozu temizlemek için ilk önce elektrikli süpürge veya yumuşak, kuru bir bez kullanınız.
2. Deriyi %90 su ve %10 doğal sabun ile hazırlanmış solüsyona batırılmış yumuşak bir bezle temizleyiniz.
3. Temiz, nemli bir bezle kalan sabun artıklarını siliniz.
4. Kalan suyu siliniz ve derinin gölgede doğal yolla kurumasını sağlayınız.

►► Deri Döşemelerin Bakımı*

Kirleri ve tozları en kısa zamanda silmek veya temizlemek önemlidir. Dökülen sıvılar derinin içine emilerek lekeler yol açabilir. Kir veya toz deride aşınmalara yol açabilir. Ayrıca, bazı koyu renkli giysilerin deri koltuklara sürtünerek renk solmasına veya lekelerle sebep olduğunu unutmayınız.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Dış bakım

Kullanımdan sonra aracın gövdesi üzerindeki tozu alınız.

Aracınızı boyalı yüzeylerde çizilme bakımından düzenli olarak kontrol ediniz.

Boyalı yüzeydeki bir çizilme gövdenin paslanmasına neden olabilir. Bir çizik görürseniz, hemen tamir ediniz.

Aracın Yıkınması

Aracı düzenli olarak yıkayınız. Aracı aşağıdaki koşullarda kullanıyorsanız daha sık yıkayınız:

- Tuzlu yollarda kullandığınızda.
- Sahilde kullandığınızda.
- Boyalı yüzeylere zift, kurum, kuş pisliği, böcekler veya reçine yapıştığına.

Otomatik Yıkamanın Kullanılması


- Otomatik yıkama üzerinde belirtilen talimatları izlediğinizden emin olunuz.
- Kapı aynalarını katlayınız.
- Otomatik fasılalı sileceklerle donatılmış araçlarda, silecekleri kapatınız.

Tazyikli Yıkama Makinelerinin Kullanılması

- Yıkama başlığı ile araç gövdesi arasında yeterli mesafe bırakınız.
- Camların çevresine çok dikkat ediniz. Çok yakın durma suyun aracın içine girmesine neden olabilir.
- Motor bölmesine doğrudan tazyikli su püskürtmeyiniz. Bunun yerine, düşük basınçlı su ve yumuşak bir deterjan kullanınız.

Aracın Yıkınması

Hava giriş kanallarına su püskürtmeyiniz. Arızaya yol açabilir.

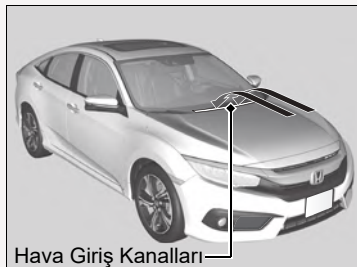

Hava Giriş Kanalları

Suyu doğrudan yakıt depo kapağına püskürtmeyiniz. Tazyikli su açılmasına sebep olabilir.

Suyu, yakıt depo kapağı açık iken, kapaksız üniteye püskürtmeyiniz. Yakıt sisteminde veya motorda hasar meydana gelebilir.

Silecek kollarını ön camdan kaldırmamız gerekiyorsa, önce silecek kollarını bakım konumuna getiriniz.

► **Ön Silecek Lastiğinin Değiştirilmesi** S. 652

■ Cilalama

İyi bir otomobil gövde cilası aracın boyasını korumaya yardımcı olur. Cila zamanla aşınacak ve aracın boyasını dış etkenlere maruz bırakacaktır, bu yüzden aracınızı yeniden cilalayınız.

■ Tamponların ve Diğer Reçine Kaplı Parçaların Bakımı

Reçine kaplı parçaların üzerine, benzin, yağ, motor soğutma suyu veya akü sıvısı dökülürse, paslanma meydana gelebilir veya kaplamaları çıkabilir. Yumuşak bir bez ve temiz su kullanarak derhal siliniz.

■ Camların Temizlenmesi

Bir cam temizleyici kullanarak siliniz.

■ Alüminyum Jantların Bakımı

Alüminyum, tuzun ve diğer yol kirleticilerinin sebep olduğu bozulmaya duyarlıdır. Gerekirse, en kısa zamanda bu kirleticileri temizlemek için sünger ve yumuşak deterjan kullanınız. Tel fırça veya sert kimyasallar (bazı ticari tekerlek temizleyiciler dahil) kullanmayınız. Bunlar alüminyum jantların koruyucu kaplamasına zarar vererek paslanmaya yol açabilir. Kaplamanın tipine göre, tekerleklerin parlaklığı kaybolabilir ve parlıtlı görünebilir. Su lekelerini önlemek için, ıslak iken tekerlekleri bir bezle siliniz.

»Otomatik Yıkamanın Kullanılması

Otomatik şanzımanlı modeller

Aracı bir konveyör ile çeken otomatik araç yıkamayı kullanırken, aracın araç yıkama modunda olduğundan emin olun.

➤ **Vitesi [N] konumunda tutmak istiyorsanız [araç yıkama modu] S. 469**

»Cilalama

DİKKAT

Kimyasal çözücüler ve güçlü temizleme maddeleri aracınızın boyasına, metal ve plastik aksamına zarar verebilir. Sıçramaları derhal siliniz.

»Tamponların ve Diğer Reçine Kaplı Parçaların Bakımı

Reçineden yapılmış parçaların boyalı yüzeylerini tamir etmek istediğinizde, doğru kaplama malzemesi için yetkili servisimize danışınız.

■ Buğulanmış Dış Lamba Camları

Dış lambaların içindeki camlar (farlar, fren lambaları vs.), aracı otomatik yıkamada yıkadıktan sonra veya yağmurda kullandığınızda geçici olarak buğulanabilirler. Buğulanma ayrıca ortam sıcaklığı ile camın iç sıcaklığı arasında belirgin bir fark olduğunda da meydana gelebilir (yağmurlu havalarda araç camlarının buğulanması gibi). Bunlar doğal durumlardır ve dış lambalardaki bir yapısal problem değildir.

Camın tasarım özellikleri, lamba camının çerçevesi yüzeylerinde nemlenme oluşmasıyla sonuçlanabilir. Bu da bir arıza değildir.

Ancak, camların içinde çok miktarda su toplandığını veya büyük su damlaları olduğunu görürseniz, aracınızı yetkili servise kontrol ettiriniz.

Aksesuarlar

Aksesuarları takarken aşağıdaki hususları kontrol ediniz:

- Aksesuarları ön cama takmayınız. Görüşünüz engellenebilir ve sürüş koşullarına tepkiniz geciktirilebilir.
- SRS Airbag (SRS Hava Yastığı) olarak işaretli alanlara, ön koltukların yanlarına veya arkalarına, ön veya yan direklere veya yan camların yakınına herhangi bir aksesuar takmayınız.
Bu alanlara takılan aksesuarlar aracın hava yastıklarının çalışmasını engelleyebilir veya hava yastıklarının açılması durumunda size ya da diğer yolculara çarpabilir.
- Elektronik aksesuarların elektrik devrelerine aşırı yük bindirmediklerinden veya aracın düzgün kullanımını engellemediklerinden emin olunuz.
■ Sigortalar S. 715
- Herhangi bir elektronik aksesuarı taktırmadan önce bu işi yapacak kişinin Honda yetkili servisinizle temas kurmasını sağlayınız. Eğer mümkünse, montaj sonrasında aracınızı Honda yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

» Aksesuarlar ve Modifikasyonlar

⚠ UYARI

Uygun olmayan aksesuarlar ve değişiklikler aracınızın yol tutuşunu, dengesini ve performansını etkileyebilir; ciddi yaralanma ya da hayati riskin ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir.

Aksesuarlar ve değişikliklerle ilgili olarak bu kitapta verilmiş olan talimatlara uyunuz.

Cep telefonları, alarmlar, iki yönlü telsizler, radyo antenleri ve düşük güçlü müzik sistemleri doğru olarak takıldıklarında, aracınızdaki hava yastıkları ve kilitlemeyi önleyen frenler gibi bilgisayar kontrollü sistemleri etkilemezler.

Aracınızın düzgün çalışmasını sağlamak için orijinal Honda aksesuarları önerilir.

Modifikasyonlar

Aracınızı yol tutuşu, dengeyi ve güvenilirliği etkilenecek şekilde değiştirmeyiniz ya da aynı etkiye sahip olabilecek orijinal Honda ürünü olmayan parçalar veya aksesuarlar takmayınız.

Araç sistemlerindeki küçük değişiklikler bile aracın tüm performansını etkileyebilir. Daima tüm donanımın düzgün takılmalarına, bakımlarının yapılmasına dikkat ediniz ve aracın bulunduğu ülkenin düzenlemelerine uygun olmasını engelleyecek şekilde araçta veya sistemlerinde değişiklik yapmayınız.

Bu araca monte edilen araç üstü arıza teşhis portu (OBD-II / SAE J1962 konnektörü), otomobil sistemi teşhis cihazları veya Honda'nın onayladığı diğer cihazlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Herhangi bir başka cihazın kullanılması, aracın elektronik sistemlerini olumsuz şekilde etkiler veya tehlikeye yol açabilir; bu da muhtemelen sistemin arızalanmasına, akünün boşalmasına veya diğer beklenmedik sorunlara neden olabilir.

Elektrik aksamında değişiklik veya tamir yapmaya kalkışmayınız.

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Bu bölümde, beklenmedik sorunların çözümü ele alınmıştır.

Aletler	
Aletlerin Tipleri.....	680
Lastik Patladığında	
Patlak Lastiğin Değiştirilmesi*.....	681
Patlak bir Lastiğin Geçici Olarak Onarılması*.....	689
Motor Çalışmazsa	
Motorun Kontrol Edilmesi.....	698
Uzaktan Kumandanın Pili Zayıfsa.....	700
Acil Durumda Motorun Durdurulması.....	701
Akü Takviyesi ile Çalıştırma	702
Hararet	705

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa	
Düşük Yağ Seviyesi Uyarı Lambası Yanıyorsa.....	707
Şarj Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa.....	707
Arıza İkaz Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa.....	708
Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa.....	709
Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa.....	710
Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa.....	711


Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa.....	712
Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse.....	713
PGM-FI Sembolü Görünürse.....	713
Sigortalar	
Sigorta Yerleri.....	715
Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi.....	721
Aracınızın Çekilmesi	722
Yakıt Depo Kapağı Açılmıyorsa	725
Bagaj Açılmıyorsa	726
Yakıt Alma	727

* Tüm modellerde bulunmuyor

Aletlerin Tipleri

»Aletlerin Tipleri

Aletler bagaj bölümünde saklanır.

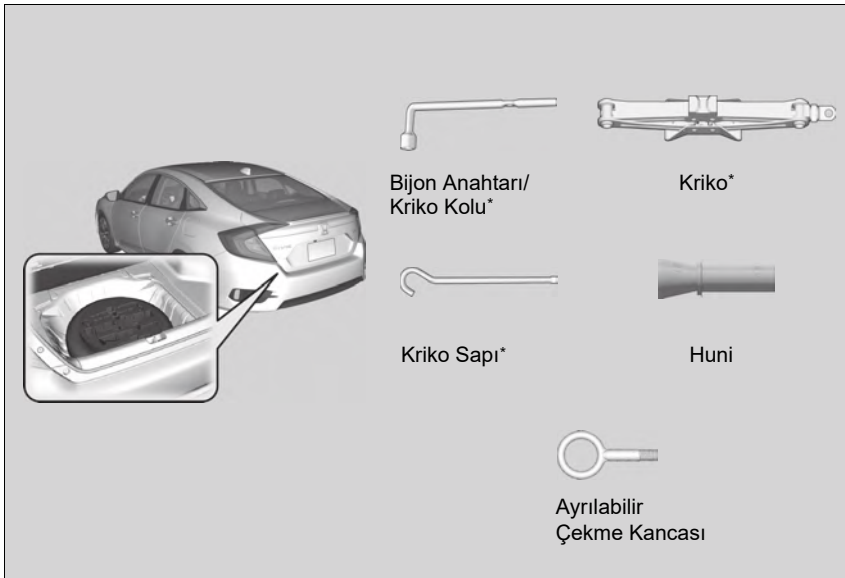

Patlak Lastiğin Değiştirilmesi*

Sürüş esnasında lastik patlarsa, direksiyon simidini sıkıca tutunuz ve kademeli olarak fren yaparak hızı düşürünüz. Daha sonra, aracı güvenli bir yere çekiniz. Patlak lastiği kompakt stepne ile değiştiriniz. Büyük lastiği tamir ettirmek veya değiştirmek için en kısa zamanda yetkili servisine gidiniz.

1. Aracınızı sert ve kaygan olmayan düz bir zeminde park ediniz ve el frenini çekiniz.

Otomatik şanzımanlı modeller

2. Vites kolunu **P** konumuna alınız.

Düz şanzımanlı modeller

2. Vites kolunu **R** konumuna alınız.

Tüm modeller

3. Flaşörleri yakınız ve kontak anahtarını LOCK **0**^{*1} konumuna alınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Patlak Lastiğin Değiştirilmesi*

Kompakt stepne uyarılarını izleyiniz: Kompakt stepnenin* basıncını düzenli olarak kontrol ediniz. Belirtilen basınçta olmalıdır. Belirtilen Basınç: 420 kPa (4.2 kgf/cm², 60 psi)

Aracınızı kompakt stepne ile kullanıyorsanız, hızı 80 km/s'nin altında tutunuz. En kısa zamanda büyük bir lastikle değiştiriniz.



Aracınızdaki kompakt stepne ve jant bu modele özgüdür. Diğer araçlarla kullanmayınız. Aracınızla başka tip bir kompakt stepne veya jant kullanmayınız.

Stepneye zincir takmayınız. Eğer zincir takılı bir ön lastik patlarsa, büyük arka lastiklerden birisini çıkarıp kompakt stepne ile değiştiriniz. Patlak ön lastiği çıkarınız ve arka taraftan çıkarılmış büyük lastikle değiştiriniz. Zincirleri ön lastiğe takınız.

Kompakt stepne bazı yol yüzeylerinde daha sert sürüşe ve daha az çekişe neden olur. Sürüş esnasında çok dikkatli olunuz.

Kompakt stepne normal lastikten daha küçüktür. Stepne lastiği taktığınızda aracınızın yerden yüksekliği azalır. Yoldaki kalıntılardan ve tümseklerden geçerken aracınızın altı hasar görebilir.

■ Patlak Lastiği Değiştirme Hazırlıkları

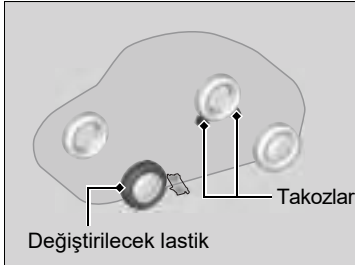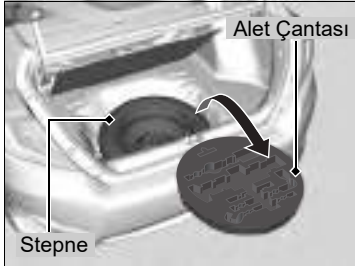

1. Bagaj zemini kapağını açınız.

2. Alet çantasını bagajdan çıkarınız.

3. Krikoyu ve bijon anahtarını alet çantasından çıkarınız.

4. Kelebek cıvataı sökünüz ve ara parçası çıkarınız. Daha sonra stepneyi çıkarınız.

5. Değiştireceğiniz lastiğin çaprazındaki lastiğin ön ve arkasına takoz veya taş koyunuz.

►► Patlak Lastiğin Değiştirilmesi*

UYARI: Kriko sadece acil bir araç arızasına yardımcı olmak için kullanılabilir; normal mevsimsel lastiğin değiştirilmesi ya da normal bakımın ya da tamir işleminin yapılması için kullanılamaz.

■ DİKKAT

Düzgün çalışmayan krikoyu kullanmayınız. Yetkili servisi veya profesyonel bir çekici çağırınız.


Aynı anda birden fazla kompakt yedek lastik kullanmayın.

►► Patlak Lastiği Değiştirme Hazırlıkları

Stepneyi çıkarırken veya saklarken kendinizi yaralamamaya dikkat ediniz.



6. Araç gövdesinin altına, değiştirilecek lastiğin yanına stepneyi yerleştiriniz (jant tarafı yukarıda).

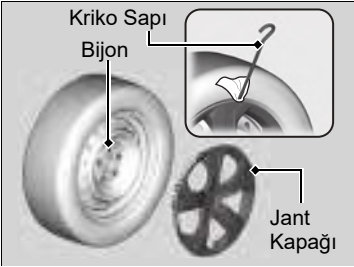

Jant kapaklı modeller



7. Kriko sapının düz ucunu jant kapağının kenarına yerleştiriniz. Kenarı dikkatlice esnetiniz ve kapağı çıkarınız.
- Kapağın çizilmesini önlemek için kriko sapının düz ucunun etrafına bir bez sarınız.

Tüm modeller

8. Bijon anahtarıyla her bijon cıvatasını yaklaşık bir tur gevşetiniz.



Krikonun Yerleştirilmesi

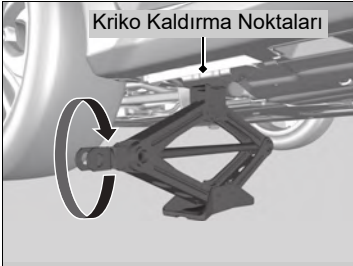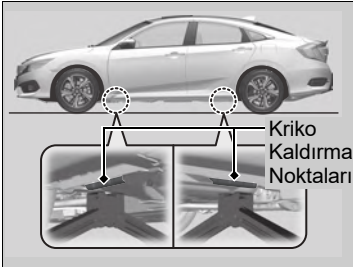

1. Krikoyu kriko noktasının altına, değiştirilecek lastiğin en yakınına yerleştiriniz.
2. Krikonun üst kısmı kriko kaldırma noktasına temas edene kadar kriko sapını saat yönünde döndürünüz.
► Kriko plakasının kriko tırnağına yerleşmesine dikkat ediniz.

Krikonun Yerleştirilmesi

⚠ UYARI

Araç krikonun üzerinden kolaylıkla kayarak altındaki kişinin yaralanmasına neden olabilir.

Lastiğin değiştirilmesiyle ilgili talimatlara harfiyen uyunuz ve kriko ile desteklenmiş aracın altına hiç kimse girmemelidir.


UYARI: Kriko, araç durdurulmuş olarak düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirilmelidir.

Stepne bulunan modeller

Aracınızla birlikte verilen krikonun üzerinde aşağıdaki etiket bulunur.

1.	2.	3.

1. Kullanıcı El Kitabına bakın.
2. Asla krikoyla desteklemiş bir aracın altına girmeyiniz.
3. Krikoyu sağlam bir noktanın altına yerleştiriniz.

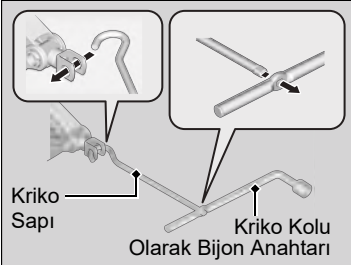

3. Kriko sapını kullanarak lastik yerden kalkıncaya kadar aracı kaldırınız.

►►Krikonun Yerleştirilmesi


İçinde insan veya bagaj bulunan bir aracı krikoyla kaldırmayınız.

Aracınızdaki krikoyu kullanınız. Diğer krikolar ağırlığı ("yükü") kaldırmayabilir veya şekilleri uygun olmayabilir.


Krikoyu güvenli bir şekilde kullanabilmek için aşağıdaki talimatlar izlenmelidir.

- Motor çalışırken kullanmayınız.
- Sadece zeminin sert ve düz olduğu yerlerde kullanınız.
- Sadece kriko kaldırma noktalarında kullanınız.
- Krikoyu kullanırken araca binmeyiniz.
- Krikonun altına veya üstüne herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz.

■ Patlak Lastiğin Değiştirilmesi

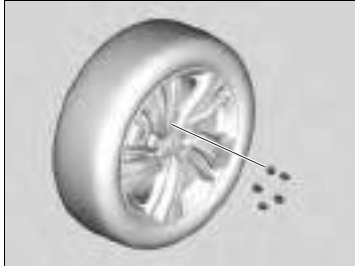


1. Bijonları ve patlak lastiği sökünüz.

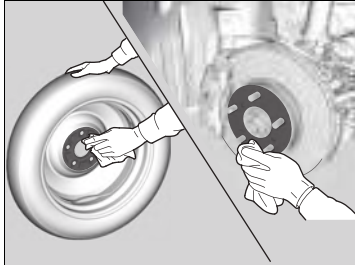

2. Jantın montaj yüzeylerini temiz bir bezle siliniz.

3. Stepneyi takınız.

4. Bijonları, montaj deliklerinin çevresindeki kenarlara temas edinceye ve dönmeyi durduruncaya kadar sıkınız.

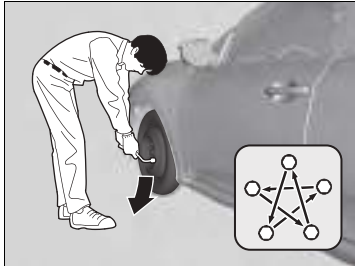

5. Aracı yere indiriniz ve krikoyu çıkarınız. Bijonları şekilde belirtilen sırayla sıkınız. Bijonları sırayla 2-3 kez sıkınız.

Bijon sıkma torku:


108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf·ft)

►► Patlak Lastiğin Değiştirilmesi


Ayağınızı veya bir boruyu kullanmak suretiyle ekstra tork uygulayarak bijonları fazla sıkmayınız.

Jant kapaklı modeller


Tel destek halkasının jant kapağının çevresindeki klipslere takıldığından emin olunuz.

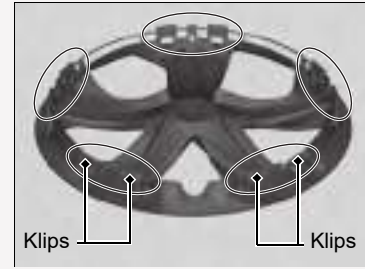

Jant kapağı üzerindeki subap işaretini jant üzerindeki lastik subabı ile hizalayarak jant kapağını takınız.

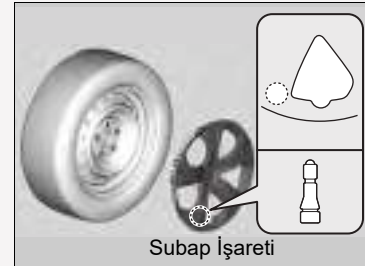

Patlak Lastiğin Saklanması

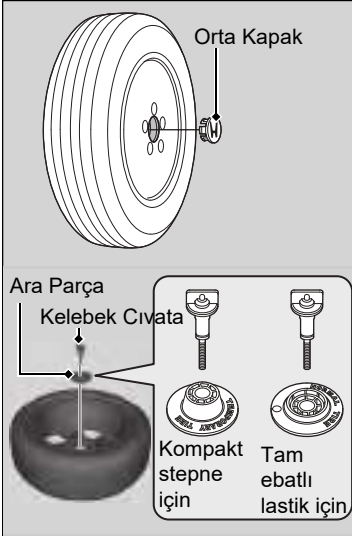

Alüminyum jantlı modeller

1. Orta kapağı sökünüz.


Tüm modeller

2. Patlak lastiği yüzü aşağı bakacak şekilde stepne yuvasına koyunuz.
3. Ara parçayı kelebek cıvata dan çıkarınız, ters çeviriniz ve tekrar cıvata ya takınız. Patlak lastiği kelebek cıvata ile sabitleyiniz.
4. Krikoyu, bijon anahtarını ve krik o kolunu alet çantasına yerleştiriniz. Çantayı bagajda saklayınız.

Patlak Lastiğin Değiştirilmesi

Jant kapaklı modeller

Tel destek halkasının gösterildiği gibi lastik subabının dış tarafında olduğundan emin olunuz.

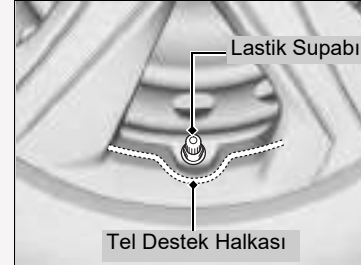

Patlak Lastiğin Saklanması

⚠UYARI

Araç içerisinde güvenli şekilde yerleştirilmemiş olan eşyalar kaza sırasında yerinden fırlayarak araç içindekilerin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. Yola çıkmadan önce jantı, krikoyu ve aletlerinizi güvenli bir şekilde yerleştiriniz.

■ Lastik Havası İnık Uyarı Sistemi ve Yedek Lastik*

Patlak lastiği yedek lastikle değiştirirseniz, sürüş esnasında  göstergesi yanar. Aracı birkaç kilometre sürdükten sonra gösterge lambası kısa bir süre yanıp söndükten sonra yanık kalır. Sürücü bilgi arayüzünde  görünür ancak bu normaldir.

Lastiği belirtilen normal bir lastikle değiştirdiğinizde lastik havası inik uyarı sistemini kalibre ediniz.

► Lastik Havası İnık Uyarı Sisteminin Kalibrasyonu S. 510

Patlak bir Lastiğin Geçici Olarak Onarılması*

Eğer lastikte büyük bir kesik varsa veya başka bir şekilde ciddi hasar görmüşse, aracı çektiğiniz gerekecektir. Eğer lastikte küçük bir delik varsa, çivi batması gibi, kalıcı bir tamir işlemi uygulanması amacıyla en yakın servis istasyonuna gidebilmek için lastik tamir kiti kullanabilirsiniz.

Sürüş esnasında lastik patlarsa, direksiyon simidini sıkıca tutunuz ve kademeli olarak fren yaparak hızı düşürünüz. Daha sonra, aracı güvenli bir yere çekiniz.

1. Aracınızı sert ve kaygan olmayan düz bir zeminde park ediniz ve el frenini çekiniz.

Otomatik şanzımanlı modeller

2. Vites kolunu **P** konumuna alınız.

Düz şanzımanlı modeller

2. Vites kolunu **R** konumuna alınız.

Tüm modeller

3. Flaşörleri yakınız ve kontak anahtarını LOCK **0***1 konumuna alınız.

► Römork çekiyorsanız, römorku ayırınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

►► Patlak bir Lastiğin Geçici Olarak Onarılması*

Tamir kiti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır. Bunun yerine, bir servise gidiniz veya aracın çekilmesi için yol yardımı alınız.

- Lastik sızdırmazlık maddesinin kullanım ömrü dolmuşsa.
- Birden fazla lastik delinmişse.
- Deliğin veya kesiğin çapı 4 mm'den daha büyükse.
- Lastik yanağı hasar görmüşse ya da delik lastik alanının dışında ise.


	Delğin durumu:	Kit Kullanımı
	4 mm'den daha küçük	Evet
	4 mm'den daha büyük	Hayır

- Hasar, düşük basınçlı lastiklerle sürüş yapmaktan kaynaklanmışsa.
- Lastik teli yerinde değilse.
- Jant hasar görmüşse.

Lastiğe saplanmış olan çivi veya vidayı çıkarmayınız. Çıkarırsanız, kit kullanarak lastiği tamir etmenin mümkün olmayabilir.

Devam ediyor

■ Patlak Lastiği Geçici olarak Onarma Hazırlıkları



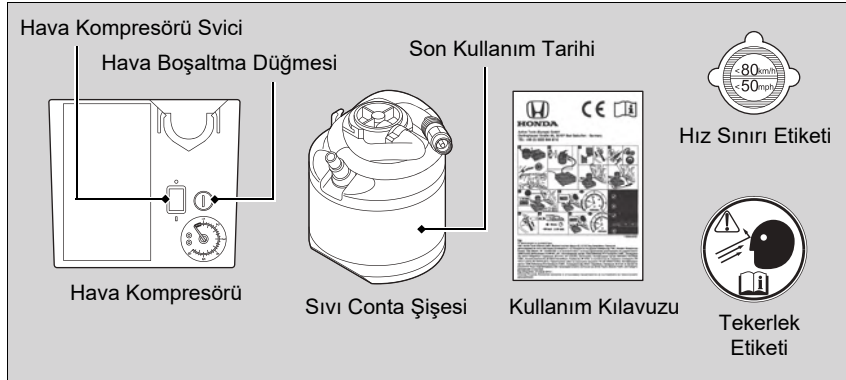


1. Bagaj zemini kapağını açınız.
2. Kiti takım çantasından çıkarınız.
3. Kiti, yukarı bakacak şekilde, patlak lastiğin yakınına, trafikten uzak bir noktaya yerleştiriniz. Kiti yan koymayınız.

►►Patlak Lastiği Geçici olarak Onarma Hazırlıkları

Geçici onarım yaparken, kit ile birlikte verilen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Sıvı Conta ve Hava Enjekte Edilmesi

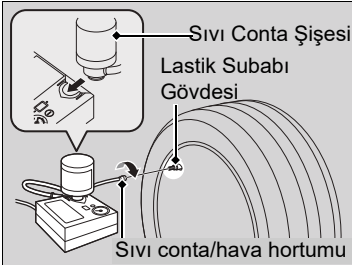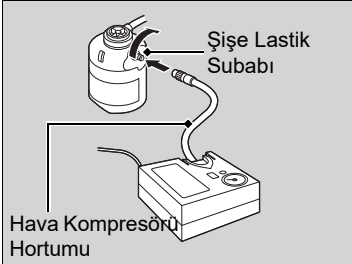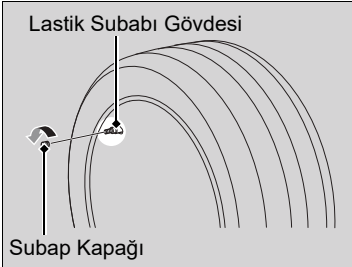

1. Lastik subap gövdesinin subap kapağını çıkarınız.
2. Sıvı conta şişesini çalkalayınız.
3. Hava kompresörü hortumunu şişe lastik lastik subabına takınız. Sıkılıncaya kadar çeviriniz.
4. Sıvı conta şişesini ters çeviriniz, daha sonra şişeyi hava kompresörünün kesiğine takınız.
5. Sıvı contayı/hava hortumunu lastik subabı gövdesine takınız. Sıkılıncaya kadar çeviriniz.

►►Sıvı Conta ve Hava Enjekte Edilmesi

⚠UYARI

Lastik sıvı contası yutulması halinde zararlı ve ölümcül olabilen maddeler içerir.



Kazayla yutulursa, kasmaya çalışmayınız. Bolca su içiniz ve derhal bir doktora başvurunuz.

Cilde veya göze temas etmesi durumunda, soğuk su ile yıkayınız ve gerekliyse bir doktora başvurunuz.

Sıvı conta şişesini çocuklardan uzak tutunuz.

Soğuk havalarda, sıvı conta kolayca akamayabilir. Bu durumda, kullanmadan önce beş dakika ısıtınız.

Sıvı conta lateks bazlıdır ve kıyafetlerinizi ve diğer malzemeleri kalıcı olarak boyayabilir. Kullanırken dikkatli olunuz ve dökülürse derhal siliniz.

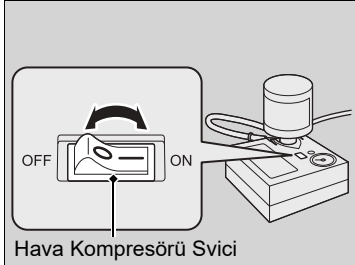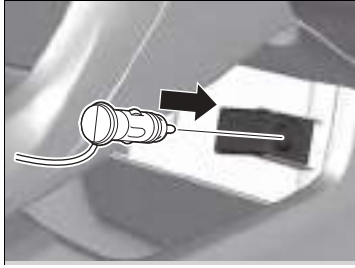

6. Kompresörü, aksesuar güç prizine takınız.

► Kabloyu kapağı veya cama sıkıştırmamaya dikkat ediniz.

► **Aksesuar Güç Prizi** S. 237

7. Gaz pedalına basmadan kontağı START  konumuna çeviriniz, daha sonra motoru çalıştırınız.

► **Karbon Monoksit Gazı** S. 100

8. Lastiği şişirmek için hava kompresörünü açınız.

► Kompresör lastiğe sıvı conta ve hava enjekte etmeye başlar.

9. Hava basıncı belirtilen basınca ulaştığında, kiti kapatınız.

► Hava kompresörünün üzerindeki hava basıncı göstergesini kontrol ediniz.

► Belirtilen basınç için sürücü tarafı kapı pervazı üzerindeki etikete bakınız.

►►Sıvı Conta ve Hava Enjekte Edilmesi

⚠UYARI

Motorun araç kapalı alandayken veya kısmen kapalı alandayken çalıştırılması zehirli karbon monoksit gazının hızlıca birikmesine sebep olabilir. Bu renksiz, kokusuz gazı solumak bilinç kaybına ve hatta ölüme yol açabilir. Motoru sadece araç açık havadayken hava kompresörüne güç vermek için kullanınız.

DİKKAT

Lastik tamir kiti kompresörünü 15 dakikadan daha uzun süre çalıştırmayınız. Kompresör aşırı ısınabilir ve kalıcı olarak zarar görebilir.


Sıvı conta enjeksiyonu tamamlanana kadar, basınç göstergesinde gösterilen basınç gerçek değerden daha yüksek olarak görünecektir. Sıvı conta enjeksiyonunun tamamlanmasının ardından basınç düşecek ve ardından lastik hava ile doldukça yeniden yükselmeye başlayacaktır. Bu normaldir. Gösterge kullanarak hava basıncını doğru şekilde ölçmek için, sıvı conta enjeksiyonunun tamamlanmasının ardından hava kompresörünü kapatınız.

Eğer gereken hava basıncına 10 dakika içerisinde ulaşamamışsa, lastik tamir kitinin gereken yalıtımı sağlayamayacağı kadar çok ciddi hasar görmüş olabilir ve aracınızın çekilmesi gerekebilir.

Yedek sıvı conta şişesi temin etmek ve boş şişelerin uygun şekilde atılması için bir Honda yetkili servisine başvurunuz.



* 1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

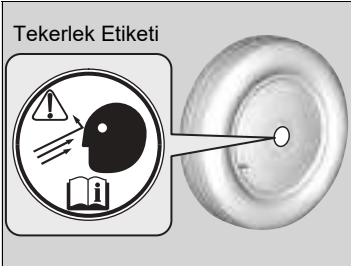

10. Kiti aksesuar güç prizinden çıkarınız.
11. Sıvı conta/hava hortumunu lastik subabı gövdesinden çıkarınız. Subap kapağını tekrar takınız.
12. Tekerleğin düz yüzeyine tekerlek etiketi yapıştırınız.
 - Etiket düzgün şekilde yapışması için tekerlek yüzeyi temiz olmalıdır.

Sıvı Contanın Lastik içerisinde Dağıtılması

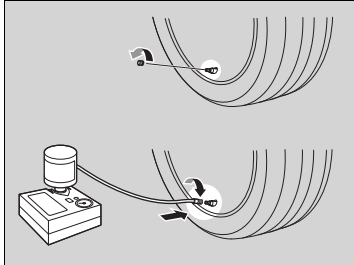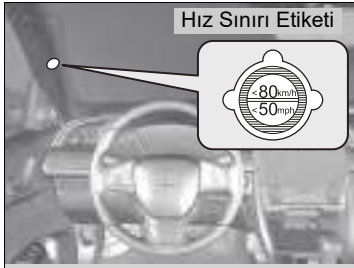

1. Gösterilen yere hız sınırı etiketi yapıştırınız.
 2. Aracı 10 dakika boyunca kullanınız.
► 80 km/s hızı aşmayınız.
 3. Aracı güvenli bir yerde durdurunuz.
 4. Hava kompresörünün üzerindeki göstergiyi kullanarak hava basıncını yeniden kontrol ediniz.
► Basıncı ölçmek için hava kompresörünü açmayınız.
 5. Hava basıncı:
 - 130 kPa'dan (1.3 bar, 19 psi) daha düşükse: Hava basmayınız veya sürüşe devam etmeyiniz. Kaçak çok büyüktür. Yardım çağırınız ve aracınızı çektiniziz.
- **Aracın Çekilmesi S. 722**
- Belirtilen basınçtan fazla:
Daha sonra 10 dakika veya en yakın servis istasyonuna ulaşana dek aracı sürmeye devam ediniz. 80 km/s hızı aşmayınız.
- 10 dakikalık sürüşün ardından hav basıncı düşmezse, artık basıncı kontrol etmenize gerek yoktur.



Sıvı Contanın Lastik içerisinde Dağıtılması

⚠UYARI

Motorun araç kapalı alandayken veya kısmen kapalı alandayken çalıştırılması zehirli karbon monoksit gazının hızlıca birikmesine sebep olabilir.

Bu renksiz, kokusuz gazı solumak bilinç kaybına ve hatta ölüme yol açabilir. Motoru sadece araç açık havadayken hava kompresörüne güç vermek için kullanınız.

Belirtilen basınç için sürücü tarafı kapı pervazı üzerindeki etikete bakınız.

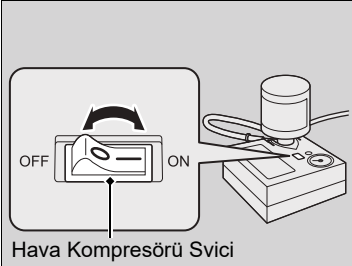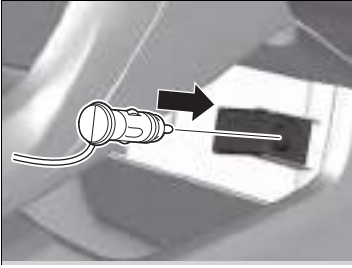

- 130 kPa'dan (1.3 bar, 19 psi) daha yüksek ancak belirtilen basınçtan daha düşük: Lastiği, lastik basıncı belirtilen basınca ulaşana kadar şişirmek için hava kompresörünü açınız.

► **Sıvı Conta ve Hava Enjekte Edilmesi**
S. 691

10 dakika daha veya en yakın servis istasyonuna ulaşana dek aracı dikkatlice sürünüz.
80 km/s hızı aşmayınız.

- Hava basıncı bu aralık içinde olduğu sürece bu prosedürü tekrarlamalısınız.


6. Kiti yeniden paketleyiniz ve kaldırınız.

■ Havası İnmiş bir Lastiğin Şişirilmesi


Kiti delinmemiş havası inik bir lastiği şişirmek için kullanabilirsiniz.



1. Bagaj zemini kapağını açınız.
2. Kiti çantasından çıkarınız.
3. Kiti, yukarı bakacak şekilde, patlak lastiğin yakınına, trafikten uzak bir noktaya yerleştiriniz. Kiti yan koymayınız.

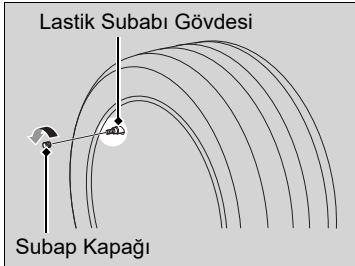

4. Subap kapağını açınız.

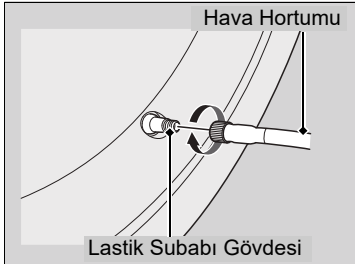


5. Hava hortumunu lastik subabı gövdesine takınız. Sıkılıncaya dek çeviriniz.

►►Havası İnmiş bir Lastiğin Şişirilmesi

DİKKAT

Lastik tamir kiti kompresörünü 15 dakikadan daha uzun süre çalıştırmayınız. Kompresör aşırı ısınabilir ve kalıcı olarak zarar görebilir.

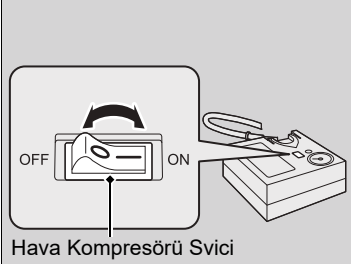

6. Kompresörü, aksesuar güç prizine takınız.

► Kabloyu kapağa veya cama sıkıştırmamaya dikkat ediniz.

► **Aksesuar Güç Prizi** S. 237

7. Gaz pedalına basmadan kontağı START *1 konumuna çeviriniz, daha sonra motoru çalıştırınız.

► **Karbon Monoksit Gazı** S. 100

8. Lastiği şişirmek için hava kompresörü svicini açınız.

► Kompresör lastiğe hava enjekte etmeye başlar.

► Motoru çalıştırdıysanız, hava verilirken çalışır halde bırakınız.

9. Lastiği belirtilen hava basıncına şişiriniz.

10. Kiti kapatınız.

► Hava kompresörünün üzerindeki basınç göstergesini kontrol ediniz.

► Çok şişirseniz, hava boşaltma düğmesine basınız.

11. Kiti aksesuar güç prizinden çıkarınız.

12. Hava hortumunu lastik subabı gövdesinden çıkarınız. Subap kapağını tekrar takınız.

13. Kiti yeniden paketleyiniz ve kaldırınız.

►►Havasız İnmiş bir Lastiğin Şişirilmesi

⚠UYARI

Motorun araç kapalı alandayken veya kısmen kapalı alandayken çalıştırılması zehirli karbon monoksit gazının hızlıca birikmesine sebep olabilir. Bu renksiz, kokusuz gazı solumak bilinç kaybına ve hatta ölüme yol açabilir. Motoru sadece araç açık havadayken hava kompresörüne güç vermek için kullanınız.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Motorun Kontrol Edilmesi

Motor çalışmazsa, marş motorunu kontrol ediniz.

Motorun Kontrol Edilmesi

Eğer aracı hemen çalıştırmanız gerekiyorsa, akü takviyesiyle çalıştırınız.

➡ **Akü Takviyesiyle Çalıştırma** S. 702

MOTOR MARŞ/STOP düğmesini* 15 saniyeden fazla basılı tutmayınız.

Marş motorunun durumu

Kontrol listesi

Marş motoru dönmüyor veya yavaş dönüyor.

Akü bitmiş olabilir. Sağdaki maddelerin her birini kontrol ediniz ve gerektiği şekilde işlem yapınız.

Marş motoru normal dönüyor ancak, motor çalışmıyor.

Sigorta ile ilgili bir sorun olabilir. Sağdaki maddelerin her birini kontrol ediniz ve gerektiği şekilde işlem yapınız.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

Sürücü bilgi arayüzündeki* mesajı kontrol ediniz.

- Çalıştırmak için Uzaktan Kumandayı Marş Düğmesinin Yakınında Tutun mesajı veya  görünürse
➡ **Uzaktan Kumandanın Pili Zayıfsa** S. 700
- ▶ Uzaktan kumandanın çalıştırma mesafesi içinde olduğundan emin olunuz.
➡ **MOTOR MARŞ/STOP Düğmesinin Çalışma Mesafesi** S.196

İç lambaların parlaklığını kontrol ediniz.

İç lambaları yakınız ve parlaklıklarını kontrol ediniz.

- İç lambalar sönmük yanıyorsa veya hiç yanmıyorsa
➡ **Pil** S.661
- İç lambalar düzgün yanıyorsa ➡ **Sigortalar** S.715

Motor çalıştırma prosedürüne göz atınız.

Talimatlarını izleyiniz ve motoru yeniden çalıştırmayı deneyiniz. ➡ **Motorun Çalıştırılması** S.457, 460

İmmobilizer sistemi gösterge lambasını kontrol ediniz.

İmmobilizer sistemi gösterge lambası yanıp sönerken motor çalıştırılmaz.

➡ **İmmobilizer Sistemi** S.185

Yağ seviyesini kontrol ediniz.

Depoda yeterince yakıt olmamalıdır. ➡ **Yakıt Göstergesi** S.148

Sigortayı kontrol ediniz.

Tüm sigortaları kontrol ediniz veya aracı servise kontrol ettiriniz.

➡ **Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi** S.721

Sorun devam ederse:


➡ **Aracın Çekilmesi** S.722

Marş motorunun durumu	Kontrol listesi
Marş motoru normal dönüyor ancak, motor çalışmıyor. Sigortalar ile ilgili bir sorun olabilir. Sağdaki maddelerin her birini kontrol ediniz ve gerektiği şekilde işlem yapınız	Suyu tahliye etmek için yakıt filtresini kontrol ettiriniz.  sürücü bilgi arayüzünde görünür. ➤ Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları S. 126


Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller

Uzaktan Kumandanın Pili Zayıfsa

Sesli uyarı duyuluyorsa, sürücü bilgi arayüzünde **Çalıştırmak için Uzaktan Kumandayı Marş Düğmesinin Yakınında Tutun** mesajı ve  sembolü görünüyorsa, **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesi üzerindeki ışık yanıp sönüyorsa ve motor çalışmıyorsa, motoru aşağıdaki şekilde çalıştırınız.

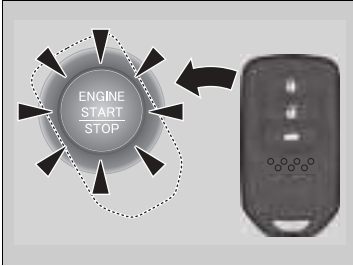

1. **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesi yanıp sönerken uzaktan kumandadaki H logolu **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesinin ortasına basınız. Uzaktan kumandadaki düğmeler size doğru bakmalıdır.
► **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesi yaklaşık 30 saniye yanıp söner.

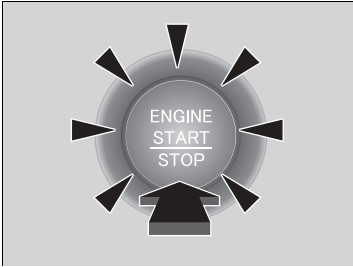

2. İkaz sesinin duyulmasından ve **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesinin yanıp sönmesinden sonra 10 saniye içerisinde fren pedalına (otomatik şanzıman) veya debriyaj pedalına (düz şanzıman) basınız ve **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basınız.
► Pedala basmazsanız, ACCESSORY moduna geçilecektir.

Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller

Acil Durumda Motorun Durdurulması

MOTOR MARŞ/STOP düğmesi, sürüş esnasında bile acil bir durumdan dolayı motoru durdurmak için kullanılabilir. Motoru durdurmanız gerekiyorsa, aşağıdaki işlemlerden birisini yapınız:

- **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine yaklaşık 3 saniye kadar basınız.
- **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine 2 defa iyice basınız.

Direksiyon simidi kilitlenmeyecektir.

Otomatik şanzımanlı modeller

Motor durdurulduğunda güç modu ACCESSORY konumunda olacaktır. Araç tamamen durduktan sonra vites konumu otomatik olarak **[P]** konumuna değişir. Daha sonra, modu VEHICLE OFF konumuna değiştirmek için fren pedalına basmadan **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine iki kere basınız.

Düz şanzımanlı modeller

Güç modu VEHICLE OFF konumuna değişir.


» Acil Durumda Motorun Durdurulması

Motorun kapatılması kesinlikle gerekli olmadıkça, sürüş esnasında **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basmayınız.

Sürüş esnasında **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine basarsanız, sesli uyarı duyulur.

Akü Takviyesi ile Çalıştırma İşlemi

Müzik sistemi ve lambalar gibi elektrikle çalışan aksesuarları kapatınız. Motoru stop ediniz ve daha sonra kaputu açınız.

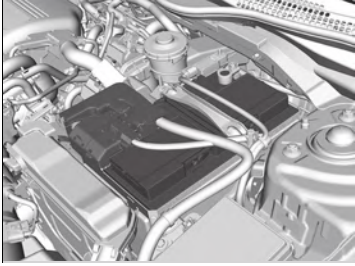

1. Aracınızın aküsünün artı (+) kutbu üzerindeki sigorta kutusunu açınız.
2. Birinci takviye kablosunu aracınızın aküsünün (+) kutbuna bağlayınız.
3. Birinci takviye kablosunun diğer ucunu takviye yapacak aküdeki (+) kutup başına bağlayınız.
 - Yalnız 12-volt takviye akü kullanınız.
 - 12-volt akünüze takviye yapmak için otomotiv akü şarj cihazı kullanıyorsanız, 15- volttan daha düşük bir şarj voltajı seçiniz. Uygun ayarlama için şarj cihazının kılavuzuna bakınız.
4. İkinci takviye kablosunu takviye yapacak akünün (-) kutup başına bağlayınız.

⚡ Akü Takviyesi ile Çalıştırma

⚠ UYARI



Doğru yöntemi takip etmezseniz, akü patlayarak etraftakilerin ciddi bir şekilde yaralanmalarına neden olabilir.

Her tür kıvılcım, alev ve sigara benzeri malzemeleri aküden uzak tutunuz.

DİKKAT

Eğer akü aşırı soğuk bir yerde tutulursa, içindeki elektrolit donabilir. Donmuş aküyle takviye ederek motoru çalıştırmaya çalışmak akünün patlamasına yol açabilir.

Takviye kablolarının klipslerini, motor titrediğinde ayrılmayacak şekilde sabitleyiniz. Takviye kablolarını bağlarken veya ayırırken kabloların düğümlenmemesine veya kablo uçlarının birbirine temas etmemesine dikkat ediniz.

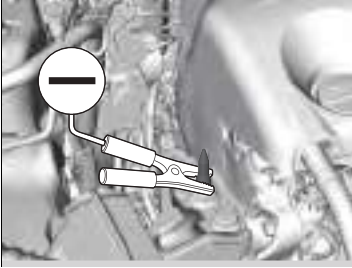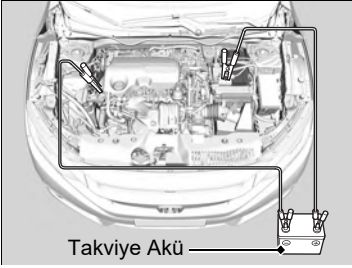

5. İkinci takviye kablosunun diğer ucunu gösterildiği gibi motor kulağı civatasına bağlayınız. Bu takviye kablosunu başka bir parçaya bağlamayınız.
6. Takviye kablosu başka bir araca bağlanmışsa, bu aracın motorunu çalıştırınız ve motor devrini yavaşça artırınız.
7. Aracınızı çalıştırmayı deneyiniz. Eğer marş motoru hala yavaş dönüyorsa, takviye kablolarının metallere iyice temas ettiğini kontrol ediniz.

►► Akü Takviyesi ile Çalıştırma

Soğuk havalarda akünün performansı düşebilir ve motorun çalıştırılmasını engelleyebilir.

■ Motor Çalıştırıldıktan Sonra Yapılacaklar

Aracınızın motoru çalıştırıldıktan sonra takviye kablolarını aşağıdaki sırayla sökünüz.

1. Takviye kablosunu aracınızın şasisinden ayırınız.
2. Takviye kablosunun diğer ucunu takviye yapacak akünün $\ominus$ kutup başından ayırınız.
3. Takviye kablosunu aracınızın aküsünün $\oplus$ kutup başından ayırınız.
4. Takviye kablosunun diğer ucunu takviye yapacak akünün $\oplus$ kutup başından ayırınız.

Aracınızı bir servis istasyonunda veya yetkili serviste kontrol ettiriniz.

►► Motor Çalıştırıldıktan Sonra Yapılacaklar

Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*, Yoldan Ayrılmayı Önleyen Sistem*, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi, Araç Denge Destek (VSA) Sistemi KAPALI, Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi ve Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS) gösterge lambaları akü tekrar bağlandıktan sonra kontak anahtarını ON II^{*1} durumuna getirdiğinizde yanabilir.

Aracı 20 km/s'den daha yüksek bir hızla kısa mesafeli kullanınız. Uyarı lambalarının tümü sönmelidir. Eğer lambalardan birisi sönmese, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modellerde kontak anahtarı yerine bir

MOTOR MARŞ/STOP düğmesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Motorun Hararet Yapması Durumunda Yapılacaklar

Hararetin belirtileri aşağıdaki gibidir:

- Hararet göstergesi ibresi üst seviyede ya da motor aniden güç kaybediyor.
- Sürücü bilgi arayüzünde **Güvenli ise Aracı Durdurunuz. Motorun Sıcaklığı Çok Yüksek** mesajı veya  görünür.
- Motor bölmesinden buhar veya su püskürür.

■ Yapılacak ilk işlem

1. Aracı hemen güvenli bir yerde durdurunuz.
2. Tüm aksesuarları kapatınız ve dörtlü flaşörleri yakınız.
 - Buhar veya su püskürme yok: Motoru çalışır durumda tutunuz ve kaputu açınız.
 - **Buhar veya su püskürme var:** Motoru stop ediniz ve buhar ve püskürme kaybolana kadar bekleyiniz. Daha sonra, kaputu açınız.

» Motorun Hararet Yapması Durumunda Yapılacaklar

⚠ UYARI


Hararet yapmış motordan çıkan buhar ve fışkıran su ciddi yanmalara neden olabilir.

Eğer buhar çıkıyorsa, kaputu açmayınız.

DİKKAT

Hararet göstergesi ibresi üst seviyede iken aracı sürmeye devam etmek motora zarar verebilir.

■ Yapılacak sonraki işlem

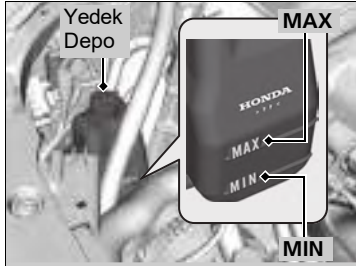

1. Soğutma fanının çalıştığını kontrol ediniz ve hararet göstergesi ibresi aşağıya indiğinde motoru stop ediniz.
 - Soğutma fanı çalışmıyorsa motoru derhal stop ediniz.
2. Motor soğuduktan sonra, soğutma suyu seviyesini kontrol ediniz ve soğutma sistemi parçalarında kaçak kontrolü yapınız.
 - Eğer yedek depodaki soğutma suyu seviyesi düşük ise, **MAX** işaretine gelene kadar soğutma suyu ekleyiniz.
 - Eğer yedek depoda soğutma suyu yoksa, radyatörün soğuk olup olmadığını kontrol ediniz. Radyatör kapağını kalın bir bezle sarınız ve kapağı açınız. Gerekirse, doldurma boğazının tabanına kadar soğutma suyu doldurunuz.

■ Yapılacak son işlem

Motor yeterince soğuduktan sonra yeniden çalıştırınız ve hararet göstergesini kontrol ediniz. Hararet göstergesi ibresi inerse, sürüşe devam ediniz. İnmezse, tamir için yetkili servise başvurunuz.

►► Motorun Hararet Yapması Durumunda Yapılacaklar

⚠UYARI

Motor sıcakken yedek depo kapağının çıkarılması soğutma suyunun fışkırmasına ve ciddi şekilde yanmanıza sebep olabilir.

Yedek depo kapağını açmadan önce mutlaka motorun ve radyatörün soğumasını bekleyiniz.

Soğutma suyu kaçağı varsa, tamir için yetkili servise başvurunuz.

Suyu sadece acil/geçici bir önlem olarak kullanınız. Sistemi en kısa zamanda yetkili serviste uygun antifrizle yıkayınız.

Sürücü bilgi arayüzünde **Güvenli ise Aracı Durdurunuz. Motorun Sıcaklığı Çok Yüksek** mesajı veya  görünürken aracı sürmeye devam etmek motora zarar verebilir.

Düşük Yağ Seviyesi Uyarı Lambası Yanıyorsa



■ Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

Motor yağı basıncı düşük olduğunda yanar.

■ Uyarı lambası yanar yanmaz yapılacaklar

1. Aracı hemen güvenli bir yerde ve düz bir zeminde park ediniz.
2. Gerekirse, dörtlü flaşörleri yakınız.

■ Araç park edildikten sonra yapılacaklar

1. Motoru durdurunuz ve yaklaşık 3 dakika boyunca bekleyiniz.
2. Kaputu açınız ve yağ seviyesini kontrol ediniz.

■ Yağ Kontrolü S. 630

3. Motoru çalıştırarak yağ basıncı lambasını kontrol ediniz.

- Lamba sönerse: Aracı tekrar sürmeye başlayınız.
- Lamba 10 saniye içinde sönmezse: Motoru durdurunuz ve tamir için hemen yetkili servise başvurunuz.

Şarj Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa



■ Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

Akü şarj olmuyorsa yanar.

■ Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Klima kontrol sistemini, arka rezistansı ve diğer elektrik sistemlerini kapatınız ve tamir için hemen yetkili servise başvurunuz.

» Düşük Yağ Seviyesi Uyarı Lambası Yanıyorsa

DİKKAT

Motoru düşük yağ basıncı ile çalıştırmak, hemen ciddi bir mekanik arızaya yol açabilir.

» Şarj Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa

Eğer geçici olarak durmanız gerekiyorsa, motoru stop etmeyiniz. Motorun tekrar çalıştırılması aküyü çabuk boşaltabilir.

Arıza İkaz Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa



■ İkaz lambasının yanmasının veya yanıp sönmesinin sebepleri

- Motor emisyon kontrol sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.

■ İkaz lambası yandığı zaman yapılacaklar

Yüksek devirlerden kaçınınız ve aracınızı derhal yetkili serviste kontrol ettiriniz.

►► Arıza İkaz Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

DİKKAT

Aracı arıza ikaz lambası yanık olarak sürerseniz, emisyon kontrol sistemi ve motor hasar görebilir.

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa



(Kırmızı)

■ Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

- Fren hidroliği düşüktür.
- Fren sisteminde bir arıza vardır.

■ Sürüş esnasında uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Pedal basıncını kontrol etmek için fren pedalına hafif basınız.

- Normal ise, aracı daha sonra ilk durdurduğunuzda fren hidrolik seviyesini kontrol ediniz.
- Seviye uygun değilse, hemen önlem alınız. Gerekirse, aracı yavaşlatmak için motor frenini kullanarak vitesi küçültünüz.

■ Uyarı lambasının yanıp sönmemesinin sebepleri

- Elektrikli park freni sisteminde bir sorun vardır.

■ Uyarı lambası yanıp söndüğü zaman yapılacaklar

- El frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracınızı derhal yetkili serviste kontrol ettiriniz.

►Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

Aracınızı derhal tamir ettiriniz.

Aracı düşük fren hidroliği ile sürmek tehlikelidir. Fren pedalında direnç yoksa, aracı hemen güvenli bir yere alarak motoru stop ediniz. Gerekirse, vitesi küçültünüz.

Eğer fren sistemi uyarı lambası ve **ABS** uyarı lambası aynı anda yanarsa, elektronik fren dağıtım sistemi çalışmamaktadır. Bu, ani frenlemede aracın dengesinin bozulmasına yol açabilir. Aracı derhal bir servise kontrol ettiriniz.

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıp sönüyorsa park freni çalışmayabilir. El frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracınızı derhal yetkili serviste kontrol ettiriniz.

►Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyor veya yanıp sönüyorsa S. 710

Eğer kısa bir süre içinde elektrikli park frenini art arda kullanırsanız fren, sistemin ısınmasını önlemek için çalışmayı durdurur ve uyarı lambası yanıp söner. Yaklaşık 1 dakika sonra eski durumuna geri döner.

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyor veya yanıp sönüyorsa



(Kırmızı)



(Sarı)

■ **Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyor veya yanıp sönüyorsa, el frenini otomatik ya da manuel olarak indiriniz.**

🔧 El Freni S. 582

- Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyor veya yanıp sönüyorsa aracı emniyetli bir yerde durdurunuz ve derhal servise kontrol ettiriniz.

🔧 Aracın hareket etmesini önleme

Otomatik şanzımanlı modeller

Vites kolunu **P** konumuna alınız.

Düz şanzımanlı modeller

Vites kolunu **1** veya **R** konumuna alınız.

- Eğer sadece Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) sönerse, park frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracınızı derhal servise kontrol ettiriniz.

►► Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyor veya yanıp sönüyorsa

Park frenini uygularsanız, devreden çıkaramayabilirsiniz.

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) ve Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanarsa park freni çalışıyor demektir.

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıp sönüyorsa park freni çalışmayabilir çünkü sistemi kontrol ediyor.

Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa



■ Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

- EPS sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.
- Motor rölantideyken motor devrini artırmak için gaz pedalına art arda basarsanız uyarı lambası yanar ve bazen direksiyonun çevrilmesi zorlaşır.

■ Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

- Aracı güvenli bir yerde durdurunuz ve motoru yeniden çalıştırınız. Uyarı lambası yanıyor ve yanık kalıyorsa, aracınızı derhal servise kontrol ettiriniz.

Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havaşı İnik Uyarı Sistemi Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa



■ Uyarı lambasının yanmasının/yanıp sönmesinin sebepleri

Lastik basıncı belirgin şekilde düşük veya lastik havaşı inik uyarı sistemi henüz kalibre edilmemiş. Lastik havaşı inik uyarı sisteminde bir problem varsa veya kompakt stepne* takılmışsa uyarı lambası yaklaşık bir dakika boyunca yanıp söner ve ardından yanık kalır.

■ Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Aracı dikkatli sürünüz ve ani dönüşlerden ve sert frenlemeden kaçınınız. Aracı güvenli bir yerde durdurunuz. Lastik basıncını kontrol ediniz ve gerekliyse basıncı belirtilen seviyeye ayarlayınız. Belirtilen lastik basıncı, sürücü kapı pervazında bulunan bir etikette yazılıdır.

- Lastik basıncı ayarlandıktan sonra lastik havaşı inik uyarı sistemini kalibre ediniz.

🔧 Lastik Havaşı İnik Uyarı Sisteminin Kalibrasyonu S. 510

■ Uyarı lambasının yanıp söndüğü ve daha sonra yanık kaldığı zaman yapılacaklar

Lastiği en kısa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz. Eğer kompakt stepne* uyarı lambasının yanıp sönmesine sebep oluyorsa, stepneyi büyük ebatlı bir lastikle değiştiriniz. Uyarı lambası birkaç kilometrelik sürüşten sonra söner.

- Büyük ebatlı bir lastiği taktıktan sonra lastik havaşı inik uyarı sistemini kalibre ediniz.

🔧 Lastik Havaşı İnik Uyarı Sisteminin Kalibrasyonu S. 510

►► Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havaşı İnik Uyarı Sistemi Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

DİKKAT

Hava basıncı çok düşük bir lastikle sürüş lastiğin ısınmasına neden olabilir. Isınan lastik patlayabilir. Daima lastiklerinizi belirtilen seviyeye şişiriniz.

Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse



■ Sembolün görünmesinin sebepleri

Motor yağı seviyesi düşük olduğunda görünür.

■ Sembol görünür görünmez yapılacaklar

1. Aracı hemen güvenli bir yerde ve düz bir zeminde park ediniz.
2. Gerekirse, dörtlü flaşörleri yakınız.

■ Araç park edildikten sonra yapılacaklar

1. Motoru durdurunuz ve yaklaşık 3 dakika boyunca bekleyiniz.
2. Kaputu açınız ve yağ seviyesini kontrol ediniz.

🔧 Yağ Kontrolü S. 630

PGM-FI Sembolü Görünürse



■ Motor çalışırken sembolün görünmesine yol açan sebepler

- Motor kontrol sisteminde bir sorun vardır.

■ Sembol ilk görüldüğünde yapılacaklar

1. Güvenli bir yerde durun.
2. Motoru 30 saniye kadar durdurun ve motoru tekrar çalıştırın.
3. Adım 2'yi en az üç kez tekrarlayın.

■ Sembol tekrar görüldüğünde yapılacaklar

- Gaza yüklenmekten ve aracı yüksek hızda sürmekten kaçınınız. Aracı bir servise kontrol ettiriniz.

» Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse

DİKKAT

Motoru düşük yağ seviyesi ile çalıştırmak, hemen ciddi bir mekanik arızaya yol açabilir.

Bu sistem motor ısıdıktan sonra devreye girer. Eğer dış ortam sıcaklığı aşırı düşükse, sistemin motor yağı seviyesini algılaması için aracı uzun süre sürmeniz gerekebilir.

İkaz lambası yeniden belirirse, motoru stop ediniz ve tamir için derhal bir servise başvurunuz.

» PGM-FI Sembolü Görünürse

DİKKAT

Bu sembol görünürken sürüşe devam etmek emisyon kontrollerine ve motora zarar verebilir. Bu tamir işlemleri aracınızın garanti kapsamında olmayabilir.

Şanzıman Gösterge Lambası Uyarı Mesajıyla Birlikte Yanıp Sönüyorsa*



■ Uyarı lambasının yanıp sönmesinin sebepleri

Şanzımanda bir problem var.

■ Uyarı lambası yanıp söndüğü zaman yapılacaklar

- Aracınızı derhal bir servise kontrol ettiriniz.
- Motoru çalıştırdıktan sonra **N** konumunu seçiniz.
 - Gösterge panelindeki **N** konumunun ve **N** düğmesindeki lambanın yandığını/yanıp söndüğünü kontrol ediniz.
 - **Motorun Çalıştırılması S. 457**

► Şanzıman Gösterge Lambası Uyarı Mesajıyla Birlikte Yanıp Sönüyorsa*

Motoru çalıştıramayabilirsiniz.

Aracınızı park ederken park frenini uyguladığınızdan emin olunuz.

Aracınızın çekilmesi gerekiyorsa profesyonel bir çekiciyi arayınız.


► **Aracın Çekilmesi S. 722**

Sigorta Yerleri

Eğer elektrikli aksesuarlardan birisi çalışmıyorsa kontak anahtarını LOCK **0***1 konumuna getiriniz ve atmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz.

Motor Bölmesi Sigorta Kutusu

Akünün yakınlarında bulunur. Kutuyu açmak için tırnakları itiniz. Sigorta yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İlgili sigortayı sigorta numarası ile şekil üzerinde ve tabloda bulunuz.

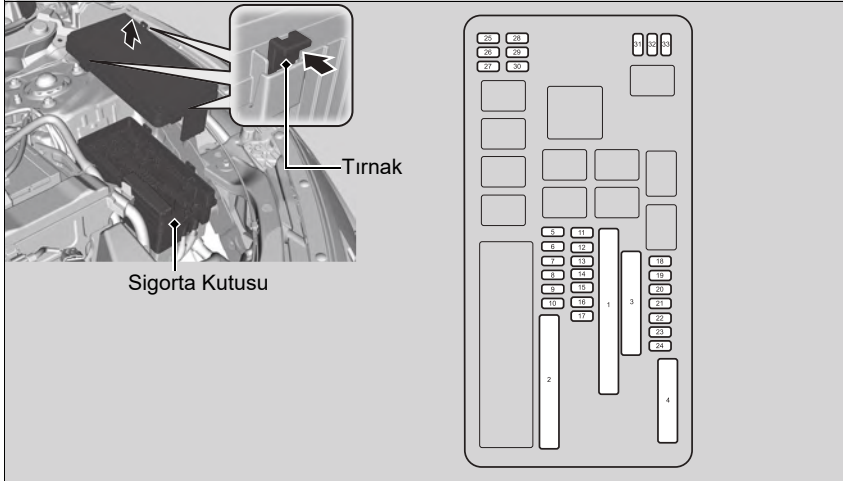

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

■ Korunan devre ve sigorta değeri

	Korunan Devre	Amper
1	Opsiyonel 1*	(60 A)
	DC/DC 1*	(30 A)
	Soğutma Fanı	(30 A)
	Premium Amplifikatör*	(30 A)
	IG Ana 2*	(30 A)
	Uzun Far, Ana	30 A
	Akü	150 A
	EPS	70 A
	IG Ana	30 A* ¹ 50 A* ²
	Sigorta Kutusu, Opsiyonel*	(40 A)
2	Sigorta Kutusu	60 A
	Ön Silecek Motoru	30 A
	Kısa Far, Ana	30 A
3	Arka Rezistans	40 A
	Marş Motoru	(30 A)
	Sigorta Kutusu 2	40 A
	ABS/VSA Motoru	40 A
	ABS/VSA FSR	40 A
	Üfleleyici Fan Motoru	40 A
	A/C PTC4	40 A
4	A/C PTC3	40 A
	A/C PTC2	40 A
	A/C PTC1	40 A
5	IGP2 Yardımcı	(10 A)

	Korunan Devre	Amper
6	Yıkama	15 A
7	IGP	(20 A)
8	Fren Lambaları	10 A
9	DBW	15 A
10	Yardımcı Fan*	(30 A)
11	–	–
12	FI ECU	10 A
13	Dörtlü Flaşör	15 A
14	Arka Isıtmalı Koltuk*	(15 A)
15	LAF	(10 A)
16	Şanzıman* ³	(15 A)
17	Gündüz Seyir Lambaları	(10 A)
18	Geri Vites	10 A
19	Müzik sistemi*	(15 A)
20	Park lambaları	10 A
21	İç Lambalar	10 A
22	Ön Sis Farları*	(15 A)
23	Klima Kompresörü	(10 A)
24	Korna	10 A
25	Müzik sistemi *	(30 A)
26	Sol Kısa Far	10 A
27	Sağ Kısa Far	10 A
28	Geri Vites 2	(30 A)
29	Sol Uzun Far	10 A
30	Sağ Uzun Far	10 A
31	–	–
32	Far Yıkayıcı*	(30 A)

	Korunan Devre	Amper
33	–	–

* 1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

* 2: Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

* 3: Otomatik şanzımanlı modeller

Akünün ⊕ terminali yanında bulunur.



Kapağı çekin.

Bu sigortanın değişimi servistarafından yapılmalıdır.

Sigorta yeri, pozitif akü terminali kapağının arkasında gösterilmiştir.

■ Korunan devre ve sigorta değeri

	Korunan Devre	Amper
1	Sigorta Kutusu	70 A

■ İç Sigorta Kutusu



Ön göğüs altında bulunur. Sigorta yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

İlgili sigortayı sigorta numarası ile şekil üzerinde ve tabloda bulunuz.

Soldan Direksiyonlu Tip



Sağdan Direksiyonlu Tip

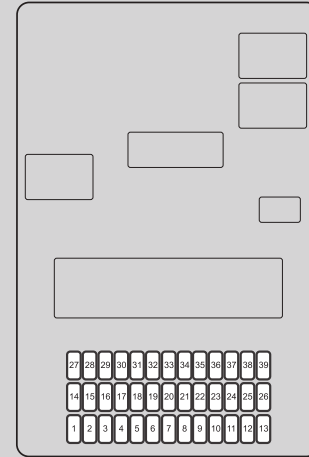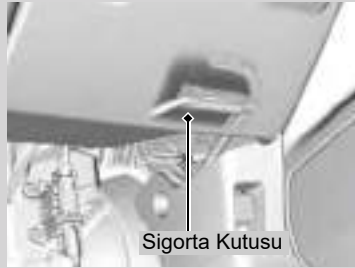

■ Korunan devre ve sigorta değeri

	Korunan Devre	Amper
1	Aksesuar	10 A
2	Anahtar Kilidi	(5 A)
3	–	(10 A)
4	Ön Sensörlü Kamera* ¹	(5 A)
	Şanzıman* ²	(10 A)
5	Opsiyonel	10 A
6	Opsiyonel 2	10 A
7	Gösterge Paneli	10 A
8	Yakıt Pompası	15 A
9	KLİMA	10 A
10	–	(20 A)
11	IG1 Monitörü	5 A
12	Sağ Kapı Kilidi	10 A
13	Sol Arka Kapı Kilit Açma	10 A
14	Sol Arka Elektrikli Cam	(20 A)
15	Ön Yolcu Yan Elektrikli Camı	20 A
16	Kapı Kilidi	20 A
17	Şanzıman* ¹	(10 A)
	Ön Sensörlü Kamera* ²	(5 A)
18	Sürücü Bel Desteği*	(10 A)
19	Açılır tavan*	(20 A)
20	IG1 Marş Motoru	(10 A)
21	ACG	10 A
22	Gündüz Seyir Lambaları	10 A

	Korunan Devre	Amper
23	Arka Sis Farı	10 A
24	Ön Sensörlü Kamera*	(5 A)
25	Sürücü Kapısı Kilidi*	(10 A)
26	Sağ Kapı Kilit Açma	10 A
27	Sağ Arka Elektrikli Camı	(20 A)
28	Sürücü Elektrikli Camı	20 A
29	Ön Aksesuar Güç Prizi	20 A
30	Anahtarsız Giriş* ¹	(10 A)
	STS* ²	(5 A)
31	Sürücü Elektrikli Koltuğunu Yatırma*	(20 A)
32	Ön Koltuk Isıtıcı*	(20 A)
33	Sürücü Elektrikli Koltuğunu Kaydırma*	(20 A)
34	ABS/VSA	10 A
35	SRS	10 A
36	–	–
37	Opsiyonel 2	(10 A)
38	Sol Arka Kapı Kilidi	(10 A)
39	Sürücü Kapısı Kilit Açma*	(10 A)


*1: Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

*2: Anahtarsız giriş sistemi bulunmayan modeller

Ön göğüs altında bulunur.

Sigorta yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



İlgili sigortayı sigorta numarası ile şekil üzerinde ve tabloda bulunuz.

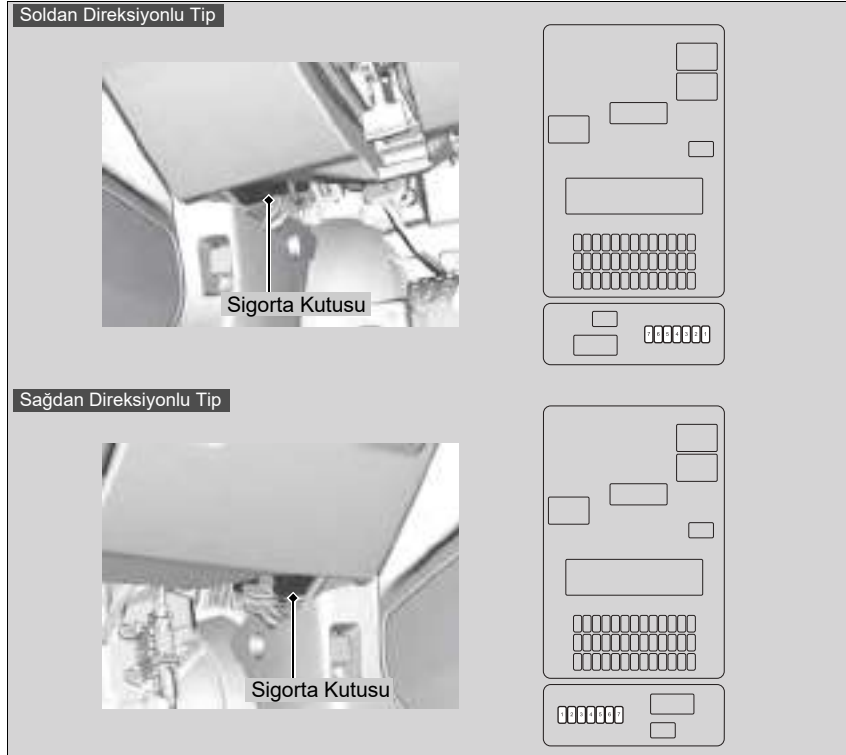

■ **Korunan devre ve sigorta değeri**

	Korunan Devre	Amper
1	ACC	10 A
2	EOP	10 A
3	Geri Vites 2 Ana	10 A
4	Müzik Sistemi VST	15 A
5	ACC CUT	10 A
6	IG1 Rölesi	10 A
7	Durdurma Anahtarı 2	5 A

Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi

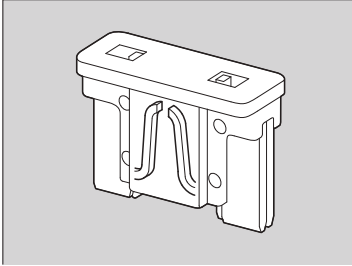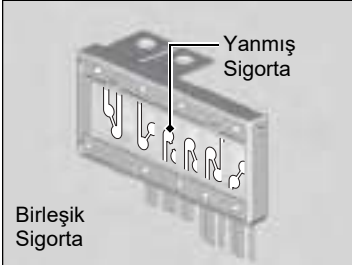

1. Kontak anahtarını LOCK 0*1 konumuna getiriniz. Farları ve tüm aksesuarları kapatınız.
2. Sigorta kutusu kapağını açınız.
3. Motor bölmesindeki büyük sigortayı kontrol ediniz.
 - Eğer sigorta atmışsa, bir yıldız tornavida kullanarak vidayı sökünüz ve sigortayı yenisiyle değiştiriniz.
4. Motor bölmesindeki ve araç içindeki küçük sigortaları kontrol ediniz.
 - Yanmış bir sigorta varsa, sigorta maşasıyla çıkarıp yenisiyle değiştiriniz.

►► Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi

DIKKAT

Sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek genellikle elektrik sisteminize zarar verme tehlikesini artırır.

Sigortayı belirtilen amperli yedek sigorta* veya yeni bir sigorta ile değiştiriniz. İlgili sigortayı bulmak için tabloları kullanınız ve belirtilen amperajı kontrol ediniz.

► **Sigorta Yerleri** S. 715, 717

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

Aracınızın çekilmesi gerekiyorsa profesyonel bir çekiciyi arayınız.

■ Çekici üzerinde taşıma

Görevli, aracınızı bir çekicinin arkasına yükler.

Aracınızı taşıtmak için kullanılabilecek en iyi yol budur.

■ Tekerlek kaldırma teçhizatı

Çekici, ön tekerleklerin altına girerek yerden kaldıran iki adet döner kola sahiptir. Arka lastikler yerde kalır. **Aracınızı çektiirmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.**

» Aracınızın Çekilmesi

DİKKAT


Aracı tamponlarından kaldırmak ya da çekmek ciddi hasara neden olacaktır. Tamponlar aracın ağırlığını çekecek şekilde tasarlanmamıştır.

Bir karavanın veya başka motorlu araçların arkasında yanlış şekilde çekmek şanzımana zarar verebilir.

Aracınızı asla yalnızca bir halat ya da zincir kullanarak çekmeyiniz. Halat veya zincirler yana sallanacağı veya kopabileceği için bu çok tehlikelidir.

Düz şanzımanlı modeller

■ Eğer aracınızın ön tekerlekleri yerdeyken çekilmesi gerekiyorsa:

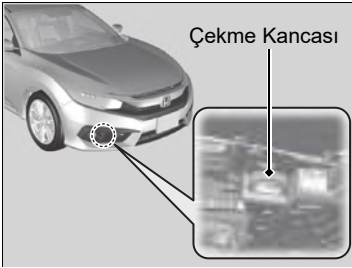

1. Çekme aparatını çekme kancasına bağlayınız.
2. Motoru çalıştırınız.
► Eğer motoru çalıştırmak zor ise, kontak anahtarını ACCESSORY **I***1 veya ON **II***1 konumuna alınız.
3. Vitesi **N** konumuna alınız.
4. El frenini indiriniz.

*1: Anahtarsız giriş sistemine sahip modeller kontak anahtarı yerine bir **MOTOR MARŞ/STOP** düğmesine sahiptir.

► Eğer aracınızın ön tekerlekleri yerdeyken çekilmesi gerekiyorsa:

Araç çekmek bazı ülkelerde yasaktır. Araç çekmeden önce ilgili ülkenin yasal gerekliliklerine göz atınız ve uyunuz.

Bu işlemi harfiyen uygulayamıyorsanız, aracınızı ön tekerlekler yerde iken çekmeyiniz.

Eğer motoru çalıştıramıyorsanız, araç çekilirken aşağıdaki durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Anahtarsız giriş sistemi bulunan modeller

- Direksiyonun kilitli olmadığını kontrol edin.

Tüm modeller

- Fren sistemi güç desteği kaybolduğundan frenleme zorlaşabilir.
- Hidrolik direksiyon devreden çıktığında direksiyon ağırlaşır.
- Kontak anahtarını LOCK **0***1 konumuna almak direksiyonu kilitler.

Uzun bir yokuşu inme frenlerin ısınmasına yola açar. Bu durum, frenlerin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Aracın bir yokuşta çekilmesi gerekirse, profesyonel bir çekici çağırınız.

El freninin indirilmiş olduğunu kontrol edin. El frenini indiremiyorsanız aracınızı düz tip çekici üzerinde taşımanız gerekir.

► El freni S 582


»Eğer aracınızın ön tekerlekleri yerdeyken çekilmesi gerekiyorsa:

Aracınızın ön tekerlekleri yerdeyken 80 km/saatın üzerine çıkılmaması ve hızın 55 km/saat altında tutulması en iyisidir.

Debriyaj balatasını çok uzun süre sıyırmayın. Hararete ve şanzıman hasar görmesine sebep olabilir.

Yakıt Depo Kapağı Açılmıyorsa

Yakıt depo kapağını açamıyorsanız, aşağıdaki prosedürü kullanınız.

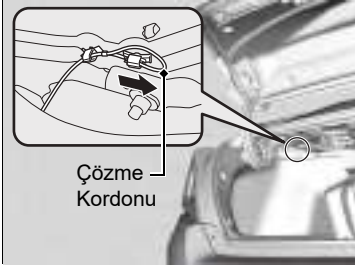



1. Bagaj açınız.
2. Arka tablanın altındaki çözme kordonunu sağa doğru çekiniz.
 - Çözme kordonu çekildiğinde yakıt depo kapağı kilidini açar.

»Yakıt Depo Kapağı Açılmıyorsa

Bu adımları attıktan sonra, aracınızı kontrol ettirmek için bir servise gidiniz.

■ Bagaj Açılmıyorsa Yapılacaklar

Bagajı açamıyorsanız, aşağıdaki prosedürü kullanınız.

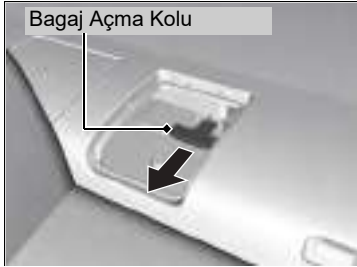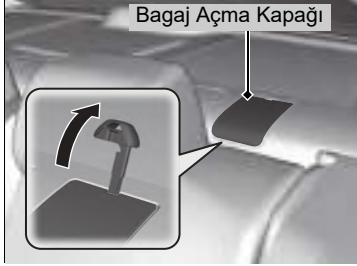

1. Kapağı bir anahtarla çıkarınız.
► Kapağın çizilmesini önlemek için anahtarı bir bezle sarınız.

2. Açma kolunu çekiniz.
3. Kapağı yerine takınız.



»Bagaj Açılmıyorsa

Yapılacak işlem:

Bu adımları attıktan sonra, aracınızı kontrol ettirmek için bir servise gidiniz.

Taşıyabilir Bir Kaptan Yakıt Alma

Eğer yakıtınız bittiyse ve aracınıza taşıyabilir bir kaptan yakıt doldurmanız gerekiyorsa, araç ile birlikte verilen huniyi kullanınız.

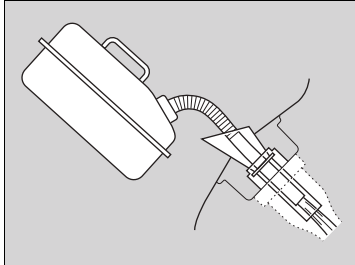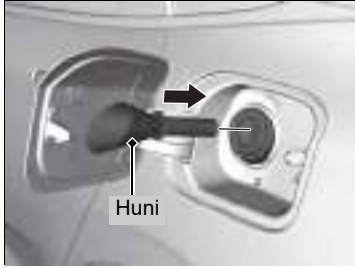

1. Motoru durdurunuz.
2. Hafif açmak için yakıt depo kapağının kenarını bastırınız.
► Yakıt depo kapağı açılır.
3. Huniyi bagajdaki alet çantasından alınız.
■ **Alet Tipleri S. 680**
4. Huninin ucunu dolum ağzının alt kısmı üzerine yerleştiriniz, daha sonra yavaşça ve iyice yerleştiriniz.
► Huninin ucunun dolum borusundan aşağı indiğinden emin olunuz.
5. Yakıt deposunu taşıyabilir yakıt kabından doldurunuz.
► Dökmek için yakıtı son derece dikkatlice doldurunuz.
6. Huniyi doldurma boynundan çıkarınız.
► Huniyi kaldırmadan önce tamamen yakıttan arındırınız.
7. Yakıt depo kapağını elle kapatınız.

■ Taşıyabilir Bir Kaptan Yakıt Alma

⚠ UYARI

Benzin son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıt alırken yanabilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

- Motoru durdurunuz ve ısıyı, kıvılcımları ve ateşi depodan uzak tutmaya dikkat ediniz.
- Yakıt doldurma işlemini yalnızca açık havada yapınız.
- Sıçrayan yakıtı derhal siliniz.

⚠ DİKKAT

Taşıyabilir yakıt kabının ucunu veya aracınız ile birlikte verilen haricinde başka bir huni kullanmayınız. Kullanmanız halinde yakıt sistemi zarar görebilir. Sızdırmaz yakıt deposunu yabancı maddelerle esneterek veya bastırarak açmaya çalışmayınız. Bunu yapmanız yakıt sistemine ve onun sızdırmazlığına zarar verebilir.

Doldurmadan önce taşıyabilir yakıt kabının içindeki yakıtın benzin olduğundan emin olunuz.

Bilgi

Bu bölüm aracınızın teknik özelliklerini, kimlik numaralarının yerlerini ve yasaların gerektirdiği diğer bilgileri içerir.

Teknik Özellikler.....	730
Kimlik Numaraları	
Araç Kimlik Numarası (VIN),	
Motor ve Şanzıman Numarası.....	734
Radio Dalgaları Yayan Cihazlar*.....	735
EC Uygunluk Beyanı İçeriğinin	
Ana Hatları*.....	742

■ Aracın Teknik Özellikleri

Model	Civic
Boş Ağırlık	1,314 - 1,366 kg (2,897 - 3,012 lbs)* ¹ 1,337 - 1,389 kg (2,948 - 3,062 lbs)* ²
İzin verilen maksimum ağırlık	Sürücü kapısı pervazındaki* ³ teknik özellikler etiketine bakınız Sürücü kapısı pervazındaki* ⁴ teknik özellikler etiketine bakınız
İzin verilen maksimum aks ağırlığı	Sürücü kapısı pervazındaki* ³ teknik özellikler etiketine bakınız Sürücü kapısı pervazındaki* ⁴ teknik özellikler etiketine bakınız

*1: Düz şanzımanlı modeller

*2: Otomatik şanzımanlı modeller

*3: Soldan direksiyonlu tip

*4: Sağdan direksiyonlu tip

■ Motorun Teknik Özellikleri

Tip	4V/DOHC
Çap x Strok	76.0 x 88.0 mm (2.99 x 3.46 in)
Silindir Hacmi	1,597 cm ³ (97.4 cu-in)
Kompresyon oranı	16.0 : 1

■ Yakıt

Yakıt:	EN590 standart dizel yakıt
Tip	
Yakıt Deposu Kapasitesi	46.9 L (10.32 Imp gal)

■ Akü

Kapasite	56AH(5)/70AH(20)
----------	------------------

Bu araca takılan akü özel olarak tasarlanmıştır. Aküyü değiştirmeniz gerekirse, uygun tipte bir akü seçtiğinizden emin olunuz. Daha fazla bilgi için bayinize danışınız.

■ Cam Suyu

Depo Kapasitesi	3.5 L (3.1 Imp qt)
-----------------	--------------------

■ Lampa Ampulleri

Farlar (Kısa Far)	55 W (H11)* LED*
Farlar (Uzun Far)	60 W (HB3)* LED*
Ön Sis Lambaları*	35 W (H8)* LED*
Ön Sinyal Lambaları	21 W (Sarı)* LED*
Yan Park Lambaları	5 W (Amber)
Park/Gündüz Seyir Lambaları	LED
Yan Sinyal Lambaları	LED
Fren Lambası	21 W
Arka lambalar	LED
Arka Sinyal Lambaları	21 W (Sarı)
Geri Vites Lambaları	16 W
Arka Sis Farı	LED
Üçüncü Fren Lambası	21 W
Arka Plaka Lambaları	LED
İç Lambalar	
Harita Lambaları	8 W
Tavan Lambası	8 W
Makyaj Aynası Lambaları	2 W
Torpid Gözü Lambası*	3.4 W
Bagaj Bölmesi Lambası	5 W

■ Fren/Debriyaj* Hidroliği

Belirtilen	DOT3 ve DOT4 Fren Hidroliği
------------	-----------------------------

■ Otomatik Şanzıman Yağı*

Belirtilen	Honda Otomatik Şanzıman Yağı ATF Tip-3.1
Kapasite	Değiştirme 3.3 L (2.9 Imp qt)

■ Düz Şanzıman Yağı*

Belirtilen	Honda Düz Şanzıman Yağı (MTF)
Kapasite	Değiştirme 1.9 L (1.7 Imp qt)

■ Klima

Soğutucu Gaz Tipi	HFO-1234yf (R-1234yf)
Şarj Miktarı	375 - 425 g (13.2 - 15.0 oz)

■ Motor Yağı

	Avrupa modelleri
	Honda Diesel Oil #1.0 ACEA C2/C3 0W-30
Tavsiye Edilen	Avrupa modelleri hariç
	Honda Diesel Oil #1.0 ACEA C2/C3 0W-30, 5W-30
Kapasite	Değiştirme 4.1 L (3.6 Imp qt)
	Değişim, filtre dahil 4.5 L (4.0 Imp qt)

* Tüm modellerde bulunmuyor

■ Motor Soğutma Suyu

Belirtilen	Honda Dört Mevsim Antifriz/Soğutma Suyu Tip 2
Oran	50/50, distile su ile
Kapasite	5.18 L (1.14 Imp gal) (yedek depoda kalan 0,58 L dahil, değiştirme)

■ Lastik

Normal	Ebat	215/55R16 93H* ¹
	Basınç	215/50R17 91V* ²
Kompakt Stepne*	Basınç	Sürücü kapı pervazındaki etikete bakın
	Ebat	T125/80D16 97M
Jant Ebatı	Normal	16X7J* ¹
	Kompakt Stepne*	17X7J* ²
Kompakt Stepne*	Ebat	16X4T
	Basınç	420 (4.2 [60]) kPa (kgf/cm ² [psi])

*1: 16 inç jantlı modeller

*2: 17 inç jantlı modeller

■ Honda TRK Hava Kompresörü*¹

Ağırlıklı emisyon ses basınç seviyesi	75 dB (A)
Ağırlıklı ses gücü seviyesi	95 dB (A)

*1: Lastik tamir kiti bulunan modeller


■ Fren

Tip	Hidrolik
Ön	Hava soğutmalı disk
Arka	Yekpare disk
Aracın Park Edilmesi	Elektrikli Park Freni

■ Araç Boyutları

Uzunluk	4,648 mm (183.0 in)	
Genişlik	1,799 mm (70.8 in)	
Yükseklik	1,416 mm (55.8 in)	
Dingil mesafesi	2,698 mm (106.2 in)	
İz	Ön	1,547 mm (60.9 in)
	Arka	1,575 mm (62.0 in)

■ Römork kancasının montaj noktası/ arka çıkıntısı*1

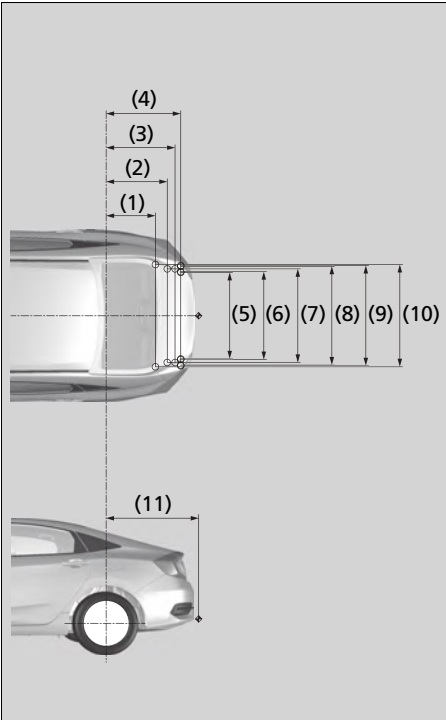

No. Boyutlar

- (1) 552 mm (21.7 in)
- (2) 675 mm (26.6 in)
- (3) 757 mm (29.8 in)
- (4) 817 mm (32.2 in)
- (5) 915 mm (36.0 in)
- (6) 925 mm (36.4 in)
- (7) 986 mm (38.8 in)
- (8) 1,045 mm (41.1 in)
- (9) 1,055 mm (41.5 in)
- (10) 1,076 mm (42.4 in)
- (11) 1,124 mm (44.3 in)

*1: Avrupa ve Türkiye modelleri

■ Maks. Çekme Ağırlığı*1

Frenli römork	1,400 kg (3,086 lbs)
Frensiz römork	500 kg (1,102 lbs)
Römork kancası üzerine binmesine müsaade edilen azami dikey ağırlık	75 kg (165 lbs)

*1: Avrupa ve Türkiye modelleri


NOT:

1. ○ işaretleri römork kancası tespit noktalarını gösterir.
2. ➤ işareti römork kancası bağlantı noktasını gösterir.

Araç Kimlik Numarası (VIN), Motor ve Şanzıman Numarası

Aracınızın, garanti tescilli ve lisanslama ve sigortalatma için kullanılan 17 haneli bir kimlik numarası (VIN) vardır.


Aracın VIN, motor ve şanzıman numaralarının yerleri aşağıda gösterildiği gibidir.

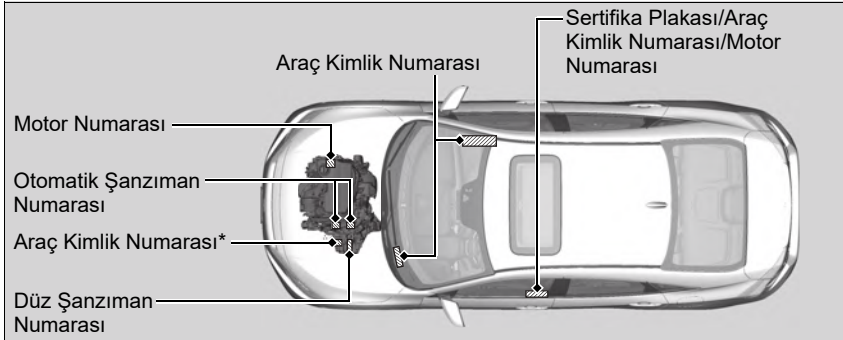

» Araç Kimlik Numarası (VIN), Motor ve Şanzıman Numarası

İç araç kimlik numarası (VIN) kapağın altında bulunur.

Soldan Direksiyonlu Tip

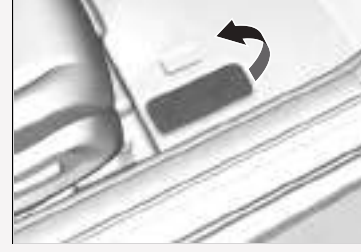

Sağdan Direksiyonlu Tip



Aracınızdaki aşağıdaki ürünler ve sistemler, çalıştıkları zaman radyo dalgaları yayarlar.

	Uzaktan Kumanda	İmmobilizer Sistemi
Fas modelleri	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 8359 ANRT 2013 Date d'agrément: 19/07/2013	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 8091 ANRT 2013 Date d'agrément: 25/04/2013
	Hands Free Telefon Sistemi	Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*/Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)*/Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)
Fas modelleri	Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller AGREE PAR L'ANRT MAROC Numero d'agrement: MR 10932 ANRT 2015 Date d'agrement: 2015/10/8	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 9126 ANRT 2014 Date d'agrément: 26/03/2014

* Tüm modellerde bulunmuyor

Immobilizer Sistemi



Renkli müzik sistemi bulunan modeller



Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

[illegible]

FATEA
FACULTY OF ARTS
TECHNICAL EDUCATION
AWARD



Development of a prototype

Export: 14740-770473-0

HTF-C Incubator, Inc. 800-451-1000
1-800-451-1000, 1-800-451-1000

First printed edition
© 1980 by Springer-Verlag Berlin, 1980

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

© 2007 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 262: 395–404

[illegible]

Настоящее извещение, как правило, распространяется, с помощью β и α частиц, на все молекулы, которые в данный момент находятся в зоне действия источника β и α частиц. В зависимости от энергии излучения и расстояния от источника до молекулы, в которой происходит взаимодействие, могут образовываться различные продукты. Если взаимодействие β и α частиц происходит непосредственно с молекулой, то образуются продукты, которые являются продуктами непосредственного взаимодействия. Если же взаимодействие происходит с атомом, то образуются продукты, которые являются продуктами вторичного взаимодействия.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

CONTRACTS

Keywords: Adolescents; Attitudes; Communication; Gender; Interpersonal relationships



* Tüm modellerde bulunmuyor

İsrail modelleri

Uzaktan Kumanda*/İmmobilizer Sistemi

א. המערכת מבטלת את כל סוגי "הענף" המיועד למנוע הפעלה של המכונית.
ב. לא ניתן להפעיל את המנוע ללא המערכת (המערכת חוזרת לפעולה כרגיל).
ג. רק "בכשורת בוק" להפעיל את המנוע ללא המערכת, והמנוע יפסיק לפעול אוטומטית.
ד. "עזרת בוק" למנוע "א" ו"ב" (המנוע יפסיק לפעול אוטומטית).
ה. המנוע יתחיל לפעול אוטומטית על המערכת, ולא יאפשר לו כל מניעה אחרת.

Anahtarsız Giriş Sistemi*

א. המערכת מבטלת את כל סוגי "הענף" המיועד למנוע הפעלה של המכונית.
ב. לא ניתן להפעיל את המנוע ללא המערכת (המערכת חוזרת לפעולה כרגיל).
ג. רק "בכשורת בוק" להפעיל את המנוע ללא המערכת, והמנוע יפסיק לפעול אוטומטית.
ד. "עזרת בוק" למנוע "א" ו"ב" (המנוע יפסיק לפעול אוטומטית).
ה. המנוע יתחיל לפעול אוטומטית על המערכת, ולא יאפשר לו כל מניעה אחרת.

Hands Free Telefon Sistemi

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

1. המערכת מבטלת את כל סוגי "הענף" המיועד למנוע הפעלה של המכונית.
2. לא ניתן להפעיל את המנוע ללא המערכת (המערכת חוזרת לפעולה כרגיל).
3. רק "בכשורת בוק" להפעיל את המנוע ללא המערכת, והמנוע יפסיק לפעול אוטומטית.
4. "עזרת בוק" למנוע "א" ו"ב" (המנוע יפסיק לפעול אוטומטית).
5. המנוע יתחיל לפעול אוטומטית על המערכת, ולא יאפשר לו כל מניעה אחרת.

Ekranlı müzik sistemi bulunan modeller

א. המערכת מבטלת את כל סוגי "הענף" המיועד למנוע הפעלה של המכונית.
ב. לא ניתן להפעיל את המנוע ללא המערכת (המערכת חוזרת לפעולה כרגיל).
ג. רק "בכשורת בוק" להפעיל את המנוע ללא המערכת, והמנוע יפסיק לפעול אוטומטית.
ד. "עזרת בוק" למנוע "א" ו"ב" (המנוע יפסיק לפעול אוטומטית).
ה. המנוע יתחיל לפעול אוטומטית על המערכת, ולא יאפשר לו כל מניעה אחרת.

Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)* / Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)* / Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS)

Kör Nokta Bilgi (BSI) Sistemi */ Trafik Monitörü*

Document with Hebrew text, likely a technical manual or form. It includes a header with a logo and text, followed by several sections of text and a table. The table has columns for 'Model', 'Yıl', 'Seri No', and 'Tarih'. Below the table is a large block of text with a circular stamp at the bottom left.

א. מידע כללי
ב. מידע טכני
ג. מידע אחר

EC Declaration of Conformity



1. The undersigned, (X) **Yipichi Hissli**, representing the manufacturer, hereby declares that the machinery described below falls at the present position of:
- The EC-directive 2006/42/EC on machinery.

2. Description of the machinery

a) General description to Function	Particulars (add any other article)
c) Model	d) Type
1.500	Model Type A
2.000	Model Type C
3.000	Model Type C
4.000	Model Type C
5.000	Model Type C
6.000	Model Type C
7.000	Model Type C
8.000	Model Type C
9.000	Model Type C
10.000	Model Type C

3. Manufacturer (1): model Type A/B/C/G/H/I

Yipichi Hissli CO., LTD
9-9-12 Chiyoda District
Saitama 335-0014
JAPAN

4. Manufacturer (2): Model Type B/J

CHANGSHI CHONGSHENG MACHINERY CO., LTD.
No. 5 Jinhua Road, Zhangpu, Changshu,
Jiangsu, CHINA

5. Legal point is authorized to complete the technical file
Yipichi Hissli Europe Ltd - Legal Office
p/o Hissli Europe Ltd - Legal Office
Hissli Europe Ltd (Hissli Hissli)
9-9-12 Chiyoda District

6. References to harmonized standards	7. Other standards or specifications
EN 12445:2000-4:2000	

8. Date of

Saitama, Japan
1 December 2005

Yipichi Hissli
Yipichi Hissli
President of YIPICHI HISSLI CO., LTD.
President of CHANGSHENG MACHINERY CO., LTD.
MACHINERY CO., LTD.

Any other authorized person, provided, that person is appointed manufacturer as authorized without the manufacturer's consent.

Français (French)

Déclaration de conformité CE

1. Le soussigné, M. Yipichi Hissli, représentant les fabricants, déclare par la présente que les machines décrites ci-dessous satisfont toutes les exigences pertinentes de:
- La directive CE 2006/42/CE relative aux machines.

2. Description des machines

a) Désignation générale à destination du fabricant	b) Fonction	c) Modèle	d) Type
1.500	Machine à vapeur	Modèle	Type
2.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
3.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
4.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
5.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
6.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
7.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
8.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
9.000	Machine à vapeur	Modèle	Type
10.000	Machine à vapeur	Modèle	Type

3. Fabricant (1): modèle Type A/B/C/G/H/I

Yipichi Hissli CO., LTD
9-9-12 Chiyoda District
Saitama 335-0014
JAPAN

4. Fabricant (2): modèle Type B/J

CHANGSHENG MACHINERY CO., LTD.
No. 5 Jinhua Road, Zhangpu, Changshu,
Jiangsu, CHINA

5. Point de contact autorisé pour compléter le dossier technique
Yipichi Hissli Europe Ltd - Bureau
p/o Hissli Europe Ltd - Bureau
Hissli Europe Ltd (Hissli Hissli)
9-9-12 Chiyoda District

6. Références aux normes harmonisées	7. Autres normes ou spécifications
EN 12445:2000-4:2000	

8. Date de

Deutsch (German)

EG-Konformitätserklärung

1. Der Unterzeichnete, Herr Yipichi Hissli, versichert hiermit, dass die nachstehend beschriebenen Maschinen den wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie entsprechen:
- EG-Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen.

2. Beschreibung der Maschine

a) Allgemeine Beschreibung an den Hersteller	b) Funktion	c) Modell	d) Typ
1.500	Heizung	Modell	Typ
2.000	Heizung	Modell	Typ
3.000	Heizung	Modell	Typ
4.000	Heizung	Modell	Typ
5.000	Heizung	Modell	Typ
6.000	Heizung	Modell	Typ
7.000	Heizung	Modell	Typ
8.000	Heizung	Modell	Typ
9.000	Heizung	Modell	Typ
10.000	Heizung	Modell	Typ

3. Hersteller (1): Modell Type A/B/C/G/H/I

Yipichi Hissli CO., LTD
9-9-12 Chiyoda District
Saitama 335-0014
JAPAN

4. Hersteller (2): Modell Type B/J

CHANGSHENG MACHINERY CO., LTD.
No. 5 Jinhua Road, Zhangpu, Changshu,
Jiangsu, CHINA

5. Rechtlich befugte Person, die verantwortlich ist für die technische Datei zu erstellen
Yipichi Hissli Europe Ltd - Büro
p/o Hissli Europe Ltd - Büro
Hissli Europe Ltd (Hissli Hissli)
9-9-12 Chiyoda District

6. Referenzen auf harmonisierte Normen	7. Andere Normen oder Spezifikationen
EN 12445:2000-4:2000	

8. Datum

Español (Spanish)

Declaración de Conformidad CE

1. El abajo firmante, Sr. Yipichi Hissli, en representación de los fabricantes, por la presente declara que la maquinaria descrita a continuación cumple con las disposiciones aplicables de:
- La directiva 2006/42/CE relativa a máquinas.

2. Descripción de la maquinaria

a) Denominación genérica a propósito del fabricante	b) Función	c) Modelo	d) Tipo
1.500	Caldera	Modelo	Tipo
2.000	Caldera	Modelo	Tipo
3.000	Caldera	Modelo	Tipo
4.000	Caldera	Modelo	Tipo
5.000	Caldera	Modelo	Tipo
6.000	Caldera	Modelo	Tipo
7.000	Caldera	Modelo	Tipo
8.000	Caldera	Modelo	Tipo
9.000	Caldera	Modelo	Tipo
10.000	Caldera	Modelo	Tipo

3. Fabricante (1): modelo Type A/B/C/G/H/I

Yipichi Hissli CO., LTD
9-9-12 Chiyoda District
Saitama 335-0014
JAPAN

4. Fabricante (2): modelo Type B/J

CHANGSHENG MACHINERY CO., LTD.
No. 5 Jinhua Road, Zhangpu, Changshu,
Jiangsu, CHINA

5. Persona jurídica autorizada para completar el expediente técnico
Yipichi Hissli Europe Ltd - Oficina
p/o Hissli Europe Ltd - Oficina
Hissli Europe Ltd (Hissli Hissli)
9-9-12 Chiyoda District

Italiano (Italian)

Dichiarazione CE di Conformità

1. Il sottoscritto, Sig. Yipichi Hissli, rappresentando i fabbricanti, dichiara che il macchinario riportato è conforme alle disposizioni pertinenti alla:
- Direttiva 2006/42/CE relativa agli apparecchi.

2. Descrizione della macchina

a) Denominazione generica Macchine a vapore	b) Funzione	c) Modello	d) Tipo
1.500	Calderone	Modello	Tipo
2.000	Calderone	Modello	Tipo
3.000	Calderone	Modello	Tipo
4.000	Calderone	Modello	Tipo
5.000	Calderone	Modello	Tipo
6.000	Calderone	Modello	Tipo
7.000	Calderone	Modello	Tipo
8.000	Calderone	Modello	Tipo
9.000	Calderone	Modello	Tipo
10.000	Calderone	Modello	Tipo

3. Produttore (1): modello Type A/B/C/G/H/I

Yipichi Hissli CO., LTD
9-9-12 Chiyoda District
Saitama 335-0014
JAPAN

4. Produttore (2): modello Type B/J

CHANGSHENG MACHINERY CO., LTD.
No. 5 Jinhua Road, Zhangpu, Changshu,
Jiangsu, CHINA

5. Persona fisica o giuridica autorizzata a compilare il fascicolo tecnico
Yipichi Hissli Europe Ltd - Ufficio
p/o Hissli Europe Ltd - Ufficio
Hissli Europe Ltd (Hissli Hissli)
9-9-12 Chiyoda District

Nederland (Dutch) EG-voorkeursbenaming: 1. De eindgebruiker, d.i. Rydski Hiale, die de fabrieksmat vervaardiging, vervaardigt (hier) die de personen beschrijven machine wordt een als machine voertuigen van. -> EG-voorkeurs 2006/42/EG voor machine 2. Beschrijving van de machine a) Gemiddelde benaming: Pangetraaf b) Functie: Botschering opstellen c) Model: d) Type 3. Fabrikant (1) 4. Fabrikant (2) 5. Rechtspersoon geassocieerd aan de vervaardiging van het technische dossier 6. Referentie geharmoniseerde normen 7. Andere normen of specificaties 8. Plaats 9. Datum	Português (Portuguese) Denominação de Conformidade CE: 1. O utilizador final, d.i. Rydski Hiale, representa os fabricantes através desta, descreve com o equipamento descrito abaixo, num(s) bloco(s) de identificação referências: -> Diretiva 2006/42/CE sobre máquinas 2. Descrição da máquina: a) Denominação genérica: Máquina de betão b) Função: Escalar de verticais para c) Modelo: d) Tipo 3. Fabricante (1) 4. Fabricante (2) 5. Pessoa jurídica associada à elaboração do processo técnico 6. Referência às normas harmonizadas 7. Outras normas ou especificações 8. Fabricante em 9. Data	Suomi / Suomen kieli (Finnish) CE-Vuorokäyttönimityksen kuvaus: 1. Käyttökohde, d.i. Rydski Hiale, kuvailee koneen valmistajien, jotka kuvaavat koneen tekniset ominaisuudet, yksittäisenä tai useina osina: -> Konetta koskeva CE-direktiivi 2006/42/EC 2. Koneen kuvaus: a) Koneen nimi: Kalkkukone b) Koneen tarkoitus: betonin nostaminen c) Malli: d) Tyyppi 3. Valmistaja (1) 4. Valmistaja (2) 5. Tekijähenkilö, jolle tekninen dokumentaatio on luovutettu 6. Viitattavat harmonisoidut standardit 7. Muut standardit tai tekniset tiedot 8. Paikka 9. Päiväys	Svenska (Swedish) EG-förordning om överensstämmande: 1. Slutbrukare, d.v.s. Rydski Hiale, beskriver maskinen som tillverkas av maskinfabriken som tillverkar maskinen. -> EU-förordning 2006/42/EG om maskiner 2. Beskrivning av maskinens funktioner: a) Maskinens benämning: Betongmaskin b) Funktion: Lyft av vertikala stegar c) Modell: d) Typ 3. Tillverkare (1) 4. Tillverkare (2) 5. Juridisk person tillhörig till utarbetandet av tekniska dokumentationen 6. Hänvisningar till harmoniserade normer 7. Övriga normer eller specifikationer 8. Utskrifts- 9. Datum
Ελληνικά (Greek) Αξιολογ. Συμμόρφωσης CE: 1. Ο κατασκευαστής, d.i. Rydski Hiale, ως κατασκευαστής του εξοπλισμού, δηλώνει ότι ο μηχανισμός, d.i. το σύστημα του μηχανισμού, περιγράφεται ως εξής: -> Ορισμός: Συσκευή για -> Ορισμός: Συσκευή 2006/42/ΕΚ σχετικά με μηχανισμούς 2. Περιγραφή του μηχανισμού: a) Συσκευή: μηχανισμός: Γραμμή αντιστάθμισης b) Νομική οντότητα: Ανεξάρτητη οργανισμός οργάνωση γ) Μοντέλο: δ) Τύπος 3. Κατασκευαστής (1) 4. Κατασκευαστής (2) 5. Νομική οντότητα που υπεύθυνη για την τεχνική οντότητα 6. Αναφορά στις αρμονισμένες προδιαγραφές 7. Άλλες προδιαγραφές ή τεχνικές προδιαγραφές 8. Χώρα/Πόλη 9. Ημερομηνία	Dansk (Danish) EF-overensstemmelsesbenævnelse: 1. Slutbrugeren, d.v.s. Rydski Hiale, som repræsenterer produktfabrikken, beskriver hermed, at den herunder beskrevne maskine, beskrives af den tekniske dokumentation i: -> Maskindirektivet 2006/42/EF 2. Beskrivelse af maskinen: a) Maskinens betegnelse: Svededriftsmaskin b) Funktion: Til at løfte vertikale stegar c) Model: d) Type 3. Producent (1) 4. Producent (2) 5. Juridisk person med forpligtelse til at udarbejde den tekniske dokumentation 6. Henvisninger til harmoniserede standarder 7. Andre standarder eller specifikationer 8. Sted 9. Dato	Norsk (Norwegian) CE-samsvarserklæring: 1. Brukeren, d.v.s. Rydski Hiale, som representerer produsenten, beskriver hermed at maskinen beskrevet nedenfor oppfyller alle tekniske krav som kreves i: -> EU-motordirektiv 2006/42/EF 2. Beskrivelse av maskinen: a) Maskinens betegnelse: b) Funksjon: løfte av vertikale stegar c) Modell: d) Type 3. Produsent (1) 4. Produsent (2) 5. Juridisk person med forpliktelse til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen 6. Referanser til harmoniserte standarder 7. Andre standarder eller spesifikasjoner 8. Sted/land 9. Dato	Islenska (Icelandic) EG-samsvarserklæring: 1. Slutnotandi, d.v.s. Rydski Hiale, lýkur tilvistarlaus um vélina sem er tilgerð af vélagerðarfirmu sem hefur ábyrgð á vélagerð og vélagerð. -> EG-samræðingartölur 2006/42/EC um vélagerð 2. Lýsing af vélagerð: a) Almenn nafn: Vélagerð vél b) Notkun: að lyfta vertikallum stígum c) Módel: d) Tegund 3. Vélagerðarfirmu (1) 4. Vélagerðarfirmu (2) 5. Lögfræðingur sem hefur ábyrgð á vélagerð og vélagerð 6. Vísanir til samræðingartölur 7. Önnur stæðir eða tilvistarlausir 8. Staður 9. Dagssetning

744

Rusça (Русский) Товар с маркировкой ЕК 1. Из чего состоит Русский Марки сертификат происхождения, выдан (присвоен) на (присвоен) (присвоен) (присвоен) «Одобрение 2006/42/EC Европейской комиссии» (присвоен) 2. Дата вступления 3. (Одобрение) (присвоен) (присвоен) 4. (Присвоен) (присвоен) 5. (Присвоен) (присвоен) 6. (Присвоен) (присвоен) 7. (Присвоен) (присвоен) 8. (Присвоен) (присвоен)	Bulgarian (Български) ЕС сертификат за произход 1. Из какво се състои Руска Марка сертификат за произход, издаден (присвоен) на (присвоен) (присвоен) (присвоен) «Одобрение 2006/42/EC на Европейската комисия» 2. Дата на влизане 3. (Одобрение) (присвоен) (присвоен) 4. (Присвоен) (присвоен) 5. (Присвоен) (присвоен) 6. (Присвоен) (присвоен) 7. (Присвоен) (присвоен) 8. (Присвоен) (присвоен)
Romanian (Română) Certificat de origine ECR 1. Din ce este compus Rusele certificat de origine, emis (primit) pentru (primit) (primit) (primit) «Decizia 2006/42/CE a Comisiei Europene» 2. Data intrării 3. (Decizia) (primit) (primit) 4. (Primit) (primit) 5. (Primit) (primit) 6. (Primit) (primit) 7. (Primit) (primit) 8. (Primit) (primit)	Türk (Türkçe) AT Uygunluk Beyanı 1. Aşağıda markanın ECR, Rusça Marka, imalatçı, satıcı, tedarikçi, tedarikçi markasının aşağıda adı geçen yazarın ECR ile ECR uyumlu olduğunu beyan eder «AT mevkii kararı 2006/42/EC» 2. Markanın tarihi 3. (Marka) (Primit) (Primit) 4. (Primit) (Primit) 5. (Primit) (Primit) 6. (Primit) (Primit) 7. (Primit) (Primit) 8. (Primit) (Primit)

A

AAC	281,330
ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi)	589
ACC (Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü).....	544
Acil Durdurma Sinyali	591
Acil Durumda	722
Açık Kaynak Lisansları	358
Açılır Tavan.....	193
Açma	
Bagaj.....	726
Açma/Kapama	
Kapot	626
Bagaj.....	182
Elektrikli Camlar.....	190
Açılır tavan.....	193
Aha™	329
Akıllı Hız Sınırlayıcı	496
Akıllı Telefon Bağlantısı	338
Aksesuar Güç Prizi	237
Aksesuarlar ve Değişiklikler.....	677
Akü	661
Şarj Sistemi Uyarı Lambası	106, 707
Yardımcı Akü ile Çalıştırma.....	702
Bakım (Akünün Kontrolü).....	661
Bakım (Değiştirme).....	664, 667
Aletler	680
Alt Bağlantı Noktaları.....	90
AM/FM Radyo.....	269, 316
Ampulün Değiştirilmesi	641
Bagaj Lambası.....	651

Fren Lambası, Arka Lamba, Arka Sinyal Lambası, Arka Sis Farı ve Geri Vites Lambası Ampulleri.....	648
Tavan Lambası	650
Ön Sis Farları.....	643
Ön Sinyal Lambaları	645
Torpedo Gözü Lambası.....	651
Farlar	641
Arka Cam Fren Lambası.....	649
İç Lambalar	650
Harita Lambaları	650
Park/Gündüz Seyir Lambaları.....	647
Arka Plaka Lambası.....	649
Yan Park Lambaları	646
Yan Sinyal/Acil Durum Gösterge Lambaları	647
Arka Lambalar	649
Makyaj Aynası Lambası.....	651
Ampulün Teknik Özellikleri.....	731
Anahtar Numarası Etiketi.....	170
Anahtarlar	169
Numara Etiketi	170
Arka Kapı Açılmazsa.....	181
Uzaktan Kumanda	176
Tipleri ve İşlevleri.....	169
Dönmüyorsa.....	35
Anahtarsız Giriş Sisteminin Kullanılması.....	172
Android Auto.....	347
Apple CarPlay.....	344

Aracınızın Çekilmesi	
Acil Durumda	722
Araç Denge Sistemi (VSA)	503
KAPALI Göstergesi	112
Kapatma Svici.....	504
Sistem Uyarı Lambası	112
Araç Kimlik Numaraları	734
Araç Yıkama Modu	469
Araçtaki Uygulamalar	337
Arıza Uyarı Lambası.....	106, 708
Arka Koltuk Isıtıcıları.....	243
Arka Koltukların Aşağı Katlanması	227
Arka Koltukların Katlanması	227
Arka Rezistans/Isıtmalı Yan Ayna Düğmesi.....	214
Arka Sis Farı Gösterge Lambası	115
Aşınma Göstergeleri (Lastik)	656
Aşınmış Lastikler	655
Ayak Freni	585
Ayarlama	
Kol Dayama	228
Ön Kafalıklar	223
Ön Koltuklar	219, 220
Farlar	206
Aynalar	216
Arka Koltuklar	227
Direksiyon Simidi	215
Sıcaklık	152
Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı	492

Aydınlatma Kontrolü	213
Düğme	213
Aynalar	216
Ayarlama.....	216
Kapı	217
Dış	217
Dikiz	216

B

Bagaj (Yük Sınırı)	451
Bagaj	182
Kapak.....	182
Lamba Ampulü.....	651
Açma Kolu	726
Açılmıyor.....	726
Bakım	611
Akü.....	661
Fren/Debriyaj Hidroliği	636
Temizleme.....	672
Soğutma Suyu	632
Yağ.....	630
Önlemler	612
Radyatör	633, 634
Uzaktan Kumanda	667
Lamba Ampullerinin Değiştirilmesi.....	641
Emniyet.....	613
Şanzıman Yağı	635
Lastikler	655
Kaput Altında	625
Bardak Tutucular	235
Bel Desteği	221

Belirtilen Yakıt.....	606
Bijon Anahtarı (Kriko Kolu)	684
Bitmiş Akü.....	702
Bluetooth® Audio.....	284, 333

C

Cam (bakım).....	672, 675
Cam Yıkama.....	210
Sıvı Ekleme/Doldurma.....	637
Sviç.....	210
Camların Açılması ve Kapatılması.....	190

Ç

Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi (CMBS).....	517
Çevik Yol Tutuş Destek Sistemi.....	505
Çocuk Emniyeti.....	74
Çocuk Kilitleri.....	181
Çocuk Koltuğu.....	74
Yükseltici Koltuklar.....	98
Bebekler İçin Çocuk Koltukları.....	77
Küçük Çocuklar için Çocuk Koltukları	79
Çocuk Koltuğunun Kucak/Omuz Emniyet Kemerli Kullanılarak Takılması	94
Büyük Çocuklar.....	97
Arkaya Bakan Çocuk Koltuğu	77
Çocuk Koltuğunun Seçilmesi.....	80
Bağlantı Kayışının Kullanılması	96
Çocuk Koltuğunun Seçilmesi.....	80
Çok Görüntülü Arka Kamera.....	604

D

DAB	275, 319
Değiştirilebilir Özellikler	359, 367
Değiştirme	
Akü.....	664, 667
Ampuller.....	641
Sigortalar	715, 717
Lastikler	681
Silecek Lastiği.....	652
Devir saati.....	148
Dış Aynalar	217
Dış Bakım (Temizlik).....	674
Dış Sıcaklık Göstergesi	152
Dış Temizlik	674
Dikiz Aynası	216
Dil (HFT).....	395, 417
Direksiyon Simidi.....	215
Ayarlama.....	215
Direksiyondan Vites Değiştirme Kolları (Sıralı Mod).....	28, 472
Dizel.....	30, 606
Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonları	609
Gösterge	148
Bilgi	606
Anlık Yakıt Ekonomisi	151
Düşük Yakıt Göstergesi	110
Yakıt alma	606
Dörtlü Flaşör Düğmesi.....	4, 5
Durdurma.....	592
Duvar Kağıdı.....	265, 296
Düşük Akü Şarjı.....	707

Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Ayarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)	122, 527
Düşük Yağ Basıncı Gösterge Lambası	707
Düşük Yakıt Göstergesi	110
Düz Şanzıman	474

E

EC Uygunluk Beyanı İçeriğinin Ana Hatları	742
Eco Yardım Sistemi	11
ECON Düğmesi	488
Ekleme	
Soğutma Suyu	632
Motor Yağı	631
Yıkama Suyu	637
Ekran Ayarı	268, 310
Ekran/Bilgi Düğmesi	149, 288
Elbise Askısı	241
Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi	
Uyarı Lambası	113, 711
Emniyet Etiketleri	101
Emniyet Kemerleri	44
Omuz Bağlantısının Ayarlanması	52
Kontrol	54
Bağlama	50
Çocuk Koltuğunun Kucak/Omuz Emniyet Kemerini Kullanılarak Takılması	94
Hamile Kadınlar	53
Hatırlatıcı	47
Uyarı Lambası	47, 108

Emniyet Kontrolü	43
Emniyet Mesajı	0
Emniyetli Sürüş	39
EPS (Elektrikli Hidrolik Direksiyon) Sistemi	113, 711
Eşya Taşıma	449, 451

F

Farlar	200
Ayarlayıcı	206
Ayar	641
Otomatik Uzun far	207
Otomatik Çalışma	202
Karartma	200, 205
Kullanım	200
Filtre	
Toz ve Polen Filtresi	670
FM/AM Radyo	269, 316
Fren Sistemi	582
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)	589
Otomatik Fren Tutma	586
Fren Destek Sistemi	590
Yağ	636
Ayak Freni	585
Uyarı Lambası	104
Park Freni	582

G

Geçen Süre	151
Geri Vites Sensörü Sistemi	598
Gösterge Paneli	103
Parlaklık Kontrolü	213
Göstergeler	148
Gündüz Seyir Lambaları	205
Güvenlik Sistemi	185
İmmobilizer Sistemi Uyarı Lambası	116
Güvenlik Sistemi Alarmı Gösterge Lambası	116
Süper Kilitleme	189
Ultrasonik Sensörler	188

H

Halojen Ampuller	641, 643
Hamile Kadınlar	53
Hands-Free Telefon Sistemi	394, 415
Cep Telefonu Rehberinin ve Arama Geçmişini Otomatik Olarak İçer Aktarılması	427
Mesajların Gösterilmesi	442
HFT Düğmeleri	394, 415
HFT Menüleri	396, 418
HFT Durum Ekranı	395, 417
Arama Yapma	411, 436
Arama Sırasındaki Seçenekler	414, 439
Telefon Ayarı	400, 422
Telefon Rehberi Fonetik Değişimi	431
Çağrı Alma	413, 439
Bir Metin Mesajı/E-posta Alma	440

Zil Sesi	406, 426
Bir Posta Hesabının Seçilmesi	441
Hızlı Arama	409, 428
Metin Mesajı/E-posta Seçeneklerini Ayarlamak için	425
Hararet	705
Harita Lambaları	231
Hava Basıncı	732
Hava Yastığı Sistemi (SRS)	58
Hava Yastıkları	56
Bir Kaza Sonrası	59
Hava Yastığının Bakımı	69
Olay Veri Kaydedicisi	1
Ön Hava Yastıkları (SRS)	58
Uyarı Lambası	67, 111
Yolcu Hava Yastığı Kapalı Uyarı Lambası	68
Sensörler	56
Yan Hava Yastığı	63
Yan Perde Hava Yastığı	65
HDMI™ Çıkışı	257
HFT (Hands-Free Telefon Sistemi)	394, 415
Hız göstergesi	148
Honda Algılama Sistemi	31
Honda TRK	689

I	
Isıtıcılar (Arka Koltuk)	243
Isıtıcılar (Ön Koltuk)	242
Isıtmalı Yan Aynalar	214

I

İç Lambalar	229
İç Temizlik	672
İmmobilizer Sistemi	185
Uyarı Lambası	116
iPod	278, 322
İzin Verilen Maksimum Ağırlık	451

K

Kablosuz Şarj Cihazı	238
Kapı Aynaları	217
Kapı Aynası Otomatik Katlanma Fonksiyonu	218
Kapı Kilitlerinin Açılması	172
Kapılar	169
Kapı Açık İkaz Lambası	43
Anahtarlar	169
Kapıların İçeriden Kilitlenmesi/Açılması	180
Kapıların Dışarıdan Kilitlenmesi/ Açılması	172
Karartma Farlar	200
Karbon Monoksit Gazı	100
Karbon Monoksit Tehlikesi	100
Kış lastikleri	659
Kar Zincirleri	659
Kilitleme/Kilit Açma	169
Çocuk Kilitleri	181
İçeriden	180
Dışarıdan	172
Anahtarlar	169

Anahtar Kullanarak	178
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)	589
Uyarı Lambası	110
Kimlik Numaraları	734
Motor ve Şanzıman	734
Araç Kimlik	734
Klima Kontrol Sistemi	244
Mod Değiştirme	244
Ön Camın ve Camların Buğusunun Giderilmesi	249
Toz ve Polen Filtresi	670
İç Hava/Temiz Hava Modu	248
Sensörler	252
Otomatik Klima Kontrolünün Kullanılması	244
Klima Sistemi (Klima Kontrol Sistemi)	244
Mod Değiştirme	248
Ön Camın ve Camların Buğusunun Giderilmesi	249
Toz ve Polen Filtresi	670
İç Hava/Temiz Hava Modu	248
Sensörler	252
Otomatik Klima Kontrolünün Kullanılması	244
Kol Dayama	228
Koltuk Isıtıcıları	243
Koltuklar	219
Ayarlama	219
Ön Koltuk Isıtıcıları	242
Ön Koltuklar	219
Arka Koltuklar	227

Koltuk Isıtıcıları	243
Kompakt Stepne	732
Konsol Bölmesi	233
Kontak	195
Kör Nokta Bilgi Sistemi	506
Kriko (Bijon Anahtarı)	684
Kumandalar	165

L

Lambalar	200, 641
Otomatik Çalışma	202
Ampulün Değiştirilmesi	641
Gündüz Seyir Lambaları	205
Sis Lambaları	204
Uzun Far Gösterge Lambası	115
İç	229
Aydınlatma Sviçleri	200
Lambalar Açık Gösterge Lambası	115
Sinyaller	200
Lastik Havaşı İnik Uyarı Sistemi	510
Kalibrasyon	510
Uyarı Lambası	113, 114
Lastik Tamir Kiti (LTK)	689
Lastikler	655
Hava Basıncı	732
Kontrol ve Bakım	655
Kontrol	655
Patlak Lastik	681
Rotasyon	658
Stepne	681, 732
Lastik Tamir Kiti (LTK)	689

Kar Zincirleri	659
Aşınma göstergeleri	656
Kış	659
LTK (Lastik Tamir Kiti)	689

M

Makyaj Aynaları	9
Mesafe ölçer	150
Modifikasyonlar (ve Aksesuarlar)	677
Motor Marş/Stop Düğmesi	196
Motor Marş/Stop Düğmesi	196
Motor Soğutma Suyu	632
Radyatöre Eklenmesi	633, 634
Yedek Depoya Eklenmesi	632
Hararet	705
Motor Yağı Katkıları	628
Motor Yağı	628
Ekleme	631
Kontrol	630
Düşük Yağ Seviyesi Sembolü	713
Düşük Yağ Basıncı Gösterge Lambası	106, 707
Tavsiye Edilen Motor Yağı	628
Motor	
Soğutma Suyu	632
Yardımcı Akü ile Çalıştırma	702
Numarası	734
Yağ	628
Çalıştırma	457, 460
Sesli Uyarı Svici	195
Motorun Çalıştırılması	457, 460

Çalışmıyor	698
Motor Sesli Uyarı Svici	195
Yardımcı Akü ile Çalıştırma	702
MP3	281, 330
MP4	330
Müzik Sistemi Uzaktan Kumandaları	259
Müzik Sistemi	254
Sesin Ayarlanması	267, 309
Aha™	329
AM/FM Radyo	269, 316
Android Auto	347
Apple CarPlay	344
Ses/Bilgi Ekranı	263, 288
Bluetooth® Audio	284, 333
Giriş Ekranı Simge Düzeninin Değiştirilmesi	292
Ekran Arayüzünün Değiştirilmesi	306
Uygulamaların Kapatılması	308
Gösterge Panelinin Kişiselleştirilmesi	292
DAB	275, 319
Ekran Ayarı	268, 310
Hata Mesajları	351
Genel Bilgiler	354
HDMI™	335
HDMI™ Çıkışı	257
Giriş Ekranı	298
iPod	278, 322
Menüü Özelleştirme	307
MP3/WMA/AAC	281, 330
MP4	330
Araçtaki Uygulamalar	337

Yeniden Çalıştırma	258
Tavsiye Edilen Cihazlar	355
Uzaktan Kumandalar	259
Güvenlik Kodu	258
Müzik Kaynağının Seçilmesi	311
Siri Eyes Free	343
Akıllı Telefon Bağlantısı	338
Durum Alanı	305
Ekranın Değiştirilmesi	263, 288
Hırsızlığa Karşı Koruma	258
USB Flash Bellek	281, 330
USB Çıkış(lar)ı	255
Duvar Kağıdı Ayarı	265, 296
WAV	330
Wi-Fi Bağlantısı	341

N

Numaralar (Kimlik)	734
--------------------------	-----

O

Omuz Bağlantısı	52
Ortalama Hız	151
Ortalama Yakıt Ekonomisi	151
Otomatik Aydınlatma	202
Otomatik Fren Tutma Sistemi	
Uyarı Lambası	105
Otomatik Fren Tutma	586
Uyarı Lambası	106, 586
Otomatik Rölantide Durma Sistemi	
OFF Düğmesi	478, 483
Otomatik Rölantide Durma	477, 482

Otomatik Şanzıman	464
Sürtünme	464
Vites Küçültme (Kickdown)	464
Otomatik Şanzıman	
Vites Düşmesinin Kullanımı	27, 467
Vites Değiştirme	465
Otomatik Uzun far	207

Ö

Ön cam	210
Temizleme	672, 675
Buz/Buğu Giderme	249
Cam Suyu	637
Silecek Lastikleri	652
Silecekler ve Yıkama	210
Ön Camın ve Camların Buğusunun	
Giderilmesi	249
Ön Hava Yastıkları (SRS)	58
Ön Kafalıklar	223
Ön Kapıların İçeriden Açılması	180
Ön Koltuk Isıtıcıları	242
Ön Koltuklar	219
Ayarlama	219, 220
Ön Sensörlü Kamera	579
Ön Sis Farı Gösterge Lambası	115
Özellikler	253

P

Park Freni ve Fren Sistemi	
İkaz Lambası (Kırmızı)	104
Park Freni ve Fren Sistemi	
İkaz Lambası (Sarı)	105
Park Freni	582
Park Sensörü Sistemi	594
Parlaklık Kontrolü (Gösterge Paneli)	213
Patlak Lastik	681
PGM-FI Sembolü	133

R

Radyatör	633, 634
Radyo (FM/AM)	269, 316
Radyo Dalgaları Yayan Cihazlar	735
Radyo Veri Sistemi (RDS)	270, 318
RDS (Radyo Veri Sistemi)	270, 318
Römork Çekme	
Ekipman ve Aksesuarlar	454
Yük Limitleri	452

S

Saat ayarı	166
Saat	166
Saatın Ayarlanması	166
Sabit Hız Kontrolü	489
Uyarı Lambası	117
Seçme Düğmesi	27, 465
Kullanım	27, 467
Selektör Göstergeleri	200
Sertifika Plakası	734

Servis Hatırlatma Sistemi	615
Ses Kontrol Sisteminin Çalışması	312
Sesli Komutlar.....	314
Klima Kontrol Komutları.....	315
Genel Komutlar.....	315
Müzik Arama Komutları.....	315
Ekran Üstü Komutlar.....	315
Telefon Komutlar.....	314
Faydalı Komutlar.....	314
Ses Portalı Ekranı.....	313
Ses Tanıma.....	312
Ses/Bilgi Ekranı	263, 288
Sesin Ayarlanması.....	267, 309
Sıcaklık Sensörü.....	152, 252
Sıcaklık	
Dış Sıcaklık Göstergesi	152
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer	150
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçerin Sıfırlanması	151
Sıralı Mod	471
Uyarı Lambası	107
Sıralı Modun Kullanılması.....	472
Sıvılar	
Otomatik Şanzıman	635
Fren/Debriyaj	636
Motor Soğutma Suyu.....	632
Düz Şanzıman	635
Ön Cam Yıkama Suyu	637
Sigortalar	715
Kontrol Etme ve Değiştirme.....	721
Konumlar	715, 717
Silecekler ve Yıkama	210

Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi.....	652
Sinyaller.....	200
Gösterge Paneli Göstergeleri	115
Siri Eyes Free.....	343
Sistem Mesajı Gösterge Lambası	114
Song By Voice™ (SBV)	325
Soğutma Suyu (Motor)	632
Radyatöre Eklenmesi.....	633, 634
Yedek Depoya Eklenmesi.....	632
Hararet.....	705
Sorun Giderme	679
Yanmış Sigorta	715, 717
Fren Pedalı Titriyor	35
Kapı Açılırken Sesli Uyarı Veriliyor	36
Acil Durumda Aracın Çekilmesi	722
Motor Çalışmıyor	698
Fren Yaparken Ses Geliyor.....	38
Hararet.....	705
Patlak Lastik	681, 689
Arka Kapı Açılmazsa.....	36
Uyarı Lambaları	104
SRS Hava Yastıkları (Hava Yastıkları).....	58
Stepne	681, 732
Süper Kilitleme	189
Sürtünme (Otomatik Şanzıman)	464
Sürücü Bilgi Arayüzü	149
Sürüş Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar...463	
Yağmur	463
Sürüş	447
Fren	582

Otomatik Şanzıman	464
Sabit Hız Kontrolü.....	489
Vites Değiştirme.....	465, 474
Motorun Çalıştırılması.....	457, 460

Ş

Şanzıman	465, 474
Otomatik	27, 465
Yağ.....	635
Vites Konum Göstergesi.....	107, 467
Uyarı Lambası	107, 714
Düz	474
Numarası	734
Sıralı Mod	471
Vites Kolu Konumu Gösterge Lambası ...107	
Şarj Sistemi Uyarı Lambası.....	106, 707
Şerit Takip Sistemi (LKAS)	560

T

Teknik Özellikler.....	730
Torpedo Gözü	232
Toz ve Polen Filtresi	670
Trafik İşareti Tanıma Sistemi	572
Küçük Simgeleri Açma ve Kapatma.....	578
Trafik Monitörü.....	600
TRIP Düğmesi	150
Turn-by-Turn Yönlendirme.....	154

U

Ultrasonik Sensörler	188
USB Çıkış(lar)ı.....	255
USB Flaş Bellek.....	281,330
Uyarı Etiketleri	101
Uyarı Lambaları	104
ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi).....	110
Düşük Hızda Takip (LSF) Özellikli Ayarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC)	527
Otomatik Fren Tutma	106, 586
Şarj Sistemi.....	106
Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi CMBS).....	124, 125
Sabit Hız Kontrolü.....	117
Sabit Hız Ana Kumanda.....	117
ECON Modu	117
EPS (Elektrikli Hidrolik Direksiyon) Sistemi	113
Ön Sis Farı.....	115
Vites Konum Göstergesi.....	107
Vites Değiştirme.....	107
Kızdırma Bujileri.....	109
Uzun Far	115
İmmobilizer Sistemi.....	116
Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS).....	123, 562
Lambalar Açık.....	115
Düşük Yakıt.....	110
Düşük Yağ Basıncı	106

Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası

İnik Uyarı Sistemi	113, 114
Arıza Uyarı Lambası	106
El Freni ve Fren Sistemi	104
Park Freni ve Fren Sistemi (Sarı)	105
Yolcu Ön Hava Yastığı Açık/Kapalı	111
Arka Sis Lambası.....	115
Yoldan Ayrılmayı Önleme Sistemi.....	120, 121
Emniyet Kemer Uyarı Işığı	108
Güvenlik Sistemi Alarmı.....	116
Sıralı Mod	107
Vites Küçültme.....	108
Vites Büyütme.....	108
Hız Sınırlayıcı	117
Hava Yastığı Sistemi.....	111
Sistem Mesajı	114
Şanzıman.....	107, 714
Sinyal ve Dörtlü Flaşör İkaz Lambası	115
VSA (Araç Denge Destek) Sistemi	112
VSA OFF.....	112, 504
Uyarı Lambası Yanık/Yanıp Sönüyor.....	707
Uyarı ve Bilgi Mesajları.....	105, 126
Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC).....	544
Uzaktan Kumanda	176
Uzun Far Gösterge Lambası	115

V

Varsayılan Ayarlara Döndürme	393
Vites Değiştirme (Şanzıman).....	465, 474
Vites Değiştirme Düğmesi	27, 465
Vites Kolu Konumları Düz Şanzıman	474
Vites Kolu Konumu Gösterge Lambası	107
Vites Kolu	474
Vites Konum Göstergesi.....	467
Vites Konumları Otomatik Şanzıman	465
Vites Küçültme (Kickdown) (Otomatik Şanzıman).....	464

W

Watt	731
WAV	330
Wi-Fi Bağlantısı	341
WMA.....	281,330

Y

Yağ (Motor).....	628
Ekleme	631
Kontrol	630
Düşük Yağ Seviyesi Sembolü.....	713
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası.....	106, 707
Tavsiye Edilen Motor Yağı	628
Viskozite	628
Yağ Özellikleri Tablosu	731
Yağ Seviye Çubuğu (Motor Yağı)	630

Yağ Viskozitesi	628, 731
Yakıt Alma.....	606
Yakıt Göstergesi	148
Düşük Yakıt Göstergesi	110
Yakıt.....	606, 730
Yakıt Deposu Kapağı	30, 607
Yakıt Ekonomisi ve CO ₂ Emisyonları	609
Yakıt.....	30, 606
Yakıt Ekonomisi ve CO ₂ Emisyonları	609
Gösterge.....	148
Anlık Yakıt Ekonomisi	151
Düşük Yakıt Göstergesi	110
Mesafe.....	151
Tavsiye.....	606
Yakıt Alma.....	606
Yan Hava Yastıkları	63
Yan Perde Hava Yastığı.....	65
Yardımcı Akü ile Çalıştırma	702
Yolcu Hava Yastığı Kapalı Uyarı Lambası	68
Yoldan Ayrılmayı Önleme Sistemi.....	568
Açma ve Kapatma	569
Yönetmelikler.....	735
Yük Limitleri	451
Yükselen Kaput Sistemi.....	70
Yükselen Kaput Sisteminin Bakımı.....	73
Yükseltici Koltuklar (Çocuklar için)	98

Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünölmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu kullanım kılavuzu aracınızın bütün modellerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kitapta sizin modelinize ait olmayan donanım açıklamalarını ve özelliklerini de bulabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda bulunan resimler, tüm modellerde değil, bazı modellerde bulunan özellikleri ve donanımları temsil eder. Sizin araç modeliniz bu özelliklerden bazılarına sahip olmayabilir.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler ve teknik özellikler kılavuzun onayladığı tarihte geçerlidir. Bununla beraber, Honda Türkiye A.Ş. hiçbir uyarı yapmaksızın veya yükümlölük altına girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayrıntıları değıştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Bu kullanım kılavuzu sağdan ve soldan direksiyonlu modeller için kullanılabilir olmasına rağmen, verilen örnekler esas olarak soldan direksiyonlu modellere göre hazırlanmıştır.

Üretici: Honda Motor Co., Ltd.
1-1, 2 Chome, Minami-aoyama
Minato-ku, Tokyo
Japonya

İthalatçı: Honda Türkiye A.Ş.
Sanayi Cad. No:1 Aydınevler
34854 Maltepe / İstanbul
Tel: 0850 549 10 10

Kullanım Ömrü: 10 yıl

Tüketicinin Hakları

1.1- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a-) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c-) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d-) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

1.2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.

1.3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

1.4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

- 1.5-Tüketici sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- 1.6- Seçimlik haklarının kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.
- 1.7- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- 2- Tüketici şikayet ve itirazları konusunda tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
- 3- Malın Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, belirtilenlere uyulmaması halinde malın garantisi geçersizdir.

Honda Türkiye A.Ş. Yetkili Servisleri

	ŞEHİR	BAYİ ADI	TELEFON/YOL YARDIM		ADRES	WEB ADRESİ	SERVİS E-MAIL
1	SİVAS	Açılım	TEL	0346 218 14 47 (4 hat)	Şeyhşamil, Erzincan Karayolu 7. km, 58060 Sivas	https://www.hondaacilim.com	servis.acilim@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
2	MERSİN	Akbayrak	TEL	0324 359 61 11	Fatih Mah. GMK Bulvarı No:44 33170 Mezitli Mersin	https://www.hondaakbayrak.com	servis.akbayrak@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
3	GAZİANTEP	Akcanlar	TEL	0342 337 20 84	Organize Sanayi Bölgesi Girişi Başpınar	https://www.hondaakcanlar.com	servis.akcanlar@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
4	KAHRAMAN MARAŞ	Çiftaslan	TEL	0344 235 20 55	Kayseri Yolu Üzeri Gayberli Mahallesi Batı Çevreyolu Üzeri 33/A Onikişubat	https://www.hondaaslan.com	servis.ciftaslan@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
5	HATAY	Aslanbey	TEL	0326 285 62 52	Güzel Burç Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No: 326/A Antakya	https://www.hondaaslanbey.com	servis.aslanbey@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
6	ORDU	Ateş	TEL	0546 959 52 00	Karapınar Mah. Atatürk Bulvarı No:18 Ordu	https://www.hondaates.com	servis.ates@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
7	İSTANBUL	Ayışığı	TEL	0216 559 05 59	Altunizade Kısıklı Cad. No:17 34662 Üsküdar	https://www.hondaayisigi.com	servis.ayisigi@htrdealer.com
			YOL YRD.				
8	TRABZON	Beyazlı	TEL	0462 248 79 63	Adnan Kahveci Bulvarı No.13 A Söğütlü 55200 - Akçaabat	https://www.hondabeyazli.com	servis.cimart@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
9	ANKARA	Bora	TEL	0312 286 83 83	Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 143 Balgat - Çankaya	https://www.hondabora.com	servis.bora@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
10	ŞANLIURFA	Canbeyli	TEL	0414 347 90 46	Akpınar Mah. Recep Tayip Erdoğan Bulvarı No:328	https://www.hondacanbeyli.com	servis.canbeyli@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			

11	İSTANBUL	Cem	TEL	0532 643 74 79	Merkez Efendi Mah. Londra Asfaltı Cevizlibağ No:11 34015 - Topkapı	https://www.hondacem.com	servis.cem@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
12	İZMİR	Çamkiran	TEL	0232 265 55 55	Akçay Cad. No:72 Gaziemir	https://www.hondacamkiran.net	servis.camkiran@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
13	ERZURUM	Çebi	TEL	0532 799 06 33	Tortum Yolu Üzeri Sanayi Siteleri Karşısı 25200 - Erzurum	https://www.hondacebi.com	servis.cebiler@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
14	İSTANBUL	Damla	TEL	0216 572 42 02	Ataşehir Atatürk Mh., Vedat Günyol Cd. No:11, 34750 Ataşehir	https://www.hondadamla.net	servis.damla@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
15	ANKARA	Efe	TEL	0312 397 38 23	İstanbul Yolu Çamlıca Mah. No:8 Yenimahalle	https://www.hondaefe.com	servis.efe@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
16	ZONGULDAK	Ersavaş	TEL	0372 316 40 00	Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. No:58 - Karadenizereğlisi	https://www.hondaersavas.com	servis.ersavas@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
17	ANTALYA	Eysa	TEL	0553 666 61 00	Göksu Mah. Gazi Bulvarı No:501 Honda Plaza 07260 - Kepez	https://www.hondaesay.com	servis.eysa@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
18	KOCAELİ	Haldız	TEL	0262 335 37 05	Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blok No:33 41100 - İzmit	https://www.hondahaldiz.com	servis.haldiz@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
19	MALATYA	İlıcak	TEL	0533 672 54 39	Cevatpaşa Mah. Turgut Özal Bulvarı 60/A - Yeşilyurt	https://www.hondailicak.com	servis.ilicak@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
20	BURSA	İnallar Ovaakça	TEL	0224 267 13 50	İstanbul Yolu Cd. Ovaakça Çeşmebaşı Mh. No: 669 Osmangazi	https://www.hondainallar.com	servis.inallar@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
21	BURSA	İnallar Özlüce	TEL	0224 275 09 00	İzmir Yolu Cad. Ertuğrul Mah. No:356 Nilüfer	https://www.hondainallar.com	servis.inallar@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
22	KAYSERİ	İnciroğlu	TEL	0554 590 85 65	Ankara Yolu Üzeri 12 Km. Ambar Mevki 38070 - Kayseri	https://www.hondainciroglu.com	servis.incioglu@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			

23	SAMSUN	Kamer	TEL	0362 438 30 00	Samsun-Ordu Karayolu 8.Km Atatürk Bulvarı No:195 Tekkeköy	https://www.hondakamer.com	servis.cimartsamsun@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
24	ELAZIĞ	Karabulut	TEL	0424 290 10 10	Hilalkent Mah. Malatya Cad. No:292 Elazığ	https://www.hondakarabulut.com	servis.karabulut@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
25	DİYARBAKIR	Kardelen	TEL	0412 251 71 00	Mevlana Halit, Şanlıurfa Blv., 21090 Bağlar	https://www.hondakardelen.net	servis.kardelen@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
26	VAN	Kaval	TEL	0432 227 1444	Eminpaşa, Süphan Mh., İpek Yolu Caddesi, No:687, 65300 Van	https://www.hondakaval.com	servis.vankaval@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
27	KIBRIS	Levent Motor	TEL	0392 225 56 00	Şehit Mustafa Ahmet Ruso Cad., No. 176, Lefkoşa - KKTC	https://www.hondakibris.com	servis.leventmotor@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
28	İSTANBUL	Marmara	TEL	0212 422 63 63	Yakuplu, Haramidere Sanayi Sitesi, E-5 Londra Asfaltı Marmara Plaza P Blok, 34524 Beylikdüzü	https://www.marmarahonda.com	servis.marmara@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
29	ÇORUM	Meroto	TEL	0364 333 10 51	Ankara Yolu 3 Km. 19040 - Çorum	https://www.hondameroto.com	servis.meroto@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
30	İSTANBUL	Mutluhan	TEL	0216 459 58 58	E-5 Kasacılar Mevki Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:75 81530 Maltepe	https://www.hondamutluhan.com	servis.mutluhan@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
31	TEKİRDAĞ	Nitko	TEL	0282 673 41 00	Yeni Sanayi Sitesi Karşısı 59860 Çorlu	https://www.hondanitko.com	servis.nitko@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
32	İSTANBUL	Park	TEL	0212 496 41 41	Yenibosna Merkez, No., Kavak Sk. No:11, 34197 Bahçelievler	https://www.hondapark.net	servis.park@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
33	SAKARYA	Sandıkçı	TEL	0264 275 20 20	Yeşiltepe Mahallesi D-100 Yanyol Caddesi No:137 P.K:54200 Erenler Adapazarı	https://www.hondasandikci.com	servis.sandikci@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
34	ADANA	Tekbaş	TEL	0322 441 14 86	Küçükdikili Çınarlı, Turan Cemal Beriker Bul. 652-A, 01430 Seyhan	https://www.hondatekbas.com	servis.tekbas@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			

35	İZMİR	Terakki	TEL	0232 343 38 38	Evka 3, Ankara Asfaltı No:283, 35050 Bornova	https://www.hondaterakki.com	servis.terakki@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
36	KONYA	Toros	TEL	0332 236 30 03	Ankara Yolu Bölge Jandarma Komutanlığı Karşısı No:27 42060	https://www.hondatoros.net	servis.toros@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
37	DENİZLİ	Turkuaz	TEL	0258 371 88 66	Bozburun Mh. Menderes Bulv. No:290 20100 Denizli	https://www.hondaturkuaz.com	servis.turkuaz@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
38	ESKİŞEHİR	Ufuk	TEL	0222 217 42 22	Emek, Cumhuriyet Blv. No:214, 26080 Odunpazarı	https://www.hondaufuk.com	servis.ufuk@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			
39	AYDIN	Yıldırım	TEL	0256 247 09 40	Aydın-İzmir Karayolu Kenarı 3.km Kuyulu Mevkii Aydın	https://www.hondayildirim.com	servis.yildirim@htrdealer.com
			YOL YRD.	908507335505			

Not: Servis hizmeti ve yedek parça teminini sağlayan Honda Türkiye A.Ş yetkili servisler listesi bu kitapçığın baskı tarihi itibarıyla günceldir. Baskı tarihinden sonra gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel servis hizmeti ve yedek parça temini sağlayan yetkili servisler listesi ve iletişim bilgileri için Honda Türkiye A.Ş resmi internet sitesini (www.honda.com.tr) ve Servis Bilgi Sistemini (www.servis.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.